

Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού

Αυτό το εγχειρίδιο επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και διαμόρφωσης του λογισμικού που επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιηθεί ως εκτυπωτής ή σαρωτής για έναν υπολογιστή.
(Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μόνο η λειτουργία εκτυπωτή.)

Για να αποκτήσετε το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

Σε μερικές χώρες και περιοχές, το "Software CD-ROM" περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν.

Άδεια χρήσης λογισμικού

Η Άδεια χρήσης λογισμικού θα εμφανιστεί μόλις πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού*1 ή εγκαταστήσετε το λογισμικό από το CD-ROM*2. Πραγματοποιώντας λήψη του λογισμικού και χρησιμοποιώντας το, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης.

*1 Αν έχει γίνει λήψη του λογισμικού από τον ιστότοπό μας.

*2 Αν το μηχάνημα συνοδεύεται από το "Software CD-ROM".

Πίνακας
περιεχομενων

▶ Σελίδα 2

Windows

▶ Σελίδα 3

macOS

▶ Σελίδα 17

Αντιμετώπιση
προβλημάτων

▶ Σελίδα 20

Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP του μηχανήματος και οι ρυθμίσεις του δικτύου έχουν διαμορφωθεί και ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυό σας.

- Η αρχική εργοστασιακή ρύθμιση για τη διεύθυνση IP είναι η αυτόματη λήψη της διεύθυνσης IP όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον DHCP.
- Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον DHCP, η διεύθυνση IP του μηχανήματος μπορεί να αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτύπωση δεν θα είναι δυνατή. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποφευχθεί με την εκχώρηση μιας μόνιμης διεύθυνσης IP στο μηχάνημα.
- Όταν χρησιμοποιείτε μοντέλα με ασύρματο LAN, παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για τη ρύθμιση.

Πίνακας περιεχομένων

Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί 3

Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή/του προγράμματος οδήγησης PC-Fax (συνήθης διαδικασία) 4

- Βασική εγκατάσταση / Εγκατάσταση για προχωρημένους 5
- Προσαρμοσμένη εγκατάσταση 7
 - Εγκατάσταση με προσδιορισμό της διεύθυνσης του μηχανήματος 8
 - Αναζήτηση μηχανήματος και εγκατάσταση του οδηγού 10
 - Χρήση της λειτουργίας IPP ή SSL/TLS για την εκτύπωση 11
 - Εγκατάσταση του οδηγού χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα θύρα 12
 - Εγκατάσταση μόνο του οδηγού 13
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών 14
- Αλλαγή της θύρας 15

Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης σαρωτή 16

Σημείωση

- Οι επεξηγήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούν ότι διαθέτετε γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows ή macOS.
- Για πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος ή τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βοήθειας.
- Οι επεξηγήσεις των οθονών και οι διαδικασίες σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν κυρίως τα Windows® 11 σε περιβάλλοντα Windows® και macOS 14 σε περιβάλλοντα macOS. Οι οθόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
- Όπου εμφανίζεται το «xx-xxxxx» σ' αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε αντικαταστήστε το όνομα του μοντέλου σας με το «xx-xxxxx».
- Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου είναι γενικές περιγραφές προϊόντων στα οποία περιλαμβάνονται και άλλα μοντέλα. Επομένως, στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται και περιγραφές δυνατοτήτων που δεν είναι διαθέσιμες για το δικό σας μοντέλο.
- Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λειτουργικό που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό εξαρτάται από το μοντέλο και τα εγκατεστημένα kit επέκτασης.
- Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει αναφορές στις λειτουργίες φαξ, Internet φαξ και σαρωτή. Ωστόσο, σημειώστε ότι οι λειτουργίες φαξ και Internet Fax δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες και περιοχές και σε ορισμένα μοντέλα.
- Έχει ληφθεί σημαντική φροντίδα για την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις όσον αφορά αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Το συγκεκριμένο προϊόν έχει υποβληθεί σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και επιθεώρησης. Στην απίθανη περίπτωση διαπίστωσης κάποιου ελαττώματος ή άλλου προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.

macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή 17

macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή 17

Εκτύπωση με τη χρήση της λειτουργίας IPP 19

Αντιμετώπιση προβλημάτων 20

Πρόβλημα με την εγκατάσταση (Windows/macOS) 21

Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος 21

Πρόβλημα με τα Windows 22

Πρόβλημα με macOS 23

- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη νομοθεσία, η SHARP δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος ή των προαιρετικών εξαρτημάτων του ή για βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού του προϊόντος και των προαιρετικών εξαρτημάτων του, ή άλλες βλάβες, ή ενδεχόμενες φθορές που οφείλονται στη χρήση του προϊόντος.
- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μη διαθέτουν κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε το φως τροφοδοσίας σε μια πρίζα και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.

Προειδοποίηση

- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή και η μετάφραση του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Όλες οι πληροφορίες σ' αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Το καλώδιο δικτύου που πρόκειται να συνδεθεί στο μηχάνημα αυτό θα πρέπει να είναι θωρακισμένο και να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.
- Οι οθόνες, τα μηνύματα και τα ονόματα των πλήκτρων που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στο μηχάνημα λόγω βελτιώσεων και τροποποιήσεων του προϊόντος.
- Οι επεξηγήσεις στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στην έκδοση του λογισμικού στα Αγγλικά ΗΠΑ για χρήση στη Βόρεια Αμερική. Το λογισμικό για άλλες χώρες και περιοχές ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές από την έκδοση για τη Βόρεια Αμερική.

Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί

• Οδηγός εκτυπωτή / Οδηγός PC-Fax	▶ Σελίδα 4
• Οδηγός σαρωτή	▶ Σελίδα 16

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις.

Λειτουργικό σύστημα*	Windows 11 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Τύπος υπολογιστή	Υπολογιστής συμβατός με IBM PC/AT Με εγκατεστημένη διεπαφή ενσύρματου ή ασύρματου LAN
Οθόνη ενδείξεων	Συνιστώνται ανάλυση 1.024 x 768 κουκκίδων και χρώμα 16-bit και άνω.
Άλλες απαιτήσεις συσκευών	Περιβάλλον το οποίο να επιτρέπει την πλήρη λειτουργία σε όλα τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα.

* Το λειτουργικό σύστημα Windows Embedded Edition δεν υποστηρίζεται.

- Για να εκτελέσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο όπως η εγκατάσταση του λογισμικού και η διαμόρφωση των ρυθμίσεων μετά την εγκατάσταση, απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.

Σχετικά θέματα

Οδηγός εκτυπωτή:

Επιτρέπουν τη χρήση του μηχανήματος σαν εκτυπωτή.

Οδηγός σαρωτή (οδηγός TWAIN):

Επιτρέπει τη χρήση σαρωτή του μηχανήματος από μια εφαρμογή λογισμικού συμβατή με το πρότυπο TWAIN.

Οδηγός PC-Fax:

Επιτρέπει την αποστολή ενός αρχείου από τον υπολογιστή σας ως φαξ χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως και κατά την εκτύπωση του αρχείου. (Όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία φαξ.) Ακόμα και όταν δεν έχει εγκατασταθεί η λειτουργία φαξ, το πρόγραμμα οδήγησης PC-Fax μπορεί να ενημερωθεί με τη χρήση του CD-ROM στο κιτ επέκτασης Internet φαξ ώστε να έχετε τη δυνατότητα αποστολής ενός αρχείου από τον υπολογιστή σας ως Internet φαξ κατά τον ίδιο τρόπο όπως και με την εκτύπωση ενός αρχείου. (Όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Internet φαξ.)

Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή/του προγράμματος οδήγησης PC-Fax (συνήθης διαδικασία)


Η διαδικασία εγκατάστασης σε αυτό το κεφάλαιο αφορά και τον οδηγό εκτυπωτή και τον οδηγό PC-Fax, εάν και οι επεξηγήσεις επικεντρώνονται στον οδηγό εκτυπωτή.

Εάν αποκτήσατε το λογισμικό από την ιστοσελίδα μας ή τον αντιπρόσωπό σας

Εξαγάγετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που λάβατε και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Setup] () στο φάκελο [Printer].

Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει έναν παρόμοιο τύπο οδηγού, θα εμφανιστεί μια οθόνη επιλογής τύπου εγκατάστασης.

- Για να εγκαταστήσετε τον οδηγό του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή [Προσθήκη ενός νέου εκτυπωτή Sharp].
- Για να ενημερώσετε έναν ήδη εγκατεστημένο οδηγό, κάντε κλικ στην επιλογή [Επιλέξτε τον Εκτυπωτή Sharp για Ενημέρωση].

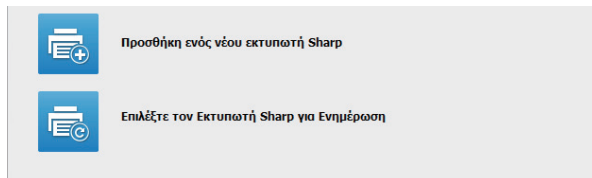

Εάν το "Software CD-ROM" περιλαμβανόταν στο μηχάνημα

- (1) Τοποθετήστε το CD-ROM στον υπολογιστή σας, πλοηγηθείτε στο CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Setup] ().
- (2) Θα εμφανιστεί το παράθυρο "ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ". Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τα περιεχόμενα του συμφωνητικού χρήσης και κατόπιν κάντε κλικ στο πλήκτρο [Ναι].


- Μπορείτε να προβάλετε την "ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ" σε διαφορετική γλώσσα επιλέγοντας την επιθυμητή γλώσσα από το μενού γλωσσών. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στην επιλεγμένη γλώσσα, συνεχίστε την εγκατάσταση με αυτή τη γλώσσα επιλεγμένη.

- (3) Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο "Καλωσόρισμα" και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].

- (4) Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Οδηγός Εκτυπωτή].

Κατά την εγκατάσταση του Οδηγού PC-Fax, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Λογισμικό Βοηθήματος] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο [PC-Fax Driver].

Επιλέξτε μια μέθοδο εγκατάστασης.

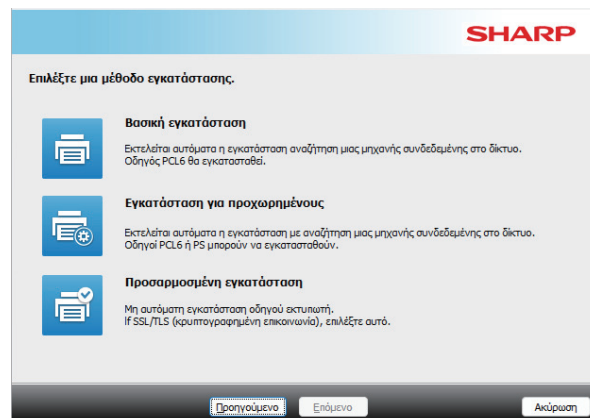

Βασική εγκατάσταση

 Σελίδα 5

Εγκαθιστά γρήγορα τον οδηγό εκτυπωτή PCL6.

Εγκατάσταση για προχωρημένους*

Επιλέγει τον οδηγό εκτυπωτή που θα εγκατασταθεί.

* Δεν θα εγκατασταθεί για τον οδηγό PC-Fax.

Προσαρμοσμένη εγκατάσταση

 Σελίδα 7

Αναλυτικές ρυθμίσεις, όπως καθορισμός της διεύθυνσης IP ή της λειτουργίας IPP/SSL/TLS.

Σχετικά θέματα

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6

Το μηχανήμα υποστηρίζει τις γλώσσες ελέγχου εκτυπωτή PCL6 της Hewlett-Packard.

Οδηγός εκτυπωτή PS*

Ο οδηγός εκτυπωτή PS υποστηρίζει την γλώσσα περιγραφής σελίδας PostScript 3 που έχει αναπτυχθεί από την Adobe.

* Ανάλογα με το μοντέλο, απαιτείται το κιτ επέκτασης PS3.

- Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει επεξηγήσεις για τον οδηγό PC-Fa. Όμως, παρακαλώ σημειώστε ότι ο οδηγός PC-Fax δεν είναι διαθέσιμοι και δεν εμφανίζονται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού σε μερικές χώρες και περιοχές. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλώ εγκαταστήστε την Αγγλική έκδοση εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους οδηγούς.


Βασική εγκατάσταση / Εγκατάσταση για προχωρημένους

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [Βασική εγκατάσταση] ή στο κουμπί [Εγκατάσταση για προχωρημένους].

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή/του προγράμματος οδήγησης PC-Fax (συνήθης διαδικασία) (σελίδα 4)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη "Επιλέξτε μια μέθοδο εγκατάστασης".


2 Επιλέξτε το μηχάνημα και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί [Προσδιορίστε συνθήκη] και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το μηχάνημα, καταχωρώντας το όνομα του μηχανήματος (όνομα κεντρικού υπολογιστή) ή τη διεύθυνση IP, ή επιλέγοντας την περίοδο αναζήτησης.

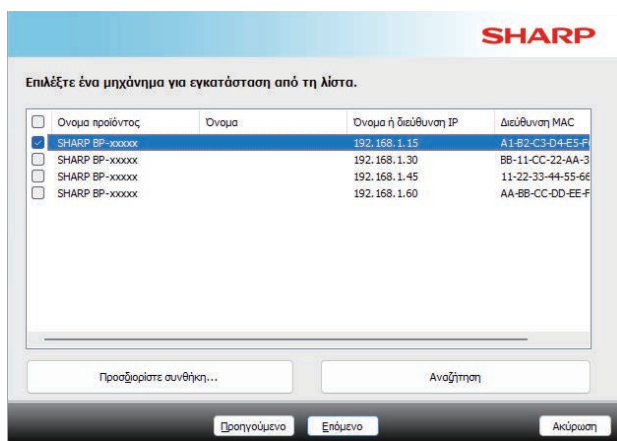

3 Επιλέξτε τον οδηγό εκτυπωτή που θα εγκατασταθεί και κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο]. (Εγκατάσταση για προχωρημένους μόνο)

Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής του οδηγού εκτυπωτή που εγκαθίσταται έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα τσεκάρισμα (☑).

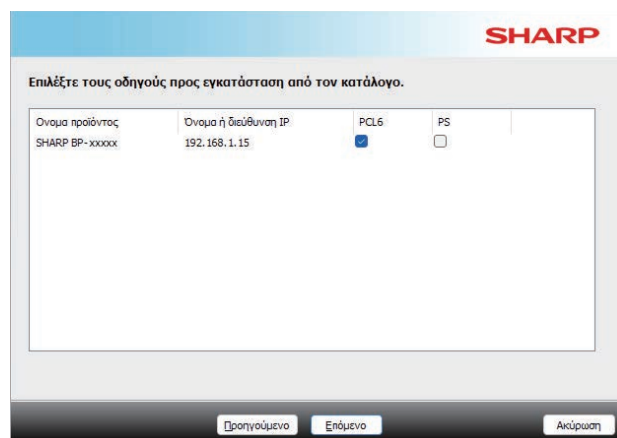

- Κατά την εγκατάσταση του Οδηγού PC-Fax, αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται.

- Η οθόνη αυτή δεν εμφανίζεται όταν βρεθεί μόνο 1 συσκευή στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- Εάν το μηχάνημα δεν βρεθεί, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο [Αναζήτηση].

Σχετικά θέματα


Όταν επιλεγεί η [Βασική εγκατάσταση] ή η [Εγκατάσταση για προχωρημένους]*, η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Μέθοδος σύνδεσης μηχανήματος: ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
- Οδηγός εκτυπωτή*: Βασική εγκατάσταση: PCL6
Εγκατάσταση για προχωρημένους: Επιλέξτε PCL6 ή PS.
- Όνομα οδηγού εκτυπωτή: Δεν μπορεί να αλλάξει
- Γραμματοσειρές οδηγού Εγκατεστημένες
- * Δεν θα εγκατασταθεί για τον οδηγό PC-Fax.

- Προσαρμοσμένη εγκατάσταση (σελίδα 7)

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].
 Η εγκατάσταση ξεκινά.
 Ορίστε το πλαίσιο ελέγχου [Εκτελέστε την Αυτόματη Διαμόρφωση] σε ☒ και εγκαταστήστε το λογισμικό. Οι επιλογές του μηχανήματος και η κατάσταση των περιφερειακών συσκευών υπάρχουν στη διαμόρφωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Εκτύπωση Δύο Όψεων" προκειμένου να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του οδηγού του εκτυπωτή για την εκτύπωση διπλής όψης.
 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Εκτύπωση Δύο Όψεων, Μακριά πλευρά)

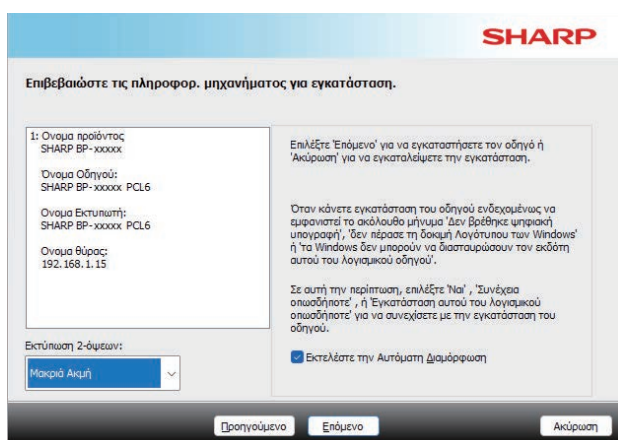

- Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης σχετικά με την ασφάλεια, μην παραβλέψετε να κάνετε κλικ στο [Εγκατάσταση].

5 Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Τέλος].

- Για να ρυθμίσετε τον εγκατεστημένο οδηγό ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από την επιλογή "Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή". Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε [Να μη γίνει αλλαγή].
- Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή [Εκτύπωση Δοκιμαστικής Σελίδας]. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Το μηχάνημα δεν ανιχνεύεται (σελίδα 22)


Προσαρμοσμένη εγκατάσταση

Η προσαρμοσμένη εγκατάσταση χρησιμοποιείται για αναλυτική διαμόρφωση.

1 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Προσαρμοσμένη εγκατάσταση].

Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή/του προγράμματος οδήγησης PC-Fax (συνήθης διαδικασία) (σελίδα 4)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη "Επιλέξτε μια μέθοδο εγκατάστασης".

2 Επιλέξτε πώς θα συνδεθεί το μηχάνημά σας.

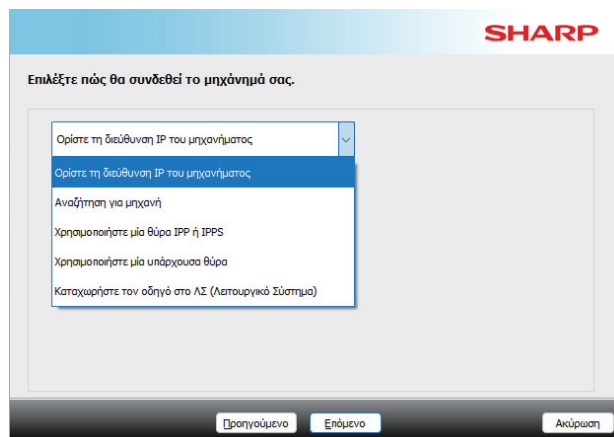

Ορίστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος

► Σελίδα 8

Όταν το μηχάνημα δεν μπορεί να εντοπιστεί διότι δεν είναι ενεργοποιημένο ή για άλλο λόγο, η εγκατάσταση είναι δυνατή με εισαγωγή του ονόματος (όνομα host) ή της διεύθυνσης IP του μηχανήματος.

Αναζήτηση για μηχανή

► Σελίδα 10

Βρείτε το μηχάνημα που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και εγκαταστήστε τον οδηγό. Η διαδικασία για την εύρεση του μηχανήματος είναι η ίδια όπως στην "Βασική εγκατάσταση", αλλά μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε μία θύρα IPP ή IPPS

► Σελίδα 11

Με τη λειτουργία IPP, ακόμα και όταν ο εκτυπωτής έχει τοποθετηθεί σε απόσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή φαξ και είναι δυνατή η εκτύπωση υψηλής ποιότητας. Αν χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα η λειτουργία SSL/TLS, είναι δυνατή η αποστολή κρυπτογραφημένων δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε μία υπάρχουσα θύρα

► Σελίδα 12

Εγκαταστήστε τον οδηγό χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα θύρα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα θύρα.

Καταχωρήστε τον οδηγό στο ΛΣ (Λειτουργικό Σύστημα)

► Σελίδα 13

Ακόμη και αν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο LAN, είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση με προσδιορισμό της διεύθυνσης του μηχανήματος

- 1** Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης του εκτυπωτή, επιλέξτε [Ορίστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος] (Στο πρόγραμμα οδήγησης PC-Fax, [Ορίστε τη διεύθυνση IP του MFP]) και κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο].

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση \(σελίδα 7\)](#)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη προσαρμοσμένης εγκατάστασης.

- 2** Εισάγετε το όνομα (όνομα host) ή τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Αναζήτηση για μηχανή

Επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης θύρας για την αναγνώριση αυτού του μηχανήματος

Προτεινόμενη ονόματος μηχανήματος (όνομα κεντρικού υπολογιστή)

Ρυθμίσεις θύρας

Raw

Αριθμός θύρας: 9100

Όνομα Ουράς:

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαδοχική Εκτύπωση;

Όχι

Προηγούμενο Επόμενο Ακύρωση

- Εάν χρειαστεί διαμορφώστε ρυθμίσεις της θύρας. (Κανονικά δεν απαιτούνται ρυθμίσεις.)
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαδοχική Εκτύπωση, επιλέξτε [Ναι]. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)

- 3** Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής μοντέλου, επιλέξτε το όνομα του μοντέλου του μηχανήματός σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα με τμήμα του ονόματος του μοντέλου, τον τύπο χρώματος ή την ταχύτητα.

Επιλέξτε ένα μηχανήμα για εγκατάσταση από τη λίστα.

☐	Όνομα προϊόντος	Όνομα	Όνομα ή διεύθυνση IP	Διεύθυνση MAC
☒	SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F
☐	SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-3
☐	SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
☐	SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-F

Προσδιορίστε συνθήκη... Αναζήτηση

Προηγούμενο Επόμενο Ακύρωση

Σχετικά θέματα


- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)

4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής του οδηγού εκτυπωτή, επιλέξτε τον οδηγό εκτυπωτή που θα εγκατασταθεί και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής του οδηγού εκτυπωτή που εγκαθίσταται έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα τσεκάρισμα (☑).

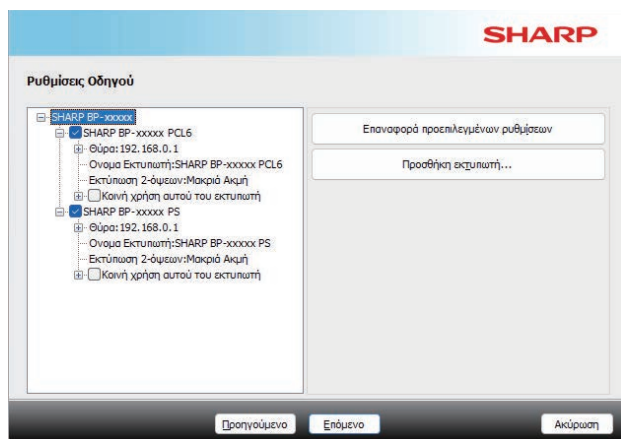

- Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Όνομα Εκτυπωτή] για να αλλάξετε το όνομα του εκτυπωτή.
- Επιλέγοντας το όνομα του μοντέλου από τη λίστα και πατώντας [Προσθήκη εκτυπωτή], μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις του οδηγού και να εγκαταστήσετε πολλαπλούς οδηγούς για το ίδιο μοντέλο, τον καθένα με διαφορετικό όνομα. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Εκτύπωση Δύο Όψεων" προκειμένου να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του οδηγού του εκτυπωτή για την εκτύπωση διπλής όψης. Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση, βάλτε ένα σημάδι επιλογής ☑ στο πλαίσιο ελέγχου "Εφαρμογή αυτής της ρύθμισης για όλους τους εκτυπωτές", ώστε η συγκεκριμένη ρύθμιση να εφαρμοστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης στους εκτυπωτές που θα εγκαταστήσετε.
- Για κοινή χρήση του εκτυπωτή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή] ☑. Εάν ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί μια διαφορετική έκδοση λειτουργικού συστήματος από τη δική σας έκδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Εγκατάσταση επιπρόσθετου οδηγού] ☑. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και προχωρήστε στην εγκατάσταση.

- Ελέγξτε τα περιεχόμενα της εμφανιζόμενης οθόνης. Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο] για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.
- Ορίστε το πλαίσιο ελέγχου [Εκτελέστε την Αυτόματη Διαμόρφωση] σε ☑ και εγκαταστήστε το λογισμικό. Οι επιλογές του μηχανήματος και η κατάσταση των περιφερειακών συσκευών υπάρχουν στη διαμόρφωση. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)
- Εάν έχει εγκατασταθεί η γραμματοσειρά εμφάνισης, ρυθμίστε το πλαίσιο ελέγχου [Εγκατάσταση Γραμματοσειράς Εμφάνισης] σε ☑. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)
- Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης σχετικά με την ασφάλεια, μην παραβλέψετε να κάνετε κλικ στο [Εγκατάσταση].

6 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Τέλος].

- Για να ρυθμίσετε τον εγκατεστημένο οδηγό ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα του μηχανήματος από την επιλογή "Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή". Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε [Να μη γίνει αλλαγή].
- Για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή [Εκτύπωση Δοκιμαστικής Σελίδας]. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)
- Αλλαγή της θύρας (σελίδα 15)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)


Αναζήτηση μηχανήματος και εγκατάσταση του οδηγού

- 1** Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης του εκτυπωτή, επιλέξτε [Αναζήτηση για μηχανή] (Στο πρόγραμμα οδήγησης PC-Fax, [Αναζήτηση για MFP]) και κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο].

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση \(σελίδα 7\)](#)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη προσαρμοσμένης εγκατάστασης.

- 2** Επιλέξτε τη μέθοδο αναζήτησης.


Επιλέξτε το όνομα αυτού του μηχανήματος (όνομα του κεντρικού υπολογιστή) ή τη διεύθυνση IP, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο].

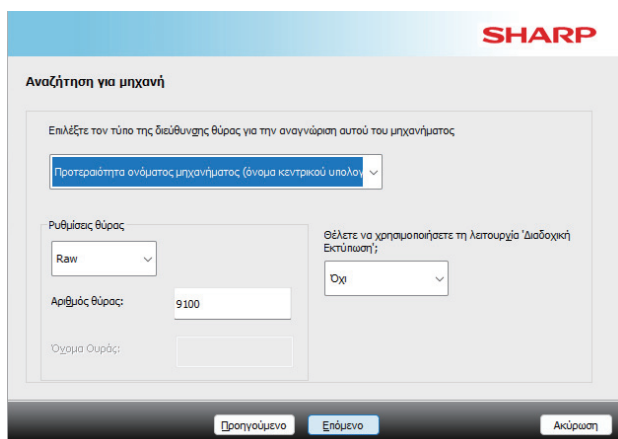

- Εάν χρειαστεί διαμορφώσετε ρυθμίσεις της θύρας. (Κανονικά δεν απαιτούνται ρυθμίσεις.)
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διαδοχική Εκτύπωση, επιλέξτε [Ναι]. (Μόνο οδηγό εκτυπωτή)

- 3** Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής μοντέλου, επιλέξτε το όνομα του μοντέλου του μηχανήματός σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κλικ στο κουμπί [Προσδιορίστε συνθήκη] και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το μηχάνημα, καταχωρώντας το όνομα του μηχανήματος (όνομα κεντρικού υπολογιστή) ή τη διεύθυνση IP, ή επιλέγοντας την περίοδο αναζήτησης.

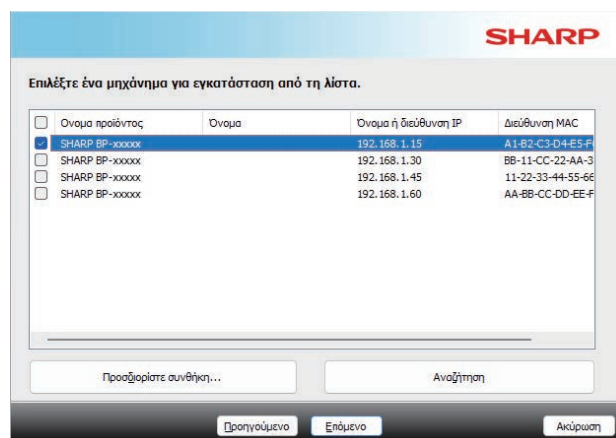

Όνομα προϊόντος	Όνομα	Όνομα ή διεύθυνση IP	Διεύθυνση MAC
☒ SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F
☐ SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-3
☐ SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
☐ SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-F

- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και προχωρήστε στην εγκατάσταση.

Για τις αναλυτικές διαδικασίες, ανατρέξτε στο Βήμα 4 και έπειτα της ενότητας "[Εγκατάσταση με προσδιορισμό της διεύθυνσης του μηχανήματος \(σελίδα 8\)](#)".

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)

Χρήση της λειτουργίας IPP ή SSL/TLS για την εκτύπωση

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SSL/TLS, διαμορφώστε τις «Ρυθμίσεις SSL/TLS» του μηχανήματος. Για οδηγίες, προχωρήστε στη λήψη του εγχειριδίου από τον ιστότοπο.

- 1 Όταν θα ερωτηθείτε πως είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής, επιλέξτε [Χρησιμοποιήστε μία θύρα IPP ή IPPS] και κατόπιν κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση \(σελίδα 7\)](#)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη προσαρμοσμένης εγκατάστασης.

- 2 Εάν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης, ορίστε τον διακομιστή μεσολάβησης και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Για να ορίσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε [Εκτύπωση μέσω του ακόλουθου διακομιστή μεσολάβησης] και κατόπιν εισάγετε τη [Διεύθυνση] και τον [Αριθμός θύρας].

- 3 Εισάγετε το URL του μηχανήματος και επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].

Εισάγετε το URL με την ακόλουθη μορφή:

Κανονική μορφή:

http://<το όνομα τομέα του μηχανήματος ή τη διεύθυνση IP*1>:631*2/ipp

Με χρήση SSL/TLS:

https://< το όνομα τομέα του μηχανήματος ή τη διεύθυνση IP*1>:<αριθμός θύρας*3>/ipp

*1 Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης IPv6, τοποθετήστε τη διεύθυνση IP σε αγκύλες [].

Παράδειγμα: Διεύθυνση IP 2001:1::a →
http://[2001:1::a]:631/ipp

- *2 Σαν αριθμός θύρας πρέπει κανονικά να εισαχθεί το "631". Εάν ο αριθμός θύρας IPP έχει αλλάξει στο μηχάνημα, εισάγετε το νέο αριθμό θύρας.
- *3 Κανονικά, ο αριθμός θύρας και το σημείο ":" αμέσως πριν τον αριθμό θύρας μπορούν να παραληφθούν. Εάν ο αριθμός θύρας IPP για το SSL/TLS έχει αλλάξει στο μηχάνημα, εισάγετε το νέο αριθμό θύρας.

- Εάν ο υπολογιστής και το μηχάνημα είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο τοπικής περιοχής, μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο [Αναζήτηση] για να αναζητήσετε το μηχάνημα. Θα εμφανιστεί το URL του μηχανήματος. Επιλέξτε το URL και έπειτα το πλήκτρο [Επόμενο].

- 4 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής μοντέλου, επιλέξτε την ονομασία του μοντέλου του μηχανήματός σας και κάντε κλικ στο κουμπί [Επόμενο].

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και προχωρήστε στην εγκατάσταση.

Για τις αναλυτικές διαδικασίες, ανατρέξτε στα βήματα από το 4 και μετά στην ενότητα "[Εγκατάσταση με προσδιορισμό της διεύθυνσης του μηχανήματος \(σελίδα 8\)](#)".

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)

Εγκατάσταση του οδηγού χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα θύρα


Εγκαταστήστε τον οδηγό χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα θύρα στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα θύρα.

1 Επιλέξτε [Χρησιμοποιήστε μία υπάρχουσα θύρα] και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση \(σελίδα 7\)](#)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη προσαρμοσμένης εγκατάστασης.


2 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής μοντέλου, επιλέξτε το όνομα του μοντέλου του μηχανήματός σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα με τμήμα του ονόματος του μοντέλου, τον τύπο χρώματος ή την ταχύτητα.

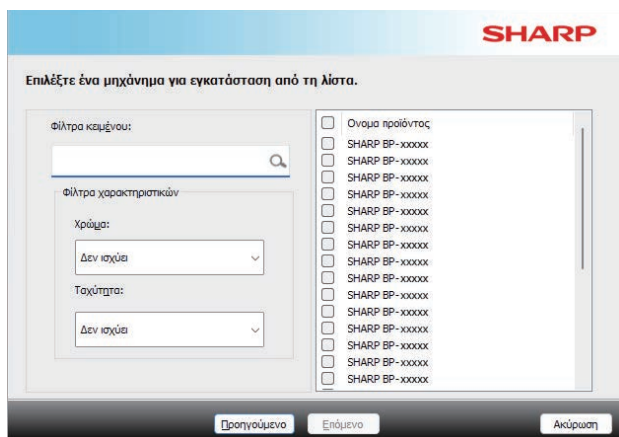

3 Επιλέξτε τη θύρα.

- Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια [Θύρα] που θέλετε να αλλάξετε στη λίστα και επιλέξτε την επιθυμητή θύρα.
- Για να δημιουργήσετε μια νέα θύρα, κάντε κλικ στην επιλογή [Προσθήκη θύρας]. Για τις αναλυτικές διαδικασίες, ανατρέξτε στο Βήμα 4 και έπειτα της ενότητας "[Αλλαγή της θύρας \(σελίδα 15\)](#)".

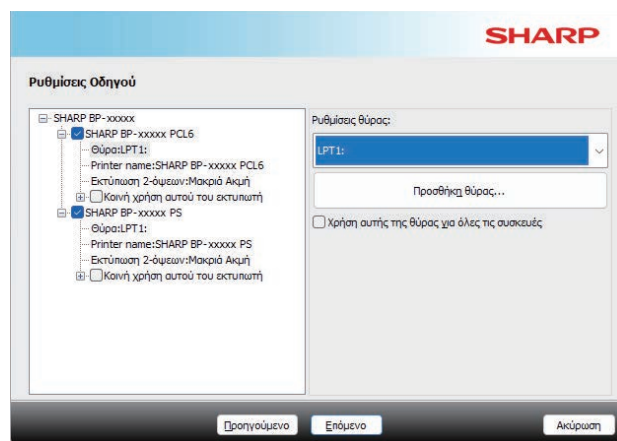

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και προχωρήστε στην εγκατάσταση.

Για τις αναλυτικές διαδικασίες, ανατρέξτε στο Βήμα 5 και έπειτα της ενότητας "[Εγκατάσταση με προσδιορισμό της διεύθυνσης του μηχανήματος \(σελίδα 8\)](#)".

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)
- Αλλαγή της θύρας (σελίδα 15)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)

Εγκατάσταση μόνο του οδηγού

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση μόνο του οδηγού σε Οδηγό PC-Fax. Το μενού θα εμφανίζει μόνο τον οδηγό εκτυπωτή.

1 Επιλέξτε [Καταχωρήστε τον οδηγό στο ΛΣ (Λειτουργικό Σύστημα)] και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προσαρμοσμένη εγκατάσταση \(σελίδα 7\)](#)" σχετικά με το πώς να προβάλλετε την οθόνη προσαρμοσμένης εγκατάστασης.



2 Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα της οθόνης και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].

Η εγκατάσταση ξεκινά. Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο [Τέλος].

- Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο προειδοποίησης σχετικά με την ασφάλεια, μην παραβλέψετε να κάνετε κλικ στο [Εγκατάσταση].

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)

Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [Έναρξη] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Bluetooth και συσκευές] → [Εκτυπωτές και σαρωτές].

2 Ανοίξτε το παράθυρο ιδιοτήτων εκτυπωτή.
(1) Κάντε κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή του μηχανήματος.
(2) Επιλέξτε [Ιδιότητες].

3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

4 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Αυτόματη Διαμόρφωση].

Οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται αυτόματα με βάση την κατάσταση του μηχανήματος που ανιχνεύεται.

5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK] στο παράθυρο ιδιοτήτων του εκτυπωτή.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Αλλαγή της θύρας (σελίδα 15)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου την κατάσταση των περιφερειακών συσκευών (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με τα Windows (σελίδα 22)
- Δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των επιλογών και των περιφερειακών συσκευών του μηχανήματος (σελίδα 22)

Αλλαγή της θύρας

1 Κάντε κλικ στο κουμπί [Έναρξη] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Bluetooth και συσκευές] → [Εκτυπωτές και σαρωτές].

2 Ανοίξτε το παράθυρο ιδιοτήτων εκτυπωτή.
(1) Κάντε κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή του μηχανήματος.
(2) Επιλέξτε [Ιδιότητες].

3 Προσθέτοντας ή αλλάζοντας μια θύρα.
(1) Κάντε κλικ στην καρτέλα [Θύρες].
(2) Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Προσθήκη θύρας].

• Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή σε μια υπάρχουσα θύρα, επιλέξτε τη θύρα από τη λίστα και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Εφαρμογή].

4 Επιλέξτε τον τύπο θύρας και κάντε κλικ στο κουμπί [Νέα θύρα].

• **Standard TCP/IP Port**

Αυτή είναι η τυπική θύρα εκτυπωτή που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα.

- (1) Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].
- (2) Εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στο [Όνομα Εκτυπωτή ή Διεύθυνση IP] και κάντε κλικ στο πλήκτρο [Επόμενο].
- (3) Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Τέλος].

• **SC2 TCP/IP Port**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα αν χρησιμοποιήσετε Διαδοχική εκτύπωση σε ένα δίκτυο IPv4.

- (1) Εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος.
- (2) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το [LPR].
- (3) Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί το [lp].
- (4) Κάντε κλικ στο κουμπί [OK].

• **SC-Print2005 Port**

Εάν ο οδηγός εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί με τη χρήση του "Προσαρμοσμένη εγκατάσταση" με επιλεγμένο το "Χρησιμοποιήστε μία θύρα IPP ή IPPS", προστίθενται ο τύπος [SC-Print2005 Port].

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- Ο τύπος "SC2 TCP/IP Port" προστίθεται όταν ο οδηγός εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί με τη χρήση του "Προσαρμοσμένη εγκατάσταση" με επιλεγμένο το "Ορίστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος" ή "Αναζήτηση για μηχανή".
- Η "SC2 TCP/IP Port" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο IPv6.

5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο] στην οθόνη του βήματος 4.

6 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Εφαρμογή] στην οθόνη του βήματος 3.

- Όταν χρησιμοποιείτε μια θύρα που έχει δημιουργηθεί με την "Τυπική θύρα TCP/IP", στην οθόνη που εμφανίζεται μετά το κλικ στο πλήκτρο [Παράμετροι θύρας] στην οθόνη του βήματος 3, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση κατάστασης SNMP] δεν είναι επιλεγμένο (□). Εάν το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση Κατάστασης SNMP] είναι επιλεγμένο (☑), είναι πιθανόν να μην μπορείτε να εκτυπώσετε σωστά.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)
- Εγκατάσταση του οδηγού χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα θύρα (σελίδα 12)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με τα Windows (σελίδα 22)

Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης σαρωτή

1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Setup] ().

Εάν αποκτήσατε το λογισμικό από την ιστοσελίδα μας ή τον αντιπρόσωπό σας

Εξαγάγετε το πρόγραμμα εγκατάστασης που λάβατε και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Setup] στο φάκελο. Συνεχίστε με τα επόμενα βήματα.

Εάν το "Software CD-ROM" περιλαμβάνονταν στο μηχάνημα

Εισαγάγετε το "Software CD-ROM" στον υπολογιστή σας, πλοηγηθείτε στο CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Setup], και κάντε κλικ στην επιλογή [Λογισμικό Βοηθήματος] - [Οδηγός Σαρωτή (TWIN)].

- Μπορείτε να προβάλετε την "ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ" σε διαφορετική γλώσσα επιλέγοντας την επιθυμητή γλώσσα από το μενού γλωσσών. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στην επιλεγμένη γλώσσα, συνεχίστε την εγκατάσταση με αυτή τη γλώσσα επιλεγμένη.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαβάστε το μήνυμα στο παράθυρο που εμφανίζεται και επιλέξτε το πλήκτρο [Επόμενο].

3 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK].

Μετά την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε το πλήκτρο [Ναι] για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί [Έναρξη] των Windows και επιλέξτε [Όλες οι εφαρμογές] και [Επιλογή συσκευής].

5 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Αναζήτηση].

Εάν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο [Καταχώρηση] και να εισάγετε τη διεύθυνση IP χωρίς αναζήτηση.

6 Επιλέξτε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος από το μενού "Διεύθυνση" και έπειτα επιλέξτε το πλήκτρο [OK].

- Βεβαιωθείτε ότι ζητήσατε την διεύθυνση IP του μηχανήματος από τον διαχειριστή του συστήματός σας (διαχειριστής δικτύου).
- Το όνομα (όνομα host) ή η διεύθυνση IP του μηχανήματος μπορούν να εισαχθούν άμεσα στη "Διεύθυνση".
- Εάν ο αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία σαρωτή του μηχανήματος έχει αλλάξει, εισάγετε το σημείο ":" μετά την διεύθυνση IP και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό θύρας. (Κανονικά ο αριθμός θύρας δεν χρειάζεται να εισαχθεί.)

7 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK].

Η διαμόρφωση του οδηγού σαρωτή ολοκληρώνεται.

Σχετικά θέματα

- Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί (σελίδα 3)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με τα Windows (σελίδα 22)

macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται ο τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης του οδηγού εκτυπωτή, όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον macOS. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το αρχείο του οποίου η λήψη έγινε από τον Ιστό, αρχίστε από το βήμα 3.

1 Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο [macOS].

- (1) Εισάγετε το "Software CD-ROM" στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας.
- (2) Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [CD-ROM] στην επιφάνεια εργασίας.
- (3) Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο [macOS].

2 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο που αντιστοιχεί στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

3 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο DMG.


Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό, πρέπει να διαβάσετε το "ReadMe First". Το αρχείο "ReadMe First" βρίσκεται στο φάκελο [English] στο φάκελο [Readme].
* Οι όνομα αρχείου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [MX-C55*].

* Ανάλογα με το μοντέλο, ο χαρακτήρας ή ο αριθμός ενδέχεται να διαφέρει.

- Κατά την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού του. Αυτό δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα και, συνεπώς, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί [Συνέχεια].

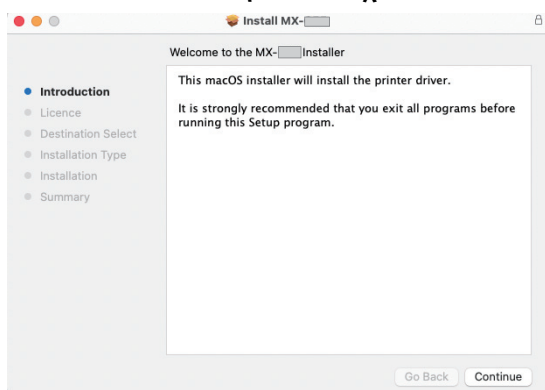

6 Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας αδειοδότησης και αφού βεβαιωθείτε ότι το κατανοήσατε, κάντε κλικ στο κουμπί [Συνέχεια].

- Αν η άδεια χρήσης εμφανίζεται σε διαφορετική γλώσσα, αλλάξτε τη γλώσσα στο μενού γλωσσών.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί [Συμφωνώ].

8 Επιλέξτε τη μέθοδο εγκατάστασης στην "Επιλογή προορισμού" και κάντε κλικ στο κουμπί [Συνέχεια].

9 Κάντε κλικ στο κουμπί [Εγκατάσταση].

Η εγκατάσταση ξεκινά.

- Αν εμφανιστεί το παράθυρο "Πρόγραμμα εγκατάστασης" (ή η οθόνη "Πιστοποίηση" ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί [Εγκατάσταση λογισμικού] (ή στο κουμπί [OK]).

10 Όταν εμφανιστεί η οθόνη ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί [Κλείσιμο].

Η εγκατάσταση του λογισμικού ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του οδηγού εκτυπωτή.

Σχετικά θέματα

Απαιτήσεις συστήματος (Λειτουργικό σύστημα):

- macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15
- Ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται, μπορεί να απαιτείται κιτ επέκτασης PS3.
- Ο οδηγός σαρωτή και ο οδηγός PC-Fax δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον macOS.
- Εκτύπωση με τη χρήση της λειτουργίας IPP (σελίδα 19)


Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με macOS (σελίδα 23)

11 Κάντε κλικ στην επιλογή [System Settings] στο μενού Apple, επιλέξτε [Printers & Scanner] και κάντε κλικ στην επιλογή "Add Printer, Scanner, or Fax" στη δεξιά πλευρά.

Σε macOS 13 ή προγενέστερων εκδόσεων, κάντε κλικ στην επιλογή "System Preferences" στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή "Printers & Scanners" και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί "+".

12 Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις].

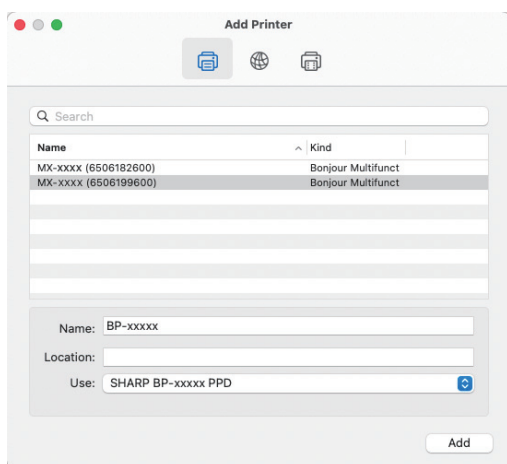

13 Κάντε κλικ στο όνομα του μοντέλου του μηχανήματος.

Το όνομα μοντέλου συνήθως εμφανίζεται ως εξής:
<Όνομα μοντέλου> (<Αριθμός σειράς>)

14 Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PPD.

Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PPD για το μοντέλο σας από την επιλογή "Select Software...".

- Εάν χρησιμοποιείτε macOS 10.15 ή 11, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης PPD για το μοντέλο σας από την επιλογή "Drivers".

15 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Add].

- Το αρχείο PPD εγκαθίσταται στους επόμενους φακέλους στο δίσκο εκκίνησης.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
Ο κατάλληλος φάκελος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού συστήματος.

16 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί [Options & Supplies] και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα [Option] (ή [Driver]).

17 Ελέγξτε τη διαμόρφωση προϊόντος αυτού του μηχανήματος

- Επιλέξτε τις περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το μηχάνημα
- Κάντε κλικ στο πλήκτρο [OK]

Η διαμόρφωση του οδηγού εκτυπωτή ολοκληρώνεται.

- Μπορείτε να ελέγξετε τον εγκατεστημένο προαιρετικό εξοπλισμό και τις ρυθμίσεις δίσκου εκτυπώνοντας τον "Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος".
Για να εκτυπώσετε τον κατάλογο [Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος]: [Ρυθμίσεις] → [Κατάσταση] → [Κατάλογος για το Χρήστη] → [Εκτύπωση]

Σχετικά θέματα

- Εκτύπωση με τη χρήση της λειτουργίας IPP (σελίδα 19)

Αντιμετώπιση προβλημάτων


- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με macOS (σελίδα 23)

Εκτύπωση με τη χρήση της λειτουργίας IPP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ως φαξ, εκτυπώνοντας δεδομένα σε μηχάνημα που βρίσκεται σε απόσταση.

- 1 Προβάλετε την οθόνη [Printer browser].**
Ανατρέξτε στα βήματα 11 της "[macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή \(σελίδα 17\)](#)" για τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης.

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο [IP].**

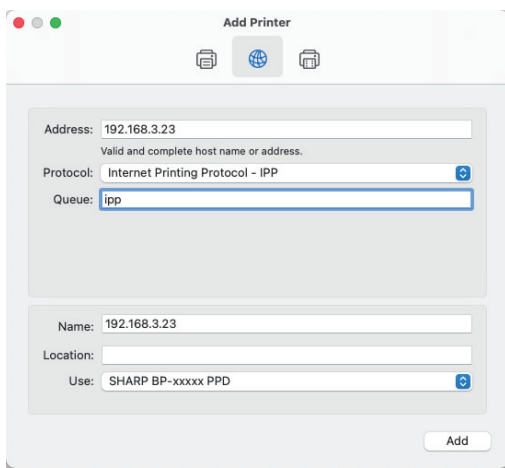

- 3 Επιλέξτε [IPP] στο "Protocol".**

- 4 Εισάγετε την διεύθυνση του μηχανήματος (διεύθυνση IP ή όνομα τομέα) και το όνομα ουράς.**

- 5 Εισάγετε "ipp" στο "Queue".**

- 6 Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το αρχείο PPD του μοντέλου σας.**

Το αρχείο PPD του μηχανήματος επιλέγεται αυτόματα.

- 7 Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Add].**

- 8 Προχωρήστε με τις ρυθμίσεις.**

Σχετικά θέματα

- Εκτύπωση με τη χρήση της λειτουργίας IPP (σελίδα 19)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί (σελίδα 21)
- Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος (σελίδα 21)
- Πρόβλημα με macOS (σελίδα 23)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται συνήθη ζητήματα, ερωτήσεις και αντίμετρα κατά την εγκατάσταση του οδηγού εκτυπωτή ή του λογισμικού.

Πρόβλημα με την εγκατάσταση (Windows/macOS) 21

- Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί 21

Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος 21

- Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος 21
- Τρόπος ελέγχω την κατάσταση των περιφερειακών συσκευών 21

Πρόβλημα με τα Windows 22

- Το μηχάνημα δεν ανιχνεύεται 22
- Δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των επιλογών και των περιφερειακών συσκευών του μηχανήματος 22
- Απεγκατάσταση του λογισμικού 23

Πρόβλημα με macOS 23

- Το μηχάνημα δεν ανιχνεύεται 23
- Απεγκατάσταση του λογισμικού 23

Πρόβλημα με την εγκατάσταση (Windows/macOS)

! Το λογισμικό δεν μπορεί να εγκατασταθεί

ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος στο τοπική μονάδα δίσκου;

Λύση

Διαγράψτε όσα αρχεία και εφαρμογές δεν χρειάζεστε για ν' αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο τοπική μονάδα δίσκου σας δίσκο.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα το οποίο δεν υποστηρίζεται;

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό μπορεί να εκτελεστεί στο λειτουργικό σας σύστημα.
⇒ [Windows / Επιλέξτε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί \(σελίδα 3\)](#)
⇒ [macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή \(σελίδα 17\)](#)

Τρόπος ρύθμισης του μηχανήματος

! Τρόπος ελέγχου της διεύθυνσης IP του μηχανήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP αυτού του μηχανήματος εκτυπώνοντας τον "Κατάλογο Κατάστασης Μηχανήματος".

Λύση

Πατήστε το πλήκτρο [Ρυθμίσεις] στην αρχική οθόνη και επιλέξτε [Κατάσταση] → [Κατάσταση δικτύου].

! Τρόπος ελέγξω την κατάσταση των

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγξτε την κατάσταση των περιφερειακών συσκευών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Λύση

Θα εκτυπωθεί η ένδειξη "Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος". Εκτυπώστε τον "Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος" στις ρυθμίσεις μηχανήματος πατώντας [Ρυθμίσεις] → καρτέλα [Κατάσταση] → [Κατάλογος για το Χρήστη] → [Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος].

Πρόβλημα με τα Windows

! Το μηχάνημα δεν ανιχνεύεται

ΕΛΕΓΧΟΣ	Είναι ο υπολογιστής σας συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με το μηχάνημα;
Λύση	Για να ανιχνευτεί, ο υπολογιστής και το μηχάνημα πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο LAN. Εάν συνδέονται σε διαφορετικά υποδίκτυα, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Προσδιορίστε συνθήκη], εισαγάγετε το όνομα του μηχανήματος (όνομα host) ή τη διεύθυνση IP και επαναλάβετε την αναζήτηση.
ΕΛΕΓΧΟΣ	Είναι ο υπολογιστής συνδεδεμένος σωστά στο μηχάνημα;
Λύση	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στους συνδέσμους ΔΙΚΤΥΟΥ στον υπολογιστή και στο μηχάνημα. Επίσης, ελέγξτε τις συνδέσεις στο διανομέα (hub).
ΕΛΕΓΧΟΣ	Είναι ενεργοποιημένο το μηχάνημα;
Λύση	Αν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, δεν θα εντοπιστεί. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας και εκτελέστε αναζήτηση ξανά μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος.

! Δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των επιλογών και των περιφερειακών συσκευών του μηχανήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ	Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των επιλογών και των περιφερειακών συσκευών, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τη ρύθμιση των επιλογών ⇒ Ενεργοποίηση επιλογών και περιφερειακών συσκευών (σελίδα 14)
Λύση	Ελέγξτε την κατάσταση των συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και ρυθμίστε τις επιλογές. 1) Εκτυπώστε τον "Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος" στις ρυθμίσεις του μηχανήματος και ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τις περιφερειακές συσκευές και τους δίσκους. Για να εκτυπώσετε τον "Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος", πατήστε το πλήκτρο [Ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα [Κατάσταση] → [Κατάλογος για το Χρήστη] → [Κατάλογος Κατάστασης Μηχανήματος]. 2) Για τις επιλογές [Ορίσε κατάσταση δίσκου], [Ονομασία Τύπου Χαρτιού] και [Ορίστε Διαδοχική Εκτύπωση], κάντε κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο και ελέγξτε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης. Όρισε κατάσταση δίσκου: Στις ρυθμίσεις συστήματος του μηχανήματος, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις στο [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού]. Καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που έχει ρυθμιστεί για κάθε δίσκο. Ονομασία Τύπου Χαρτιού: Στις ρυθμίσεις συστήματος του μηχανήματος, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις στο [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Καταχώριση Τύπου Χαρτιού]. Αν έχει αλλάξει το όνομα ενός τύπου χρήστη, πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Ορίστε Διαδοχική Εκτύπωση: Στις ρυθμίσεις συστήματος του μηχανήματος (για τον Διαχειριστή), εισαγάγετε τη ρύθμιση (εξαρτώμενη διεύθυνση IP) για τις [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Operation Settings] → [Condition Settings] → [Ρύθμισης Διαδοχικής Σύνδεσης]. Μπορείτε να ορίσετε το [Ρύθμισης Διαδοχικής Σύνδεσης] επιλέγοντας [Ορίστε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος] ή [Αναζήτηση για μηχανή] στην οθόνη [Προσαρμοσμένη εγκατάσταση] (μόνο όταν είναι εγκατεστημένο).


! Απεγκατάσταση του λογισμικού

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για να αφαιρέσετε το εγκατεστημένο λογισμικό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Λύση

- 1) Κάντε κλικ στο κουμπί [Έναρξη] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Εφαρμογές] → [Εγκατεστημένες εφαρμογές].
- 2) Κάντε κλικ στο [...] στη δεξιά πλευρά της επιλογής [SHARP Driver Uninstall Tool], κλικ στην επιλογή [Κατάργηση εγκατάστασης] και ύστερα κλικ στην επιλογή [Κατάργηση εγκατάστασης] στην οθόνη που θα εμφανιστεί.
- 3) Επιλέξτε τον οδηγό εκτυπωτή ή τον οδηγό PC-Fax που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα, και κάντε κλικ στο κουμπί [Αφαίρεση].

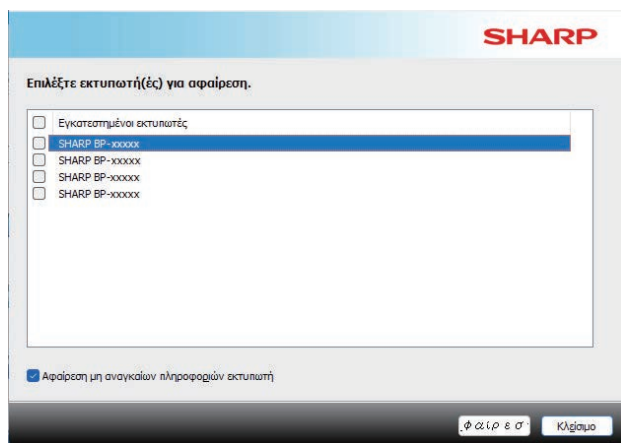

- 4) Κάντε κλικ στο πλήκτρο [Κλείσιμο].
- 5) Επιλέξτε το άλλο λογισμικό που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και διαγράψτε το.
- 6) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Πρόβλημα με macOS

! Το μηχάνημα δεν ανιχνεύεται

ΕΛΕΓΧΟΣ

Είναι ενεργοποιημένο το μηχάνημα;

Λύση

Αν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, δεν θα εντοπιστεί. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας και εκτελέστε αναζήτηση ξανά μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Είναι ο υπολογιστής συνδεδεμένος σωστά στο μηχάνημα;

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σταθερά συνδεδεμένο στους συνδέσμους ΔΙΚΤΥΟΥ στον υπολογιστή και στο μηχάνημα. Επίσης, ελέγξτε τις συνδέσεις στο διανομέα (hub).

! Απεγκατάσταση του λογισμικού

Λύση

Διαγράψτε τον εκτυπωτή που χρησιμοποιεί το αρχείο PPD του μηχανήματος από τη λίστα εκτυπωτών. Για να προβάλετε τη λίστα εκτυπωτών δείτε τα βήματα 11 της ενότητας "[macOS/Διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή \(σελίδα 17\)](#)".

Σημείωση

