

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı olarak kullanımına imkan tanıyan yazılımın nasıl kurulacağı ve ayarların nasıl yapılacağı açıklanmıştır.
(Modele bağlı olarak, sadece yazıcı işlevi kullanılabilir olabilir.)

Bu kılavuzda tanımlanan yazılımı elde etmek için lütfen bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcinize başvurun.

Bazı ülke ve bölgelerde, "Software CD-ROM" ürünle birlikte verilir.

Yazılım Lisansı

Yazılım Lisansı, yazılımı indirdiğiniz*1 veya CD-ROM üzerinden yüklediğiniz*2 zaman görüntülenir. Bu yazılımı indirip kullanarak, Yazılım Lisansının şartlarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

*1 Yazılım web sitemiz üzerinden edinilirse.

*2 Makine ile "Software CD-ROM" verilirse.

İçindekiler

[▶ Sayfa 2](#)

Windows

[▶ Sayfa 3](#)

macOS

[▶ Sayfa 17](#)

Sorun giderme

[▶ Sayfa 20](#)

Yazılımı yüklemeyen önce, makinenin IP adresi ve diğer ağ ayarlarının yapılandırılmış ve makinenin ağına bağlanmış olduğundan emin olun.

- IP adresi için fabrika varsayılan ayarı, makine bir DHCP ortamında kullanıldığı zaman IP adresini otomatik olarak alacak şekilde yapılmıştır.
- Makine bir DHCP ortamında kullanılıyorsa, makinenin IP adresi değişebilir. Bu olursa yazdırma yapmak mümkün olmaz. Makineye geçici bir IP adresi atayarak bu sorunun üstesinden gelinebilir.
- Kablosuz LAN'ı bulunan modelleri kullanırken, kurulum için lütfen verilen kılavuza başvurun.

İçindekiler

Windows / Yüklenecek yazılımı seçin 3

Yazıcı sürücüsünün / PC faks sürücüsünün kurulumu (ortak prosedür) 4

- Standart kurulum / Gelişmiş Kurulum 5
 - Özel kurulum 7
 - Makinenin adresini belirleyerek kurulum 8
 - Makineyi arayın ve sürücüyü yükleyin 10
 - Yazdırmak için IPP veya SSL/TLS fonksiyonunu kullanma 11
 - Mevcut bir bağlantı noktasını kullanarak sürücüyü yükleyin 12
 - Sadece sürücüyü kurma 13
 - Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin 14
 - Portun değiştirilmesi 15
- Tarayıcı sürücüsünün kurulumu 16

Lütfen not edin

- Bu kılavuzdaki açıklamalarda Windows veya macOS bilgisayarınızı kullanma bilgisine sahip olduğunuz varsayılmıştır.
- İşletim sisteminize ilişkin bilgiler için, lütfen işletim sisteminizin kılavuzuna veya online Yardıma başvurun.
- Bu kılavuzdaki ekran ve prosedür açıklamaları öncelikle Windows® ortamlarında Windows® 11 ve macOS ortamlarında macOS 14 içindir. Ekranlar işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Bu kılavuzda "xx-xxxx" görülen yerlerde "xx-xxxx" yerine model numaranızı giriniz.
- Bu kılavuzun içeriği, diğer modeller dahil ürünlerin genel açıklamalarıdır. Bu nedenle, bu kılavuzda sizin modelinizde kullanılmayan özellikler de açıklanmaktadır.
- Bazı durumlarda bu kılavuzda açıklanan yazılımı kullanmak mümkün olmayabilir. Bu durum modele ve takılı olan genişletme kitlerine bağlıdır.
- Bu kılavuz, faks işlevi, İnternet faks işlevi ve tarayıcı işlevine atıflar içerir. Ancak, faks işlevi, İnternet faks işlevi ve tarayıcı işlevinin bazı ülkelerde, bölgelerde ve modellerde bulunmadığına dikkat ediniz.
- Bu kılavuz çok dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır. Kılavuz hakkında herhangi bir yorumunuz veya kaygınız varsa, lütfen satıcınızla veya en yakın yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz.
- Bu ürün, sıkı kalite kontrol ve muayene sürecinden geçmiştir. Pek mümkün olmamakla birlikte bir kusur veya başka bir sorun ortaya çıktığında, lütfen satıcınızla veya en yakın yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz.
- Kanunda belirtilenler haricinde, SHARP ürünün veya opsiyonlarının kullanımı sırasında meydana gelen arızalardan veya ürünün ve opsiyonlarının yanlış kullanımından kaynaklanan arızalardan veya diğer arızalardan veya ürünün kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- Bazı modellerde bir ana güç anahtarı bulunmayabilir. Bu durumda, güç konektörünü bir prize takın ve makineyi açmak için güç düğmesine basın.

macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu 17

macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu 17

IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma 19

Sorun giderme 20

Kurulumda sorun (Windows/macOS) 21

Makinenin kurulumu 21

Windows'da sorun 22

macOS'da sorun 23

Uyarı

- Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilenler haricinde, önceden yazılı izin olmadan bu kılavuzun içeriğinin çoğaltılması, uyarlanması veya çevirisi yasaktır.
- Bu kılavuzdaki bütün bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kılavuzda görülen ekran mesajları ve tuş adları, ürün geliştirme ve modifikasyonlar nedeniyle gerçek makinede görülenlerden farklı olabilir.
- Kılavuzda gösterilen görüntü ekranları, mesajlar ve tuş adları, ürün değişiklikleri ve geliştirmelerinden dolayı gerçek makinedekilerden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar Amerikan İngilizcesine ve yazılımın Kuzey Amerika sürümüne dayanmaktadır. Diğer ülke ve bölgelere ait yazılımlar Kuzey Amerika sürümünden biraz farklılık gösterebilir.

Windows / Yüklenecek yazılımı seçin

● Yazıcı sürücüsü / PC Faks sürücüsü	► Sayfa 4
● Tarayıcı sürücüsü	► Sayfa 16

Sistem gereksinimleri

Bu kılavuzda açıklanan yazılımı kurmadan önce, bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

İşletim sistemi*	Windows 11 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Bilgisayar tipi	IBM PC/AT uyumlu bilgisayar Donanıma eklenmiş kablolu LAN veya kablosuz LAN arayüzü
Ekran	1024 x 768 nokta çözünürlük ve 16-bit renkli veya daha yüksek bir çözünürlük önerilir.
Diğer donanım gereksinimleri	Yukarıdaki işletim sistemlerinin herhangi birinin tamamen çalışmasına imkan veren bir ortam.

* Windows OS Embedded Edition desteklenmemektedir.

- Yazılım kurulumu ve kurulum sonrasında ayarların yapılması gibi bu kılavuzda açıklanan prosedürleri gerçekleştirmek için yönetici yetkisi gereklidir.

İlgili konular

Yazıcı sürücüsü:

Bu yazılım, makinenin bir yazıcı olarak kullanılmasını sağlar.

Tarayıcı sürücüsü (TWAIN sürücüsü):

Bu sürücü, TWAIN uyumlu bir yazılım uygulamasından makinenin tarayıcı fonksiyonlarını kullanmasını mümkün kılar.

PC Faks sürücüsü:

Bu sürücü, bir dosyayı yazdırırken kullanılan aynı prosedürü kullanarak bilgisayarınızdan bir faks olarak dosya göndermenizi sağlar. (Faks fonksiyon kullanılabilir olduğu zaman.) Faks fonksiyonu kurulu olmasa bile, PC Faks sürücüsü, bir dosyayı yazdırdığınızla aynı şekilde bir Internet faksı olarak bilgisayarınızdan bir dosyayı göndermenizi sağlamak için Internet faks genişletme kitindeki CD-ROM'u kullanarak güncelleştirilebilir. (Internet faks fonksiyon kullanılabilir olduğu zaman.)

Yazıcı sürücüsünün / PC faks sürücüsünün kurulumu (ortak prosedür)


Bu bölümdeki kurulum prosedürü, hem yazıcı sürücüsü hem de PC Faks sürücüsü ile ilgili olmakla birlikte açıklamalar yazıcı sürücüsü üzerine yoğunlaşmıştır.

Yazılım web sitemiz veya bayiniz üzerinden edinilirse

Edindiğiniz yükleyiciyi çıkarın ve [Printer] klasöründeki [Setup] simgesine () çift tıklayın.

Aynı tipteki bir sürücüyü daha önce yüklediyseniz, bir yükleme tipi seçim ekranı belirecektir.

- Yazıcı sürücüsünü yüklemek için [Yeni bir Sharp yazıcı ekle] üzerine tıklayın.
- Önceden yüklenmiş bir sürücüyü güncellemek için [Güncelleme için Sharp Yazıcıyı Seç] seçeneğine tıklayın.

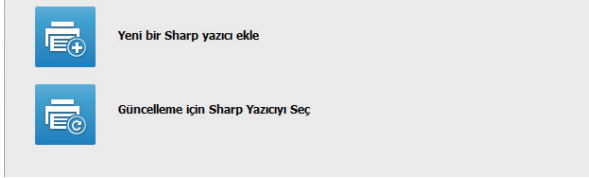

Makineyle birlikte "Software CD-ROM" verilmişse

- (1) CD-ROM diski bilgisayarınıza takın, CD-ROM üzerindeki [Setup] simgesine () çift tıklayın.
- (2) YAZILIM LİSANSI penceresi ekrana gelecektir. Lisans sözleşmesinin içeriğini anladığınızdan emin olun ve [Evet] düğmesini tıklayın.

- Dil menüsünden istenen dili seçerek "YAZILIM LİSANSI" bölümünü farklı bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazılımı seçilen dilde kurmak için kurulumla seçilen bu dilde devam ediniz.

- (3) Hoş Geldiniz penceresindeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın.
- (4) [Yazıcı Sürücüsü] düğmesini tıklayın.
PC-Faks Sürücüsü'nü kurarken, ilk önce [Yardımcı Yazılım] düğmesine, sonra da [PC-Fax Driver] düğmesine tıklayın.

Bir kurulum yöntemi seçiniz.



Standart kurulum

► Sayfa 5

PCL6 yazıcı sürücüsünün hızlı kurulumunu yapar.

Gelişmiş Kurulum*

Kurulumu yapılacak yazıcı sürücüsünü seçer.

* PC-Faks sürücüsü için kurulmayacak.

Özel kurulum

► Sayfa 7

IP adresini ve IPP fonksiyonunu/SSL/TLS fonksiyonunu belirleyerek detaylı kurulum.

İlgili konular

PCL6 yazıcı sürücüsü

Bu makine, Hewlett-Packard PCL6 yazıcı kontrol dillerini destekler.

PS yazıcı sürücüsü*

PS yazıcı sürücüsü, Adobe tarafından geliştirilen PostScript 3 sayfa açıklama dilini destekler.

* Modele bağlı olarak, PS3 genişletme kiti gerekir.

- Bu kılavuzda PC-Faks sürücüsü ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bununla birlikte, PC-Faks sürücüsü bazı ülke ve bölgelerde mevcut olmadığını ve kurulum yazılımında görünmediğini lütfen unutmayın. Bu durumda bu sürücülerini kullanmak isterseniz lütfen İngilizce sürümünü yükleyiniz.


Standart kurulum / Gelişmiş Kurulum

1 [Standart kurulum] veya [Gelişmiş Kurulum] düğmesine tıklayın.

"Bir kurulum yöntemi seçiniz." ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "[Yazıcı sürücüsünün / PC faks sürücüsünün kurulumu \(ortak prosedür\) \(sayfa 4\)](#)" konusuna bakın.

2 Makineyi seçin ve [ileri] düğmesini tıklayın.


Makinenin adını (ana bilgisayar adı) veya IP adresini girerek veya arama dönemini seçerek [Koşulu belirtiniz] düğmesini de tıklatabilir ve makine için arama yapabilirsiniz.

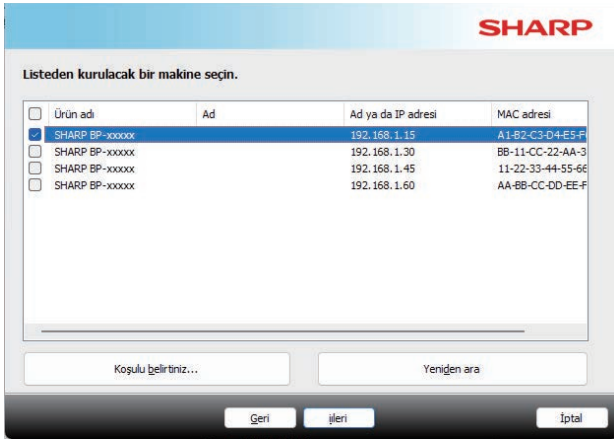

- Arama sonuçlarında sadece 1 aygıt bulunursa bu ekran görüntülenmez.
- Makine bulunmadığı takdirde, makinenin gücünün açık ve makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun ve [Yeniden ara] düğmesini tıklayın.

3 Yüklenecek yazıcı sürücüsünü seçin ve [ileri] düğmesini tıklayın. (Yalnız gelişmiş kurulum)

Bir ☒ işaretinin görünmesi için kurulacak olan yazıcı sürücüsünün kutucuğunu tıklayın.

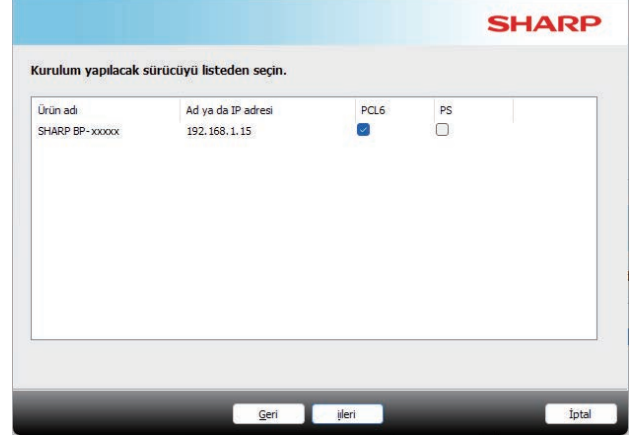

- PC-Faks Sürücüsü'nü kurarken, bu ekran görüntülenmez.

İlgili konular

[Standart kurulum] veya [Gelişmiş Kurulum]* seçildiğinde, yükleme işlemi aşağıda gösterildiği gibi gerçekleşecektir.

- Makine bağlantı yöntemi: RAW
- Yazıcı sürücüsü*: Standart kurulum: PCL6
Gelişmiş Kurulum: PCL6, PS'den birini seçin
- Yazıcı sürücüsü adı: Değiştirilemez
- Ekran yazı tipleri*: Kurulu
- * PC-Faks sürücüsü için kurulmayacak.
- Özel kurulum (sayfa 7)


4 Ekrandaki komutları izleyin.

Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum başlar.

Kurulum başlar.

[Otomatik Yapılandırmayı Çalıştırın] kutucuğunu ☒ olarak işaretleyin ve kurulumu yapın. Bu makinenin opsiyonları ve çevresel aygıtların durumu yapılandırmada yansıtılır.

Yazıcı sürücüsünün varsayılan 2 taraflı kopyalama ayarını değiştirmek için "2 Taraflı Kopyalama" ayarı kullanılabilir. (Varsayılan ayar: 2 Taraflı Yazdırma, Uzun Kenar)

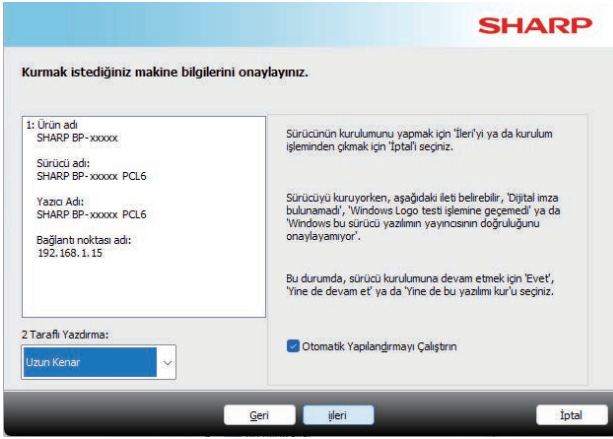

- Güvenliğe ilişkin bir uyarı penceresi görüntülenirse, [Kur]’a tıklamayı unutmayın.

5 Kurulum tamamlandı ekranı görülünce, [Son] düğmesini tıklayın.

- Yüklenen sürücüyü varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için makinenin adını "Varsayılan yazıcı olarak ayarla" içerisinden seçin. Varsayılan yazıcıyı değiştirmek istemiyorsanız [Değiştirme] seçimini yapın.
- Bir test sayfası yazdırmak için [Test Sayfasını Yazdır] üzerine tıklayın. (Yalnız yazıcı sürücüsü)

Böylece kurulum tamamlanmış olur.

Kurulmdan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğini belirten bir uyarı mesajı ekrana gelebilir. Bu mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)
- Makine algılanmıyor (sayfa 22)


Özel kurulum

Özel kurulum detaylı yapılandırma yapmak için kullanılır.

1 [Özel kurulum] düğmesini tıklayın.

"Bir kurulum yöntemi seçiniz." ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "[Yazıcı sürücüsünün / PC faks sürücüsünün kurulumu \(ortak prosedür\) \(sayfa 4\)](#)" konusuna bakın.

2 Makinenizin nasıl bağlanacağını seçin.

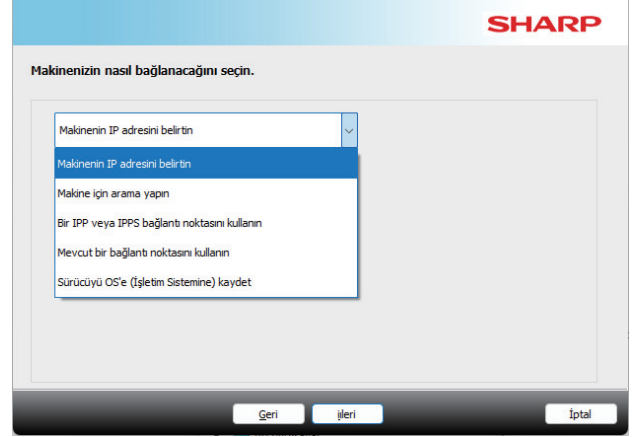

Makinenin IP adresini belirtin

► Sayfa 8

Açık olmadığı için veya başka bir nedenle makine bulunamadığı zaman kurulum, makinenin adını (host adı) veya IP adresini girerek de mümkündür.

Makine için arama yapın

► Sayfa 10

Ağa bağlı makineyi bulun ve sürücüyü yükleyin. Makineyi bulma prosedürü "Standart kurulum" ile aynıdır, ancak gelişmiş ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Bir IPP veya IPPS bağlantı noktasını kullanın

► Sayfa 11

Yazıcı uzak bir yerde bulunsan bile, IPP fonksiyonunu kullanarak yazıcıyı bir faks makinesi olarak kullanabilirsiniz. Yüksek kalitede baskı da mümkündür. Aynı anda SSL/TLS fonksiyonunu kullanarak, şifreli veri gönderilebilir.

Mevcut bir bağlantı noktasını kullanın

► Sayfa 12

Bilgisayarınız üzerinde mevcut olan bir bağlantı noktasını kullanarak sürücüyü yükleyin. Ayrıca yeni bir bağlantı noktası da oluşturabilirsiniz.

Sürücüyü OS'e (İşletim Sistemine) kaydet


► Sayfa 13

Yazıcı LAN'a bağlı olmasa bile, bu yazıcı sürücüsünü yüklemek mümkündür.

Makinenin adresini belirleyerek kurulum

- 1** Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda, [Makinenin IP adresini belirtin] (PC-Fax sürücüsünde, [MFP IP adresini belirtin]) seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın. Özel kurulum ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "Özel kurulum (sayfa 7)" konusuna bakın.


- 2** Makinenin adını (host adı) veya IP adresini girin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

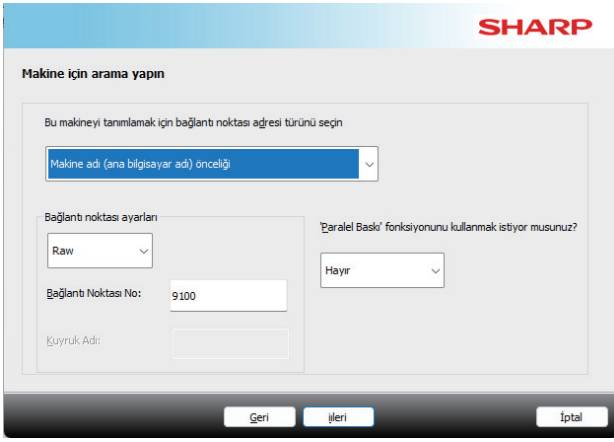

- Gerekirse bağlantı noktası ayarlarını yapılandırın. (Normalde hiçbir değişiklik gerekmez.)
- Paralel baskı işlevini kullanacaksanız, [Evet] seçin. (Yalnız yazıcı sürücüsü)

- 3** Model seçim penceresi açıldığında, makinenin model adını seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Model adının bir kısmı, renk türü veya hız ile listeyi filtre edebilirsiniz.

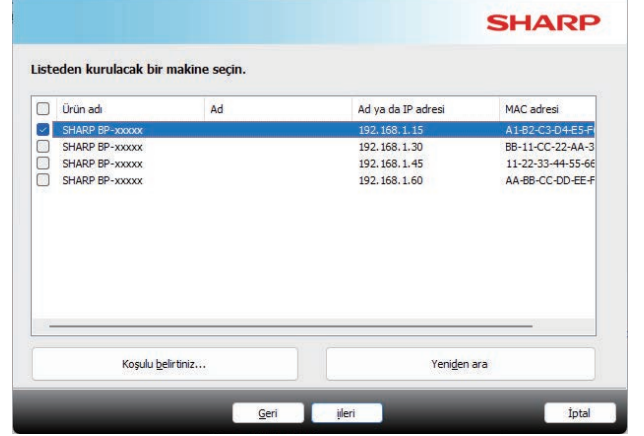

Ürün adı	Ad	Ad ya da IP adresi	MAC adresi
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F6
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-33
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-FF

İlgili konular


- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)

4 Yazıcı sürücüsü seçim penceresi ekrana gelince, kurulacak olan yazıcı sürücüsünü seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Bir ☒ işaretinin görünmesi için kurulacak olan yazıcı sürücüsünün kutucuğunu tıklayın.

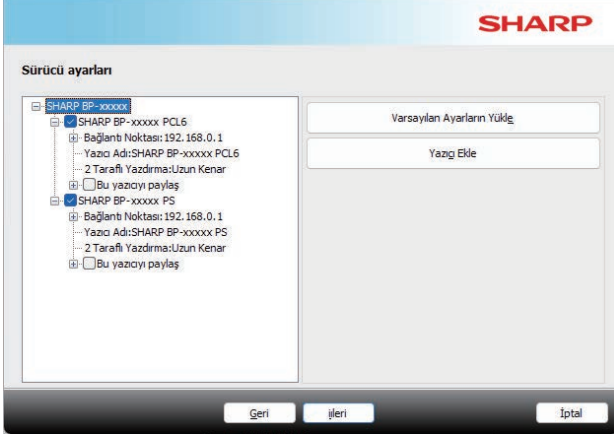

- Yazıcı adını değiştirmek için [Yazıcı Adı] üzerine dokunabilirsiniz.
- Listedeki model adını seçip [Yazıcı Ekle] üzerine tıklayarak, sürücü ayarlarını kopyalayabilir ve aynı model için farklı adlarla birden fazla sürücü yükleyebilirsiniz. (Yalnız yazıcı sürücüsü)
- Yazıcı sürücüsünün varsayılan 2 taraflı kopyalama ayarını değiştirmek için "2 Taraflı Kopyalama" ayarı kullanılabilir. Ayarı değiştirdikten sonra, bu ayarı kurulacak yazıcıların 2 taraflı yazdırma ayarlarına uygulamak için "Bu ayarı tüm yazıcılara uygula" onay kutusunu ☒ olarak ayarlayın.
- Yazıcıyı paylaşmak için [Bu yazıcıyı paylaş] onay kutusunu ☒ seçin. İstemci bilgisayar sizin sürümünüzden farklı bir işletim sistemi çalıştırıyorsa, [Ek sürücü kurun] onay kutusunu ☒ seçin. (Yalnız yazıcı sürücüsü)

5 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu devam edin.

- Görüntülenen ekrandaki içeriği kontrol edin. Kurulumu devam etmek için [İleri] düğmesine tıklayın.
- [Otomatik Yapılandırmayı Çalıştırın] kutucuğunu ☒ olarak işaretleyin ve kurulumu yapın. Bu makinenin opsiyonları ve çevresel aygıtların durumu yapılandırmada yansıtılır. (Yalnız yazıcı sürücüsü)
- Ekran yazı tipi yüklenmişse, [Görüntüleme Yazı Tipini Kur] onay kutusunu ☒ şeklinde ayarlayın. (Yalnız yazıcı sürücüsü)
- Güvenliğe ilişkin bir uyarı penceresi görüntülenirse, [Kur]'a tıklamayı unutmayın.

6 [Kapat] düğmesine tıklayın.

- Yüklenen sürücüyü varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için makinenin adını "Varsayılan yazıcı olarak ayarla" içerisinden seçin. Varsayılan yazıcıyı değiştirmek istemiyorsanız [Değiştirme] seçimini yapın.
- Bir test sayfası yazdırmak için [Test Sayfasını Yazdır] üzerine tıklayın. (Yalnız yazıcı sürücüsü)

Böylece kurulum tamamlanmış olur.

Kurulumdan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğini belirten bir uyarı mesajı ekrana gelebilir. Bu mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14)
- Portun değiştirilmesi (sayfa 15)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)

Makineyi arayın ve sürücüyü yükleyin

- 1 Yazıcının nasıl bağlandığını sorulduğunda, [Makine için arama yapın] (PC-Fax sürücüsünde, [MFP için arama yapın]) seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Özel kurulum ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "Özel kurulum (sayfa 7)" konusuna bakın.

- 2 Arama yöntemini seçin.

Bu makinenin adını (ana bilgisayar adı) veya IP adresini seçin, ardından [İleri] düğmesine tıklayın.

- Gerekirse bağlantı noktası ayarlarını yapılandırın. (Normalde hiçbir değişiklik gerekmez.)
- Paralel baskı işlevini kullanacaksanız, [Evet] seçin. (Yalnız yazıcı sürücüsü)

- 3 Model seçim penceresi açıldığında, makinenin model adını seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Makinenin adını (ana bilgisayar adı) veya IP adresini girerek veya arama dönemini seçerek [Koşulu belirtiniz] düğmesini de tıklatabilir ve makine için arama yapabilirsiniz.

- 4 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu devam edin.

Detaylı prosedürler için, Bölüm "Makinenin adresini belirleyerek kurulum (sayfa 8)" 4'dansonraki adımlara başvurun.

Böylece kurulum tamamlanmış olur.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)

Yazdırmak için IPP veya SSL/TLS fonksiyonunu kullanma

SSL/TLS fonksiyonunu kullanmak için, lütfen bu makinenin "SSL/TLS Ayarlarını" kurun. Talimatlar için lütfen internet sitesinden kılavuzu indirin.

1 Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda [Bir IPP veya IPPS bağlantı noktasını kullanın] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Özel kurulum ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "[Özel kurulum \(sayfa 7\)](#)" konusuna bakın.

2 Bir proxy sunucu kullanılıyorsa, proxy sunucuyu belirlerin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Bir proxy sunucunu belirlemek için, [Aşağıdaki peroksit sunucu üzerinden yazdırma] seçin ve [Adres] ve [Bağlantı Noktası No] girin.



3 Makinenin URL adresini girin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

URL adresini aşağıdaki biçimde girin:

Normal biçim:

http://<the machine's domain name or IP address*1>:631*2/ipp

SSL/TLS kullanıldığı zaman:

https://<the machine's domain name or IP address*1>:<port number*3>/ipp

*1 Bir IPv6 adresi girerken, IP adresini köşeli paranteze [] alın.

Örnek: IP adres 2001:1::a → http://[2001:1::a]:631/ipp

*2 Normalde port numarası olarak "631" girilmelidir. IPP port numarası makine üzerinde değiştirilmiş ise yeni port numarasını girin.

*3 Normalde port numarası ve port numarasından önce gelen iki nokta üst üste ":" ihmal edilebilir. SSL/TLS için IPP port numarası makine üzerinde değiştirilmiş ise yeni port numarasını girin.



- Makineniz ve bilgisayarınız aynı yerel alan ağına bağlı ise, makineyi aramak için [Ara] düğmesine tıklayabilirsiniz. Makinenin URL adresi ekrana gelecektir. Bu URL adresini seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

4 Model seçim penceresi açıldığında, makinenin model adını seçin ve [Sonraki] düğmesini tıklayın.

5 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu devam edin.

Detaylı prosedürler için, "[Makinenin adresini belirleyerek kurulum \(sayfa 8\)](#)" 4. adım sonrası adımlara başvurun.

Böylece kurulum tamamlanmış olur.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)

Mevcut bir bağlantı noktasını kullanarak sürücüyü yükleyin


Bilgisayarınız üzerinde mevcut olan bir bağlantı noktasını kullanarak sürücüyü yükleyin. Ayrıca yeni bir bağlantı noktası da oluşturabilirsiniz.

1 [Mevcut bir bağlantı noktasını kullanın] seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Özel kurulum ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "[Özel kurulum \(sayfa 7\)](#)" konusuna bakın.


2 Model seçim penceresi açıldığında, makinenin model adını seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

Model adının bir kısmı, renk türü veya hız ile listeyi filtre edebilirsiniz.

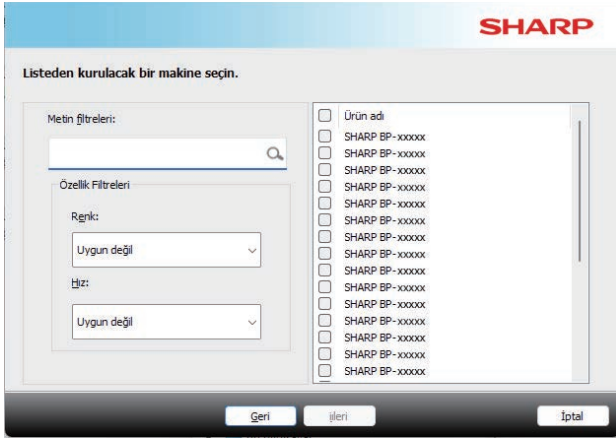

3 Portu seçin.

- Listeden değiştirmek istediğiniz bir [Bağlantı Noktası] üzerine tıklayarak seçebilirsiniz.
- Yeni bir bağlantı noktası oluşturmak için [Bağlantı Noktası Ekle] üzerine tıklayın. Detaylı prosedürler için, Bölüm "[Portun değiştirilmesi \(sayfa 15\)](#)" 4'dan sonraki adımlara başvurun.

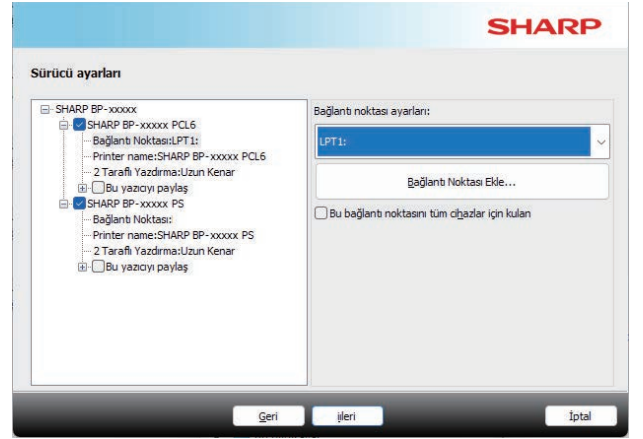

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin ve kurulumu devam edin.

Detaylı prosedürler için, Bölüm "[Makinenin adresini belirleyerek kurulum \(sayfa 8\)](#)" 5'dan sonraki adımlara başvurun.

Böylece kurulum tamamlanmış olur.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14)
- Portun değiştirilmesi (sayfa 15)

Sorun giderme


- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)

Sadece sürücüyü kurma

PC-Faks Sürücüsü'ne sadece sürücüyü kurmak mümkün değildir. Menü sadece yazıcı sürücüsünü gösterecektir.

1 [Sürücüyü OS'e (İşletim Sistemine) kaydet] seçin ve [ileri] düğmesini tıklayın.

Özel kurulum ekranının nasıl görüntüleneceği bilgisi için "[Özel kurulum \(sayfa 7\)](#)" konusuna bakın.

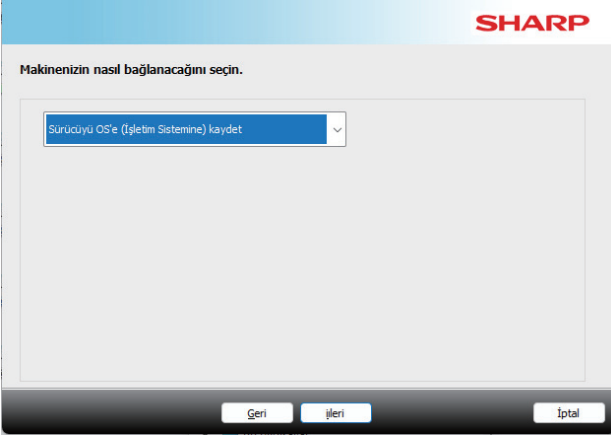

2 Ekrandaki içeriği onaylayın ve [ileri] düğmesine tıklayın.

Kurulum başlar. Tamamlandı ekranı görüntülendiğinde, [Son]'a tıklayın.

- Güvenliğe ilişkin bir uyarı penceresi görüntülenirse, [Kur]'a tıklamayı unutmayın.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)

Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin

- 1** [Başlat] düğmesini tıklayın, [Ayarlar] → [Bluetooth ve cihazlar] → [Yazıcılar ve tarayıcılar] seçimlerini yapın.
- 2** Yazıcı özellikleri penceresini açın.
(1) Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini tıklayın.
(2) [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin.
- 3** [Konfigürasyon] sekmesini tıklayın.
- 4** [Otomatik Konfigürasyon] düğmesini tıklayın.
Algılanan makine durumuna göre ayarlar otomatik olarak yapılır.
- 5** Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresinde [Tamam] düğmesini tıklayın.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Portun değiştirilmesi (sayfa 15)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- !! Çevresel aygıtların durumunu kontrol etmek istiyorum (sayfa 21)
- Windows'da sorun (sayfa 22)
- Bu makinenin opsiyonları ve çevresel aygıtları otomatik olarak kurulamadı (sayfa 22)

Portun değiştirilmesi

1 [Başlat] düğmesini tıklayın, [Ayarlar] → [Bluetooth ve cihazlar] → [Yazıcılar ve tarayıcılar] seçimlerini yapın.

2 Yazıcı özellikleri penceresini açın.

- (1) Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini tıklayın.
- (2) [Yazıcı Özellikleri]'ni seçin.

3 Bir portun eklenmesi veya değiştirilmesi.

- (1) [Bağlantı Noktaları] sekmesini tıklayın.
- (2) [Bağlantı Noktası Ekle] düğmesini tıklayın.

• Varolan bir portu değiştirmek için, listeden portu seçin ve [Uygula] düğmesine tıklayın.

4 Bağlantı noktası türünü seçin ve [Yeni Port] düğmesine tıklayın.

• **Standard TCP/IP Port**

Bu, işletim sistemi tarafından sağlanan standart yazıcı bağlantı noktasıdır.

- (1) [İleri] düğmesine tıklayın.
- (2) Makinenin IP adresini [Yazıcı Adı veya IP Adresi] alanında girin ve [İleri] düğmesine tıklayın.
- (3) [Kapat] düğmesine tıklayın.

• **SC2 TCP/IP Port**

Bir IPv4 ağı üzerinde Paralel Baskı kullanacaksanız bu bağlantı noktasını kullanın.

- (1) Makinenin IP adresini girin.
- (2) [LPR] seçili olduğundan emin olunuz.
- (3) [Ip] girilmiş olduğundan emin olunuz.
- (4) [Tamam] düğmesini tıklayın.

• **SC-Print2005 Port**

Yazıcı sürücüsü "Bir IPP veya IPPS bağlantı noktasını kullanın" seçilmiş olarak bir "Özel kurulum" ile kurulduğu zaman [SC-Print2005 Port] eklenir. Ekrandaki komutları izleyin.



- Yazıcı sürücüsü "Makinenin IP adresini belirtin" veya "Makine için arama yapın" seçilmiş olarak bir "Özel kurulum" ile kurulduğu zaman "SC2 TCP/IP Port" eklenir.
- Makine bir IPv6 ağına bağlı ise "SC2 TCP/IP Port" kullanılamaz.

5

Adım 4 ekranında [Kapat] düğmesini tıklayın.

6

Adım 3 ekranında [Uygula] düğmesini tıklayın.



- "Standard TCP/IP Port" ile oluşturulan portu kullanırken, adım 3 ekranında [Port Ayarla] düğmesini tıkladıktan sonra açılan ekranda [SNMP Durumu Etkin] kutucuğunun (☐) işaretlenmemiş olmasına dikkat ediniz. [SNMP Durumu Etkin] kutucuğu (☒) tıklanmış ise doğru olarak yazdırmak mümkün olmayabilir.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)
- Mevcut bir bağlantı noktasını kullanarak sürücüyü yükleyin (sayfa 12)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)
- Windows'da sorun (sayfa 22)

Tarayıcı sürücüsünün kurulumu

1 "Setup"unu başlatın(.

Yazılım web sitemiz veya bayiniz üzerinden edinilirse

Edindiğiniz yükleyiciyi çıkarın ve klasördeki [Setup] simgesine çift tıklayın. Sonraki adımlarla devam edin.

Makineyle birlikte "Software CD-ROM" verilmişse

"Software CD-ROM" diskini bilgisayarınıza takın, CD-ROM üzerindeki [Setup] simgesine çift tıklayın ve [Yardımcı Yazılım] - [Tarayıcı Sürücüsü (TWAIN)] üzerine tıklayın.



- Dil menüsünden istenen dili seçerek "YAZILIM LİSANSI" bölümünü farklı bir dilde ekrana getirebilirsiniz. Yazılımı seçilen dilde kurmak için kurulumu seçilen bu dilde devam ediniz.

2 Ekrandaki komutları izleyin.

Ekrandaki penceredeki mesajı okuyun ve [İleri] düğmesini tıklayın. Kurulum başlar.

3 Kurulum tamamlandı penceresi açılınca, [OK] düğmesini tıklayın.

Kurulumdan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğini belirten bir uyarı mesajı ekrana gelebilir. Bu mesaj ekrana gelirse, bilgisayarınızı yeniden başlatmak için [Evet] düğmesini tıklayın.

4 Windows [Başlat] düğmesini tıklayın, [Tüm uygulamalar] seçin, [Aygıt Seç] seçin.

5 [Ara] düğmesini tıklayın.

IP adresini biliyorsanız, [Gir] tuşunu tıklayarak arama yapmadan IP adresini girebilirsiniz.

6 Adres menüsünden makinenin IP adresini seçin ve [Tamam] düğmesini tıklayın.

- Makinenin IP adresini sistem yöneticinizden (ağ yöneticisi) öğrenin.
- Makinenin adı (host adı) veya IP adresi doğrudan "Adres" bölümünde girilebilir.
- Makinenin tarayıcı fonksiyonu tarafından kullanılan port numarası değiştirildiği taktirde, IP adresinden sonra iki nokta üst üste ":" koyun ve port numarasını girin. (Normalde port numarasının girilmesi gerekli değildir.)

7 [OK] düğmesini tıklayın.

Bu şekilde tarayıcı sürücüsünün konfigürasyonu tamamlanmış olur.

İlgili konular

- Windows / Yüklenecek yazılımı seçin (sayfa 3)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin IP adresini kontrol etme (sayfa 21)
- Windows'da sorun (sayfa 22)

macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu

Bu bölümde, makineyi bir macOS ortamında kullanırken yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağı açıklanmıştır. Web'den indirilmiş dosya ile yazıcı sürücüsünü yüklemek için, adım 3'ten başlayın.

1 [macOS] klasörünü çift tıklayın.

- (1) Yazılım Software CD-ROMunu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
- (2) Masaüstünde [CD-ROM] simgesini çift tıklayın.
- (3) [macOS] klasörünü çift tıklayın.

2 İşletim sisteminin sürümüne uygun olan klasörü çift tıklayın.

3 DMG dosyasına çift tıklayın.

Yazılımı kurmadan önce "ReadMe first" dosyasını mutlaka okuyunuz. "ReadMe First" is in the [English] folde in the [Readme] folder.


* Dosya adı modele göre değişiklik gösterebilir.

4 [MX-C55*] simgesini çift tıklayın.

* Modele bağlı olarak, karakter veya sayı farklı olabilir.

- Yazıcı sürücü kurulumu sırasında, sertifika veriliş tarihine bağlı olarak bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Bu bir sorun değildir, dolayısıyla kurulumla devam edin.

5 [Continue] düğmesini tıklayın.

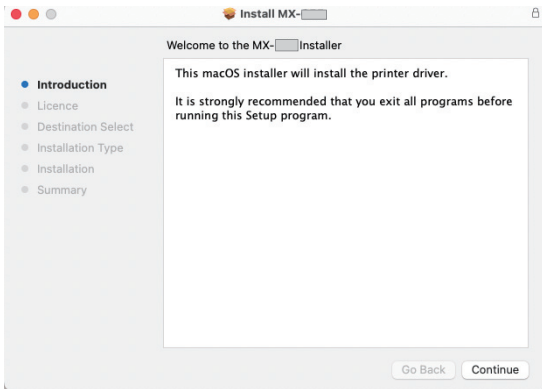

6 Lisans sözleşmesinin içeriğini anladığınızdan emin olun ve [Continue] düğmesini tıklayın.

- Lisans farklı bir dilde görünürse, dil menüsünden dili değiştirin.

7 [Agree] düğmesini tıklayın.

8 "Select a Destination" kısmında kurulum yöntemini seçin ve [Continue] düğmesini tıklayın.

9 [Install] düğmesini tıklayın.

Kurulum başlar.

- "Installer" penceresi (veya işletim sistemine bağlı olarak "Authenticate" ekranı) görüntülendiğinde, parolayı girin ve [Install Software] (veya [OK]) düğmesini tıklayın.

10 Yükleme tamamlandı ekranı görüntülendiğinde, [Close] düğmesini tıklatın.

Bu, yazılımın yüklenmesini tamamlar. Daha sonra, yazıcı sürücüsü ayarlarını yapılandırın.

İlgili konular

Sistem gereksinimleri (İşletim sistemi)

- macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15
- Kullanılan modele bağlı olarak, bir PS3 genişletme kiti gereklidir.
- Tarayıcı sürücüsü ve PC faks sürücüsü bir macOS ortamında kullanılamaz.
- IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma (sayfa 19)


Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin kurulumu (sayfa 21)
- macOS'da sorun (sayfa 23)

11 Apple menüsünde [System Settings] seçeneğini tıklayın, [Printers & Scanners] seçin ve sağdaki "Add Printer, Scanner, or Fax" seçeneğine tıklayın.

macOS 13 veya önceki sürümlerde, Apple menüsünde "System Preferences" üzerine tıklayın, "Printers & Scanners" üzerine ve ardından "+" düğmesinin üzerine tıklayın.

12 [Default] simgesini tıklatın.

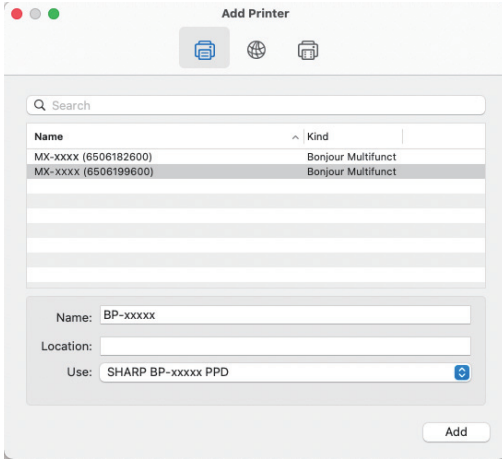

13 Makinenin model adını tıklayın.

Model adı normalde aşağıdaki gibi görüntülenir:
<Model adı> (<Seri numarası>)

14 PPD sürücüsünü seçin.

"Select Software..." seçeneğinden modelinizin adını içeren PPD sürücüsünü seçin.

- macOS 10.15 veya 11 kullanıyorsanız, "Drivers" seçeneğinden modelinizin adını içeren PPD sürücüsünü seçin.

15 [Add] düğmesini tıklayın.

- PPD dosyası, başlangıç diskindeki aşağıdaki klasörlerde kurulur.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
Kullanılabilir klasör İşletim Sisteminize göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için İşletim Sistemi kılavuzuna başvurun.

16 Yazıcı simgesini tıklayın, [Options & Supplies] düğmesini ve [Option] (veya [Driver]) sekmesini tıklayın.

17 Bu makinenin ürün yapılandırmasını eşleştirin.

- (1) Makineye bağlı çevresel aygıtları seçin
- (2) [OK] düğmesine tıklayın

Bu, yazıcı sürücüsünün yapılandırmasını tamamlar.

- "Makine Durum Listesi" ögesini yazdırarak makinede yüklü seçenekleri kontrol edebilirsiniz.
[Makine Durum Listesi]'ni yazdırmak için: [Ayarlar] → [Durum] → [Kullanıcılar için Liste] → [Yazdır]

İlgili konular

- IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma (sayfa 19)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin kurulumu (sayfa 21)
- macOS'da sorun (sayfa 23)


IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma

Uzak bir yerde bulunan makine üzerine veri yazdırarak, makineyi bir faks gibi kullanabilirsiniz.

1 [Printer browser] ekranı görüntülenir.

Ekranı nasıl görüntüleyeceğiniz konusunda "[macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu \(sayfa 17\)](#)" bölümündeki 11 arasındaki adımlara başvurun.

2 [IP] simgesini tıklayın.

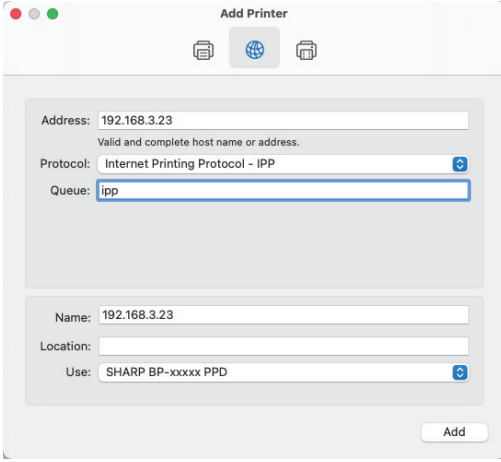

3 "Protocol" sekmesinde [IPP] seçin.

4 Makinenin adresini (IP address or domain name) ve kuyruk adını girin.

5 Kuyruk sekmesinde "ipp" girin.

6 Modelinizin PPD dosyasının seçildiğine dikkat edin.

Makinenin PPD dosyası otomatik olarak seçilir.

7 [Add] düğmesini tıklayın.

8 Kurulumu devam edin.

İlgili konular

- IPP fonksiyonunu kullanarak yazdırma (sayfa 19)

Sorun giderme

- Yazılım kurulamıyor (sayfa 21)
- Makinenin kurulumu (sayfa 21)
- macOS'da sorun (sayfa 23)

Sorun giderme

Bu bölümde, yazıcı sürücüsünü veya yazılımını kurarken karşılaşılan genel kaygılar, sorular ve karşı önlemler açıklanmıştır.

Kurulumda sorun (Windows/macOS) 21

- Yazılım kurulamıyor 21

Makinenin kurulumu 21

- Makinenin IP adresini kontrol etme 21
- !! Çevresel aygıtların durumunu kontrol etmek istiyoru 21

Windows'da sorun 22

- Makine algılanmıyor 22
- Bu makinenin opsiyonları ve çevresel aygıtları otomatik olarak kurulamadı 22
- Yazılımı kaldırma 23

macOS'da sorun 23

- Makine algılanmıyor 23
- Yazılımı kaldırma 23

Kurulumda sorun (Windows/macOS)

! Yazılım kurulamıyor

DENETİM1

Yerel Sürücü yeterli boş alan var mı?

Çözüm

Yerel Sürücü boş alanı arttırmak için gereksiz dosya ve uygulamaları silin.

DENETİM1

Desteklenmeyen bir işletim sistemi mi kullanıyorsunuz?

Çözüm

Yazılımın kendi işletim sisteminde çalışabildiğinden emin olunuz.

⇒ [Windows / Yüklenecek yazılımı seçin \(sayfa 3\)](#)

⇒ [macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu \(sayfa 17\)](#)

Makinenin kurulumu

! Makinenin IP adresini kontrol etme

DENETİM1

Makinenin IP adresini kontrol edebilirsiniz.

Çözüm

Ana ekranda [Ayarlar] tuşuna dokunun, [Durum] → [Ağ Durumu] öğelerini seçin.

! !! Çevresel aygıtların durumunu kontrol etmek istiyorum

DENETİM1

Çevresel aygıtların durumunu kontrol etmek istiyorum

Çözüm

"Makine Durum Listesi" yazdırılacaktır. Makine ayarlarındaki [Ayarlar] → [Durum] sekmesi → [Kullanıcılar için Liste] → [Makine Durum Listesi]'ne dokunarak "Makine Durum Listesi"ni yazdırın.

Windows'da sorun

! Makine algılanmıyor

DENETİM1	Bilgisayarınız bu makineyle aynı ağa bağlı mı?
Çözüm	Makinenin algılanabilmesi için, bilgisayar ve makine aynı LAN'abağlı olmalıdır. Farklı bir alt ağa bağlı olduklarında, [Koşulu belirtiniz] düğmesine tıklayın ve bu makinenin adını (host adı) veya IP adresini girip tekrar arayın.
DENETİM1	Bilgisayarınız makineye doğru olarak bağlanmış mı?
Çözüm	Kablonun emniyetli bir şekilde bilgisayardaki LAN konnektörlerine ve makinenize bağlı olduğundan emin olun. Hub bağlantılarını da kontrol ediniz.
DENETİM1	Makine açık mı?
Çözüm	Makinenin gücü kapalı ise, algılanmayacaktır. Ana güç anahtarını açık konuma getirin ve makinenin gücünü açtıktan sonra tekrar arama yapın.

! Bu makinenin opsiyonları ve çevresel aygıtları otomatik olarak kurulamadı

DENETİM1	Opsiyonların ve çevresel aygıtların otomatik kurulumu mümkün değilse, manuel olarak kurulum yapın. Opsiyonları kurmak için ? ⇒ Opsiyonları ve çevresel aygıtları etkinleştirin (sayfa 14) .
Çözüm	Aşağıdaki adımları izleyerek bağlı çevresel aygıtların durumunu kontrol edin ve opsiyonları kurun. 1) Bu makinenin ayarlarındaki "Makine Durum Listesi"ni yazdırın, çevresel aygıtların ve tepsilerin ayarlarını kontrol edin. "Makine Durum Listesi"ni yazdırmak için, önce [Ayarlar] anahtarına sonra da [Durum] sekmesi → [Kullanıcılar için Liste] → [Makine Durum Listesi]'ne dokununuz. 2) [Tepsi Durumunu Ayarla], [Kağıt Tipi Adı] ve [Paralel Yazdırmayı Ayarla] için, ilgili düğmeye tıklayın ve ayar detaylarını kontrol edin. Tepsi Durumunu Ayarla: Makinenin sistem ayarlarında, [Ortak Ayarlar] → [Kağıt Ayarları] → [Kağıt Tepsisi Ayarları] bölümlerindeki ayarlar uygulanır. Her tepsi için ayarlanan kağıt boyutunu ve türünü belirleyin. Kağıt Tipi Adı: Makinenin sistem ayarlarında, [Ortak Ayarlar] → [Kağıt Ayarları] → [Kağıt Tipi Kaydı] bölümlerindeki ayarlar uygulanır. Kullanıcı türünün adı değiştirilmişse, yeni adı girin. Paralel Yazdırmayı Ayarla: (Yönetici için) Makinenin sistem ayarlarında, [Ortak Ayarlar] → [Operation Settings] → [Condition Settings] → [Paralel Bağlantı Ayarı] için ayarı (İstemci IP adresi) girin. [Paralel Bağlantı Ayarı], [Özel kurulum] ekranındaki (sadece kurulduğunda) [Makinenin IP adresini belirtin] veya [Makine için arama yapın] seçilerek ayarlanabilir.

! Yazılımı kaldırma

DENETİM1

Yükleyici kullanılarak yüklenen yazılımı kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Çözüm

- 1) [Başlat] düğmesini tıklayın, [Ayarlar] → [Uygulamalar] → [Yüklenmiş uygulamalar] öğelerini seçin.
- 2) [SHARP Driver Uninstall Tool] öğesinin sağ tarafında [...] ve [Kaldır] tıklayın ve ardından açılan ekranda [Kaldır] düğmesini tıklayın.
- 3) Listedeki silmek istediğiniz yazıcı sürücüsünü veya PC-Faks sürücüsünü seçin ve [Kaldır] düğmesine tıklayın.



- 4) [Kapat] düğmesini tıklayın.
- 5) Listedeki silmek istediğiniz diğer yazılımı seçin ve silin.
- 6) Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

macOS'da sorun

! Makine algılanmıyor

DENETİM1

Makine açık mı?

Çözüm

Makinenin gücü kapalı ise, algılanmayacaktır. Ana güç anahtarını açık konuma getirin ve makinenin gücünü açtıktan sonra tekrar arama yapın.

DENETİM1

Bilgisayarınız makineye doğru olarak bağlanmış mı?

Çözüm

Kablonun emniyetli bir şekilde bilgisayardaki LAN konnektörlerine ve makinenize bağlı olduğundan emin olun. Hub bağlantılarını da kontrol ediniz.

! Yazılımı kaldırma

Çözüm

Makinenin PPD dosyasını kullanan yazıcıyı yazıcı listesinden silin. Yazıcı listesini görüntülemek için bkz adım 11 of "[macOS / Yazıcı sürücüsünün kurulumu \(sayfa 17\)](#)".

Not

