

**SHARP**<sup>®</sup>

# Felhasználói kézikönyv

## (Weboldal beállítások)



# TARTALOMJEGYZÉK

<b>AZ ÚTMUTATÓRÓL</b> .....	<b>3</b>
<b>WEBOLDAL</b> .....	<b>4</b>
• WEBOLDAL-FUNKCIÓK.....	4
• A WEBOLDAL ELÉRÉSE.....	4
<b>A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)</b> .....	<b>7</b>
<b>A NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA</b> .....	<b>8</b>
• BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSI MÓDJA.....	8
• NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSI MENÜ.....	8
• NYOMTATÓÁLLAPOT BEÁLLÍTÁSAI.....	9
<b>A WEBOLDALAKRÓL (RENDSZERGAZDÁNAK)</b> .....	<b>11</b>
<b>A LAPOLVASÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA</b> .....	<b>12</b>
• RENDELTETÉSI HELYEK TÁROLÁSA.....	12
• LAPOLVASÁS HÁLÓZATBA ALAPBEÁLLÍTÁSAI (RENDSZERGAZDÁNAK).....	12
<b>AZ SMTP, DNS ÉS LDAP KISZOLGÁLÓK BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA</b> .....	<b>13</b>
<b>A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([Jelszavak])</b> .....	<b>14</b>
<b>RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK</b> .....	<b>15</b>
• BEÁLLÍTÁS KONFIGURÁLÁSA A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOKBAN.....	15
• RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK.....	15
<b>E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK</b> .....	<b>17</b>
• INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA.....	17
• SMTP BEÁLLÍTÁS.....	17
• ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA.....	18
• RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA.....	18
<b>FŐ BEÁLLÍTÁSOK A WEBOLDALON</b> .....	<b>19</b>

# AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti azokat az eljárásokat, melyekkel a készülék beállításai elvégezhetők a weboldal beállítási funkcióival, a készülékbe ágyazott beállítási program segítségével.

## Megjegyzések

- Ez az útmutató feltételezi, hogy a terméket telepítő és használó személyek ismerik a számítógépük és a webböngészőjük használatát.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vagy webböngészőre vonatkozó információkért olvassa el az operációs rendszer vagy a webböngésző használati utasítását, vagy használja az online Sűgő funkciót.
- A képernyők és eljárások magyarázatai elsősorban az Internet Explorer® böngészőhöz készültek. A képernyők az operációs rendszer vagy a használt alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol "xx-xxxx" típusnév látható a kézikönyvben, az "xx-xxxx" karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

## Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

## Az útmutatóban szereplő illusztrációk, kezelőpult, kijelző és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek.

A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. További részleteket lásd: Felhasználói kézikönyv.

Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax funkcióra. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban, régiókban és típusoknál a fax funkció nem elérhető.

- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben látható kijelző, illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak, ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

# WEBOLDAL

---



Egyes országokban, régióknál és típusoknál előfordulhat, hogy a fax funkció nem elérhető.

---

## WEBOLDAL-FUNKCIÓK

A beállításokhoz a gépbe egy webservert van beágyazva.

Amikor a gép egy hálózathoz kapcsolódik, akkor elérheti a gépen lévő webservert a gép sokféle beállításának a számítógépével történő konfigurálásához.

Ez a funkció lehetővé teszi a gépbeállítások konfigurálását a hálózaton keresztül anélkül, a géphez kellene mennie. Egyszerűen megadhatja felhasználónevét és egyéb szövegeket a számítógépről.

A weboldal használható olyan beállítások konfigurálásához is, amelyek speciálisabbak azoknál, mint amelyek a gépen rendelkezésre állnak.

---



- A gép beállításaira vonatkozó részletes információkat lásd: Felhasználói kézikönyv.
  - A fax és e-mail átvitel rendeltetési helyeinek weboldalon elvégzett beállítását lásd: Felhasználói kézikönyv (Címjegyzék regisztrálása).
- 

## A WEBOLDAL ELÉRÉSE

Ez a rész a készülék weboldalának eléréshez szükséges eljárást ismerteti.

### Támogatott webböngészők

A gép eléréséhez a következő webböngészők használhatók:

Internet Explorer: 11 vagy újabb (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Legújabb verzió vagy az azt megelőző fő kiadás

## A weboldal elérése

Kövesse az alábbi lépéseket a weboldal eléréséhez.

1

**A számítógépén nyissa meg a webböngészőt.**

2

**A webböngésző címsorába írja be a gépben beállított IP-címet.**

- A készülék IP-címét megtudhatja a gép rendszergazdájától.
- A készülék IP-címét a gépen ellenőrizheti. "[A készülék IP-címének ellenőrzése](#)" ([▶6. oldal](#))

- **Jelszó megadása**



- A beállításoktól függően megjelenhet egy képernyő, amely a felhasználói vagy rendszergazdai jogosultság jelszó megadására szolgál. Válasszon felhasználói vagy rendszergazdai jogosultságot, majd adja meg a jelszót.
- Bejelentkezési névként megadhatja a "Rendszergazda" nevet, majd írja be a rendszergazdai jelszót a weboldalra való belépéshez.

A weboldalra rendszergazdai jogosultsággal történt bejelentkezés után a jelszóbeviteli képernyő nem jelenik meg többé, ha olyan elemre kattint, amelyhez rendszergazdai jogosultság szükséges (amíg ki nem lép).

## A készülék IP-címének ellenőrzése

1

**Nyomja meg a [SPEC. FUNKCIÓ] gombot (Fn).**


Megjelenik a speciális funkció képernyő.

2



**Válassza a "Rendszerbeáll." lehetőséget a [▼] vagy a [▲] gombbal, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**


3

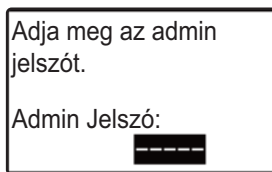

**Az ötjegyű rendszergazda PIN-kódot a számgombokkal adja meg.**


- Minden egyes számjegy beírásakor "\*" jelenik meg.
- Megjelenik a mód választó képernyő.

4

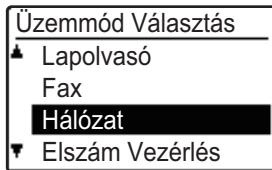


**Válassza a "Hálózat" lehetőséget a [▼] vagy a [▲] gombbal, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

5

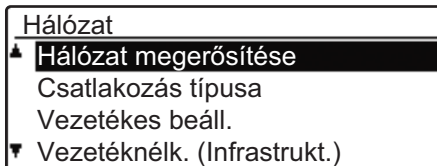

**Válassza a "Hálózat megerősítése" lehetőséget a [▼] vagy a [▲] gombbal, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.**

6

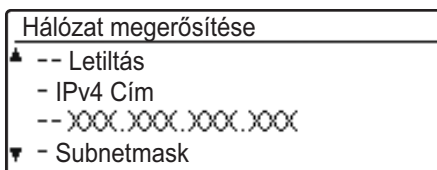

**Jelenítse meg és ellenőrizze az IP-címet a [▼] vagy a [▲] gombbal.**

7


**Nyomja meg a [OK] gombot.**

## A WEBOLDALAKRÓL (FELHASZNÁLÓKNAK)

Ez a fejezet a weboldal- beállítások tipikus elemeit magyarázza el.

Ha eléri a gépen lévő webszervert, és a kapcsolata megfelelő, az alábbi képernyő (felhasználó képernyő) jelenik meg a webböngészőjében.

Egy menü jelenik meg a képernyő bal oldalán lévő keretben. Kattintson a beállítani vagy megadni kívánt elemre, és a jobb oldali keretben megjelenik a beállítási/beviteli képernyő.

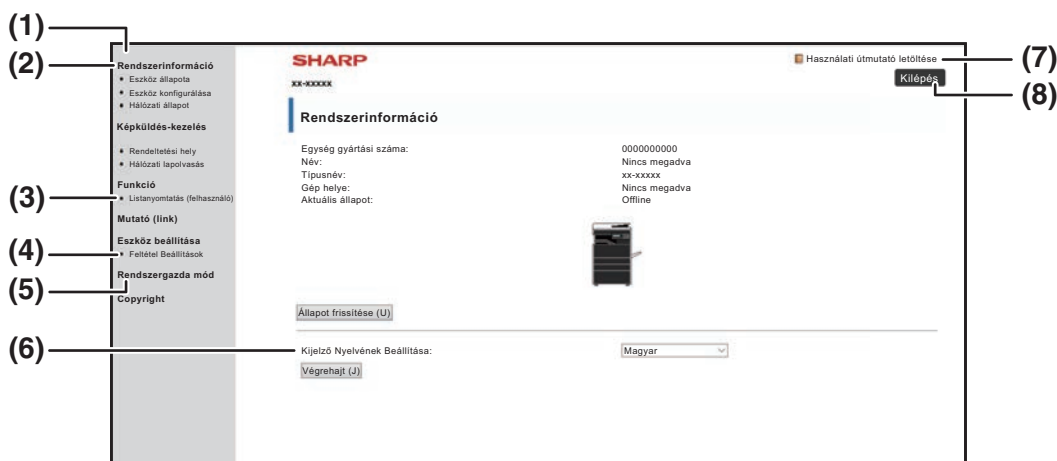

### (1) Menükeret

Kattintson a menü egyik elemére a konfiguráláshoz.

### (2) Rendszerinformáció

Megjeleníti a gép aktuális állapotát és a típusnevet.

- **Eszköz állapota**  
Megjeleníti a gép, a papírtálcák, a kimeneti tálcák, a festék és más tartozékok aktuális állapotát, valamint a lapok számát.  
A kifogyott papír és egyéb figyelmeztetések vörös színnel jelennek meg.
- **Eszköz konfigurálása**  
Megjeleníti a beállított opciókat.
- **Hálózati állapot**  
Megjeleníti a hálózati állapotot. Az "ÁLTALÁNOS" és "TCP/IP" információk a megfelelő oldalakon láthatók.

### (3) Listanyomtatás (felhasználó)

A különböző, Ön által kiválasztott beállításokat kinyomtathatja.

### (4) Feltétel Beállítások

Beállíthatja a nyomtató alapbeállításait és nyelvi beállításait.

- ▶ [A NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA \(8. oldal\)](#)

### (5) Rendszergazda mód

A rendszergazdai weboldalak megnyitásához kattintson ide. Bejelentkezési névként adja meg az "Administrator" nevet, majd írja be a rendszergazdai jelszót a jelszó megadására szolgáló képernyőn.

- ▶ [A WEBOLDALAKRÓL \(RENDSZERGAZDÁNAK\) \(11. oldal\)](#)
- ▶ [A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(Jelszavak\) \(14. oldal\)](#)

### (6) Kijelző Nyelvének Beállítása

Válassza ki a kívánt nyelvi beállítást a legördülő menüből.

### (7) Használati útmutató letöltése

A használati útmutató letöltési oldalát jeleníti meg.

### (8) [Belépés/Kilépés] gomb

#### [Belépés] gomb

Kattintson a gombra a weboldalra való belépéshez.

#### [Kilépés] gomb

Ha a weboldalakon elvégzett minden beállítást, kattintson erre a gombra a kijelentkezéshez és a webböngészőből való kilépéshez.

# A NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

A nyomtatófeltétel beállításokkal a nyomtató alapbeállításai konfigurálhatók. Az alábbi elemek állíthatók be:

- "Alapértelmezett beállítások" ► [9. oldal](#): Az alapbeállítások főként akkor lesznek használva, ha nyomtató-illesztőprogram nincs használatban.
- "PCL-beállítások" ► [10. oldal](#): PCL szimbólumkészlet, betűtípus, soremelés kód és egyéb beállítások.



A nyomtató-illesztőprogram használata esetén, ha a nyomtató-illesztőprogramban és a fenti képernyőkön ugyanazokat a beállításokat konfigurálja, a nyomtató-illesztőprogramban konfigurált beállítások felülírják a fenti képernyők beállításait. Ha egy beállítás elérhető a nyomtató-illesztőprogramban, annak segítségével konfigurálja a beállítást.

## BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSI MÓDJA

A Feltétel Beállítások képernyő megjelenítéséhez kattintson a [Feltétel Beállítások] elemre a menüszerkezetben.

**(1) Feltétel Beállítások**

Ez megjeleníti a nyomtatófeltétel beállításainak konfigurálására szolgáló oldalt.

**(2) Alapértelmezett beállítások/ PCL/PS**

Válassza ki a konfigurálni kívánt feltételbeállítást.

**(3) Beállítások**

A gyári alapértelmezett beállítások jelennek meg. Módosítsa a beállításokat igény szerint a legördülő menü listájából.

► [NYOMTATÓÁLLAPOT BEÁLLÍTÁSAI \(9. oldal\)](#)

**(4) Benyújtás**

Kattintson rá a weboldal beállítások elmentéséhez a gépre.



# NYOMTATÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSI MENÜ

Feltétel Beállítások	
Alapértelmezett beállítások	Gyári alapértelmezett beállítások
Tájolás	Portré
Alap Papírméret	A4 (Letter)
Alap Papírtípus	Normál 1
Kezdeti Felbontási Beállítás*	600dpi (Kiváló minőség)
Üres Oldal Nyomatásának Letiltása	Letiltás
Duplex Nyomatás	Kétoldalas (Könyv)
Színes mód*	Auto
Laphoz igazít	BE

Feltétel Beállítások	
PCL-beállítások	Gyári alapértelmezett beállítások
Szimbólumkészlet	PC-8
Betűkészlet	0: Courier (belső betűtípus)
Soremelés Kód	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
Széles A4	KI
PostScript beállítások	Gyári alapértelmezett beállítások
PS hibák kinyomtatása	Letiltás
Bináris feldolgozás	KI

## NYOMTATÓÁLLAPOT BEÁLLÍTÁSAI

Az alapértelmezett gyári beállításokat félkövér betűk jelzik.

### Alapértelmezett beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
Tájolás	<b>Portré</b> , Fekvő	A kinyomtatott oldal tájolásának beállítására szolgál. Ha a kép függőleges irányban hosszabb, válassza ki az [Portré], vagy ha a vízszintes irányban, a [Fekvő] pontot.
Alap Papírméret	A3, B4, <b>A4 (AB)</b> , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), <b>Letter (8-1/2" x 11")</b> , Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Állítsa be a nyomtatáshoz használt alapértelmezett papírméretet. (Modelltől függően a beállítási elemek eltérőek lehetnek.)
Alap Papírtípus	<b>Normál 1</b> , Normál 2, Fejléces, Előnyomott, Perforált, Újrahaszn., Színes	Állítsa be a nyomtatáshoz használt papírtípust.
Kezdeti Felbontási Beállítás*	600dpi, <b>600dpi (Kiváló minőség)</b>	Állítsa be a nyomtatási felbontást.
Üres Oldal Nyomatásának Letiltása	Engedélyezés, <b>Letiltás</b>	Ha ezt megadta, az üres oldalak nem lesznek kinyomtatva.

## Weboldal beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
Duplex Nyomtatás	Egyoldalas, <b>Kétoldalas (Könyv)</b> , Kétoldalas (Jegyzett.)	Ha a [Kétoldalas (Könyv)] opciót választotta, a kétoldalas nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a bal oldalon tudja összefűzni. Ha a [Kétoldalas (Jegyzett.)] opciót választotta, a kétoldalas nyomtatás úgy történik, hogy a dokumentum lapjait a tetejükön tudja összefűzni.
Színes mód*	<b>Auto</b> , Fekete-fehér	Állítsa be a szín módot.
Laphoz igazít	<b>BE</b> , <b>KI</b>	Állítsa be, hogy a nyomtatott kép a papír méretéhez legyen-e igazítva.

\* Egyes típusoknál előfordulhat, hogy a fax funkció nem elérhető.

## PCL-beállítások

Megnevezés	Beállítások	Leírás
Szimbólumkészlet	Válasszon ki egyet a 35 készlet közül.	Ennek segítségével megadhatja, hogy a gép mely ország betűtípusait (PCL szimbólumkészletét) rendelje hozzá a karakter kód lista meghatározott szimbólumaihoz. A gyári alapértelmezett beállítás: [PC-8].
Betűkészlet	Válasszon egy belső betűtípust.	A nyomtatáshoz használt PCL betűtípusok megadására szolgál. Egy betű adható meg a belső betűtípusok közül. A gyári alapértelmezett beállítás [0: Courier].
Soremelés Kód	<b>0.CR=CR; LF=LF; FF=FF,</b> 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	A sortörés kód megadására szolgál a "CR" (visszatérés) kód, a "LF" (sortörés) kód, valamint az "FF" (oldaltörés) kódok kombinációja révén. Az alapértelmezett gyári beállítás a nyomtatás elküldött kód alapján. A beállítást a négy kombináció egyikének kiválasztásával módosíthatja.
Széles A4	<b>BE</b> , <b>KI</b>	Ha ez a beállítás engedélyezett, soronként 80 karakter nyomtatható A4 (8-1/2" x 11") méretű papírra 10-es betűmérettel. (Ha ez a beállítás le van tiltva, soronként legfeljebb 78 karakter nyomtatható.)

## PostScript beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
PS hibák kinyomtatása	Engedélyezés, <b>Letiltás</b>	Ha a beállítás aktív, minden PostScript hibát követően hibaleírást nyomtat a gép.
Bináris feldolgozás	<b>BE</b> , <b>KI</b>	PostScript adatok fogadása bináris formátumban.

# A WEBOLDALAKRÓL (RENDSZERGAZDÁNAK)

A felhasználók számára látható menükön kívül a rendszergazda weboldalain egyéb, csak a rendszergazda által használható menük is megjelennek.

Az oldalon balra egy menükeret látható. A menü egyik elemére kattintva a jobb oldali keretben megjelenik egy képernyőábra, amelyben konfigurálhatja az adott elem beállításait. Ez a rész a csak a rendszergazda által konfigurálható beállításokat mutatja be.

Eszköz beállítása	
• Információ	(1)
• Jelszavak	(2)
• Feltétel Beállítások	
• Rendszergazda Beállítások	(3)
• Egyedi mutatók (link)	
• Egyedi mutatók (link)	
• SMTP beállítás	
• Állapotüzenet	(4)
• Riasztási üzenet	(5)
• Óra beállítása	
• Termékkulcs-beállítás	
• Energiatakarékos	
• Eco lapolvasás beállítás	
• Eszköz klónozás	
Hálózati beállítás	
• Gyors beállítás	
• Biztonság	(6)
• SSL beállítások	
• Tanúsítvány létrehozója	
• Igazolásaláírási kérelem (CSR) elkészítése	
• Tanúsítvány telepítése	
• Tanúsítvány és magán kulcs importálás	
• Tanúsítvány és magán kulcs exportálás	
• Ipv6 beállítások	
• Ipv6 szabályok	
• ÁLTALÁNOS	
• Protokoll	
• Szervizek	(7)
• Direkt Nyomtatás	(8)
• LDAP	(9)
• Kapcsolat teszt	
• Gyorscsatlakozás beállítás	
<b>Copyright</b>	

### (1) Információ

A gép azonosító információit konfigurálja az E-mail állapot és riasztások funkcióhoz.

► [INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA \(17. oldal\)](#)

### (2) Jelszavak

A rendszergazda jelszavakat hozhat létre a weblap védelmére. Adja meg a létrehozni kívánt jelszót, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

Egy jelszó hozható létre a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

► [A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME \(\[Jelszavak\]\) \(14. oldal\)](#)

### (3) Rendszergazda Beállítások

A beállítások megváltoztatása letiltható, és a csatlakozók beállításai konfigurálhatók.

► [RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK \(15. oldal\)](#)

### (4) Állapotüzenet

Az állapotüzenetek küldéséhez szükséges paramétereket, pl. a rendeltetési helyeket és időzítéseket konfigurálja.

► [ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA \(18. oldal\)](#)

### (5) Riasztási üzenet

A riasztási üzenetek rendeltetési helyeit tárolja.

► [RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA \(18. oldal\)](#)

### (6) Biztonság

A használaton kívüli portok a nagyobb biztonság érdekében letilthatók, és a portok száma megváltoztatható.

### (7) Szervizek

Konfigurálja az e-mail, DNS, SNMP, Kerberos és mDNS rendszerrel kapcsolatos információkat. Az e-mail beállításait az [SMTP BEÁLLÍTÁS \(17. oldal\)](#) rész ismerteti.

### (8) Direkt Nyomtatás

Konfigurálja az LPD, Raw, WSD és FTP nyomtatás beállításait.

### (9) LDAP

Konfigurálja az LDAP beállításokat.

# A LAPOLVASÓFELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

## RENDELTTETÉSI HELYEK TÁROLÁSA

A lapolvasás rendeltetési helyeinek tárolásához kattintson a weboldal menükeretének [Rendeltetési hely] pontjára. E képernyő segítségével szerkesztheti is vagy törölheti a tárolt rendeltetési helyeket.



Az átvitel rendeltetési helyeinek beállítását lásd: Felhasználói kézikönyv (Címjegyzék regisztrálása).

## LAPOLVASÁS HÁLÓZATBA ALAPBEÁLLÍTÁSAI (RENDSZERGAZDÁNAK)

A Lapolvasás hálózatba funkció használatához a weboldalról végzett beállítások szükségesek. Kattintson a menüszerkezetre és konfigurálja a szükséges beállításokat. A képernyő megnyitásához jelszó szükséges. Ezeket a beállításokat csak a rendszergazda konfigurálhatja.

1

### Képküldés-kezelés

- Rendeltetési hely
- Hálózati lapolvasás

### Funkció

- Listanyomtatás

**Kattintson a [Hálózati lapolvasás] pontra a menükeretben.**

A Hálózati lapolvasás beállítási oldal jelenik meg.

2

**Válassza ki a lapolvasó módot.**

A "Lapolvasás engedélyezése a következő helyre:" mezőben kattintson a jelölőnégyzetre, így pipa jelenik meg a jelölőnégyzetben..

3

**Válassza ki azt az eljárást, amellyel fájlnevet társít a beolvasott képhez.**

Válassza ki azt az eljárást, amellyel fájlnevet társít a beolvasott képhez. A "Fájl elnevezés" pontban kattintson arra az elemre, amelyet a fájl elnevezéséhez kíván használni. Alapbeállítás szerint a "Dátum & Időpont" van kiválasztva.

4

**Kattintson az [Benyújtás] elemre.**

A beállítások megadása után feltétlenül kattintson a [Benyújtás] gombra a tároláshoz.

# AZ SMTP, DNS ÉS LDAP KISZOLGÁLÓK BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA

Itt mutatjuk be a [Gyors beállítás] opció használatának módját. A [Gyors beállítás] opció az "SMTP" és "DNS" és "LDAP" kiszolgálóknak csak a szükséges beállításait konfigurálja. Általában ezek a beállítások kerülnek először konfigurálásra.

**SMTP kiszolgáló:** Az SMTP protokoll a Lapolvasás E-mail-be funkció használatával küldött e-mailek átvitelére szolgál. Az említett átviteli módszerek használatához az SMTP kiszolgáló beállításait előzetesen konfigurálnia kell.

**DNS kiszolgáló:** Ha az "SMTP" menüben az "Elsődleges SMTP kiszolgáló" vagy a "Másodlagos SMTP kiszolgáló" mezőben gazdagép-nevet adott meg, akkor a DNS kiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell. Ha Lapolvasás az Asztalra funkciókhoz gazdagép-neveket szeretne megadni a "Gazdagép neve vagy IP cím" alatt, a DNS kiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell.

**LDAP kiszolgáló:** Amennyiben LDAP kiszolgáló kezeli az üzenetcímeket a hálózatán, akkor az LDAP kiszolgálón tárolt címek a Lapolvasás E-mail-be funkcióhoz is használhatók. Annak engedélyezéséhez, hogy a készülék használhassa az LDAP kiszolgálón tárolt címeket, konfigurálnia kell az LDAP kiszolgáló beállításait a weboldalon.

1

### Hálózati beállítás

- Gyors beállítás
- Biztonság
- SSL beállítások
- Tanúsítvány
- Létrehozás

Kattintson a [Gyors beállítás] pontra a menükeretben.

2

Írja be a kért információt az "SMTP", "DNS" és "LDAP" mezőkbe.

3

**Az összes bejegyzés megadását követően kattintson a [Benyújtás] gombra.**

A rendszer eltárolja a bejegyzéseket.



Ha az SMTP, DNS és LDAP kiszolgálók haladó beállításait kell konfigurálnia, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

- Az SMTP és a DNS kiszolgálók beállításai  
A Szervizek Beállítása képernyőjének megjelenítéséhez kattintson a [Szervizek] pontra a menükeretben. Válassza ki a kívánt kiszolgálót, majd állítsa be annak kívánt paramétereit.
- Az LDAP kiszolgáló beállításai  
Az LDAP beállítási képernyőjének megjelenítéséhez kattintson a [LDAP] pontra a menükeretben. Állítsa be a kívánt paramétereit.

# A WEBOLDALON PROGRAMOZOTT INFORMÁCIÓ VÉDELME ([Jelszavak])

A weboldalhoz történő hozzáférés korlátozására és a beállítások védelmére Jelszavak állíthatók be (kattintson a menükeret [Jelszavak] pontjára).

A rendszergazdának meg kell változtatni a jelszó gyári alapbeállítását. A rendszergazda ügyeljen arra is, hogy ne felejtse el az új jelszót. A weboldalakra történő legközelebbi bejelentkezéskor már az új jelszót kell megadni. Egy jelszó állítható be a rendszergazdának és egy a felhasználóknak.

---

**1**

**Kattintson a [Jelszavak] pontra a menükeretben.**

---

**2**

**Írja be az aktuális jelszót a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.**

Amikor először adja meg a jelszót, írjon "Sharp"-ot a "Rendszergazda jelszó" mezőbe.



Az "admin" jelszót feltétlenül kisbetűvel írja be (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).

---

**3**

**Adja meg a jelszavakat a "Felhasználó jelszava" és a "Rendszergazda jelszó" mezőben.**

- A jelszavak maximum 255 karaktert és/vagy számot tartalmazhatnak (a jelszavak megkülönböztetik a kis- és nagybetűket).
- Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a jelszót írja be a "Jelszó megerősítése" és az "Új jelszó" mezőbe.

---

**4**

**Ha minden elemet megadott, kattintson a [Benyújtás] gombra.**

A beírt jelszó tárolódik.

A jelszó megadása után kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be a gépet.



Ha a gép felhasználónév megadását kéri, a felhasználó válassza a "Users", a rendszergazda pedig az "administrator" szót a "Felhasználónév" mezőben. A "Jelszó" mezőbe a választott bejelentkezési névhez tartozó jelszót kell beírni.

---

# RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK

A rendszergazda beállítások a [Feltétel Beállítások] megváltoztatásának letiltására és a csatlakozók beállításainak konfigurálására használhatók.

- "Általános beállítások"
- Papír súlya
  - Normál papír beállítások
- "Nyomtató beállítások"
- Feltétel beállítások
  - Interfész-beállítások
  - Papírtípus automatikus papírválasztáshoz

## BEÁLLÍTÁS KONFIGURÁLÁSA A RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOKBAN

1

**Kattintson a [Rendszergazda Beállítások] pontra a menükeretben.**

A [Rendszergazda Beállítások] "Alapértelmezett beállítások" képernyője jelenik meg. Ha az "Alapértelmezett beállítások" képernyő egyik beállítását szeretné kiválasztani, folytassa a 3. lépéssel.

2

**Kattintson a kívánt beállításra és a megjelenő képernyőn válassza ki a beállítás értékét.**

A beállításokról bővebben a "[RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK \(15. oldal\)](#)" című részben olvashat.

3

**A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

## RENDSZERGAZDA BEÁLLÍTÁSOK

Ha "IGEN, NEM" értékek láthatók a "Beállítások" oszlopban, az "IGEN" az elem jelölőnégyzetének kipipálásával, a "NEM" pedig az üres jelölőnégyzettel választható ki.

### Általános beállítások

#### Papír súlya

Elem	Beállítások	Leírás
Papír súlya	<b>60 - 89 g/m<sup>2</sup></b> <b>(16 - 23 lb.)</b> 90 - 105 g/m <sup>2</sup> (23+ - 28 lb.)	Ezekkel a beállításokkal lehet a papír súlyának megfelelően szabályozni a festék fixálási hőmérsékletét.

#### Normál papír beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
Normál papír beállítások	<b>Normál 1,</b> Normál 2	Ezen a gépen a papírtípus normál papír 1 és normál papír 2 csoportra van osztva. Ha normál papírra nyomtat olyan nyomtató-illesztőprogrammal, amely nem kompatibilis a normál papír 1 és normál papír 2 típusal, akkor beállíthatja a papírtípust a nyomtatáshoz.

## Nyomtatóbeállítások

### Feltétel beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
Tesztoldal Nyomatásának Tiltása	IGEN, <b>NEM</b>	Ez a beállítás a tesztoldal nyomatásának letiltására használható.
Alapbeállítások megvált. Letiltása	IGEN, <b>NEM</b>	Ez a beállítás az alapbeállítások megváltoztatásának letiltására használható.
A4/Letter Méret Auto Megváltoztatása	IGEN, <b>NEM</b>	A4 (8-1/2" x 11") méretű kép nyomatása esetén ez a beállítás lehetővé teszi a 8-1/2" x 11" (A4) méretű papír használatát, ha nincs betöltve A4 (8-1/2" x 11") méretű papír.
Detektált papírméret engedélyezése az oldalsó tálcában	IGEN, <b>NEM</b>	Ezzel a funkcióval tilthatja le a nyomatást, ha a nyomtatási feladathoz megadott papírméret eltér az oldalsó tálcába helyezett papír méretétől.
Kiválasztott papírméret engedélyezése az oldalsó tálcában	IGEN, <b>NEM</b>	Ezzel a funkcióval tilthatja le a nyomatást, ha a nyomtatási feladathoz megadott papírtípus eltér az oldalsó tálcába helyezett papír típusától.
Nyomt. listázása	<b>Egyoldalas,</b> Duplex Nyomatás	Ezzel a funkcióval tilthatja le a nyomatást, ha a nyomtatási feladathoz megadott papírtípus eltér az oldalsó tálcába helyezett papír típusától.

### Interfész Beállítások

Elem	Beállítások	Leírás
I/O Időtűllépés	1- <b>60</b> - 999 (mp.)	Ha nyomtatási feladat fogadása során az itt beállított idő elteltével nem érkezik meg a maradék adat, a kapcsolat megszakad, és elkezdődik a következő nyomtatási feladat.
Emuláció kapcsolása	<b>Auto</b> , PostScript, PCL	Kiválaszthatja a nyomtató nyelvét. Az [Auto] beállítás kiválasztása esetén a nyelv automatikusan kerül kiválasztásra a nyomtatóra küldött adatokból. A beállítást hagyja [Auto] értéken, hacsak nem fordulnak elő gyakori hibák.
Portváltási Módszer	Kapcsolás A Feladat Végén, Kapcsolás Az I/O Időtűllépés Után	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozó kapcsolási módszerét.

### Papírtípus az Automatikus papírválasztáshoz

Elem	Beállítások	Leírás
Normál 1	<b>Engedélyezés,</b> Letiltás	Válassza ki az automatikus papírválasztás funkcióval kiválasztható papírtípusokat.
Normál 2	<b>Engedélyezés,</b> Letiltás	
Újrahaszn.	Engedélyezés, <b>Letiltás</b>	



# E-MAIL ÁLLAPOT ÉS RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSOK

Ezekkel a funkciókkal a gép használatával (nyomatok száma, másolatok száma, stb.) és a hibaállapotokkal (adagolási hiba, papír- és festékhiány) kapcsolatban küldhet információt a gép rendszergazdájának vagy forgalmazójának e-mail formájában.

## INFORMÁCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Az állapot és riasztás e-mail funkciókhoz szükséges gép-azonosítási információt az "Információk beállítása" képernyőn konfigurálhatja. A beírt információ az állapot és riasztás e-mail üzenetek részét képezi.

---

**1**

**Kattintson a [Információ] pontra a menükeretben.**

Az "Információk beállítása" képernyő jelenik meg.

---

**2**

**Írja be a gép-információt.**

---

**3**

**A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

---

## SMTP BEÁLLÍTÁS

Az állapot és riasztás e-mail funkciók az SMTP-t (Simple Mail Transport Protocol) használják az e-mail küldéshez. A következő műveletekkel beállíthatja az e-mail környezetet. Ezeket célszerű a rendszergazdának elvégeznie, vagy olyanvalakinek, aki ért a hálózatokhoz.

---

**1**

**Kattintson a [SMTP beállítás] pontra a menükeretben.**

Az "SMTP beállítás" képernyő jelenik meg.

---

**2**

**Adja meg az e-mailek állapotához és az e-mail riasztáshoz használt SMTP-szerverkörnyezet adatait.**

---

**3**

**A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

---



A hálózati beállításoknál megadott SMTP-szerverbeállítások használatához engedélyezni kell a [SMTP szerver használata [Hálózati beállítások]-ban.] lehetőséget.

---

# ÁLLAPOTÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA

Az állapotüzenet funkció segítségével a megadott ütemterv szerint aktuális információt küldhet, így a másolatok, nyomatok és az összes kiadott oldal számát is. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

1

**Kattintson a [Állapotüzenet] pontra a menükeretben.**

Az "Állapotüzenetek beállítása" képernyő jelenik meg.

2

**Írja be a szükséges információt, így a rendeltetési helyeket és az időzítést is.**

3

**A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

Az E-mail állapot beállítások megadását követően a gép meghatározott időközönként elküldi a nyomtató információt a megadott e-mail címekre.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások törlődnek. A nyomtatóinformáció azonnali elküldéséhez a megadott e-mail címre, kattintson a [Elküldés most] gombra.

# RIASZTÁSI ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA

A riasztási üzenet funkció segítségével problémák, pl. üres festékkazetta és papírtálca, vagy adagolási hibák felmerülésekor riasztási üzeneteket küldhet a megadott rendeltetési helyekre. Rendeltetési helyként rendszergazdákat és forgalmazókat adhat meg.

A riasztási üzenet beállításához tegye az alábbiakat.

1

**Kattintson a [Riasztási üzenet] pontra a menükeretben.**

Az "Riasztási üzenetek beállítása" képernyő jelenik meg.

2

**Írja be a rendeltetési hely címét.**

3

**A beírt információ mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.**

E paraméterek beállítását követően az adott események bekövetkezésekor a gép e-mail üzenetet küld a megadott címekre. Az események magyarázatát lásd alább.

(Példa)

Papírelakadás: Papírelakadás történt.

Kevés a festék: Kevés a festék.

Elfogyott a festék: Tegyen a gépbe festékkazettát.

Elfogyott a papír: Tegyen a gépbe papírt.



Ha a [Benyújtás] gombra kattintást megelőzően kilép a böngészőből, a beállítások törlődnek.

# FŐ BEÁLLÍTÁSOK A WEBOLDALON

Ha befejezte a beállítások konfigurálását, beállításai mentéséhez kattintson a [Benyújtás] gombra.



## Weboldal beállítások

- Ha egyes elemek használatát engedélyezi vagy letiltja, akkor más beállítások használhatatlanná válhatnak, vagy ezzel automatikusan meghatározhat más beállításokat.
- Hibás beállítás esetén egyes elemek, például a hálózati beállítások megakadályozhatják a berendezés kommunikációját. A beállításokat csak olyan személy végezheti el, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik a beállítások működésével kapcsolatban.
- Egyes típusoknál bizonyos elemek nem használhatók, vagy perifériás eszközök és egyéb opciók telepítésére lehet szükség. Bizonyos esetekben a listán nem szereplő beállítások hozzáadhatók, vagy törölhetők a műszaki jellemzők frissítése vagy fejlesztése miatt.

Beállítható elem	Leírás
<b>Felső képernyő</b>	
<b>Rendszerinformáció</b>	
Eszköz állapota	A készülék állapotát mutatja.
Eszköz konfigurálása	A készülékhez csatlakozó perifériás eszközök állapotát mutatja.
Hálózati állapot	A hálózati adatokat mutatja.
<b>Képküldés-kezelés</b>	
Rendeltetési hely meghatározása	Az átvitel rendeltetési helyének (cím) beállítását konfigurálja.
Hálózati lapolvasás	A hálózati lapolvasás beállításokat konfigurálja.
Bejövő útvonal beállítások	A fogadott adatok továbbítási beállításait konfigurálja.
<b>Funkció</b>	
Listanyomtatás (felhasználó)	Különböző listákat nyomtat ki.
Listanyomtatás (Rendszergazda)	A webes beállításokat és a felhasználó adatait nyomtatja ki.
<b>Mutató (link)</b>	
<b>Rendszergazda mód</b>	
<b>Eszközkezelés</b>	
Kódos hozzáférés	A felhasználó-kezelés beállításait konfigurálja.
<b>Eszköz beállítása</b>	
Információ	A készülék nevét és egyéb beállításait konfigurálja.
Jelszavak	A jelszó beállításait konfigurálja.
Feltétel Beállítások	A nyomtatás funkció beállításait konfigurálja.
Rendszergazda Beállítások	A speciális nyomtatási beállításokat konfigurálja.
Egyedi mutatók (link)	Annak a linknek a beállításait konfigurálja, amely az egyedi linkre kattintva jelenik meg.
Napló	Az e-mail állapot és az e-mail riasztás beállításait konfigurálja.
Óra beállítása	A dátum és az idő beállításait konfigurálja.
Termékkulcs-beállítás	A termékkulcs beállításait konfigurálja.
Energiatakarékos	Az energiatakarékoság, például a készülék teljesítményfelvételének beállításait konfigurálja.
Eszköz klónozás	A gépbeállítások fájlok importálási/exportálási beállításait konfigurálja.

Beállítható elem	Leírás
<b>Hálózati beállítás</b>	
<b>Gyors beállítás</b>	Az alapvető hálózat beállításokat konfigurálja.
<b>Biztonság</b>	A biztonsági beállításokat konfigurálja.
<b>SSL beállítások</b>	SSL kommunikáció és a kapcsolódó tanúsítványok beállításait konfigurálja.
<b>Ipsec beállítások</b>	Az IPsec beállításokat konfigurálja.
<b>ÁLTALÁNOS</b>	Az általános hálózati beállításokat konfigurálja.
<b>Protokoll</b>	A protokoll beállításokat konfigurálja.
<b>Szervizek</b>	A hálózati kiszolgálók, például a DNS és SMTP beállításokat konfigurálja.
<b>Direkt Nyomtatás</b>	A nyomtó port beállításokat konfigurálja.
<b>LDAP</b>	Az LDAP beállításokat konfigurálja.
<b>Kapcsolat teszt</b>	Próbaátvitelt végez el a globális címtárba vagy az SMTP kiszolgálóra.
<b>Proxy beállítások*1</b>	A proxy beállításokat konfigurálja.
<b>Gyorscsatlakozás beállítás*1</b>	Gyorscsatlakozási beállítások konfigurálása.
<b>Vezeték nélküli beállítások*2</b>	A vezeték nélküli LAN hálózat beállításait konfigurálja.
<b>Használati útmutató letöltése</b>	
<b>Letöltési nyelv</b>	A használati útmutató nyelvét adhatja meg.
<b>Szerzői jog</b>	

\*1 Egyes típusoknál előfordulhat, hogy a fax funkció nem elérhető.

\*2 Ha vezeték nélküli LAN hálózati adaptert telepített.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION