

SHARP[®]

列印釋放設定指南



目錄

關於本指南.....	2
列印釋放功能.....	3
使用列印釋放功能前.....	4
• 機台的必要設定.....	4
• 安裝主機的列印驅動程式.....	5
使用列印釋放功能.....	6
• 透過電腦將工作儲存至主機.....	6
• 從副機列印/刪除儲存在主機的工作.....	8

關於本指南

此指南說明如何使用列印釋放功能。

請注意

- 本手冊內的說明資訊是以您已具備 Windows 或 macOS 電腦相關基礎知識為前提。
- 若欲取得更多有關作業系統的資訊，請參閱作業系統手冊或線上說明功能。
- 本手冊內的畫面及程序說明資訊主要以 Windows® 環境下的 Windows® 10 以及 環境下的 macOS 10.12 為準。螢幕畫面可能因作業系統版本而有所不同。
- 本手冊的內容是對包括其他型號在內產品的一般說明。因此，本手冊包含對於您的型號不適用功能的說明。
- 製備本手冊時，相當用心謹慎。若對手冊有任何意見或評註，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- 本產品已執行嚴格的品質控制及檢查程序。若是發現故障或其他問題，請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- 除法律規定的情況外，SHARP 對產品或其選購配件使用期間出現的故障，或是因不當產品及其選購配件操作而造成的故障或其他故障，或任何因產品使用出現的損壞，一概不予負責。


警告

- 除著作權法允許，手冊內容重製、改寫或翻譯若未事先取得書面許可，則一律禁止。
- 本手冊中所有資訊若有任何變更，恕不另行通知。

- 產品可能經改進及修正，因此手冊中所示之顯示畫面、訊息及按鍵名稱與機台實際顯示資訊可能稍有差異。
- 本手冊包含傳真功能和網際傳真的參考資訊。但請注意，傳真功能和網際傳真不適用於某些國家、地區及型號。
- 本手冊中的觸控面板、圖示及設定畫面僅供參考，且可能會隨型號、安裝的選配項目、從預設狀態變更的設定以及國家或地區而改變。
- 本手冊係假設使用全彩機器。某些說明可能不適用於單色機器。

列印釋放功能

若網路中有多部機台支援列印釋放功能，您可以使用列印釋放功能將資料儲存至設為主機的機台，再透過設為副機（可設定多台副機）的機台列印儲存的資料。

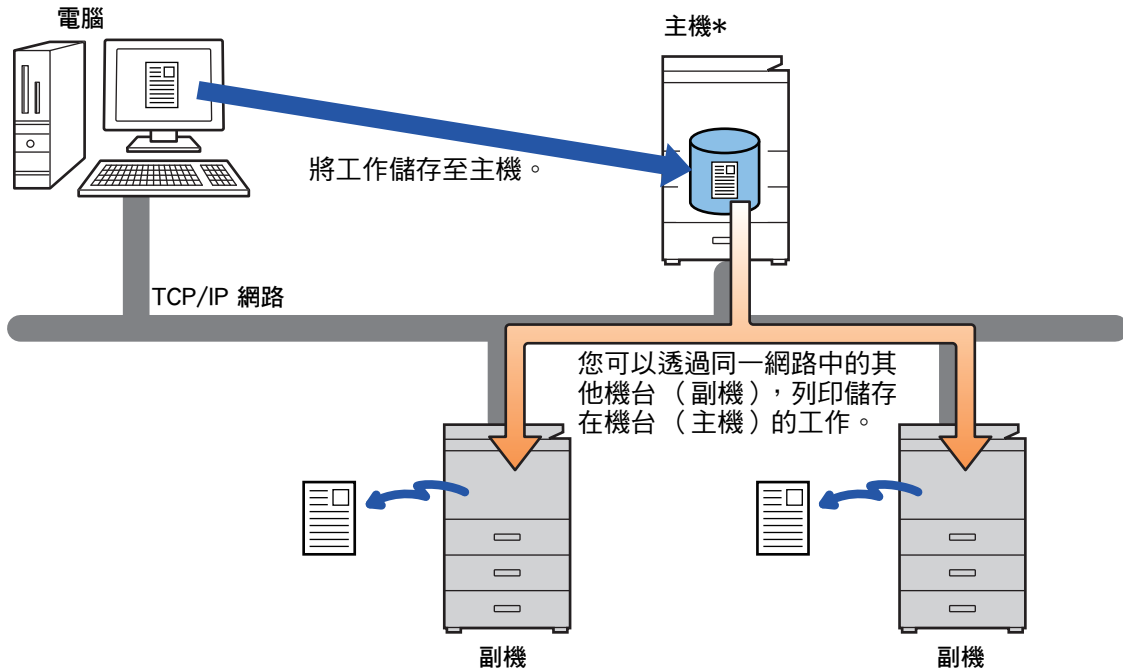

關於支援列印釋放功能的型號，以及單一主機可控制的副機數量，請洽經銷商。

*適用於帶有本地驅動器的型號。



- 啟用用戶驗證後，只能列印已登入用戶的工作。
- 在混用型號的環境下，某些列印驅動程式可能不會產生預期的列印成果。

使用列印釋放功能前

本節說明使用列印釋放功能前必須完成的設定。

機台的必要設定

機台必須完成下列設定才能使用列印釋放功能（需有管理員權限）。

系統設定

輕按機台觸控面板上的 [設定] 鍵，以管理員權限登入。輕按 [系統設定] > [印表機設定] > [漫遊列印設定] 並進行設定。

有關係統設定，請參閱《用戶手冊》。


項目	設定
• 漫遊列印	選擇 [啟動]。
• 連接碼	輸入主機與副機間的驗證碼。最多 32 個英數字元。務必在主機與副機輸入相同的驗證碼。 可以不輸入任何驗證碼。
• 主機/副機設定	在 [主機] 選擇要用來儲存列印釋放工作的機台。在 [副機] 選擇要用來執行列印作業的機台。
• 儲存時進行驗證（選擇 [主機] 時）	選擇是否需要進行驗證才能在主機儲存列印釋放工作。若停用主機的用戶驗證設定，即使已選擇 [啟動]，仍可不用驗證直接儲存工作。
• 主機位址（選擇 [副機] 時）	輸入主機的 IP 位址或主機名稱。
• 強制啟動漫遊列印功能	當此設置為ON並且機器作為主要設備運行時，不是打印釋放作業的打印作業也會被強制保存為打印釋放作業。
• 連接埠號碼	在主機和副機設定列印釋放使用的連接埠號碼。務必在主機與副機設定相同的號碼（預設連接埠號碼為「53000」，若無需要請勿變更）。
• 預設值設定	
• 黑白列印	選擇 [啟動] 時，列印釋放工作的列印畫面會啟用 [黑白列印]。
• 列印及刪除資料	選擇 [啟動] 時，列印釋放工作的列印畫面會啟用 [列印及刪除資料]。
• 列印順序	從最早的日期，或從資料清單編號設定列印順序。
• 將儲存的資料經過指定時間後刪除	選擇是否自動在設定時段後刪除儲存的列印釋放工作。若選擇 [啟動]，工作將在儲存達「經過天數」設定的天數後自動刪除。
• 經過天數	啟用「將儲存的資料經過指定時間後刪除」後，請設定儲存工作的天數。
• 本機硬碟狀態	本機硬碟的使用狀態。
• 刪除全部（選擇 [主機] 時）	將機台做為主機使用時，選擇此項目可刪除所有儲存的列印釋放工作。

固定機台的 IP 位址

若將機台用於 DHCP 環境，機台的 IP 位址可能會變化。此時將無法傳送列印釋放資訊至機台。

將列印釋放圖示新增至主螢幕

若已新增列印釋放圖示，則無需此設定。


 已在設定模式（管理員）啟用列印釋放功能後，請執行下列步驟。
▶ [系統設定 \(第4頁\)](#)

1



輕按操作面板上的 [編輯主螢幕]。

2

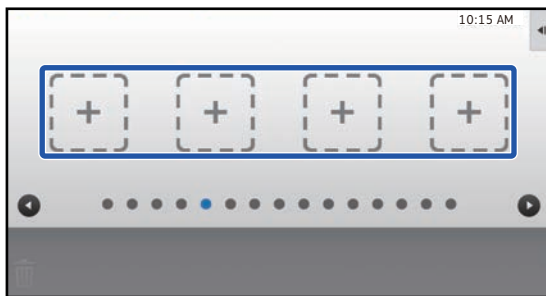

在主螢幕編輯模式中，輕按無快速鍵的位置。

3



輕按 [漫遊列印]。

4

輕按操作面板上的 [退出首頁編輯模式]。
退出主螢幕編輯模式並回到主螢幕。

安裝主機的列印驅動程式

在電腦安裝主機的列印驅動程式。關於安裝列印驅動程式的程序，請參閱《軟體設置指南》。

使用列印釋放功能

本節說明如何在主機儲存工作，以及如何從副機選擇及列印工作。

透過電腦將工作儲存至主機

機台啟用用戶驗證時，必須在列印驅動程式的設定畫面輸入用戶資訊（登入名稱、密碼等）才能列印。*關於設定的說明，請參閱列印驅動程式說明。


*必要的用戶資訊因啟用的驗證方式而異。請洽機台管理員以了解必要資訊。



- 檢查列印使用的紙張尺寸和紙張類型。
- 選擇將使用之機器所支援的紙張尺寸與紙張類型。
- 若您選擇不支援的紙張尺寸與紙張類型，可能會無法列印。

Windows 環境

1

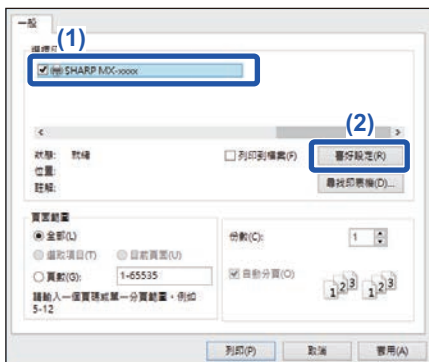

開啟列印驅動程式內容視窗。

- (1) 選擇主機的列印驅動程式。
- (2) 按一下 [喜好設定] 鍵。

2



設定用列印釋放功能。

- (1) 按一下 [工作處理] 標籤。
- (2) 勾選 [列印釋放] 核取方塊 。
- (3) 輸入必要的用戶資訊。
若欲了解更多資訊，請參閱《用戶手冊》。



- 列印釋放功能無法與文書管理功能同時使用。
- 您可在列印時改變份數設定及色彩模式。
- 如果在[設定]標籤的[列印策略]中選擇[列印釋放]核取方塊 ，則將始終啟用該功能，並且列印設定畫面中將不再顯示有關各種功能的資訊。
- 若主機的可用儲存空間小於 10 MB，將無法儲存工作。請刪除不需要的工作，然後再列印一次。

3



選擇必要的列印設定，然後按一下 [確定] 鍵。

4 開始列印。

macOS 環境

1 在應用程式中，從 [檔案] 功能表選擇 [列印]。確認已選擇機器的印表機名稱。

2



設定用列印釋放功能。

- (1) 選擇 [工作處理]。
- (2) 按一下 [保留]。
- (3) 勾選 [列印釋放] 核取方塊 。
- (4) 按一下 [驗證] 並輸入必要的用戶資訊。
若未啟用戶驗證，將省略此步驟。
若欲了解更多資訊，請參閱《用戶手冊》。
- (5) 選擇其他必要的列印設定，然後按一下 [列印] 鍵。



- 列印釋放功能無法與文書管理功能同時使用。
- 您可在列印時改變份數設定及色彩模式。
- 若主機的可用儲存空間小於 10 MB，將無法儲存工作。請刪除不需要的工作，然後再列印一次。

3 開始列印。

從副機列印/刪除儲存在主機的工作


本節說明如何透過副機列印及刪除儲存的工作。

1

輕按主屏幕上的 [漫遊列印] 鍵。

- 顯示主機儲存的工作清單。
- 若主機未開啟主電源，此時將顯示訊息，而您將無法檢視儲存的工作。

2

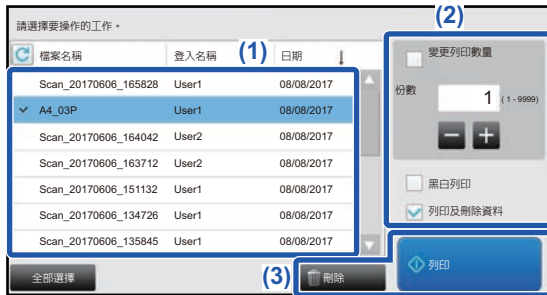

列印或刪除所選工作。

- (1) 輕按您要列印或刪除的工作。核取方塊顯示已勾選狀態 。
您可以選擇一個以上的工作。
您可以使用 [全部選擇] 鍵選擇全部工作。
- (2) 進行列印設定。
 - 若要在列印後透過副機刪除工作，請勾選 [列印及刪除資料] 核取方塊 。
 - 若您自行刪除工作，則無需進行此步驟。
- (3) 開始列印或刪除。
若您自行刪除工作，將顯示確認畫面。選擇 [是] 以刪除。



啟用用戶驗證時，將只顯示已登入用戶的列印工作。



- 副機為單色機器時，[黑白列印] 不會出現，且以彩色儲存的工作會以單色列印。
- 副機為彩色機器時，以單色儲存的工作會以單色列印，即使未選取 [黑白列印] 核取方塊亦同 。
- 若因副機未配備必要的選購配件，而無法無法執行選擇的設定（如裝訂），將忽略選擇的設定。
- 若選擇的工作為 PS 檔案，將只在副機支援 PS 檔案列印時列印工作。

SHARP[®]
SHARP CORPORATION