


**SHARP**®

# Käyttöohje

(Kosketuspaneelin käyttö)

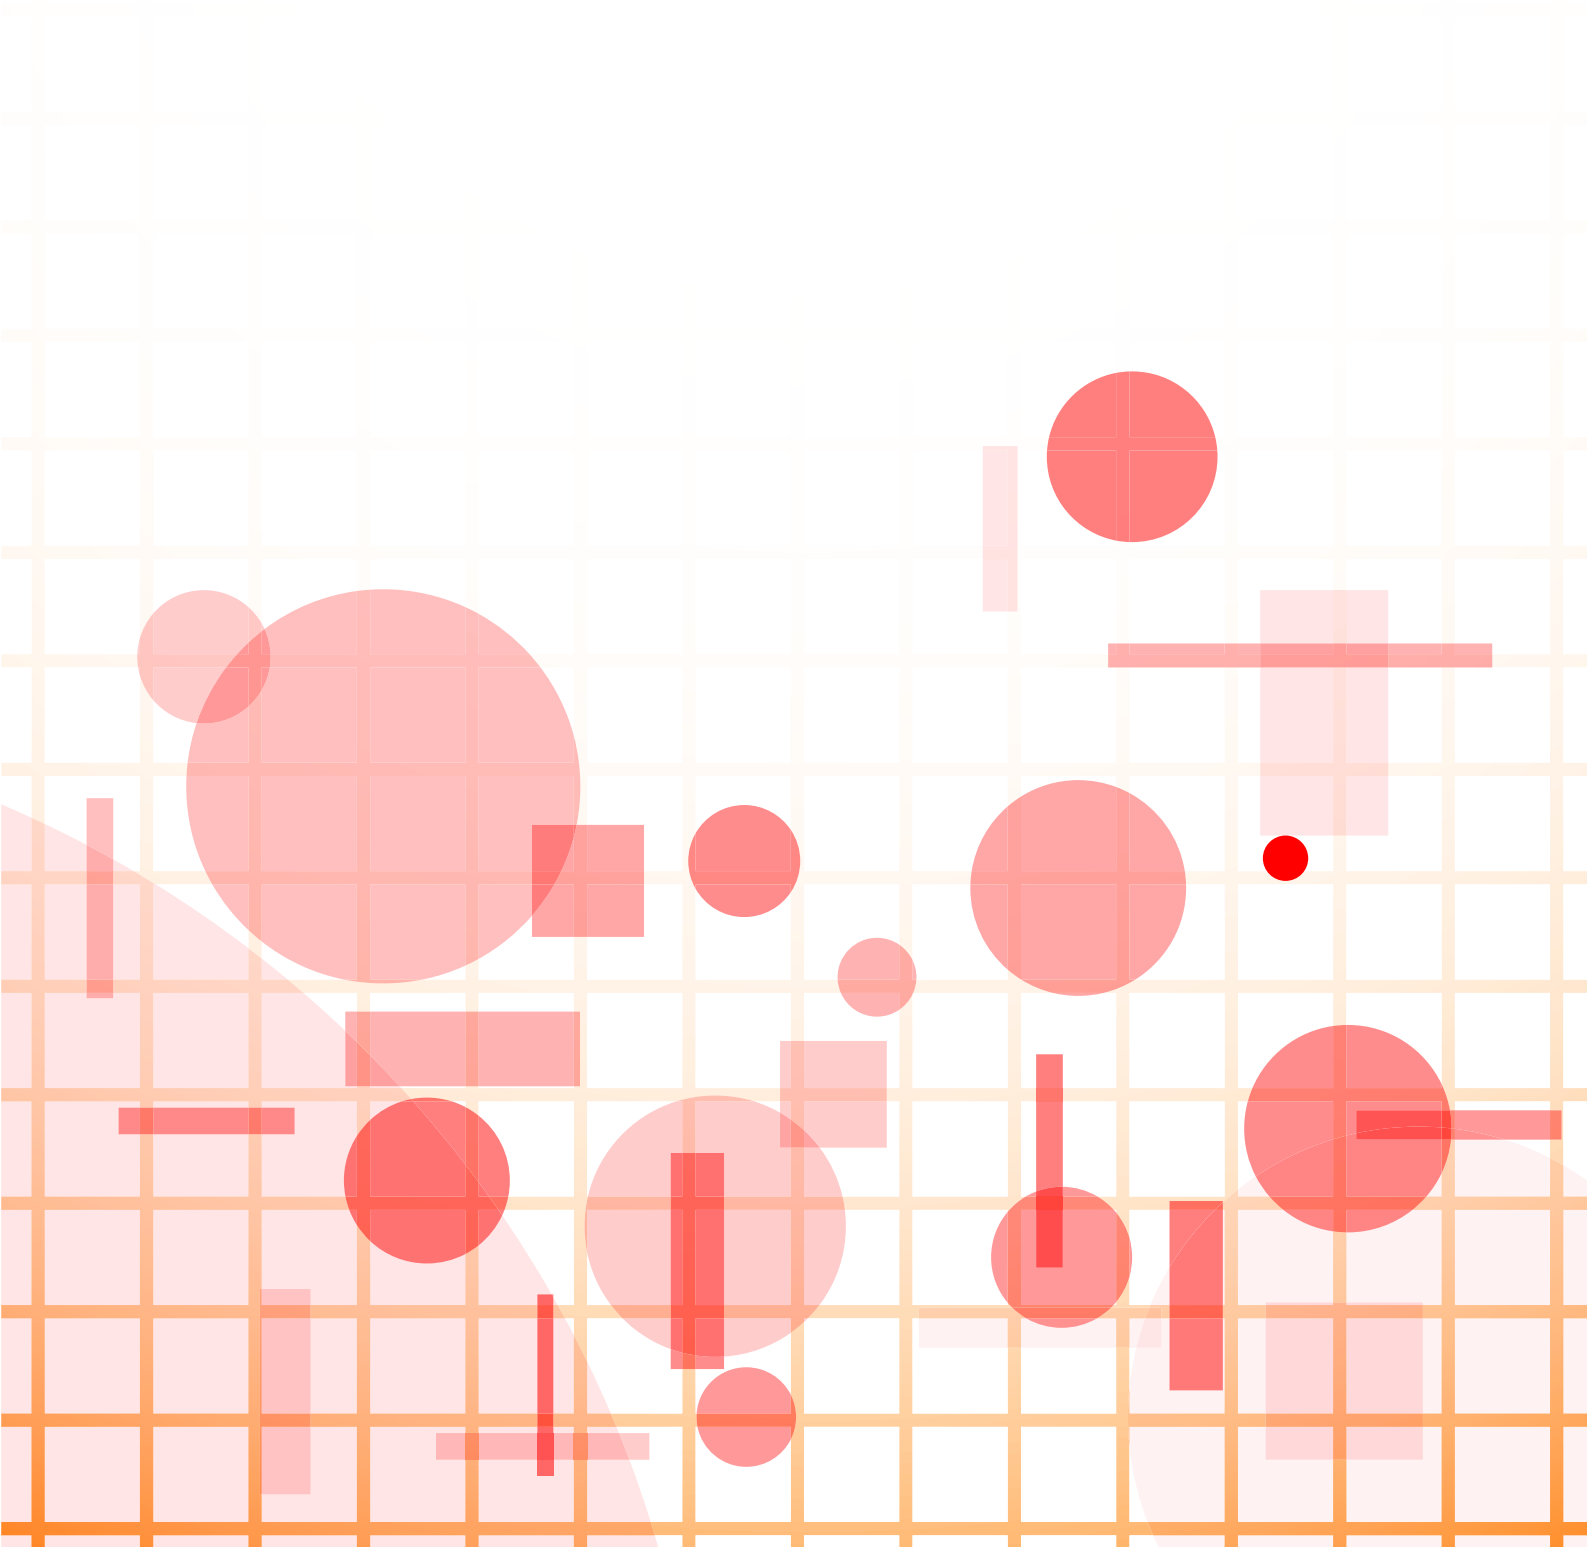

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA</b> .....	<b>3</b>
<b>KOSKETUSPANEELI</b> .....	<b>4</b>
• KOSKETUSTAVAT .....	4
• KOTINÄYTTÖ .....	8
• USEIN KÄYTETTYJEN NÄPPÄIMIEN KÄYTTÄMINEN .....	12
• TOIMINTOPANEELI .....	13
• SUOSIKKIVALIKOIDEN JA -ASETUSTEN VAHVISTUSNÄYTTÖ .....	13
<b>TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN, PRIORITEETTİKÄSITTELY JA TILAN TARKASTAMINEN</b> .....	<b>16</b>
• TYÖN TILANÄYTTÖJEN TYYPIT .....	16
• KÄYNNISSÄ OLEVAN TAI VARATUN TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN .....	18
• VARATUN TYÖN PRIORITEETTİKÄSITTELY .....	19
• VARATUN TYÖN TAI KÄYNNISSÄ OLEVAN TYÖN TARKISTAMINEN .....	21
• VALMIIDEN TÖIDEN TARKISTAMINEN .....	22
• TYÖLUETTELOON LUKEMINEN .....	23
<b>NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN (Käyttöliittymän mukautus)</b> .....	<b>26</b>
• MUKAUTETTAVISSA OLEVAT KOHDAT .....	27
• YLEINEN MENETTELYTAPA KÄYTTÖLIITTYMÄN MUKAUTUKSEN KÄYTTÄMISEKSI .....	29
<b>PIKANÄPPÄINTEN MUOKKAUS</b> .....	<b>32</b>
• PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN .....	32
• PIKANÄPPÄIMEN POISTAMINEN .....	35
• PIKANÄPPÄIMEN MUUTTAMINEN .....	37
• PIKANÄPPÄIMEN KUVAN LISÄÄMINEN .....	40
• PIKANÄPPÄIMEN SIIRTÄMINEN .....	42
• PIKANÄPPÄINTEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN .....	44
<b>KOTINÄYTÖN MUOKKAUS</b> .....	<b>46</b>
• KOTINÄYTÖN ASETTELUMALLIN MUUTTAMINEN .....	46
• NÄYTTÖMUODON ASETUKSEN VALINTA KOTINÄYTTÖÄ VARTEN .....	48
• KOTINÄYTÖN TEKSTIN VÄRIN MUUTTAMINEN .....	49
• KOTINÄYTÖN TAUSTAKUVAN MUUTTAMINEN .....	50
• KIIINTEIDEN NÄPPÄINTEN MUUTTAMINEN .....	53
• TEKSTIKOON LISÄÄMINEN .....	55
• LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KIELEN MUUTTAMINEN .....	56
<b>MERKIN SYÖTTÖ</b> .....	<b>57</b>
• OHJELMISTON NÄPPÄIMISTÖN NÄPPÄIMIEN NIMET JA TOIMINNOT .....	57
• ASETA NÄPPÄIMISTÖN ASETUS .....	58

# TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA

Tässä ohjeessa kuvataan miten käyttää kosketusnäyttöä ja mukauttaa käyttöliittymää.

### Ota huomioon

- Kun oppaassa mainitaan "xx-xxxx", korvaa se oman mallisi nimellä "xx-xxxx".
- Tässä oppaassa ei anneta yksityiskohtaisia kuvauksia laitteen toiminnoista. Jos haluat tarkempia tietoja tässä oppaassa mainituista nimistä tai toiminnoista, katso Käyttäjän opasta.
- Tämä opas sisältää on yleiskuvaukset tuotteista mukaan lukien muut mallit. Tämä vuoksi tämä opas sisältää kuvauksia ominaisuuksista, joita ei ole saatavilla sinun mallissasi.
- Tämä opas on valmistettu erittäin huolellisesti. Jos sinulla on opasta koskevia kysymyksiä tai huomautuksia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu erittäin tarkat laadunvalvonta- ja tarkastustoimenpiteet. On erittäin epätodennäköistä, että havaitaan vika tai muu ongelma; jos kuitenkin näin tapahtuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikana, tai häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen tai sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

### Varoitus

- Oppaan sisällön kopiointi, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista etukäteen saatua lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia kohtia.
- Kaikkia oppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

### Kuvat, käyttöpaneeli, kosketusnäyttö ja verkkosivut tässä ohjeessa

Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia, mutta joihinkin malleihin saattaa kuulua lisävarusteita vakiovarusteena.

Eräiden toimintojen ja toimenpiteiden selityksissä edellytetään, että on asennettu muita kuin edellä mainitut laitteet.

Tässä oppaassa on viitteitä faksitoimintoon ja internetfaksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ja internetfaksitoiminto eivät ole saatavilla joissakin maissa, alueilla tai malleissa.

Sisällöstä, mallista ja asennetuista oheislaitteista riippuen tämä ei ehkä ole käytettävissä. Katso lisätietoja käyttöohjeesta.









- Oppaan sisältämät näyttöruudut, viestit ja näppäinten nimet saattavat poiketa laitteen vastaavista tuotteen parannusten tai muutosten vuoksi.
- Tämän oppaan kosketusnäyttö, kuvat ja asetuskäytöt ovat tarkoitettu vain viitteeksi, ja voivat vaihdella malleittain, asennettujen vaihtoehtojen, oletustilasta muutettujen asetusten ja maan tai alueen mukaan.
- Järjestelmäasetusten yksityiskohdat kuten myös asetusmenetelmät saattavat vaihdella mallin mukaan.
- Tässä oppaassa oletetaan, että käytössä on neliväri-laite. Jotkin selityksistä eivät koske mustavalkolaitetta.

# KOSKETUSPANEELI

## KOSKETUSTAVAT

Laitteen kosketuspaneelia voidaan normaalin koskettamisen lisäksi koskettaa pitkään, napauttaa ja liu'uttaa.


### Kosketustavat

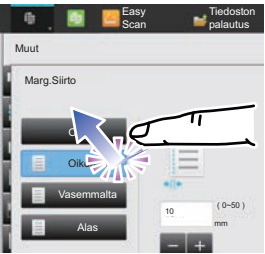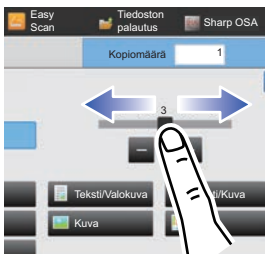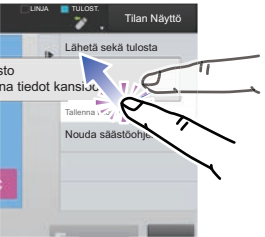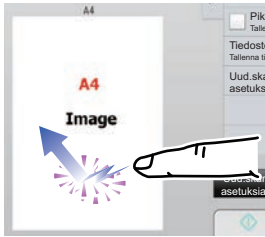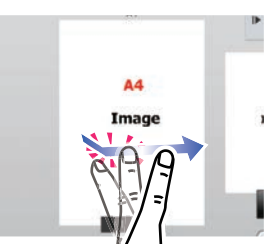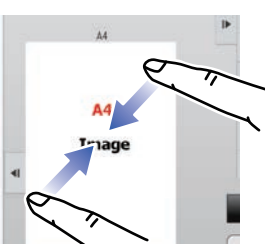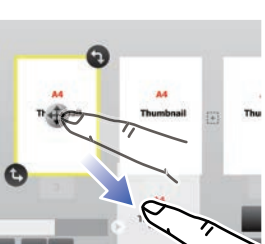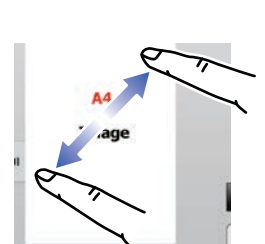	<b>Kosketus</b> Kosketa paneelia sormella ja nosta se sitten nopeasti. Tällä tavalla valitaan näppäin, välilehti tai valintaruutu.		<b>Liu'utus</b> Selaa pitkiä luetteloita liu'uttamalla vierityspalkkia ylös tai alas sormella.
	<b>Pitkä kosketus</b> Paina paneelia hetken aikaa sormella. Pidä sitä kosketettuna (pitkä kosketus) toimintopaneelistä tai merkkejä tekstikentässä näyttääksesi merkit.		<b>Kaksoiskosketus</b> Kosketa näyttöä kahdesti. Käytä tätä toimintoa kuvan suurentamiseen esikatselussa.
	<b>Sipaisu</b> Sipaise paneelia selataksesi esikatselukuvaa nopeasti.		<b>Nipistä</b> Kosketa näyttöä kahdella sormella ja siirrä sormia kohti toisiaan. Tällä asetuksella pienennetään selaimen ja esikatselun näyttöä
	<b>Vetäminen</b> Vedä (liu'uta sormeasi näytöllä johonkin suuntaan) vaihtaaksesi sivua alkuperäisessä esikatselun aikana.		<b>Levitä</b> Kosketa näyttöä kahdella sormella ja siirrä sormia toisistaan eroon. Tällä asetuksella suurennetaan selaimen ja esikatselun näyttöä

## Kosketustavat eri näytöissä


### Näppäin (kosketus)

- Valitse kohde koskettamalla sitä. Valitun näppäimen väri muuttuu.
- Syötä numerot koskettamalla näppäimiä.
- Suurena tai pienennä arvoa koskettamalla näppäintä. Koskettamalla paneelia pitkään arvon suureneminen tai pieneneminen jatkuu, kunnes nostat sormen paneelista.
- Kosketa syöttääksesi valintamerkki  ja ottaaksesi käyttöön asetuksen.
- Sulje näyttö koskettamalla tätä.

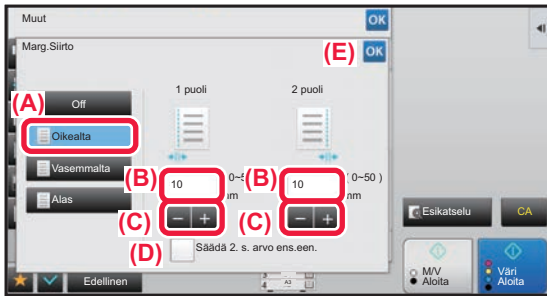


### Luettelo (kosketus, liu'utus ja napautus)

- Valitse kohde koskettamalla sitä. Valitun kohdan väri muuttuu.
- Liu'uta palkkia ylös- ja alaspäin.  
Tämä tulee näkyviin, kun kohta ei sovi näyttöön.
- Napauta näppäintä ylös- tai alaspäin. Kohde vierii ylös- tai alaspäin.

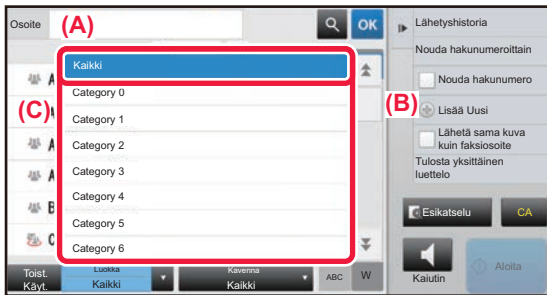


### Vierityspalkki (liu'utus)

- Liu'uta nuppia oikealle tai vasemmalle.

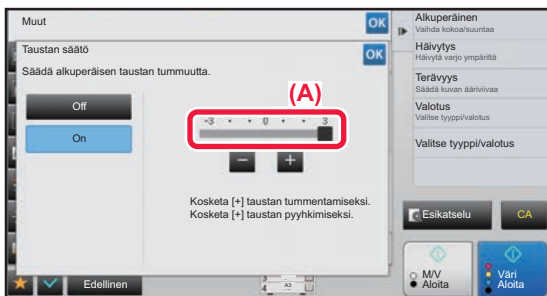


## Välilehti (kosketus)

A. Siirry näyttöjen välillä koskettamalla välilehteä.

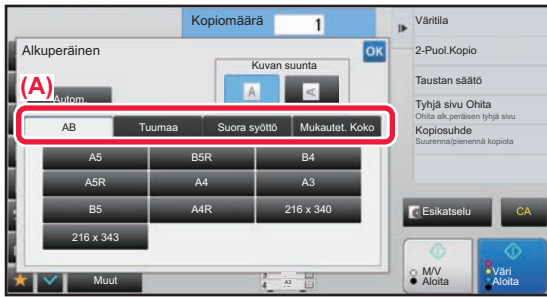

## Esikatselunäyttö (kaksoiskosketus/kaventaminen/levittäminen)

A. Kun esikatselunäyttöä "kavennetaan", näyttökuva pienenee. Kun sitä "levitetään", kuvaa suurennetaan. Kun kuvaa "kaksoiskosketetaan", kuvaa suurennetaan myös.

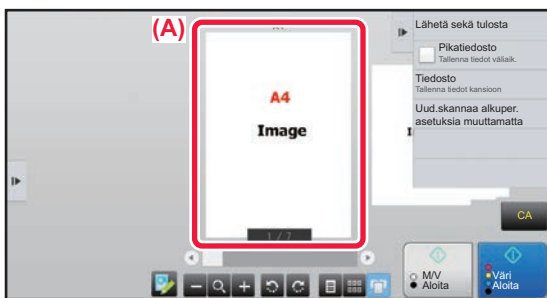

## KOSKETUSKÄYTÖN ASETUKSET

Voit määrittää kosketuskäytön asetukset kosketuspaneelissa kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)" – [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Näppäintoimintoasetus].

### Näppäintoimintoasetus

#### Paluu Perustilaan

Paluu perustilaan -toiminnon aktiivintiajaksi voidaan asettaa 10-240 sekuntia 10 sekunnin välein.

Jos laitetta ei käytetä tässä asetetun ajan aikana, Paluu perustilaan -toiminto poistaa kaikki valitut asetukset ja palaa kopiointitilan perusnäyttöön tai työn tilänäyttöön.

#### Poista ajastus

Tällä asetuksella estetään paluu perustilaan.

#### Näppäintoimintoasetus

##### • Näppäinpainalluksen hyväksymisen aika

Asetuksella määritetään, miten kauan kosketuspaneelin näppäintä on painettava, ennen kuin näppäinsyöttö rekisteröityy. Ajaksi voidaan asettaa 0-2 sekuntia 0,5 sekunnin välein.

Aika-asetusta pidentämällä voidaan estää vahingossa tapahtuva näppäinsyöttö. Muista kuitenkin, että pidemmällä asetuksella on oltava tarkempi näppäimien koskettamisessa, jotta näppäinsyöttö on varmasti rekisteröitynyt.

##### • Poista Autom.Näppäintoisto Käytöstä

Asetuksella poistetaan näppäintoisto käytöstä.

Jos näppäintoisto on käytössä, asetus muuttuu paitsi joka kerta, kun näppäintä kosketaan, myös näppäimen kosketuksen aikana.

#### Pitkän näppäinpainalluksen hyväksymisen aika

Valitse aika, jolla pitkä kosketus havaitaan.

#### Kahden painalluksen välin asetus

Valitse väli, jonka aikana kaksoiskosketus havaitaan.

### Näppäinääni

Voit määrittää asetukset näppäimien kosketusäänille kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)" – [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Ääniasetukset] → [Merkkiääniasetukset (yleiset)].

#### Näppäinääni

Säätää näppäinäänen tasoa tai poistaa äänen käytöstä.

#### Tee näppäimen kosketuksen ääni oletusasetuksissa

Kun määrität valotuksen säätönäytössä kunkin tilan valotuksen, äänimerkki kuuluu kolmesti, kun vertailuarvo saavutetaan.

Näyttö, jossa asetus on voimassa	Aloituservo
Kopiointitilan perusnäytön suhdeasetusnäyttö.	Suhde 100%
Kopiointitilan perusnäytön valotusasetusnäyttö.	Valotustaso: 3 (normaali)
Faksi-, Internet-faksi- ja verkkoskannaustilojen perusnäytön valotuksensäätönäyttö	
Skannaa paik. levyille -toiminnon valotuksensäätönäyttö asiakirjojen arkistointitilassa	

## KOTINÄYTTÖ

Painamalla [Kotinäyttö]-näppäintä käyttöpaneelissa näytetään kosketuspaneelin kotinäyttö. Kotinäytössä näkyvät tilojen tai toimintojen valintanäppäimet.

Näyttää laitteen muun tilan kuin työ kuvakkeilla. ▶ [Kuvake osoittaa laitteen tilan \(sivu 9\)](#)

Näyttää ajan.

Näyttää käynnissä olevan tai odottavan työn tekstinä tai kuvakkeena.

Valitse toiminnot, joita voidaan käyttää vastaavissa tiloissa. Kosketa välilehteä ja näytetään toimintonäppäimien luettelo. ▶ [TOIMINTOPANEELI \(sivu 13\)](#)

Vaihda sivuja pikanäppäimien näyttämiseksi.

Kosketa tilaa siirtyäksesi kyseiseen tilaan. ▶ [Tilanäytön muuttaminen joksikin muuksi tilaksi \(sivu 11\)](#)

Valitse pikanäppäimet tiloille tai toiminnoille. ▶ [Kotinäytön muuttaminen joksikin muuksi tilaksi \(sivu 11\)](#)

Käytä näitä näppäintä valitaksesi toimintoja, joiden avulla laitetta on helpompi käyttää.

The screenshot shows a touch panel interface with a top status bar containing icons for 'Pika kopio', 'Easy Scan', 'Tiedoston palautus', and 'Sharp OSA'. Below this is a main area with four large icons: 'CLOUD PORTAL', 'Pika kopio', 'Easy Scan', and 'Easy Fax'. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Väriaineen määrä', 'Käyttöopas', 'Suurennä näyttötilaa', 'Asetukset', 'Laskuri-toiminto', 'Kirkkauden säätö', and 'Työn tila'. The time '10:15' is displayed in the top right corner.

Lisätietoja pikanäppäinten lisäämisestä ja poistamisesta, ks. "[YLEINEN MENETTELYTAPA KÄYTTÖLIITTYMÄN MUKAUTUKSEN KÄYTTÄMISEKSI \(sivu 29\)](#)".



- **Kotinäytön asettamiseksi kullekin "Suosikkitoimintaryhmien luettelo":**

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Käyttäjän hallinta] → [Käytönvalvonnan asetukset] → [Suosikki toimintaryhmä] → [Alkunäyttöluettelo].

Tee tämä asetukset, kun käyttäjätunnistusta käytetään.

- **Ulkoisen palvelunyhdistämisen pikanäppäimien näyttäminen:**



























Voit lisätä kotinäytölle ulkoisten palvelunyhdistämistoimintojen pikanäppäimet (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (Sähköposti)).

Nämä toiminnot voidaan ottaa käyttöön järjestelmäasetuksissa. Kun toiminto on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa, voit lisätä kotinäytölle toiminnon pikanäppäimen.

Katso lisätietoja kohdasta "Cloud connect -ohje".



## Kuvake osoittaa laitteen tilan

Kuvake	Laitteen tila	Kuvake	Laitteen tila
	Tulostustietoja käsitellään.		USB-laite on asennettu.
	Tulostustietoja tulostetaan.		Kenttätukijärjestelmä on käytössä.
	Lähetystiedot ovat jo olemassa.		Yksitavuisen aakkosnumeerisen merkin syöttö
	Tietojen edelleenlähetysvirhe on olemassa.		Tietoturvan ylläpitotyökalut on asennettu.
	Vastaanotetut tiedot ovat olemassa.		Yhdistäminen tukiasemaan (Taso 4)
	Vastaanotettu luottamukselliset faksitiedot on olemassa.		Yhdistäminen tukiasemaan (Taso 3)
	Vastaanotetut tiedot pidetään.		Yhdistäminen tukiasemaan (Taso 2)
	Vastaanotetut esikatselutiedot ovat olemassa.		Yhdistäminen tukiasemaan (Taso 1)
	OSA-yhteys on käynnissä.		Ei yhdistetty tukiasemaan
	Suurena näyttötila on käytössä.		Laitteen langattoman lähiverkkolaitteen yhteys on huono*
	Säästötila on käytössä.		Odotetaan tukiasemaa
	Huoltoilmoitus annetaan.		LAN-johtoa ei ole yhdistetty.
	Etätoiminto on käynnissä.		Työlokiteidoston pysyvyyden tila


\* Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoedustajaan.

## Näytön asetukset

Voit määrittää kosketuskäytön asetukset kosketuspaneelissa kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)" – [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Näytön asetukset].

### Suurena näyttötilaa

Näyttää suuret merkit näytöllä.

 näytetään järjestelmäalueella, kun suuret merkit ovat käytössä.

### Viestiajan Asetus

Viestin kosketuspaneelissa näkymisen aika (eli aika, johon mennessä viesti poistetaan automaattisesti) voidaan asettaa 1-12 sekuntiin.

### Kielen asetus

Kosketuspaneeliin ilmestyvä kieli voidaan vaihtaa.



Kun käyttäjän tunnistus on kytketty päälle ja näytössä näkyvän kielen asetus on määritetty suosikkitoimintaryhmässä, tämä asetus on etusijalla.

---

## Näytön Oletusasetukset

Aseta näyttö, joka avautuu perustilaan palattaessa ja kirjaututtaessa sisään.

### Näytä suosikkivalikot oletuksena

Voit tehdä määrittäksen, jolla "Suosikki" näytetään ensimmäisenä tilanvalinnassa.

### Näytä tehtäväpaneeli oletuksena.

Määritä, näytetäänkö tehtäväpaneeli näytössä vai ei.

### Kuvake näytetään kun LAN-kaapelia ei ole kytketty.

Näytä kuvake kun LAN-kaapelia ei ole kytketty.

### Näytä vahvistusikkuna, kun työ on peruttu.

Näytä vahvistusvalintaikkuna kun työ keskeytetään.

### Näytä tilailmoitusviesti

Aseta näytetäänkö ilmoitusviesti, kun työ on valmis.

### Rajoita kokonaismäärän näyttö

Kun tämä asetus otetaan käyttöön, kokonaislaskuri piilotetaan, kun tarkistetaan kokonaismäärää aloitusnäytöltä.

### Aseta työtilan joukkojen näytön lukumäärä

Aseta näytetäänkö työn tilana jäljellä olevien sarjojen määrä vai sarjojen kokonaismäärä.

### Näytä arvioitu työn aloitusaika

Määritä näytetäänkö työn arvioitu aloitusaika työn tilassa.

### 10-näppäimen tasauskäsky

Aseta järjestetäänkö numeeriset näppäimet kasvavaan järjestykseen "1" vasemmassa yläkulmassa vai "1" vasemmassa alakulmassa.

### Asetusnäyttö päälaitteesta

Aseta näytetyn asetuskohteen polkutietoasetukset, kun laitteen asetustila asetetaan.

### Näytä nykyinen polku

Aseta näytetäänkö nykyiset asetuskohteet polkutiedossa.

### Aktivoi nykyisen polun linkki

Aseta käytetäänkö yläreunassa sijaitsevaa linkkiä.


### Näyttömuodon asetus

Aseta kosketuspaneeliin taustaväri. Kosketuspaneelin kuva ruudun alareunassa muuttuu aina kun muutat mallia.


## TILOJEN MUUTTAMINEN

Kotinäytön muuttaminen joksikin muuksi tilaksi

Paina [Kotinäyttö]-näppäintä.

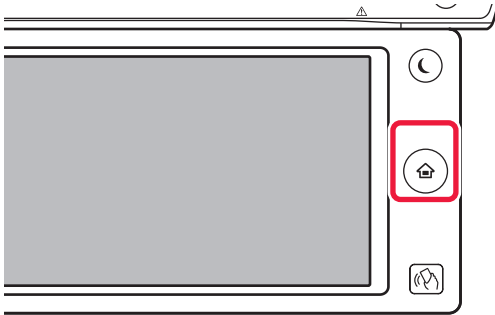


Kosketa tilan kuvaketta.

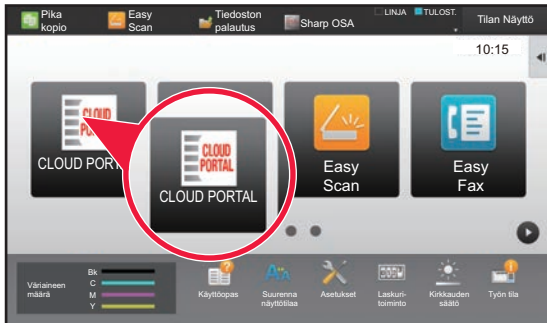


Tilanäytön muuttaminen joksikin muuksi tilaksi


Kosketa tilan näyttöä.

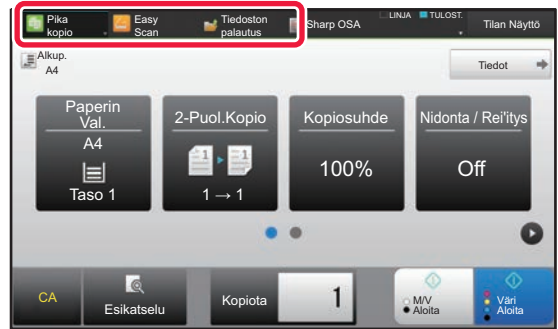

Kosketa näppäintä, jossa näkyy ▾.

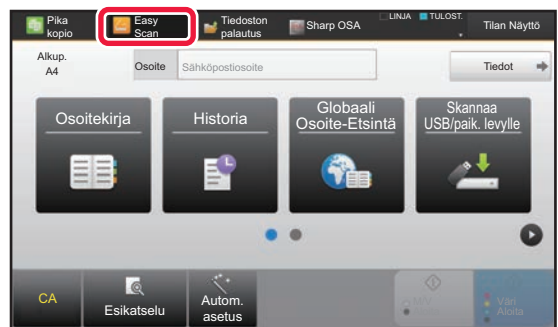

Kosketa haluamaasi tilaa.

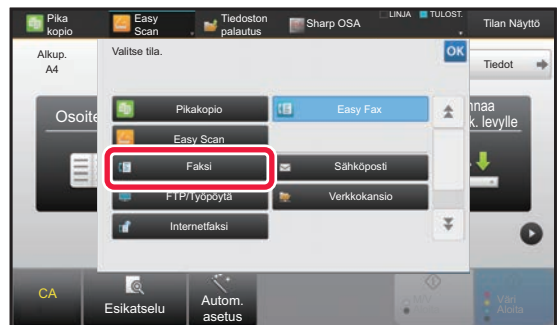

Menettelytavat kotinäytön muokkaamiseksi, ks. "[KOTINÄYTÖN MUOKKAUS \(sivu 46\)](#)".



### • Tilanäppäimen näyttöasetus

Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tilanäppäimen näyttöasetus].

Määritä näytön yläreunan tilapainikkeiden näyttöasetukset.

#### • Näytettävät tilat

Valitse ne tilapainikkeet, jotka haluat näyttää.

#### • Aloituksen näyttötilapainikkeet


Voit ottaa käyttöön tilapainikkeiden näyttämisen myös kotinäytöllä.

## USEIN KÄYTETTYJEN NÄPPÄIMIEN KÄYTTÄMINEN

### Numeronäppäimet

Näppäile numero koskettamalla sitä.

Tyhjennä näppäilty numero koskemalla [C]-näppäintä.

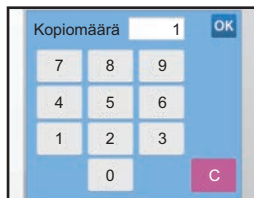

Osoitenäytössä voit syöttää muita merkkejä kuin numeroita, ja käytössä on erilainen näppäinten asettelu. Voit myös siirtää kohdistinta käyttämällä näppäimiä [←]- ja [→]. Poista yksi merkki kohdistimen vasemmalla puolella koskettamalla [C]-näppäintä.

### [Aloita]-näppäin ([M/V Aloita]-näppäin ja [Väri Aloita]-näppäin)


Suorita tulostus tai lähetä työ koskettamalla näppäintä.



Kopiointitilassa näytetään näppäimet [M/V Aloita] ja [Väri Aloita].

### [Peruuta kopiointi]-näppäin, [Tallen. peruutus]-näppäin, [Peruuta skannaus]-näppäin, [Lähet. peruutus]-näppäin

Kosketa kopiointin, tulostuksen tai lähetyksen lopettamiseksi.

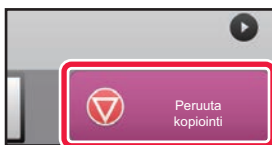

### [CA] -näppäin




Peruuta kaikki asetukset ja palauta kaikki tilat alkuasentoon koskettamalla näppäintä.

## TOIMINTOPANEELI

Suosittelut toiminnot näytetään toimintopaneelissa, kun määrität toimintoja kussakin tilassa.

Voit määrittää toimintopaneelista toimintoja tai yhdistää määritettyjä toimintoja toimintopaneelissa näytetyn toiminnon kanssa.

Jos toimintopaneeli ei tule näkyviin, kosketa toimintopaneelin välilehteä.

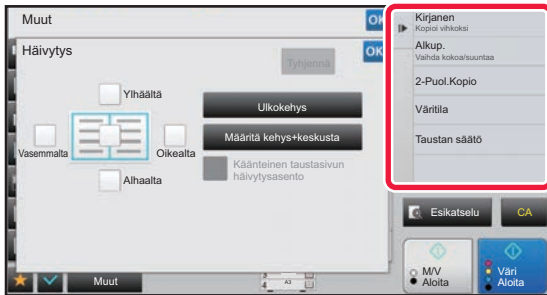

- Toimintopaneelissa näytetyt toiminnot vaihtelevat määritettyjen tilojen tai toimintojen mukaan.
- Jos toimintopaneeliin on määritetty liian monta toimintoa näytettäväksi, voit siirtää paneelia pystysuoraan tai koskettaa ▼ - ja ▲ -näppäimiä ja nähdä kaikki vaihtoehdot.
- Suurena näyttötilassa joitakin osia tekstistä toimintopaneelissa ei ehkä näytetä kokonaan. Näytä koko teksti koskettamalla pitkää osittain piilotettua näppäintä tai siirrä toimintopaneelin välilehteä vasemmalle.



### Toimintopaneelin näyttäminen koko ajan

Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Näytä tehtäväpaneeli oletuksena].

## SUOSIKKIVALIKOIDEN JA -ASETUSTEN VAHVISTUSNÄYTTÖ

Kun rekisteröit suosikiksi toimintoja, jotka olet määrittänyt kopiointitilassa, kuvan lähetystilassa ja muissa tiloissa, jotta voit käyttää näitä toimintoja nopeasti vastaavissa tilanteissa.



Suosikkia voidaan käyttää myös normaalitilassa.

### Suosikinäppäinasetus

Tämä asetus voidaan määrittää vain verkkosivuilta.

Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Suosikinäppäinasetus].

Aseta mitkä tiedot näytetään kun suosikki-painikkeita kosketetaan normaalitilassa.

Napsauta kopiointi-, skannaus-, Internet-faksi-, faksi- ja tiedon syöttö -välilehtiä määrittääksesi asetukset suosikkipainikkeen näytetyille näytöille jokaisessa normaalitilassa.

### Suosikkipainikkeen numero

Aseta suosikkipainikkeiden lukumäärä.

Kohteet näytetään näytöllä järjestyksessä alkaen kohteesta, joka on asetettu numeroksi 1.

### Näppäinimi

Syötä suosikkipainikkeen nimeksi enintään 20 merkkiä.

### Toimintovalikko

Aseta toimintoja kuten "Muut toiminnot" valitsemalla toiminnot pudotusvalikosta.

### Ohjelmat


Aseta ohjelma valitsemalla yksi ohjelmalistaan esiasetetuista ohjelmista.

### Älä näytä

Voit piilottaa suosikkipainikkeenäytöllä asetetun painikkeen.

## Toiminnon rekisteröiminen suosikiksi

1

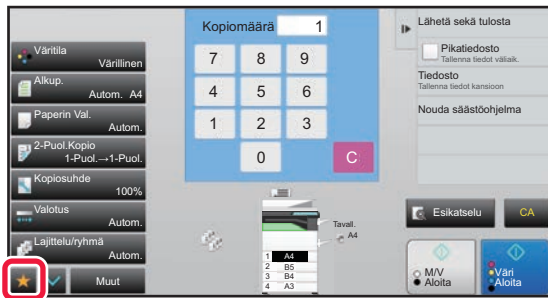

Kosketa  -näppäintä.

2

Kosketa kohtaa [Muokkaa suosikkia] toimintopaneelissa.

3

Kosketa [Rekisteröi näppäin]-näppäintä.


Tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.

4

Kosketa sen toiminnon näppäintä, jonka haluat rekisteröidä.

## Toiminnon hakeminen suosikeista

1

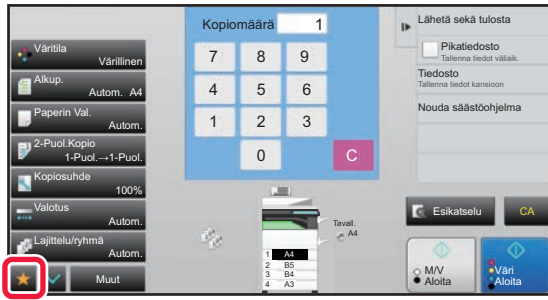


Kosketa  -näppäintä.

2




Kosketa sen toiminnon näppäintä, jonka haluat noutaa.




- Vain valtuutetut käyttäjät ja pääkäyttäjät voivat rekisteröidä ja muokata suosikkeja.
- Valtuuttamattomat käyttäjät voivat hakea ja käyttää pääkäyttäjien rekisteröimiä suosikkeja. Asetukset suosikkien noutamiselle ja muokkauksen sallimiselle/estämisellä voidaan määrittää alakohtien [Käyttäjän hallinta] → [Käytönvalvonnan asetukset] → [Käyttöoikeusryhmä] kautta kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)".
- Muokkaa suosikkeja koskettamalla  -kuvaketta ja sitten koskettamalla toimintopaneelissa [Muokkaa suosikkia]-näppäintä.

## Asetusten vahvistusnäyttö

Voit näyttää määritettyjen toimintojen luettelon ja tarkistaa ne.

Kunkin tilan aloitusnäytössä koskettamalla kohtaa  näytetään asetusten vahvistusnäyttö.

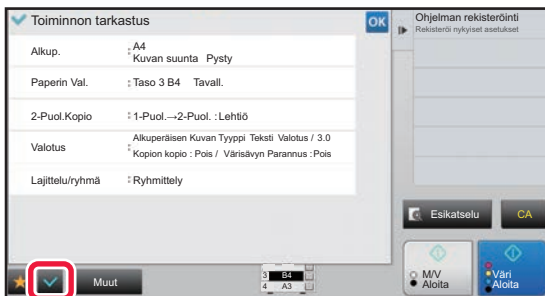

## TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN, PRIORITEETTİKÄSITTELY JA TILAN TARKASTAMINEN

### TYÖN TILANÄYTTÖJEN TYYPIT

Kun kosketat työtilan näyttöä, näyttöön tulee työtilanäyttö. Palaa edelliseen tilaan koskettamalla sitä uudelleen. Työtilan näyttö on jaettu neljään välilehteeseen, joiden avulla voit valita työn koskettamalla haluamaasi välilehteä.



#### • Tulosta

Luettelee tulostustyöt, kuten kopiointi, tulostus tietokoneesta, USB-suoratulostus ja faksattujen tai muiden vastaanotettujen tietojen tulostus.

#### • Skannaa

Luettelee sähköpostiviestejä varten muunnettujen kuvien lähetystyöt sekä FTP- ja työpöytä-lähetystyöt.

#### • Faksi

Luettelee puhelinlinjan kautta lähetetyt faksityöt.

#### • I-Faksi

Luettelee Internetin kautta lähetetyt faksityöt.



Työtilan näytön tausta vaihtelee seuraavalla tavalla:

- Vihreä: Työ käynnissä
- Keltainen: lämpenee tai odottaa
- Punainen: odottaa virheen poistumista



#### • Muiden käyttäjien töiden tietojen näytön ja muuttamisen estäminen, kun käyttäjän tunnistus on käytössä

Valitse "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Oletus- Asetukset] → [Sisällytä työn tila käyttäjän todennukseen] → [Poista muiden käyttäjien tietojen näytä/muuta työn tilasta]-valintaruutu asentoon .

#### • Taustatulostusjono

Kun tämä asetus on otettu käyttöön, vastaanotetut tulostustyöt näkyvät työtilanäytön välimuistijonossa. Työt siirtyvät työjonoon sen jälkeen, kun laite on analysoinut ne.

Useat analysoimattomat työt näkyvät välimuistijonossa.


Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Taustatulostusjono].



# Kosketuspaneelin käyttö

Työt on luokiteltu kolmeen ryhmään kussakin välilehdessä.

Työt siirtyvät luettelossa niiden käsittelytilan mukaan noudattaen seuraavaa järjestystä: [Taustatul.], [Työjono] ja [Valmis]. Kun haluat vaihtaa työluettelonäyttöä käsittelytilan mukaan, kosketa haluamasi mukaan näppäintä [Taustatul.], [Työjono] tai [Valmis].

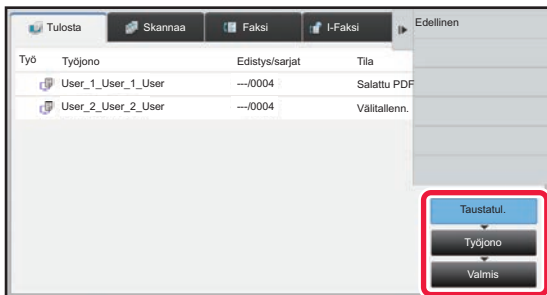

- **Taustatulostusluettelo (näytetään vain, kun tulostustyö tietokoneesta vastaanotetaan)**

Luettelee tulostustyöt tietokoneesta laitteeseen siirtoon saakka. Siirron jälkeen työt siirtyvät työjonoluetteloon. Jos tulostit salatun PDF-tiedoston suoralla tulostuksella, syötä salasana täältä tiedoston tulostamiseksi.

- **Työjonoluettelo**

Luettelee käynnissä olevat työt sekä työt, jotka ovat jonossa kopiointia, tietokoneesta tulostusta ja vastaanotetun faksin tulostusta varten. Tässä näkyvät myös käynnissä olevat työt sekä työt, jotka ovat jonossa faksitietojen lähetystä varten tai laitteella muunnettujen kuvatietojen lähettämistä varten. Työt siirtyvät Valmis-luetteloon tulostuksen tai lähetyksen jälkeen.

- **Valmis-luettelo**


Luettelee työt, jotka on kopioitu, tulostettu tai lähetetty.

# KÄYNNISSÄ OLEVAN TAI VARATUN TYÖN PYSÄYTTÄMINEN/POISTAMINEN

1

Kosketa työn tilanäyttöä ja sitten välilehteä, joka sisältää työn, jonka haluat pysäyttää tai poistaa.

2

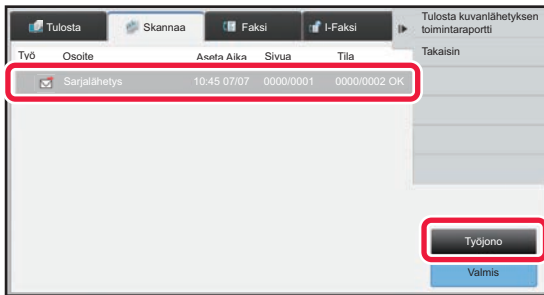

Kosketa [Työjono]-näppäintä.



Kun haluat keskeyttää tietokoneesta lähetetyn tulostustyön, kosketa [Taustatul.]-näppäintä.

3

Kosketa työtä, jonka haluat pysäyttää tai poistaa, ja kosketa sitten [Pysäytä/poista] toimintopaneelissa.

Kun näyttöön tulee näyttö, josta voit vahvistaa työn keskeyttämisen, kosketa [Peruuta]-näppäintä.



Jos laitteesta loppuu paperi kopiointi- tai tulostustyön aikana, kyseinen työ voidaan peruuttaa työn tilanäytöstä. Jos haluat poistaa enemmän kuin yhden työn, valitse kohdan [Avaa moni- valintatila] valintaruutu toimintopaneelissa siten, että se muuttuu tilaan .



- Vastaanotettujen faksien tai Internet-faksien tulostusta ei voi pysäyttää.
- Siirtoa varten asetettua työtä ei voi peruuttaa.

## VARATUN TYÖN PRIORITEETTİKÄSITTELY

Toiminto priorisoi myöhemmin tulevat kopiointi-, faksi- tai kuvien lähetykset, vaikka jonossa olisi jo muita tulostus- tai lähetyksiä.




Prioriteettikäsitteily vaihtelee työn tyyppin mukaan, kuten seuraavassa.

- Työ tulostusvälilehdessä  
Tällä hetkellä käsiteltävä työ keskeytetään ja prioriteettityö asetetaan etusijalle.
- Skannerin/faksin/Internet-faksin työ  
Prioriteettityö siirretään suoraan parhaillaan käsiteltävän työn perään.

1


**Kosketa työn tilanäyttöä ja kosketa sitten priorisoitavaa työtä.**

2

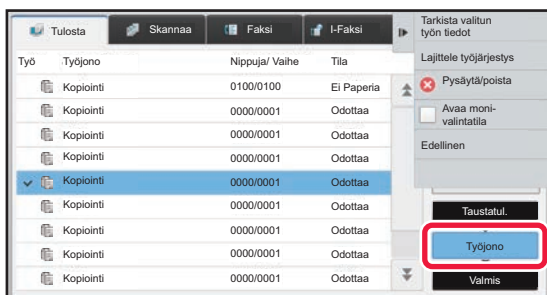

**Kosketa [Työjono]-näppäintä.**


3

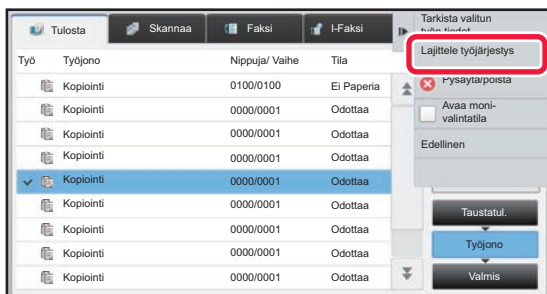





**Kosketa priorisoitavaa työtä ja kosketa sitten kohtaa [Lajittele työjärjestys] toimintopaneelissa.**
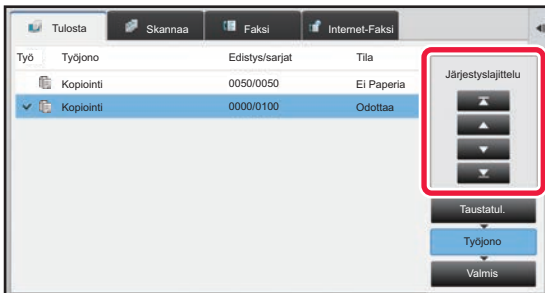
## Työjärjestyksen muuttaminen





Jos työ on käynnissä, työn voi keskeyttää tai työn voi siirtää jonon alaosaan muuttamalla työjärjestystä. Kosketa sen työn näppäintä, jota haluat siirtää, ja kosketa sitten "Järjestyslajittelu"-näppäintä.



-  -näppäin  
Siirtää valitun työn jonon yläosaan. Nykyinen työ keskeytetään ja valittu työ käynnistyy.
-  -näppäin  
Siirtää valittua työtä ylöspäin yhdellä sijainnilla. Kun toinen työ yläreunasta on valittu, tämän näppäimen koskettaminen keskeyttää nykyisen työn ja käynnistää valitun työn.
-  -näppäin  
Siirtää valittua työtä alaspäin yhdellä sijainnilla.
-  -näppäin  
Siirtää valitun työn jonon alaosaan.

### Skannerityö ajastinasetuksella

Kun on valittu skannerityö ajastinasetuksella, kosketa järjestyksen vaihtonäppäimiä ja työ siirtyy seuraavasti.

-  -näppäin  
Ajastinasetus peruutetaan ja työ siirtyy käynnissä olevan työn jälkeen seuraavaan sijaintiin (toinen ylhäältä).
-  -näppäin  
Ajastinasetus peruutetaan ja työ siirtyy jonon alimpaan sijaintipaikkaan (jos töitä on 3, 4. sijaintipaikkaan).
-  ,  -näppäin  
Näitä näppäimiä ei voi käyttää.



Seuraavassa olevia töitä ei voida siirtää.

Nyt käynnissä oleva työ, keskeytetyt kopiointityöt, luettelotulostustyöt, työt, joiden kohdalle järjestelmäasetuksissa on asetettu Ohitus kielletty.



### Tulostus ohisyöttö- tasolta pois käytöstä


Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tulostus ohisyöttö- tasolta pois käytöstä].

Asetuksella poistetaan tulostustyön ohitus käytöstä (ennen työtä olevien muiden töiden tulostus on pysäytetty\*, koska työhön tarvittavaa paperia ei ole millään tasolla).

\* Tämä ei koske tilanteita, joissa paperi on loppunut työn aikana.

# Kosketuspaneelin käyttö

Tulostuksen välilehdessä, kullekin työlle voit vaihtaa "Työjono"-näyttöä tulostettujen kopioiden lukumäärän ja vielä tulostettavien kopioiden välillä.

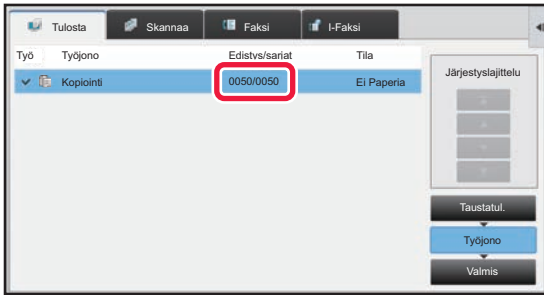

Näytön vaihtaminen tulostettujen kopioiden lukumäärän ja tulostuksessa jäljellä olevien kopioiden lukumäärän jokaista työtä kohti välillä:


Valitse "Asetuksetssa (pääkäyttäjä)" [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Tila- Asetukset] → [Aseta työtilan joukkojen näytön lukumäärä].

## VARATUN TYÖN TAI KÄYNNISSÄ OLEVAN TYÖN TARKISTAMINEN

1

Kosketa ensin työn tilanäyttöä ja sitten sen työn välilehteä, jonka sisällön haluat tarkistaa.

2

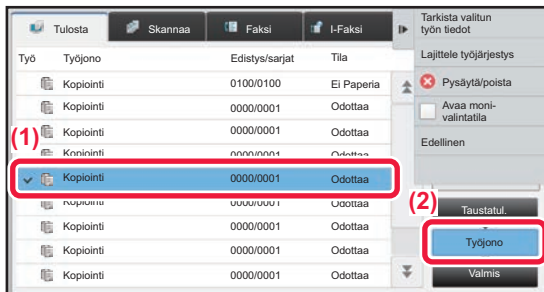

Kosketa [Työjono]-näppäintä.

3

Kosketa työtä, jonka sisällön haluat tarkistaa, ja sitten kohtaa [Tarkista valitun työn tiedot] toimintopaneelissa.



- Työsisältö vaihtelee toiminnon mukaan.
- Jos haluat tietoja työn näppäimissä näytettävistä kuvakkeista tai kohdan "Tila" viesteistä, ks. "[TYÖLUETTELON LUKEMINEN \(sivu 23\)](#)".

## VALMIIDEN TÖIDEN TARKISTAMINEN

1


Kosketa ensin työn tilanäyttöä ja sitten sen työn välilehteä, jonka sisällön haluat tarkistaa.

2



Kosketa [Valmis]-näppäintä.

3

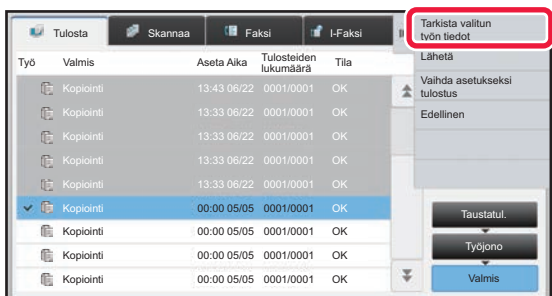

Kosketa työtä, jonka sisällön haluat tarkistaa, ja sitten kohtaa [Tarkista valitun työn tiedot] toimintopaneelissa.


















Tarkistettavat työt näkyvät näppäiminä, joita voit koskettaa.

- Työsisältö vaihtelee toiminnon mukaan.
- Jos haluat tietoja työn näppäimissä näytettävistä kuvakkeista tai kohdan "Tila" viesteistä, ks. ["TYÖLUETTELON LUKEMINEN \(sivu 23\)"](#).

## TYÖLUETTELON LUKEMINEN

Kunkin työn kuvakkeen ja kohdassa "Tila" näytetyn viestin merkitys kuvataan seuraavassa:

### Työtyypin osoittava kuvake

	Tulostustyö (RGB/CMYK)		Kopioityö
	Skannaus sähköpostiin -työ		Skannaus FTP:lle -työ
	Skannaus verkkokansioon -työ		Skannaus työpöydälle -työ
	Faksin lähetystyö		Faksin vastaanottotyö
	PC-faksin lähetystyö		Internet-faxilähetystyö (myös Suora SMTP)
	PC-I-faksi-lähetystyö		Skannaa paik. levyllä -tiedoston tulostustyö
	Internet-faksin vastaanottotyö (myös suora SMTP)		Sarjalähetystyö* Saapuvien reititystyö
	Tandemkopiointi- tai -tulostustyö		Sarjalähetystyö* Saapuvien reititystyö (Kun vastaanottaja on ryhmäkohdeosoite)
	OSA-skannaustyö		

\* Tämä näkyy sarjalähetystyössä.

## Kohdassa "Tila" näytetyt viestit

### Työ käynnissä

Näyttö	Tila
"Tulostaa"	Tulostyo käynnissä
"Kopioi"	Kopiointityö käynnissä
"Kytkee"	Kytkee
"Lähetää"	Lähetää
"Vastaanottaa"	Vastaanottaa
"Käsitellään"	Käsittelee
"Puh"	Puhuminen ulkoisella puhelimella
"Pysäytetty"	Työ on pysäytetty.
"Väri Loppu"	Väriaine loppunut
"Ei Paperia"	Ei paperia
"Paperitukos"	Paperitukos
"Odottaa"	Odottaa
"Lämpenee"	Lämpenee
"Raja"	Tiliraja on saavutettu
"Rap. Odotus"	Lähetyksen vahvistuksen vastaanoton aikakatkaistu
"Virhe"	Työn suorituksen aikana tapahtui virhe

### Varattu työ

Näyttö	Tila
"Odottaa"	Työ odottaa suorittamista.
"Yrittää Uud."	Työtä yritetään suorittaa uudelleen tiedonsiirtovirheen tai muun ongelman vuoksi.
"Rap. Odotus"	Odotetaan Internet-faksilähetyksen vahvistamista
Näytetään päivämäärä ja aika	Ajastettu työn lähetys (määritetty aika näytetään)



# Kosketuspaneelin käyttö

## Valmis työ

Näyttö	Tila
"OK"	Normaali päätös
"Lähetys OK"	Lähetys onnistui.
"NG Ck -rivi"	Faksiinjaa ei ole yhdistetty.
"Muistissa"	Faksi on vastaanotettu mutta sitä ei ole tulostettu.
	Vastaanotettuja tietoja (kaikki sivut) ei ole tulostettu eikä lähetetty edelleen. (Vastaanotettuja tietoja ei ole poistettu.)
"Vast.otettu"	Vastaanotetun faksin tiedot tulostettu.
	Faksi on vastaanotettu.
	Vastaanotetut tiedot (jokainen tiedosto) tallennettiin.
"Eteenpäin OK"	Vastaanotetut tiedot (kaikki tiedostot) on lähetetty edelleen.
"FAST"	FAST-lähetys valmis.
"Pysäytetty"	Työ pysäytettiin.
"Poista"	Vastaanotetut tiedot poistettiin kuvan tarkistusnäytössä.
"Onnistuneiden lähetysten osoitteiden lukumäärä / Kaikki osoitteet OK"	Sarjalähetyksen, sarjapollauksen tai saapuvien reitityksen toimenpiteen päättäminen.
	Jos lähetys 3 kohteeseen onnistui kaikkiaan 5 kohteesta, näkyviin tulee "003/005 OK".
"Ei vastaa"	Virhe tapahtui, koska osoite ei vastannut.
"Varattu"	Virhe tapahtui, koska vastaanottaja oli varattu.
"Vast.otettu"	Jokin muu sähköposti kuin Internet-faksi vastaanotettu
"Hylätty"	Faksin lähettäjän faksit on estetty faksien estotoiminnolla.
"NGxxxxx"	Lähetys tai vastaanotto ei onnistunut tiedonsiirtovirheen vuoksi (xxxxxx vastaa 6-numeroista virhekoodia).
"Virhe"	Työn suorituksen aikana tapahtui virhe.
"Raja"	Työt, jotka ylittävät sähköpostiliitteiden enimmäiskoon.
"displayed"*	Näytetään vastaanottavassa laitteessa, kun toimituksen vahvistus on asetettu
"dispatched"*	Lähetetään edelleen ennen kuin näytetään vastaanottavassa laitteessa, kun toimituksen vahvistus on asetettu
"processed"*	Käsitellään näyttämättä vastaanottavassa laitteessa, kun toimituksen vahvistus on asetettu
"deleted"*	Viesti poistetaan vastaanottavassa laitteessa, kun toimituksen vahvistus on asetettu
"denied"*	Vastaanottava laite kieltäytyi ilmoittamasta lähettävälle laitteelle viestin käsittelysisältöä, kun toimituksen vahvistus on asetettu
"failed"*	Ilmeni epätavallinen tilanne, kun toimituksen vahvistus on asetettu

\* Jos vastaanottava laite on SHARP-laite, vastaanottava laite palauttaa "dispatched", jos faksi vastaanotettiin normaalisti tai "processed", jos vastaanotto epäonnistui.

Kun internetfaksille on asetettu toimituksen vahvistus, näkyviin tulee dispositioarvo, joka merkitsee toimituksen vahvistuksen paluusähköpostia.

## NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN (Käyttöliittymän mukautus)

Käyttöliittymän mukautus on toiminto, jonka avulla voit mukauttaa kotinäytön ja pikanäppäimet laitteen käytön helpottamiseksi.


Esimerkiksi, jos käytät usein toimintoja Tandemkop. ja Korttitoiminto, kyseisille toiminnoille ei ole asetuksia kohdissa Pika kopio ja Easy Scan. Sinun on siirryttävä näytölle, jolta löytyvät pikanäppäimet Kopiointi ja Sähköposti, valittava kyseiset pikanäppäimet ja kosketettava toimintoja.

Siirtämällä kyseiset pikanäppäimet kotinäytön aloitus sivulle, voit valita nämä toiminnot nopeasti.

Näyttöä mukauttamalla voidaan helpottaa laitteen käyttöä.


Haluan näyttää ainoastaan tärkeimmät näppäimet.

Haluan vaalean taustan.

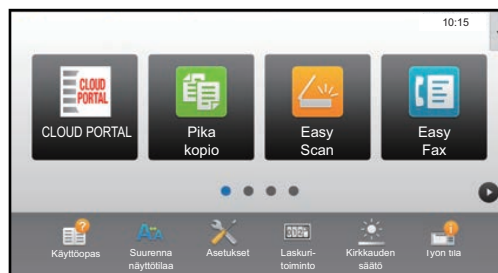

Haluan näyttää aloitusnäytöllä usein käyttämäni näppäimet.

Haluan tarkistaa jäljellä olevan väriaineen määrän.

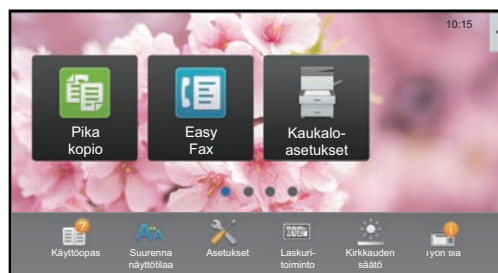


Kotinäyttöä mukauttamalla voit saavuttaa toiminnot ja asetukset nopeasti sekä tarkistaa väriaineen määrän helposti.

Lisäksi voit muuttaa taustakuvaksi mukautetun kuvan, kuten yhden suosikkikuvistasi.

## MUKAUTETTAVISSA OLEVAT KOHDAT

Voit mukauttaa seuraavat kohdat.

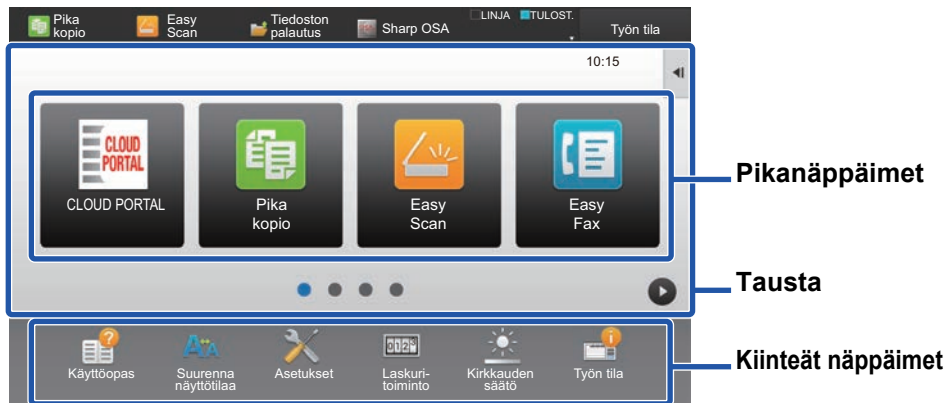

### Lisää usein käytetty pikanäppäin


Voit näyttää kotinäytöllä toimintoja, jotka eivät normaalisti tule näkyviin, ja valita siten välittömästi kyseiset toiminnot.



► [PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN \(sivu 32\)](#)

### Poista näkyviin tulevat pikanäppäimet

Voit poistaa ja järjestää pikanäppäimiä, jotka tulevat näkyviin kotinäytölle.

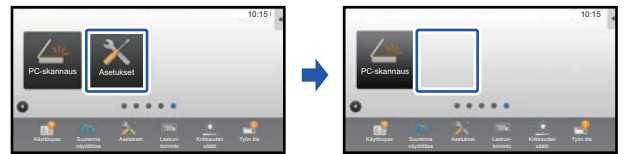

► [PIKANÄPPÄIMEN POISTAMINEN \(sivu 35\)](#)

### Muuta näkyviin tulevat pikanäppäimet

Voit muuttaa pikanäppäimiä sekä pikanäppäinten asettelua.



► [PIKANÄPPÄIMEN MUUTTAMINEN \(sivu 37\)](#)

### Muuta pikanäppäinkuvaksi mukautettu kuva

Voit varastoida kuvia etukäteen pikanäppäinten mukautusta varten.



► [PIKANÄPPÄIMEN KUVAN LISÄÄMINEN \(sivu 40\)](#)

### Muuta pikanäppäinten asettelua


Voit muuttaa pikanäppäinten asettelua siirtämällä näppäimet kohtiin, joista niitä on helppo käyttää.



► [PIKANÄPPÄIMEN SIIRTÄMINEN \(sivu 42\)](#)

### Palauta pikanäppäinten alkuperäinen asettelu

Jos siirrät pikanäppäimiä vahingossa, voit palauttaa näppäimet tehtaan oletusasetusten mukaiseen asetteluun.

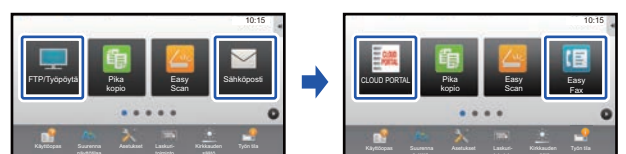


► [PIKANÄPPÄINTEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN \(sivu 44\)](#)

# Kosketuspaneelin käyttö

## Muuta kotinäytön asettelua


Voit muuttaa kotinäytön asettelua lisätäksesi muita pikanäppäimiä.

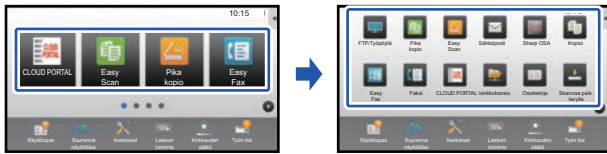

- ▶ [KOTINÄYTÖN ASETTELMALLIN MUUTTAMINEN \(sivu 46\)](#)

## Muuta kotinäytön taustaväriä


Voit muuttaa kotinäytön taustaväriksi esiasetetun malliväriin.

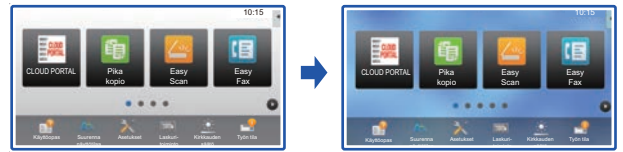

- ▶ [NÄYTTÖMUODON ASETUKSEN VALINTA KOTINÄYTTÖÄ VARTEN \(sivu 48\)](#)

## Muuta kotinäytön tekstin väriä


Voit muuttaa kotinäytön tekstin väriksi valkoisen tai mustan.

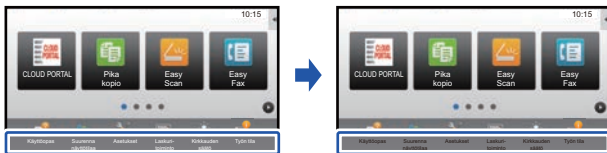

- ▶ [KOTINÄYTÖN TEKSTIN VÄRIN MUUTTAMINEN \(sivu 49\)](#)

## Muuta taustaksi mukautettu kuva


Voit muuttaa kotinäytön taustan haluamaksesi.

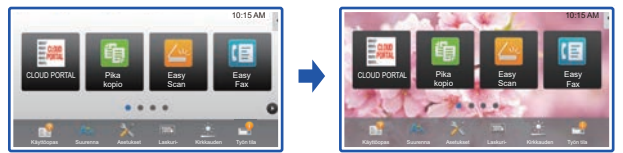

- ▶ [KOTINÄYTÖN TAUSTAKUVAN MUUTTAMINEN \(sivu 50\)](#)

## Muuta kiinteiden näppäinten sisältöä

Voit muuttaa kiinteitä näppäimiä ja näyttää käytetyn väriaineen määrän.

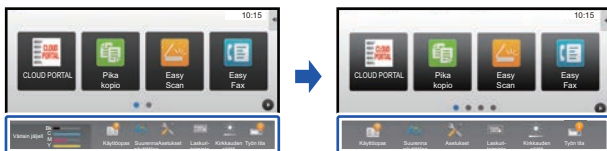

- ▶ [KIINTEIDEN NÄPPÄINTEN MUUTTAMINEN \(sivu 53\)](#)

## Suurena näytettävää tekstiä


Voit suurentaa tekstiä, joka näkyy kopiointin ja kuvien lähetyksen tavanomaisessa tilassa.



- ▶ [TEKSTIKOON LISÄÄMINEN \(sivu 55\)](#)

## Muuta kieli

Voit muuttaa näytettävää kieltä.

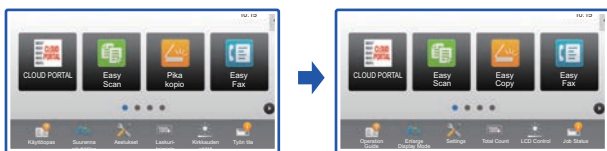

- ▶ [LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KIELEN MUUTTAMINEN \(sivu 56\)](#)

# YLEINEN MENETTELYTAPA KÄYTTÖLIITTYMÄN MUKAUTUKSEN KÄYTTÄMISEKSI


Kotinäytön tai pikanäppäinten muuttamiseksi, määritä asetukset kotinäytön toimintopaneelissa tai verkkosivulla. Asetukset on määritettävä laitteen pääkäyttäjän toimesta.



Yleistä menettelytapaa ei käytetä kohdille "KIINTEIDEN NÄPPÄINTEN MUUTTAMINEN" ([►sivu 53](#)), "TEKSTIKOON LISÄÄMINEN" ([►sivu 55](#)) tai "LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KIELEN MUUTTAMINEN" ([►sivu 56](#)). Noudata kunkin yllä olevan osion omaa menettelytapaa.

## Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä

1

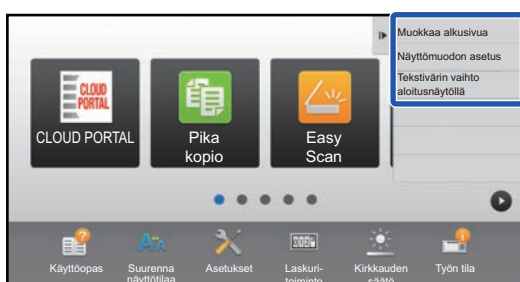


### Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa yhtä näytettävistä kohdista.

Toimintopaneelin ilmestyvät kohdat ovat "Muokkaa alkusivua", "Näyttömuodon asetus" ja "Tekstiväriin vaihto aloitusnäytöllä".

- [Muokkaa alkusivua]
  - ▶ [PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN \(sivu 32\)](#)
  - ▶ [PIKANÄPPÄIMEN POISTAMINEN \(sivu 35\)](#)
  - ▶ [PIKANÄPPÄIMEN MUUTTAMINEN \(sivu 37\)](#)
  - ▶ [PIKANÄPPÄIMEN SIIRTÄMINEN \(sivu 42\)](#)
  - ▶ [PIKANÄPPÄINTEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN \(sivu 44\)](#)
- [Näyttömuodon asetus]
  - ▶ [NÄYTTÖMUODON ASETUKSEN VALINTA KOTINÄYTTÖÄ VARTEN \(sivu 48\)](#)
- [Tekstiväriin vaihto aloitusnäytöllä]
  - ▶ [KOTINÄYTÖN TEKSTIN VÄRIN MUUTTAMINEN \(sivu 49\)](#)

2

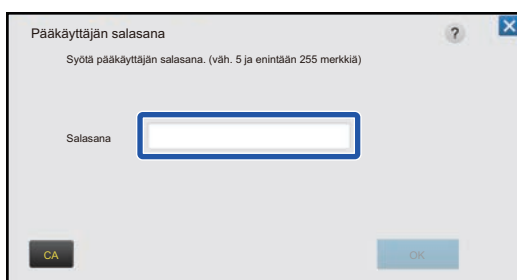

### Tulee näkyviin pääkäyttäjän salasanan näyttö. Syötä salasanasasi.

Syötä pääkäyttäjän salasana.

3

### Määritä asetukset.

4



## Asetusten määrittämisen jälkeen, kosketa [Poistu al.muok.tilaan].

Jos valitaan [Näyttömuodon asetus] tai [Tekstiväriin vaihto aloitusnäytöllä], kosketa [Lopeta ja palaa].

Kun käyttöliittymän mukautuksen asetukset on tehty, kosketa [Uloskirjaus]-näppäintä.

## Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä

1


### Syötä laitteen IP-osoite verkkoselaimeen verkkopalvelimelle siirtymiseksi.

Tehtaan oletustilassa, sinun on syötettävä käyttäjän salasana IP-osoitteen syöttämisen jälkeen.

2

### Verkkosivulla, napsauta [Järjestelmä asetukset]-välilehteä → [Kotinäytön asetus].

Jotkut asetukset saattavat vaatia sinua syöttämään käyttäjän salasanan sen jälkeen, kun napsautat kohtaa [Kotinäytön asetus]. Jos et suorittanut käyttäjän todennusta, sinun on syötettävä pääkäyttäjän salasana.

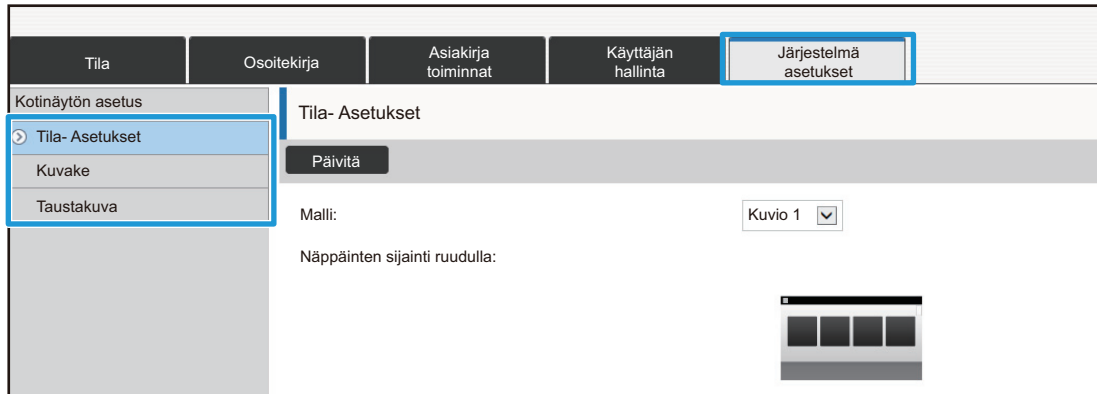

3

### Määritä asetukset.

4

**Kun olet lopettanut asetusten määrittämisen, napsauta [Lähetä]-painiketta.**

Asetukset tallennetaan laitteeseen ja niitä sovelletaan.

itekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
			<p>1. Vierivä alue: <input checked="" type="radio"/> Valkoinen <input type="radio"/> Musta</p> <p>2. Kiinteä alue: <input checked="" type="radio"/> Valkoinen <input type="radio"/> Musta</p> <p>3. Kello: <input type="radio"/> Valkoinen <input checked="" type="radio"/> Musta</p> <p><input type="button" value="Lähetä"/></p>

Kun olet suorittanut loppuun käyttöliittymän mukautuksen asetukset, napsauta [Uloskirjaus]-painiketta ja sulje verkkoselain.

## PIKANÄPPÄINTEN MUOKKAUS


Voit lisätä pikanäppäimiä kotinäytölle ja poistaa tarpeettomat pikanäppäimet.

Lisäksi voit vaihtaa pikanäppäinten järjestystä ja muuttaa niiden nimiä ja kuvia, jotta helpotetaan laitteen käyttöä.

## PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN

Tässä osassa kuvataan miten lisätään pikanäppäin kotinäytölle.

Voit lisätä pikanäppäimen kosketusnäyttöä tai verkkosivua käyttämällä. Verkkosivulla voit muuttaa pikanäppäinkuvaksi minkä tahansa mukautetun kuvan.

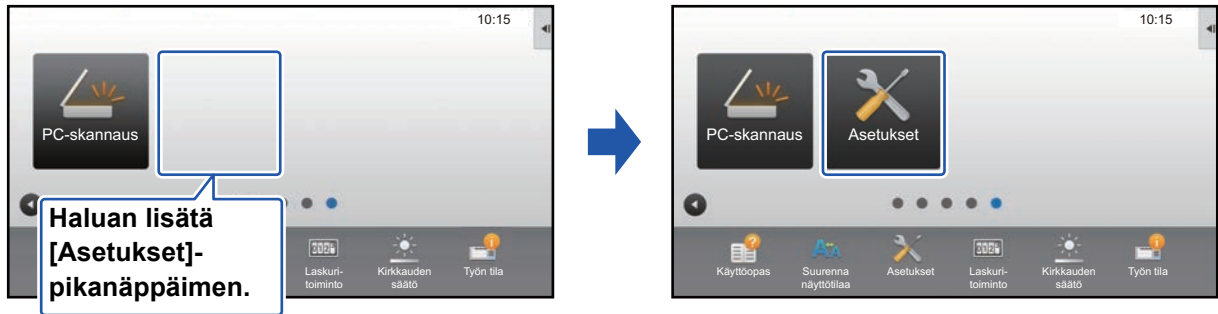


### Kosketusnäytöltä

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Muokkaa alkusivua].**


► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)

2

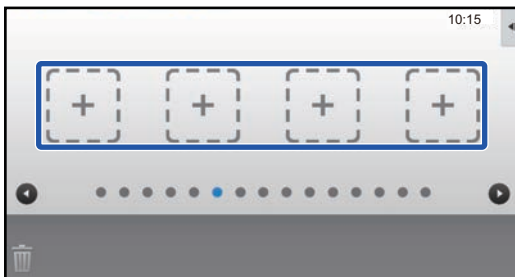

**Kosketa tyhjää pikanäppäimen sijaintipaikkaa.**

3

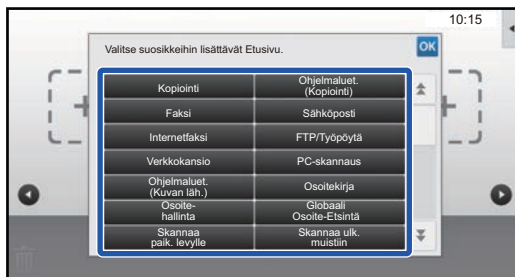

**Kosketa toimintoa, jonka haluat lisätä.**

Pikanäppäin lisätään valittuun sijaintipaikkaan.

4

**Katso kohtaa "Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä" (► [sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.**



## Verkkosivulta

**1** Katso kohtaa "**Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä**" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

**2** Napsauta [Tila- Asetukset] ja napsauta sitten [Ei asetettu].

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
Nro	Kotipainike			
31	Ei asetettu			
32	Ei asetettu			
33	Ei asetettu			
34	Ei asetettu			
35	Ei asetettu			
36	Ei asetettu			
37	Ei asetettu			
38	Ei asetettu			
39	Ei asetettu			
40	Ei asetettu			

**3** Valitse toiminto, jonka haluat lisätä.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
Alkunäytön rekisteröinti				
Lähetä Keskeytä				
Ryhmäluettelo Nro31:Ei asetettu				
Kopiointi:				
<input checked="" type="radio"/> Ei mitään				
<input type="radio"/> Pikakopio				
<input type="radio"/> Kopiokone				
<input type="radio"/> Ohjelmalista				

Pikanäppäimen nimen muuttamiseksi, valitse [Mukautettu] kohdassa [Näppäinimi] ja syötä haluttu nimi tekstiruutuun.

Näppäinimi:	<input checked="" type="radio"/> Oletus
	<input type="radio"/> Mukautettu <input type="text" value=""/> (Enintään 28 merkkiä)
Kuva:	
<input type="checkbox"/> Käytä mukautettua kuvaa	
Valitse tiedosto:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
Lähetä Keskeytä	
<a href="#">Sivun alkuun</a>	

Pikanäppäimen kuvan muuttamiseksi, siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos et halua muuttaa kuvaa, siirry vaiheeseen 5.

4

**Pikanäppäimen kuvan muuttamiseksi, aseta [Käytä mukautettua kuvaa]-valintaruudun asetukseksi  ja valitse aiemmin lisätty kuva kohdalla [Valitse tiedosto].**

Kuvan tallentamiseksi, katso kohtaa "[PIKANÄPPÄIMEN KUVAN LISÄÄMINEN](#)" ([► sivu 40](#)).

---


5

**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) poistuaaksesi asetuksista.**

---

## PIKANÄPPÄIMEN POISTAMINEN

Tässä osassa kuvataan miten poistetaan pikanäppäin kotinäytöltä.  
Voit poistaa pikanäppäimen kosketusnäytöltä tai verkkosivulta.

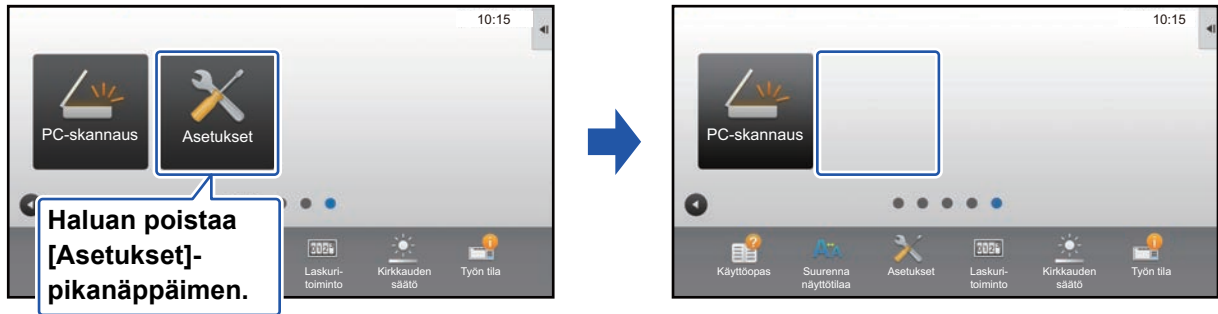


### Kosketusnäytöltä

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Muokkaa alkusivua].**

► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)


2

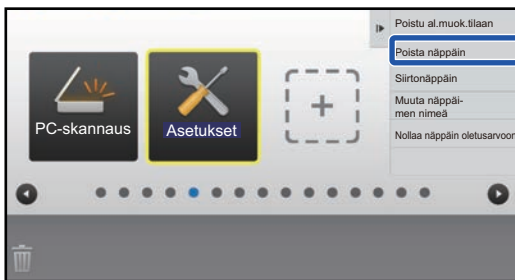

**Kosketa poistettavaa pikanäppäintä ja kosketa kohtaa [Poista näppäin].**

Valitun pikanäppäimen ympärille ilmestyy keltainen kehikko. Pikanäppäin valittuna, kosketa kohtaa . Voit poistaa myös vetämällä pikanäppäimen kohteeseen .

3

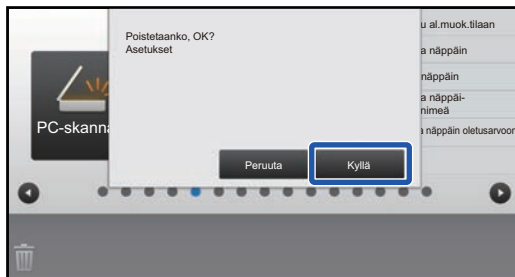

**Kosketa [Kyllä]-näppäintä.**

Valittu pikanäppäin poistetaan.

4

**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" ([► sivu 29](#)) poistuaaksesi asetuksista.**

## Verkkosivulta

**1** Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

**2** Napsauta [Tila- Asetukset] ja napsauta pikanäppäintä, jonka haluat poistaa.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
▼ Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
	Nro		Kotipainike	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Pikakopio	
	3		Easy Scan	
	4		Easy Fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Kopiointi	
	7		Sähköposti	
	8		Faksi	
	9		FTP/Työpöytä	
	10		Verkkokansio	

**3** Valitse [Ei mitään] ja napsauta [Lähetä]-painiketta.

Kun napsautat [Lähetä]-painiketta, [Alkunäytön rekisteröinti]-näyttö sulkeutuu.


Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
▼ Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
	Alkunäytön rekisteröinti			
	<input type="button" value="Lähetä"/> <input type="button" value="Keskeytä"/>			
	Kotipainike Nro2: Pikakopio			
				<input checked="" type="radio"/> Ei mitään
	Kopiointi:			<input checked="" type="radio"/> Pikakopio
				<input type="radio"/> Kopiokone
				<input type="radio"/> Ohjelmalista

**4** Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) poistuaaksesi asetuksista.

## PIKANÄPPÄIMEN MUUTTAMINEN

Tässä osassa kuvataan miten muutetaan pikanäppäin kotinäytöllä.

Ainoastaan nimi voidaan muuttaa kosketusnäytöltä. Voit muuttaa kuvakkeen kuvan verkkosivulta.

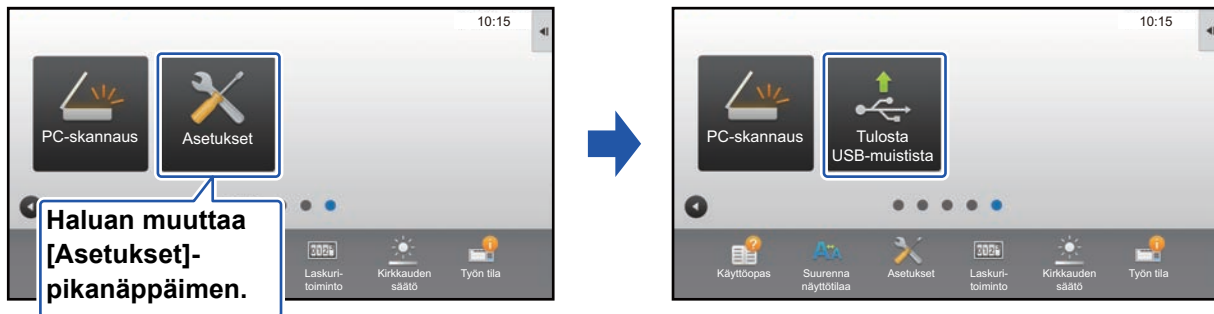

### Kosketusnäytöltä

Pikanäppäimen muuttamiseksi kosketusnäytöltä, siirrä halutulla sijaintipaikalla oleva pikanäppäin pois kyseiseltä paikalta ja rekisteröi sitten uusi pikanäppäin vapautuneelle paikalle. Jos haluat lisätietoja pikanäppäinten siirtämisestä, katso kohtaa "**PIKANÄPPÄIMEN SIIRTÄMINEN**" (► [sivu 42](#)). Jos haluat lisätietoja pikanäppäinten lisäämisestä, katso kohtaa "**PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN**" (► [sivu 32](#)).


Tässä osassa kuvataan miten muutetaan pikanäppäimen nimi.

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Muokkaa alkusivua].**

► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)


2

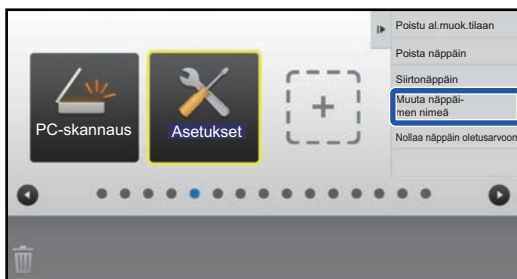

**Kosketa pikanäppäintä, jonka nimen haluat muuttaa, ja kosketa kohtaa [Muuta näppäimen nimeä].**

Valitun pikanäppäimen ympärille ilmestyy keltainen kehikko.

3

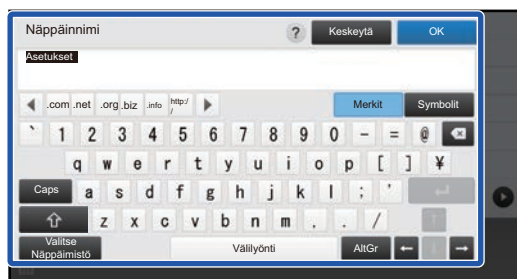

**Syötä uusi nimi näppäimistöllä.**

Syötä nimi ja kosketa [OK]-näppäintä.

4

**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" (► [sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.**

## Verkkosivulta

1

Katso kohtaa "**Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä**" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Tila- Asetukset] ja napsauta pikanäppäintä, jota haluat muuttaa.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnat	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
▼ Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
	Nro		Kotipainike	
	1		CLOUD PORTAL	
	2		Pikakopio	
	3		Easy Scan	
	4		Easy Fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Kopiointi	
	7		Sähköposti	
	8		Faksi	
	9		FTP/Työpöytä	
	10		Verkkokansio	

3

Valitse haluttu toiminto.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnat	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus				
▼ Tila- Asetukset				
Kuvake				
Taustakuva				
	Alkunäytön rekisteröinti			
	<input type="button" value="Lähetä"/> <input type="button" value="Keskeytä"/>			
	Ryhmäluettelo Nro2: Ei asetettu			
	Kopiointi:			<input type="radio"/> Ei mitään <input checked="" type="radio"/> Pikakopio <input type="radio"/> Kopiokone <input type="radio"/> Ohjelmalista

Pikanäppäimen nimen muuttamiseksi, valitse [Mukautettu] kohdassa [Näppäinimi] ja syötä haluttu nimi tekstiruutuun.

Näppäinimi:	<input checked="" type="radio"/> Oletus
	<input type="radio"/> Mukautettu <input type="text" value=""/> (Enintään 28 merkkiä)
Kuva:	
<input type="checkbox"/> Käytä mukautettua kuvaa	
Valitse tiedosto:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Lähetä"/> <input type="button" value="Keskeytä"/>	<input type="button" value="Sivun alkuun"/>

Pikanäppäimen kuvan muuttamiseksi, siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos et halua muuttaa kuvaa, siirry vaiheeseen 5.

4

Kuvakkeen kuvan muuttamiseksi, aseta [Käytä mukautettua kuvaa]-valintaruudun asetukseksi  ja valitse aiemmin lisätty kuva kohdalla [Valitse tiedosto].

Kuvan tallentamiseksi, katso kohtaa "**PIKANÄPPÄIMEN KUVAN LISÄÄMINEN**" ([► sivu 40](#)).


**5**

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([▶ sivu 30](#)) poistuaaksesi asetuksista.

---

## PIKANÄPPÄIMEN KUVAN LISÄÄMINEN

Pikanäppäimen kuvan muuttamiseksi uuteen kuvaan, sinun on ensin lisättävä uusi kuva. Tässä osassa kuvataan miten kuva lisätään. Kuvat lisätään verkkosivua käyttämällä.

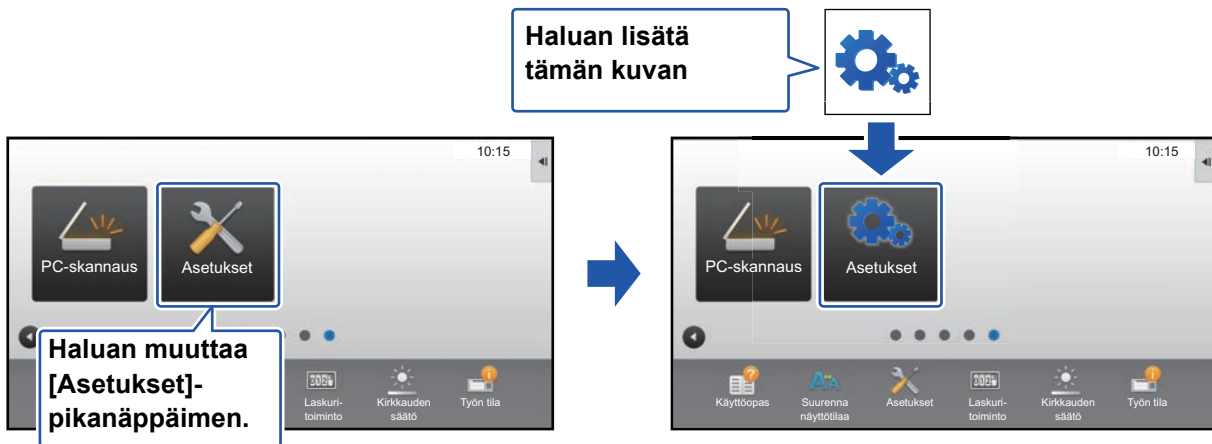

Kuvakkeen kuvat suurennetaan tai pienennetään automaattisesti sopimaan pikanäppäinten kokoon.

1

Katso kohtaa "**Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä**" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Kuvake]-valikkoa.

3

Valitse mikä tahansa kohta.

Jos olet lisäämässä uutta kuvaa, napsauta "Ei asetettu". Jos kaikki "Ei asetettu" -kohdat ovat käytössä, napsauta tarpeetonta kohtaa jo lisätyissä kohdissa.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetukset				
Tila- Asetukset				
<input checked="" type="radio"/> Kuvake				
Taustakuva				

Kuvake	
Päivitä	
Nro	Nimi
1	test.png
2	Ei asetettu
3	Ei asetettu
4	Ei asetettu
5	Ei asetettu
6	Ei asetettu
7	Ei asetettu
8	Ei asetettu
9	Ei asetettu
10	Ei asetettu



---

**4**

## Valitse kohdassa "Valitse tiedosto" lisättävä tiedosto.

Napsauta [Selaa]-painiketta ja valitse lähetettävä kuva.

---



- Käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat JPEG, GIF ja PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif ja png).
- Pikanäppäimelle käytettävissä olevan tiedoston maksimikoko on 50 kt.

---


**5**

Katso kohtaa "**Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä**" ([▶ sivu 30](#)) poistuaaksesi asetuksista.

---

## PIKANÄPPÄIMEN SIIRTÄMINEN

Tässä osassa kuvataan miten pikanäppäintä siirretään kotinäytöllä. Pikanäppäimiä siirretään kosketusnäyttöä käyttämällä.

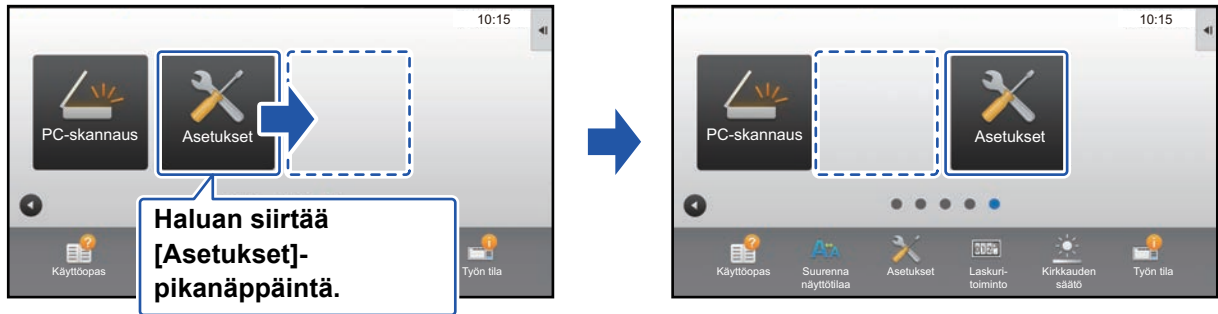


1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Muokkaa alkusivua].**

► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)


2

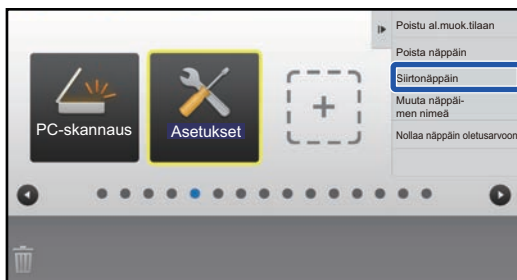

**Kosketa siirrettävää pikanäppäintä ja kosketa kohtaa [Siirtonäppäin].**


Valitun pikanäppäimen ympärille ilmestyy keltainen kehikko.

3

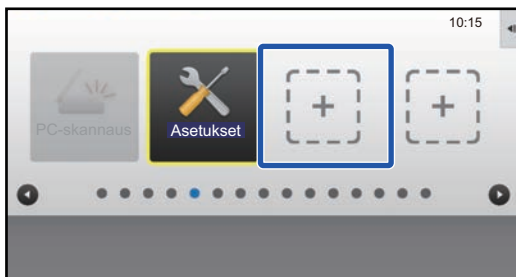

**Kosketa tyhjää pikanäppäimen sijaintipaikkaa**

Pikanäppäin siirtyy kosketettuun sijaintipaikkaan. Pikanäppäin ei siirry, jos kosketat sijaintipaikkaa, jossa on jo pikanäppäin.

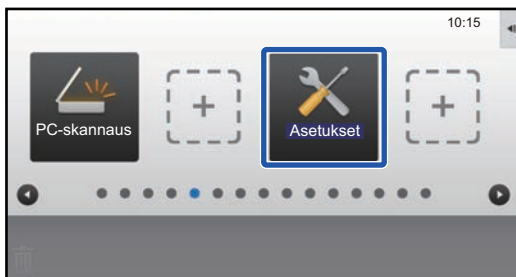


4

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" ([▶ sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.

---

## PIKANÄPPÄINTEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN

Tässä osassa kuvataan miten pikanäppäimet palautetaan kotinäytöllä tehtaan oletustilaan.  
Tämä menettelytapa voidaan suorittaa kosketusnäytöltä tai verkkosivulta.

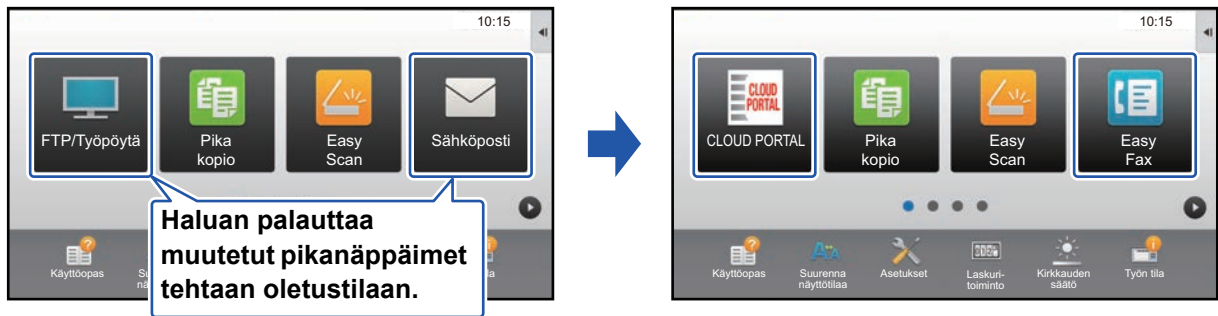

Pikanäppäinten sijainnit, nimet ja kuvat palautetaan tehtaan oletustilaan.


## Kosketusnäytöltä

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Muokkaa alkusivua].**


► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)

2

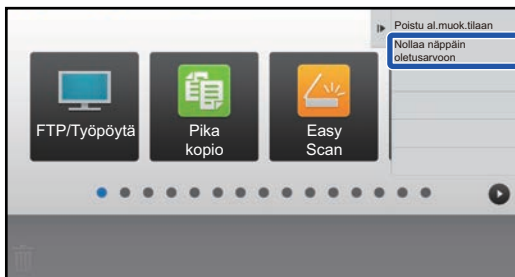

**Kosketa kohtaa [Nollaa näppäin oletusarvoon] toimintopaneelissa.**

3

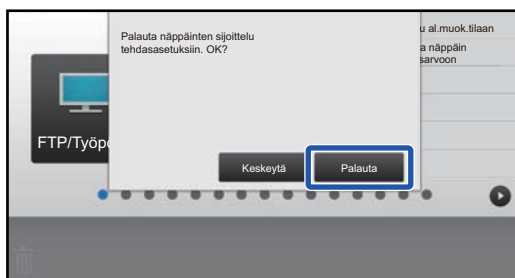

**Kosketa [Palauta]-näppäintä.**

Pikanäppäimet palautetaan tehtaan oletustilaan.

4

**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" (► [sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.**

## Verkkosivulta

1

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([▶ sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Tila- Asetukset] ja napsauta sitten [Palaa oletusasetuksiin]-painiketta.

Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Napsauta [OK]-painiketta.

8	Ei asetettu
9	Ei asetettu
10	Ei asetettu

Näytä väriainemäärä  
Kun väriainemäärä näytetään, vain 6 kiinteää näppäintä voidaan näyttää.

Lähetä

Palaa oletusasetuksiin

3


Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([▶ sivu 30](#)) poistuaksesi asetuksista.

# KOTINÄYTÖN MUOKKAUS

Kotinäytössä, voit muuttaa näytettävien pikanäppäinten määrää sekä vaihtaa pikanäppäimiä. Tähän sisältyy taustan ja tekstiväriin muuttaminen sekä mukautetun kuvan muuttaminen taustakuvaksi.

## KOTINÄYTÖN ASETTELUMALLIN MUUTTAMINEN

Laitteeseen on esiasetettu useita kotinäytön asettelumalleja. Näihin sisältyy pikanäppäinten näyttökokoja pienentävä asettelumalli, jotta voidaan lisätä näytettävien pikanäppäinten määrää, sekä asettelumalli, joka poistaa kiinteiden näppäinten näyttöalueen näytettävien pikanäppäinten määrän lisäämiseksi. Asettelumalli voidaan muuttaa verkkosivulla.

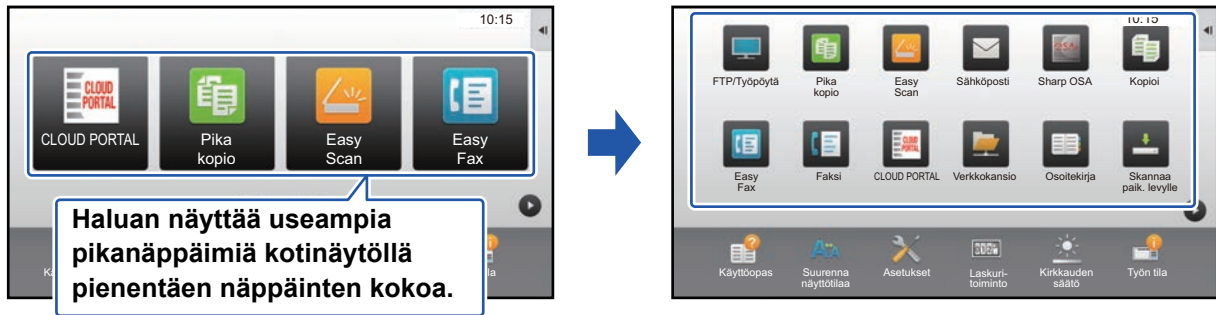

### Kotinäytön asettelumallit

Käytettävissä on kuusi asettelumallia.

Kuvaus	Näytöllä näytettävien pikanäppäinten määrä	Kiinteiden näppäinten alue	Näyttöjen maksimimäärä
1	4	Kyllä	15 näyttöä
2	8	Ei	8 näyttöä
3	8	Kyllä	8 näyttöä
4	12	Ei	5 näyttöä
5	12	Kyllä	5 näyttöä
6	18	Ei	4 näyttöä




Tehtaan oletustila vaihtelee malleittain. Katso tehtaan oletusasetuksista käyttöohjeen järjestelmäasetuksista.

1

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Tila- Asetukset] ja valitse haluttu asettelumalli kohdasta "Malli".

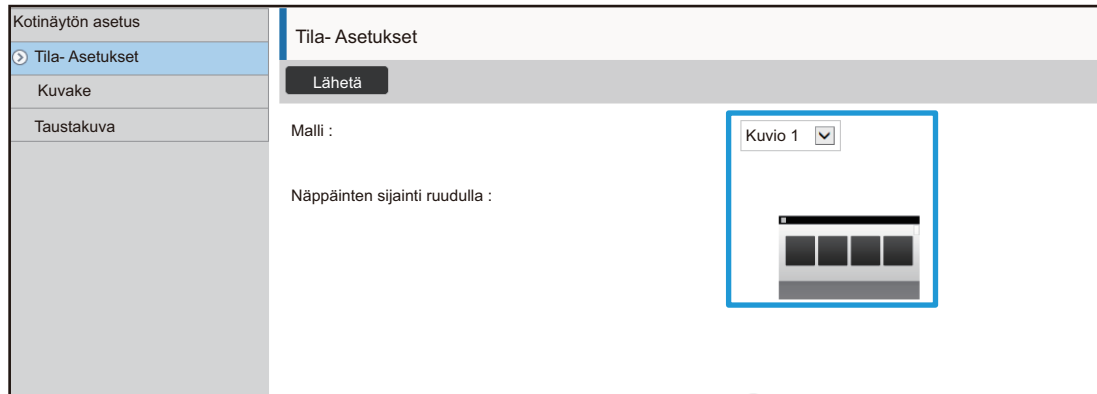


3

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) poistuaksesi asetuksista.

## NÄYTTÖMUODON ASETUKSEN VALINTA KOTINÄYTTÖÄ VARTEN

Laitteeseen on esiasetettu useita värimalleja. Voit vaihtaa värimallia kosketusnäytön avulla.

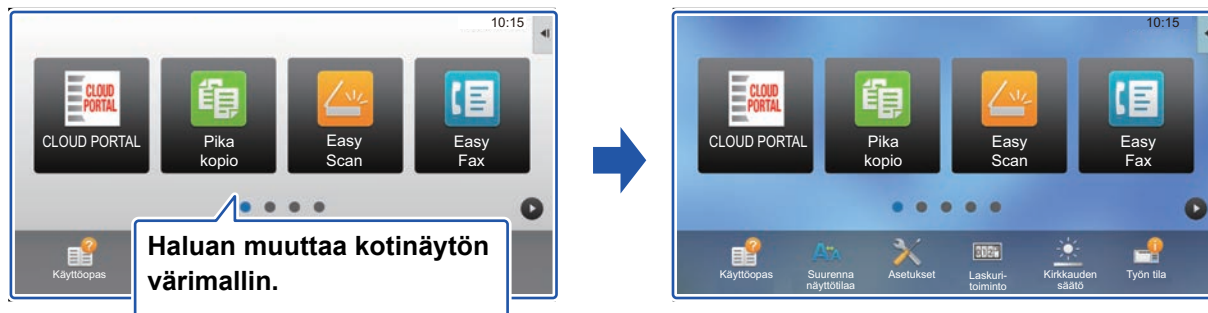


Tehtaan oletusasetus on "Kuvio 1".

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Näyttömuodon asetus].**

► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)

2

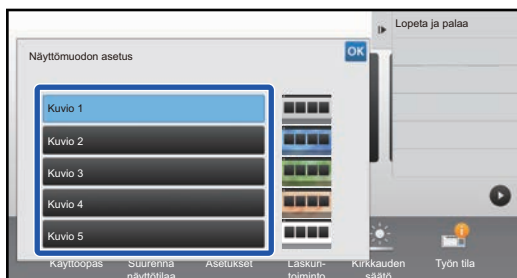

**Valitse haluttu malli.**


3

**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" (► [sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.**



# KOTINÄYTÖN TEKSTIN VÄRIN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa kotinäytön pikanäppäinten, kiinteiden näppäinten ja kellon tekstin väriksi valkoisen tai mustan. Väri muutetaan kosketusnäyttöä käyttämällä.

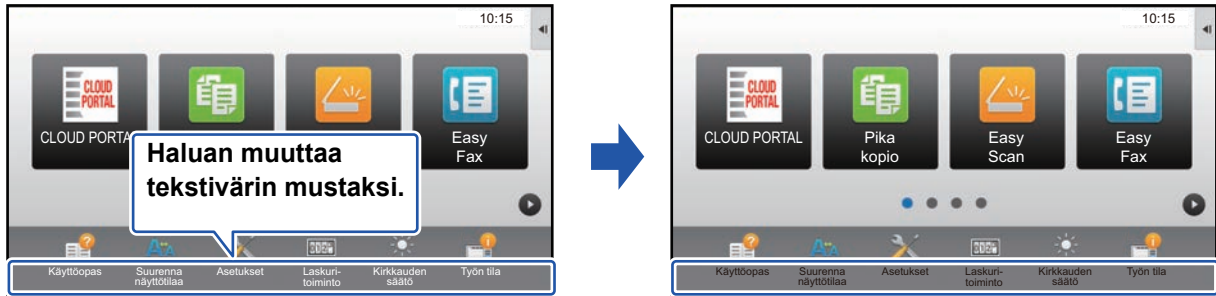

## Kotinäytön asettelumallit ja tekstivärit

Kotinäytön tekstin väri vaihtelee asettelumallin mukaan.

Jos haluat tietoja kotinäytön asettelumalleista, katso kohtaa "[KOTINÄYTÖN ASETTELUMALLIN MUUTTAMINEN](#)" ([► sivu 46](#)).

### Tehtaan oletustekstivärit

Asettelumalli	Vieritysalue (Pikanäppäimen tekstiväri)	Kiinteä alue (Kiinteiden näppäimen tekstiväri)	Kello (Kellon tekstiväri)
1	Valkoinen	Valkoinen	Musta
2	Valkoinen	Ei	Musta
3	Musta	Valkoinen	Musta
4	Musta	Ei	Musta
5	Musta	Valkoinen	Musta
6	Musta	Ei	Musta

1

**Avaa kotinäytön toimintopaneeli ja kosketa kohtaa [Tekstivärin vaihto aloitusnäytöllä].**

► [Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä \(sivu 29\)](#)

2



**Muuta tekstiväri.**

3


**Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa kosketusnäyttöä käytettäessä](#)" ([► sivu 29](#)) poistuaksesi asetuksista.**

## KOTINÄYTÖN TAUSTAKUVAN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa mukautetun kuvan kotinäytön taustakuvaksi.

Tämä menettelytapa voidaan suorittaa kosketusnäytöltä tai verkkosivulta.

Kuvan muuttamiseksi kosketusnäytöltä, tallenna ensin haluttu kuva USB-muistiin ja liitä kyseinen muisti laitteeseen.

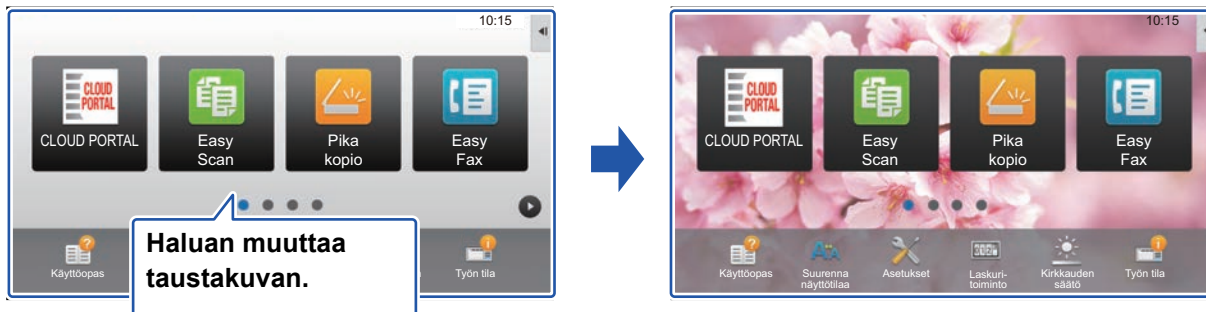

Taustakuvan näyttökoko on 1024 pistettä x 544 pistettä.

Kuvan korkeus säädetään näytön korkeuteen ja leveys säädetään näytön leveyteen.

Koska korkeutta ja leveyttä suurennetaan/pienennetään erikseen, jotkut kuvat vääristyvät.

Jos haluat kuvan näkyvän oikein, säädä etukäteen kuvan kooksi taustakuvan näyttökoko.


## Kosketusnäytöltä

1

**Liitä halutun kuvan sisältävä USB-muisti tähän laitteeseen.**

Kun laitteeseen liitetään USB-laite, käyttäjälle näytetään ponnahdusikkuna. Kosketa [OK]-näppäintä.

2

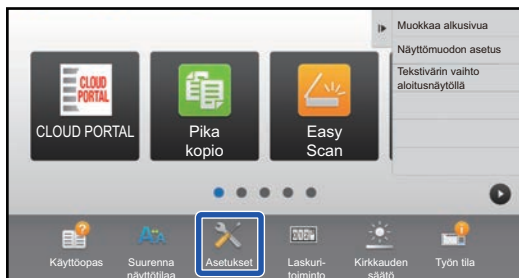

**Kosketa kotinäytön [Asetukset]-näppäintä.**

Näyttö siirtyy asetusten näytölle.

3


**Kosketa [Järjestelmä asetukset] → [Kotinäytön asetukset] → [Taustakuva] ja kosketa sen jälkeen [Muuta]-näppäintä.**

Rekisteröi taustakuva -näyttö näytetään.



Pääkäyttäjän salasanan syöttönäyttö näytetään asetuksia valittaessa.

Syötä pääkäyttäjän salasana ja kirjautu sisään.

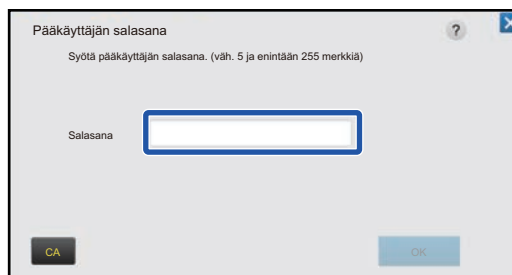

---

**4**

**Aseta [Käytä mukautettua kuvaa]-valintaruudun asetukseksi  ja valitse haluttu kuva kohdalla [Kansion Nimi/Tiedoston Nimi].**

---



- Käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat JPEG, GIF ja PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif ja png).
- Taustakuvalla käytettävissä olevan tiedoston maksimikoko on 640 kt.

---

**5**

**Napsauta [Tallenna]-painiketta.**

Kun käyttöliittymän mukautuksen asetukset on tehty, kosketa [Uloskirjaus]-näppäintä.

---

## Verkkosivulta

1

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Muuta]-painiketta kohdassa [Taustakuva].

The screenshot shows a web interface with a navigation menu on the left and a main content area. The navigation menu includes 'Tila', 'Osoitekirja', 'Asiakirja toiminnot', 'Käyttäjän hallinta', and 'Järjestelmä asetukset'. The 'Järjestelmä asetukset' menu item is selected. The main content area is titled 'Alkunäytön rekisteröinti' and contains a 'Päivitä' button. Below this, there is a section for 'Taustakuva' with a 'Oletus' label and a 'Muuta' button highlighted with a red box. A 'Päivitä' button is also present at the bottom of this section.

3

Aseta [Käytä mukautettua kuvaa]-valintaruudun asetukseksi  ja valitse kuva kohdalla [Valitse tiedosto].

Napsauta [Selaa] kuvan valitsemiseksi.

The screenshot shows the same web interface as before, but now the 'Taustakuva' section is expanded. It shows a 'Rekisteröi taustakuva' section with 'Lähetä' and 'Keskeytä' buttons. Below this, there is a 'Taustakuva' section with a 'Kuva:' label. The 'Käytä mukautettua kuvaa' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below this, there is a 'Tiedoston Nimi:' label and a 'Valitse tiedosto:' label. The 'Valitse tiedosto:' label is followed by a text input field and a 'Selaa' button highlighted with a red box. Below the input field, there is a note '(Enintään 200 merkkiä)'. At the bottom of the section, there is an 'Ilmoitus:' label and a note 'Tuetut tiedostotyytit: JPEG-tiedostotunnisteilla jpeg, jpg, jpe ja jfif. GIF-tiedostotunnisteilla gif. PNG-tiedostotun...'. 'Lähetä' and 'Keskeytä' buttons are at the bottom of the section.




- Käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat JPEG, GIF ja PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif ja png).
- Taustakuvalle käytettävissä olevan tiedoston maksimikoko on 640 kt.

4

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) poistuaksesi asetuksista.

## KIINTEIDEN NÄPPÄINTEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa kiinteitä näppäimiä. Kiinteitä näppäimiä muutetaan verkkosivua käyttämällä.

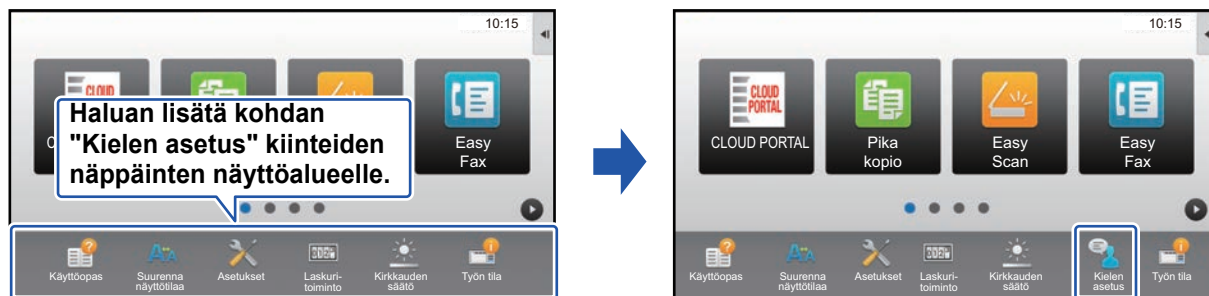

**1** Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" (► [sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

**2** Napsauta [Tila- Asetukset] ja napsauta sitten haluttua vaihtoehtoa kohdan "Korjausnäppäin" alapuolella.

Voit napsauttaa [Ei asetettu] lisätäksesi uuden kiinteän näppäimen.

Nro	Korjausnäppäin
1	Käyttöopas
2	Suurennä näyttötilaa
3	Järjestelmäasetukset
4	Kok.Laskuri
5	Kirkkauden säätö
6	Tilan Näyttö
7	Ei asetettu
8	Ei asetettu
9	Ei asetettu
10	Ei asetettu

**3** Valitse haluamasi lisättävä toiminto ja napsauta [Lähetä]-painiketta.


Kun napsautat [Lähetä]-painiketta, [Alkunäytön rekisteröinti]-näyttö sulkeutuu.

**4** Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" (► [sivu 30](#)) poistuaksesi asetuksista.

## Näytä/piilota väriainetaso kiinteiden näppäinten alueella

Voit järjestelmäasetuksissa näyttää tai piilottaa väriainetaso kiinteiden näppäinten alueella.

Kun tämä asetus otetaan käyttöön, voidaan näyttää jopa kuusi kiinteää näppäintä. (Näytetään näppäimet 1 - 6 verkkosivulla "Korjausnäppäin" (Lukuun ottamatta, kun sitä ei ole asetettu). Näppäimiä numeron 6 jälkeen ei näytetä.)

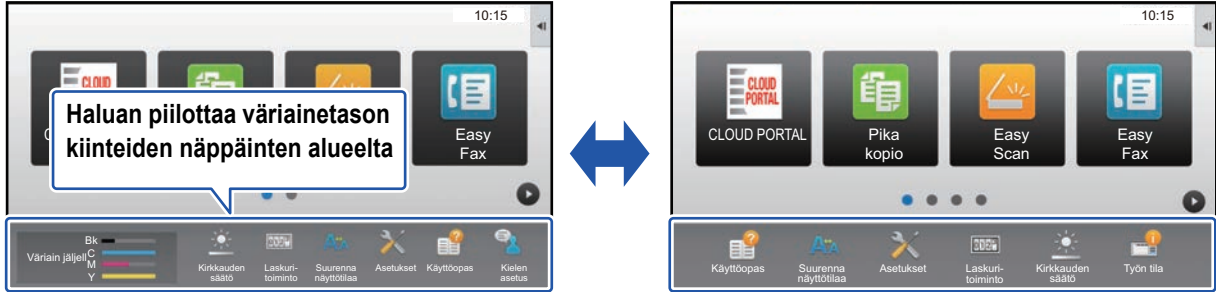

1

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) avataksesi asetusten näytön.

2

Napsauta [Tila- Asetukset] ja aseta [Näytä väriainemäärä].

Kun [Näytä väriainemäärä] -valintaruutu on , väriaineen taso tulee näkyviin. Kun [Näytä väriainemäärä] -valintaruutu on , väriaineen taso on piilotettu.

Tila	Osoitekirja	Asiakirja toiminnot	Käyttäjän hallinta	Järjestelmä asetukset
Kotinäytön asetus	7		Sähköposti	
Tila- Asetukset	8		Ei asetettu	
Kuvake	9		Ei asetettu	
Taustakuva	10		Ei asetettu	

Näytä väriainemäärä


Kun väriainemäärä näytetään, vain 6 kiinteää näppäintä voidaan näyttää.

3

Katso kohtaa "[Yleinen menettelytapa verkkosivua käytettäessä](#)" ([► sivu 30](#)) poistuaksesi asetuksista.

## TEKSTIKOON LISÄÄMINEN

Normaalissa tilanäytössä, kuten kopioi tai kuvan lähetyksessä, voit suurentaa merkkikokoa ja väliä. Tämä toiminto valitaan kosketusnäytöltä.

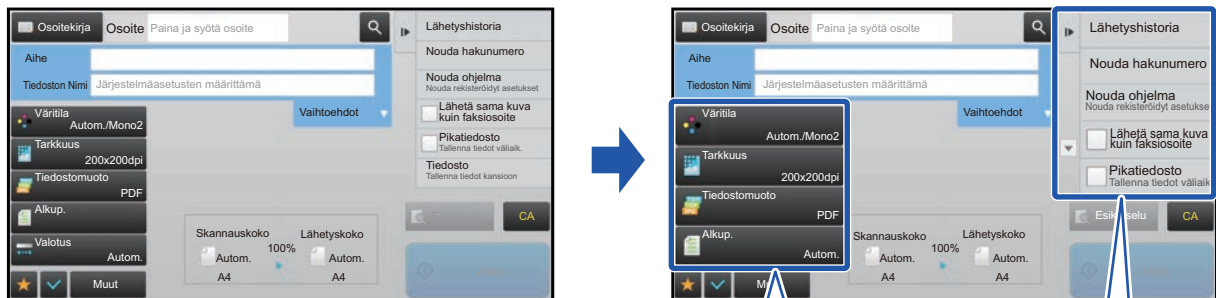


**Asetusnäppäimet ja toimintanäyttö ovat suurennettu. Ne asetuskohteet, jotka eivät enää näy toimintanäytössä, voi tuoda näkyviin koskettamalla vieritysnäppäimiä. Ne asetusnäppäimet, jotka eivät enää näy ([Valutus]-näppäin tässä esimerkissä), voi tuoda näkyviin koskettamalla [Muut]-näppäintä.**




- Jokaisen toiminnon muissa kuin normaali tilan näytöissä, esimerkiksi helpossa tilassa ja asetuksissa, merkien ja näppäimien koot eivät muutu.
- Tekstikoon lisääminen saattaa vähentää kunkin toiminnon perusnäytöllä ja muilla näytöillä näytettävien näppäinten määrää.

1

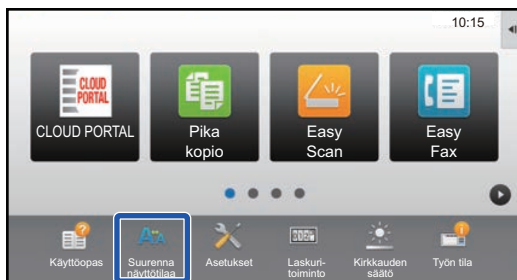

### Kosketa kotinäytön [Suurena näyttötilaa]-näppäintä.

Näppäinkuvaksi tulee  ja otetaan käyttöön suurena näyttötilaa.

Peruuttaaksesi suurena näyttötilaa, kosketa [Suurena näyttötilaa]-näppäintä uudelleen. Näppäinkuvaksi tulee  ja peruutetaan suurena näyttötilaa.

## LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KIELEN MUUTTAMINEN


Voit muuttaa käytettävää kieltä kotinäytöllä.

Tämä menettelytapa voidaan suorittaa kosketusnäytöltä.

Ennen tämän menettelytavan suorittamista, lisää [Kieli- asetus]-pikänäppäin kotinäytölle. Pikänäppäimen lisäämiseksi, katso kohtaa "**PIKANÄPPÄINTEN LISÄÄMINEN**" (► [sivu 32](#)).



1

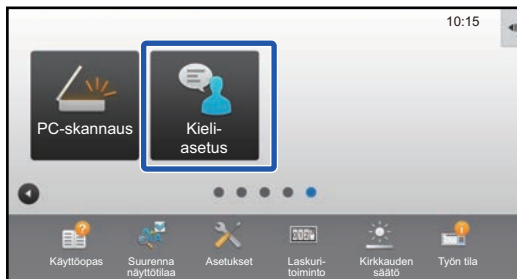

**Kosketa kotinäytön [Kieli-asetus]-näppäintä.**

2




**Valitse haluttu kieli ja kosketa **OK**.**  
Näyttö muuttuu valittuun kieleen.



# MERKIN SYÖTTÖ

## OHJELMISTON NÄPPÄIMISTÖN NÄPPÄIMIEN NIMET JA TOIMINNOT

Rekisteröi tiedoston, ohjelman, kansion tai käyttäjän nimi näyttämällä ohjelmiston näppäimistö.

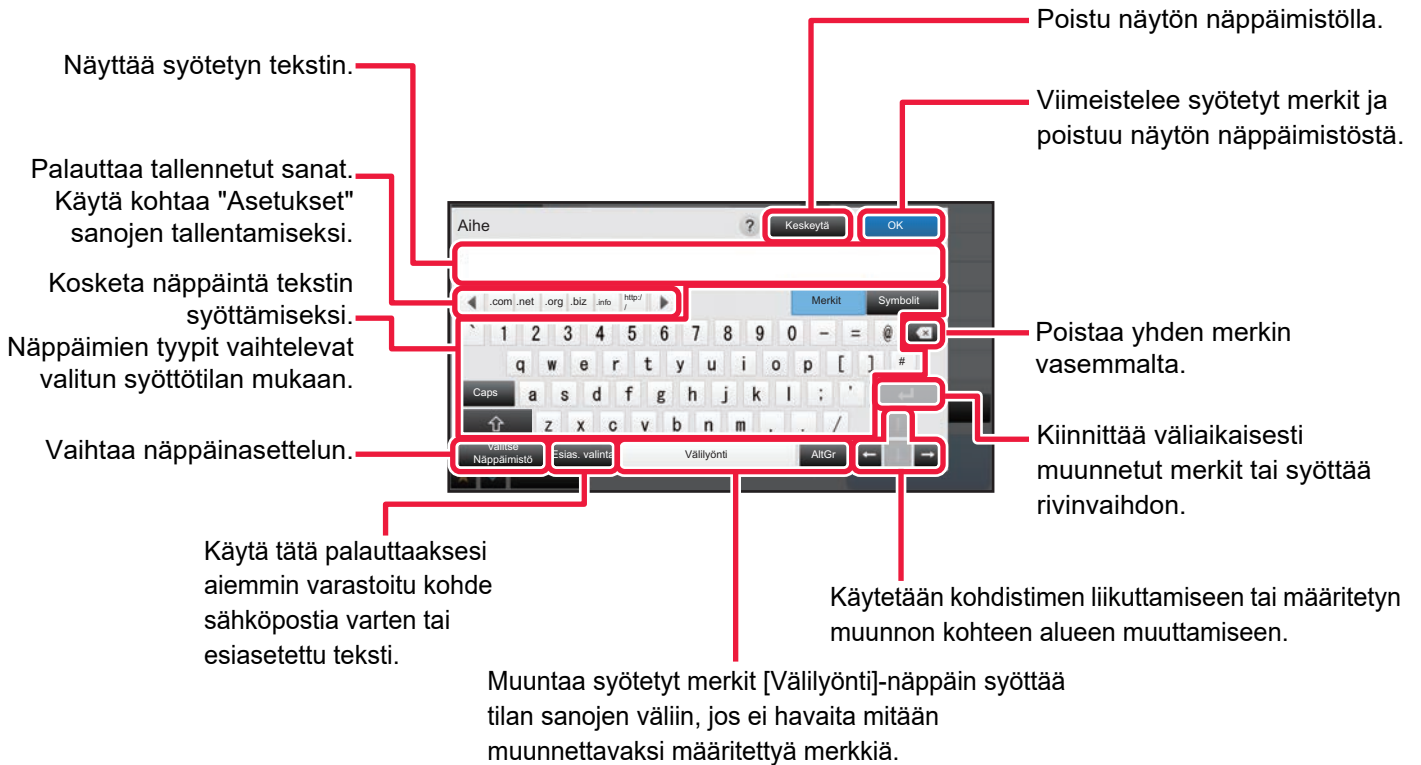

Tässä näkyvä ohjelmiston näppäimistö annetaan viitteenä. Eri näppäimet saattavat olla käytössä riippuen itse tilanteesta sekä olosuhteista, joissa näppäilet merkkejä.



Jos valitaan kohta "Ulkoinen näppäimistö" toiminnossa "Asetukset" → [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Näppäimistön asetukset] → [Näppäimistön oletusasetus] → [Aseta näppäimistön prioriteetti], näytön näppäimistö ei tule näkyviin.



### Sanojen rekisteröinti:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Näppäimistön asetukset] → [Näyttö-näppäimistön mallin asetus].

# ASETA NÄPPÄIMISTÖN ASETUS

Kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Järjestelmäasetukset] → [Yleiset asetukset] → [Käyttö- Asetukset] → [Näppäimistön asetukset].

## Näppäimistön asetukset

### Näppäimistön oletusasetus

Määritä tekstinsyöttöön käytettävän näppäimistön asetukset.

### Valitse Näppäimistö

Muuta näppäinasettelua ja näyttöä asetetun kielen mukaan.

### Aseta näppäimistön prioriteetti

Kun ulkoinen näppäimistö kytketään, aseta käytetäänkö ensisijaisena näppäimistönä ulkoista näppäimistöä vai kosketuspaneelissa näytettävää näppäimistöä (ohjelmistonäppäimistö).

## Näyttö- näppäimistön mallin asetus

Rekisteröi ennalta teksti, jonka syötät usein osoitteeksi tai toimialueen nimeksi. Merkkejä voi olla enintään 16.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION