


**SHARP**<sup>®</sup>

# Podręcznik użytkownika

(obsługa panelu dotykowego)

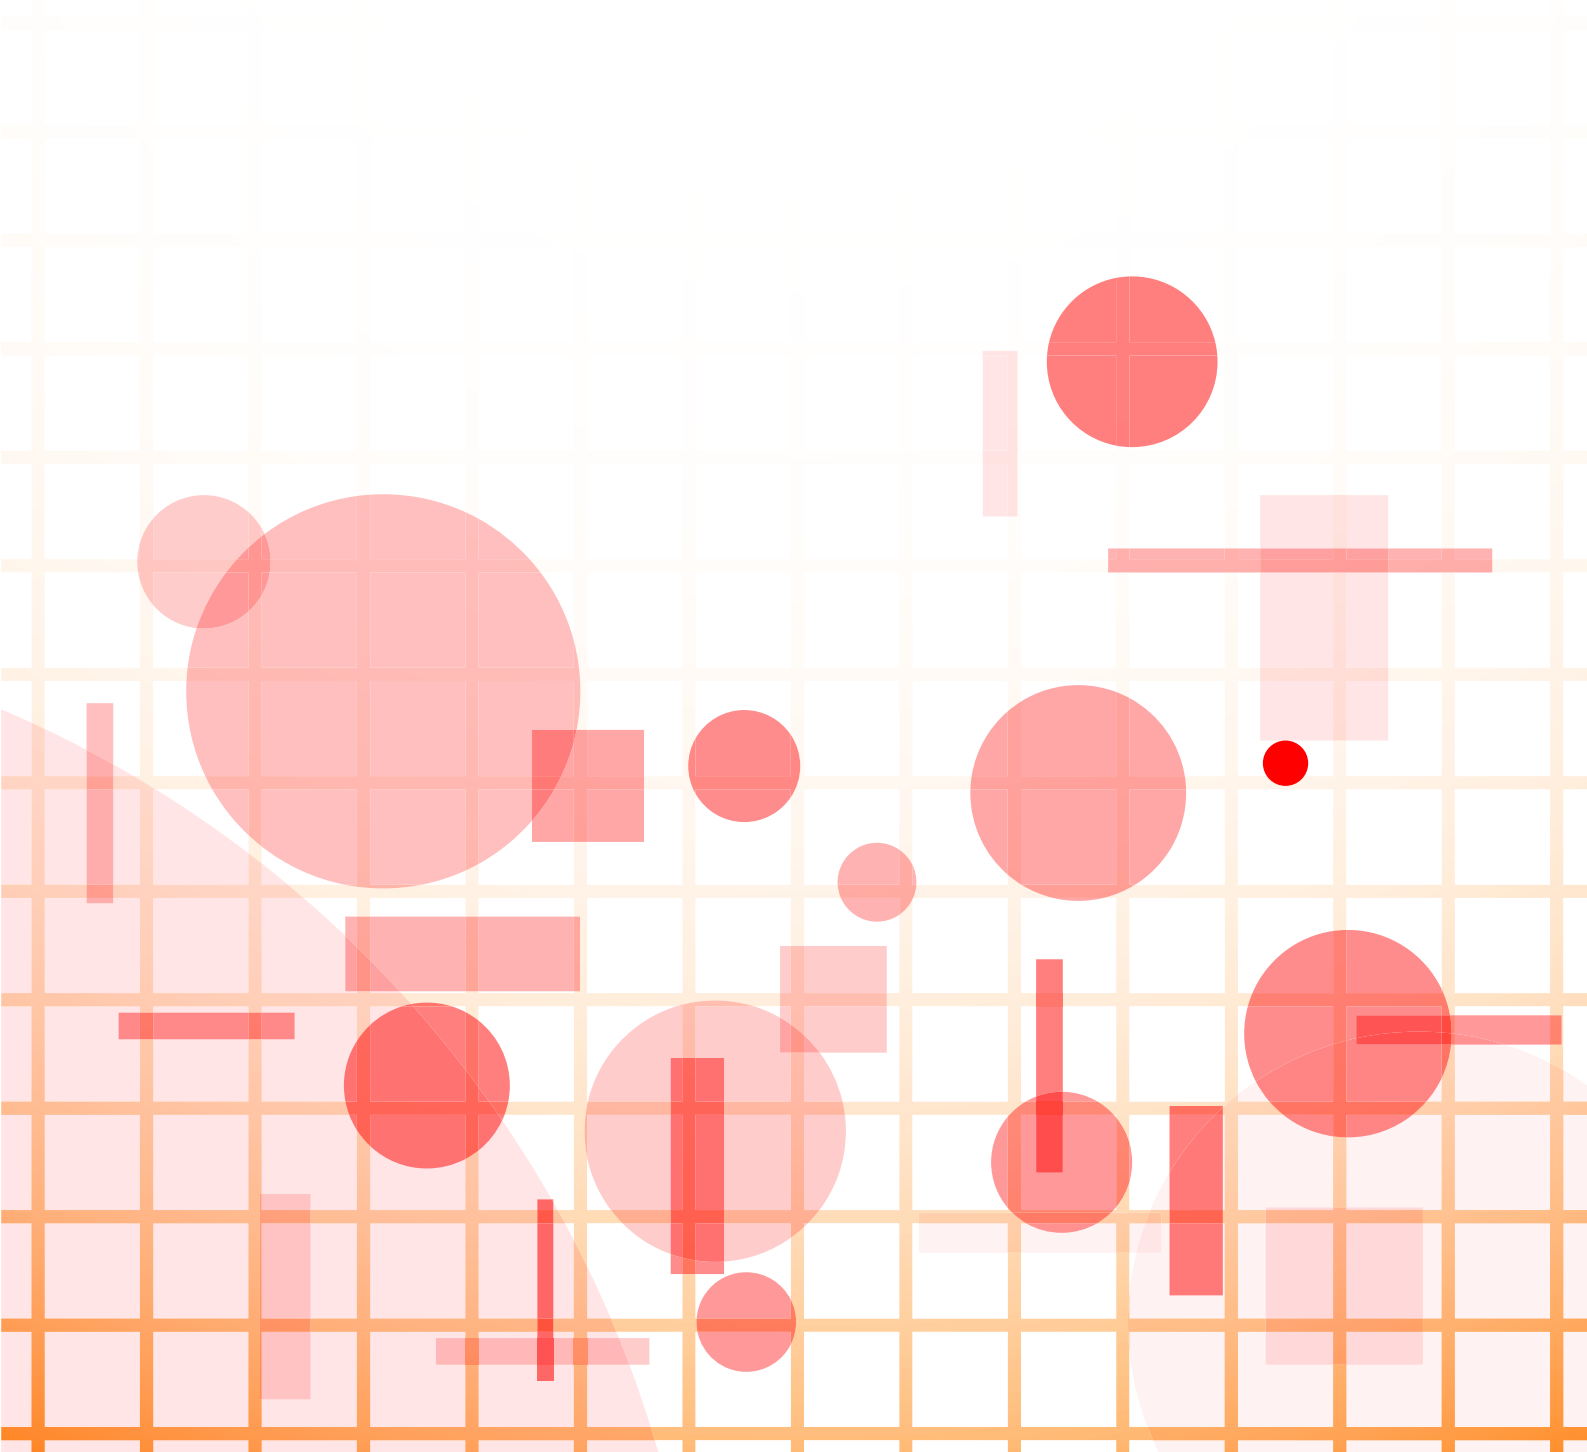

# SPIS TREŚCI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>O INSTRUKCJI</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>PANEL DOTYKOWY</b> .....   | <b>4</b>  |
| • SPOSOBY NACISKANIA PRZYCISKÓW .....   | 4         |
| • EKRAN GŁÓWNY .....  | 8         |
| • KORZYSTANIE Z CZĘSTO UŻYWANYCH KLAWISZY .....   | 12        |
| • PANEL STEROWANIA .....  | 13        |
| • EKRAN POTWIERDZANIA DLA ULUBIONYCH MENU I USTAWIEŃ .....                                    | 13        |
| <b>ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA, PRIORYTETOWE PRZETWARZANIE I SPRAWDZANIE STATUSU</b> ..... | <b>16</b> |
| • RODZAJE OKIEN STATUSU ZADAŃ .....   | 16        |
| • ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA W TOKU LUB ZAREZERWOWANEGO .....                             | 18        |
| • PRIORYTETOWE PRZETWARZANIE ZAREZERWOWANEGO ZADANIA .....                                    | 19        |
| • SPRAWDZANIE ZAREZERWOWANEGO ZADANIA LUB ZADANIA REALIZOWANEGO .....                         | 21        |
| • SPRAWDZANIE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ .....  | 22        |
| • ODCZYT LISTY ZADAŃ .....  | 23        |
| <b>PERSONALIZACJA WYŚWIETLACZA (Konfiguracja interfejsu użytkownika)</b> .....                | <b>26</b> |
| • ELEMENTY, KTÓRE MOŻNA DOSTOSOWAĆ .....  | 27        |
| • OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT KONFIGURACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA .....                        | 29        |
| <b>EDYTOWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW</b> .....  | <b>32</b> |
| • DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW .....  | 32        |
| • USUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU .....   | 35        |
| • ZMIANA PRZYCISKU SKRÓTU .....   | 37        |
| • DODAWANIE OBRAZU PRZYCISKU SKRÓTU .....   | 40        |
| • PRZESUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU .....  | 42        |
| • PRZYWRACANIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ PRZYCISKÓW SKRÓTÓW .....                                  | 44        |
| <b>EDYTOWANIE EKRANU GŁÓWNEGO</b> .....   | <b>46</b> |
| • ZMIANA WZORU UKŁADU EKRANU GŁÓWNEGO .....   | 46        |
| • WYBIERANIE WZORU WYŚWIETLANIA EKRANU GŁÓWNEGO .....   | 48        |
| • ZMIANA KOLORU TEKSTU NA EKRANIE GŁÓWNYM .....   | 49        |
| • ZMIANA OBRAZU TŁA EKRANU GŁÓWNEGO .....   | 50        |
| • ZMIANA PRZYCISKÓW STAŁYCH .....   | 53        |
| • ZWIĘKSZANIE ROZMIARU TEKSTU .....   | 55        |
| • ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLANIA URZĄDZENIA .....   | 56        |
| <b>WPROWADZANIE ZNAKÓW</b> .....  | <b>57</b> |
| • NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY PROGRAMOWEJ .....                      | 57        |
| • KONFIGURACJA USTAWIEŃ KLAWIATURY .....  | 58        |

# O INSTRUKCJI

Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak posługiwać się panelem dotykowym i skonfigurować interfejs użytkownika.

### Uwaga

- Za każdym razem, gdy w przewodniku pojawi się "xx-xxxx", zastąp "xx-xxxx" nazwą swojego modelu.
- Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu działania urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące nazw i funkcji opisywanych w niniejszej instrukcji znajdują się w podręczniku użytkownika.
- W instrukcji znajdują się ogólne opisy produktów, w tym też innych modeli. W związku z czym instrukcja zawiera opisy funkcji, które są niedostępne w Twoim modelu.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

### Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

### Ilustracje, panel operacyjny, panel dotykowy oraz strony internetowe opisywane w niniejszej instrukcji

Urządzenia peryferyjne zwykle są wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.

W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej.

Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu i funkcji faksu internetowego. Należy jednak pamiętać, że funkcja faksu i funkcja faksu internetowego jest niedostępna w niektórych krajach, regionach i modelach.

W zależności od zawartości oraz modelu i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych użycie tej funkcji może być niemożliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.









- Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.
- Panel dotykowy, ilustracje i ekrany ustawień w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się w zależności od modelu, zainstalowanych opcji, zmienionych ustawień fabrycznych oraz kraju lub regionu.
- Szczegóły ustawień systemu, jak również metody wprowadzania ustawień mogą się różnić w zależności od modelu.
- W instrukcji przyjmuje się, że używane jest urządzenie pełnokolorowe. Niektóre z wyjaśnień mogą nie dotyczyć urządzenia monochromatycznego.

# PANEL DOTYKOWY

## SPOSOBY NACISKANIA PRZYCISKÓW

Poza naciskaniem, które odpowiada zwykłemu dotknięciu, panel dotykowy urządzenia można również obsługiwać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie, krótkie naciśnięcie oraz przesuwanie.


### Rodzaje działania
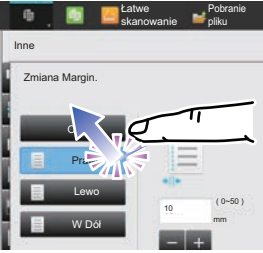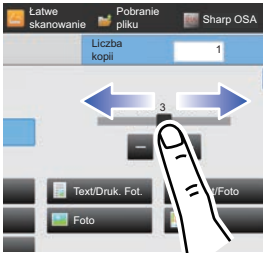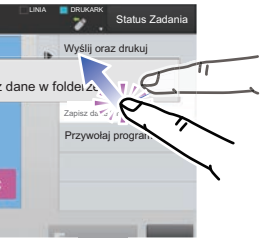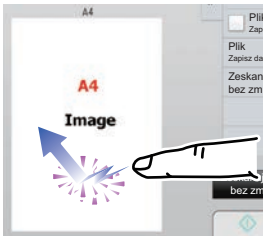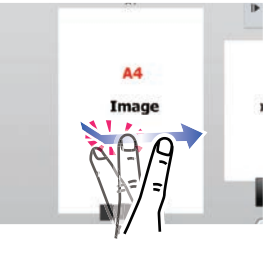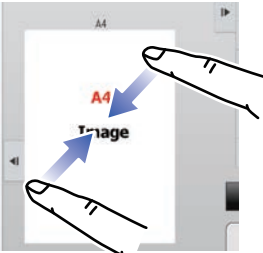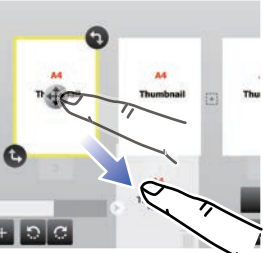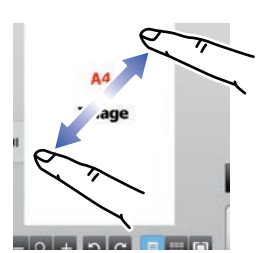
|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    | <p><b>Dotknięcie</b><br/>Dotknij panelu palcem, a następnie szybko podnieś palec. Wykorzystaj tę metodę, aby nacisnąć przycisk lub zakładkę albo zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.</p>           |    | <p><b>Przesuwanie</b><br/>Przesuń suwak (dotykając palcem panelu), aby przewijać w górę lub w dół listę zawierającą wiele pozycji.</p>                             |
|   | <p><b>Naciśnięcie i przytrzymanie</b><br/>Naciśnij panel palcem i przytrzymaj przez chwilę. Naciśnij i przytrzymaj panel sterowania lub znaki w polu tekstowym, aby wyświetlić znaki w dymku.</p> |   | <p><b>Dwukrotne dotknięcie</b><br/>Dotknij ekranu dwa razy. W ten sposób możesz przybliżyć obraz podglądu.</p>   |
|  | <p><b>Krótkie naciśnięcie</b><br/>Naciśnij krótko panel dotykowy, aby szybko przewinąć obraz podglądu.</p>  |  | <p><b>Przybliżenie palców do siebie</b><br/>Dotknij ekranu dwoma palcami i przybliż je do siebie. W ten sposób można zmniejszyć widok przeglądarki i podglądu.</p> |
|  | <p><b>Przeciąganie</b><br/>Przeciągnij (przesuń palec po panelu w dowolnym kierunku), aby zamienić stronę oryginału w trybie podglądu.</p>  |  | <p><b>Oddalanie palców od siebie</b><br/>Dotknij ekranu dwoma palcami i oddal je od siebie. W ten sposób można powiększyć widok przeglądarki i podglądu.</p>       |

## Działania na poszczególnych ekranach

### Przycisk (naciśnięcie)

- A. Naciśnij, aby wybrać element. Naciśnięty przycisk zmieni kolor.
- B. Wprowadź liczby, naciskając przyciski numeryczne.
- C. Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Naciśnięcie i przytrzymanie spowoduje zwiększanie lub zmniejszanie wartości aż do czasu przerwania dotknięcia panelu.
- D. Dotknij, aby dodać symbol zaznaczenia  i aktywować ustawienie.
- E. Naciśnij, aby zamknąć okno.

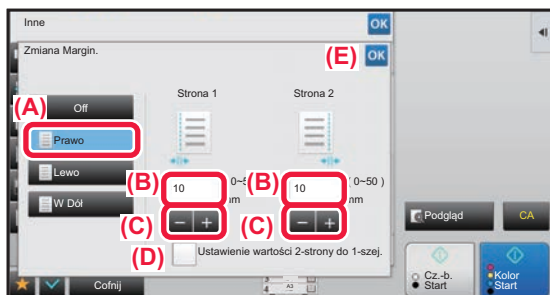


### Lista (naciskanie, przesuwanie i krótkie naciśnięcie)

- A. Naciśnij, aby wybrać element. Naciśnięty element zmieni kolor.
- B. Przeciągaj pasek w górę i w dół.  
Pasek pojawia się, jeśli element nie mieści się na ekranie.
- C. Naciśnij krótko przycisk w górę lub w dół. Element zostanie przewinięty w górę lub w dół.




### Suwak (przesuwanie)

- A. Przesuń suwak z jednej strony na drugą.

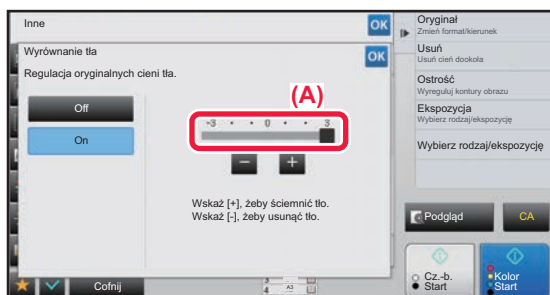

## Zakładka (naciśnięcie)


A. Naciśnij zakładkę, aby zmienić zawartość ekranu.

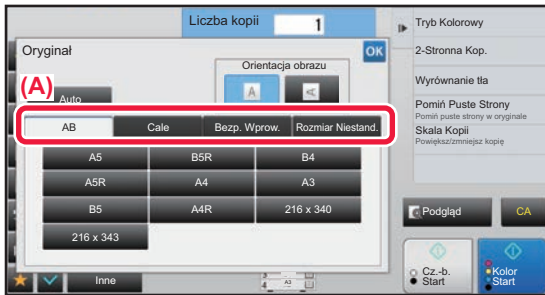

## Ekran podglądu (dwukrotne naciśnięcie/przybliżenie palców do siebie/oddalenie palców od siebie)

A. Po przybliżeniu palców do siebie na ekranie podglądu wyświetlany obraz zostanie zmniejszony. Po oddaleniu palców od siebie obraz zostanie powiększony.

Dwukrotne naciśnięcie również powoduje powiększenie obrazu.

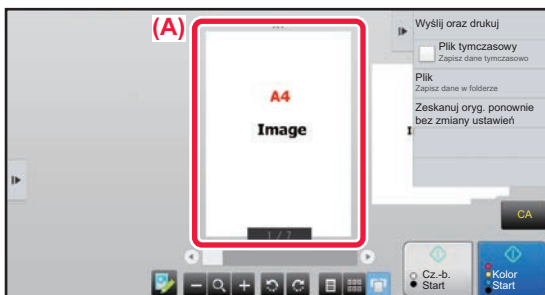

## USTAWIENIA OBSŁUGI DOTYKOWEJ

Ustawienia obsługi panelu dotykowego można skonfigurować w menu "Ustawienia (administratora)" – [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienia Głównych Operacji].

### Ustawienia Głównych Operacji

#### Powrót Do Ustawień Fabrycznych

Czas, po jakim włącza się funkcja automatycznego kasowania, można ustawić na dowolną liczbę sekund, od 10 do 240 w odstępach co 10 sekund.

Jeśli od ostatniego użycia urządzenia upłynie ustawiony tutaj czas, funkcja powrotu do ustawień standardowych anuluje wszelkie dokonane ustawienia i spowoduje powrót do okna podstawowego trybu kopiowania lub okna statusu zadań.

#### Anuluj Timer

To ustawienie służy do wyłączenia funkcji automatycznego kasowania.

#### Ustawienia Głównych Operacji

##### • Czas na Akceptację Wpisu z Klawiatury

To ustawienie określa, jak długo należy naciskać przycisk na ekranie dotykowym, aby zostało to wykryte. Można ustawić czas od 0 do 2 sekund w odstępach co 0,5 sekundy.

Poprzez wydłużenie tego czasu można zapobiec odczytywaniu naciśnięcia przycisków w razie ich przypadkowego naciśnięcia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ustawienia dłuższego czasu, trzeba bardziej uważać przy naciskaniu przycisków, aby sygnał z przycisku został odebrany.

##### • Wyłącz Automatyczne Powtarzanie Naciśnięcia Klawiszy

To ustawienie służy do zablokowania funkcji automatycznego powtarzania naciśnięcia przycisku.

Powtórne naciśnięcie przycisku powoduje ciągłą zmianę ustawienia, nie tylko po każdym naciśnięciu przycisku, ale również w przypadku jego przytrzymania.

#### Czas akceptacji wpisu z klawiatury

Wybierz czas, po którym zostanie wykryte długie naciśnięcie.

#### Ustawienie odstępu podwójnego wskazania

Wybierz odstęp pomiędzy naciśnięciami, wymagany do wykrycia dwukrotnego naciśnięcia.

#### Dźwięk Przy Nac. Klawiszy

Ustawienia dźwięku przy naciskaniu przycisków można skonfigurować w menu "Ustawienia (administratora)" – [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia dźwięku] → [Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej (wspólne)].

#### Dźwięk Przy Nac. Klawiszy

Ustawia poziom dźwięku naciśnięcia przycisków lub wyłącza dźwięk.


#### Włącz sygnał dźwiękowy przy ustawieniu domyślnym

W każdym trybie po ustawieniu ekspozycji w oknie jej regulacji emitowany jest potrójny sygnał dźwiękowy w momencie osiągnięcia wartości referencyjnej.

| Okno, w którym ustawienie jest aktywne  | Wartość standardowa                    |
|---|--|
| Okno ustawień skali w oknie podstawowym trybu kopiowania  | Skala 100%                             |
| Okno ustawień ekspozycji w oknie podstawowym trybu kopiowania                                       | Poziom ekspozycji: 3 (poziom środkowy) |
| Okno regulacji ekspozycji w oknie podstawowym trybu faksu, faksu internetowego i skanera sieciowego |  |
| Okno regulacji ekspozycji dla Skanuj na dysk lokalny w trybie przechowywania dokumentów             |  |

## EKRAN GŁÓWNY

Po naciśnięciu przycisku [Ekran główny (Home)] na panelu operacyjnym zostanie wyświetlony na panelu dotykowym ekran główny. Na ekranie głównym znajdują się przyciski wyboru trybów i funkcji.

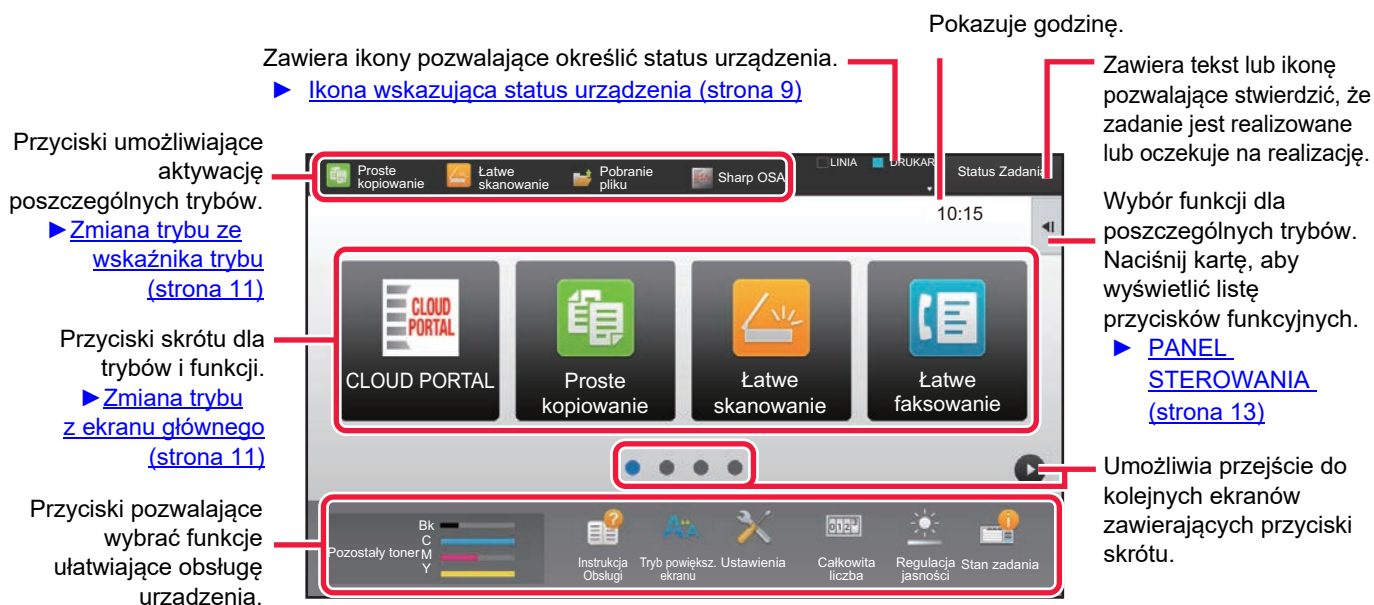

Aby uzyskać informacje dotyczące procedur dodawania i usuwania przycisków skrótów, zob. część "[OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT KONFIGURACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA \(strona 29\)](#)".



- **Ustawianie ekranu głównego dla każdej listy "Lista Grup Ulubionych Operacji":**

W "Ustawienia (administrator)" wybierz opcję [Kontrola Użytkownika] → [Ustawienia kontroli dostępu] → [Grupa Ulubionych Operacji] → [Lista w oknie Home].

Wybierz to ustawienie, gdy używana jest autoryzacja użytkownika.

- **Aby wyświetlić przyciski skrótów Połączenie z serwisem zewnętrznym:**



























Możesz dodawać przyciski skrótów funkcji Połączenie z serwisem zewnętrznym (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-mail)) na ekranie głównym.

Te funkcje można włączyć w opcji Ustawienia Systemowe. Gdy funkcja jest włączona w opcji Ustawienia Systemowe, można dodać do niej przycisk skrótu na ekranie głównym.

Szczegóły znajdują się w "Instrukcja łączenia z chmurą".



## Ikona wskazująca status urządzenia

| Ikona   | Status urządzenia                          | Ikona   | Status urządzenia   |
|---|--|---|---|
|    | Trwa przetwarzanie danych drukarki.        |    | Podłączono urządzenie USB.                                      |
|    | Trwa drukowanie danych drukarki.           |    | Włączono system wsparcia terenowego.                            |
|    | Możliwość przesyłania danych.              |    | Wprowadzanie jednobajtowych znaków alfanumerycznych             |
|    | Dostępne są dane błędów przekazywania.     |    | Podłączono moduł ochrony danych.                                |
|    | Dostępne są otrzymane dane.                |    | Łączenie się z punktem dostępowym (poziom 4)                    |
|    | Dostępne są otrzymane poufne dane faksu.   |    | Łączenie się z punktem dostępowym (poziom 3)                    |
|    | Otrzymane dane są wstrzymywane.            |    | Łączenie się z punktem dostępowym (poziom 2)                    |
|   | Dostępne są otrzymane dane podglądu.       |   | Łączenie się z punktem dostępowym (poziom 1)                    |
|  | Trwa połączenie OSA.                       |  | Brak połączenia z punktem dostępowym                            |
|  | Tryb powiększania ekranu jest włączony.    |  | Nieprawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową LAN urządzenia* |
|  | Tryb ekonomiczny jest włączony.            |  | Oczekiwanie na punkt dostępowy                                  |
|  | Dostępne jest powiadomienie o konserwacji. |  | Kabel LAN nie jest podłączony.                                  |
|  | Trwa zdalna obsługa.                       |  | Obraz statusu utrzymywania się pliku rejestru zadań             |

\* Skontaktuj się z dealerem lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

## Ustawienia wyświetlania

Ustawienia obsługi panelu dotykowego można skonfigurować w menu "Ustawienia (administratora)" – [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienia Wyświetlania].

### Tryb wyświetlania w powiększeniu

Umożliwia wyświetlanie dużej czcionki na ekranie.

 — ta ikona jest wyświetlana w obszarze systemowym po włączeniu trybu dużej czcionki.

### Ustawienia Czasu Wyświetlania Komunikatów

Czas wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu (czas, po którym komunikaty automatycznie znikają) może mieć wartość od 1 do 12 sekund.

### Ustawienie języka

Język wyświetlany na panelu dotykowym można zmienić na dowolny język.



Jeśli włączona jest funkcja uwierzytelniania użytkownika, a w grupie ulubionych operacji wybrano język komunikatów, ustawienie to ma pierwszeństwo.

---

### Domyślne Ustawienia Wyświetlania

Ustaw ekran, który pojawia się po automatycznym kasowaniu i logowaniu.

### Wyświetlaj standardowo menu ulubionych.

Można ustawić opcję, aby podczas wyboru trybów na początku wyświetlało się menu "Ulubione".

### Wyświetl domyślnie panel zadań.

Zdecyduj, czy na ekranie ma być wyświetlany panel zadań.

### Ikona jest wyświetlana, gdy kabel LAN nie jest podłączony.

Gdy kabel LAN nie jest podłączony, wyświetlana jest ikona.

### Wyświetl okno potwierdzające podczas anulowania zadania.

W przypadku anulowania zadania wyświetlane jest okno dialogowe z potwierdzeniem.

### Wyświetl komunikat o stanie

Ustaw, czy wyświetlać powiadomienie o zakończeniu zadania.

### Zablokuj wyświetlanie całkowitego licznika

Po włączeniu tego ustawienia licznik główny jest ukryty podczas sprawdzania całkowitej liczby na ekranie głównym.

### Przełącz numer wyświetlania zestawów dla stanu zadania

Określ, czy w statusie zadania widoczna będzie pozostała liczba zestawów, czy liczba ukończonych zestawów.

### Wyświetla szacowany czas rozpoczęcia zadania

Określ, czy szacowany w statusie zadań ma być wyświetlany czas rozpoczęcia zadań.

### Ustaw układ klawiatury 10-przyciskowej

Określ, czy klawisze liczbowe będą uporządkowane w kolejności rosnącej z "1" w lewym górnym narożniku lub "1" w lewym dolnym narożniku.

### Ustawienie wyświetlacza w urządzeniu głównym

Wybierz ustawienia dotyczące ścieżki miejsca docelowego ustawień, która jest wyświetlana, gdy tryb ustawień jest ustawiony na urządzeniu.

### Wyświetl aktualną ścieżkę

Określ, czy bieżące elementy ustawienia są wyświetlane w informacji o ścieżce, czy nie.

### Włącz odnośnik do bieżącej ścieżki

Określ, czy łącze u góry jest aktywne.


### Ustawienie wzoru wyświetlania

Ustaw kolor tła panelu dotykowego. Przy każdej zmianie wzorca zmianie ulega obraz panelu dotykowego u dołu ekranu.

## ZMIANA TRYBU

### Zmiana trybu z ekranu głównego

Naciśnij przycisk [Ekran główny (Home)].

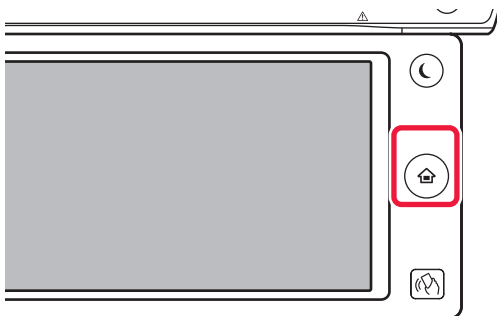


Naciśnij ikonę trybu.




### Zmiana trybu ze wskaźnika trybu


Naciśnij wskaźnik trybu.

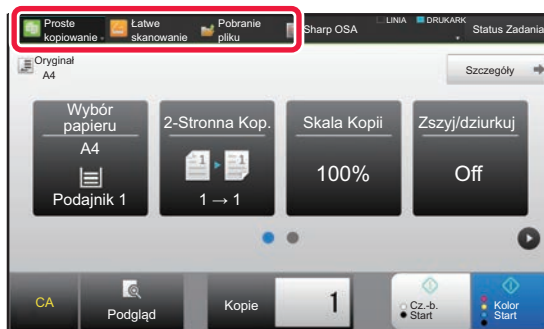

Dotknij przycisku ▾.

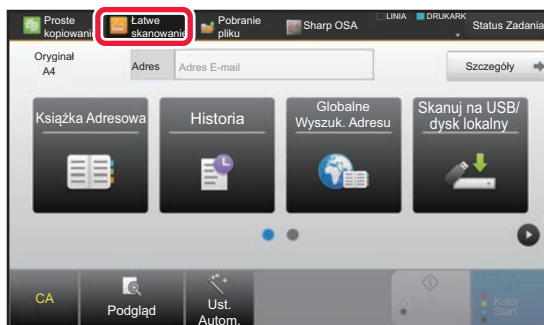

Naciśnij wybrany tryb.

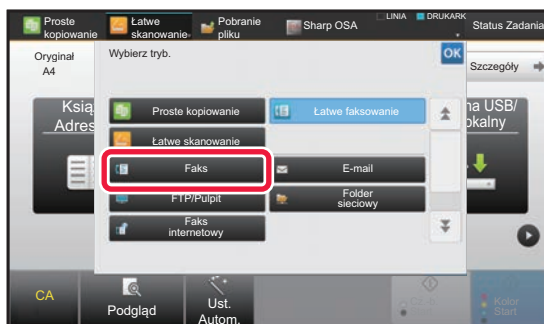

Informacje na temat edycji ekranu głównego znajdują się w części "[EDYTOWANIE EKRANU GŁÓWNEGO \(strona 46\)](#)".



#### • Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy

W "Ustawieniach (administratora)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy].

Skonfiguruj ustawienia wyświetlania przycisków trybów w górnej części ekranu.

#### • Tryby do wyświetlenia

Wybierz przyciski trybów, które będą wyświetlane.

#### • Wyświetlaj przyciski trybów w oknie Home


Wyświetlanie przycisków trybów można włączyć także na ekranie głównym.

## KORZYSTANIE Z CZĘSTO UŻYWANYCH KLAWISZY

### Klawisze numeryczne

Naciśnij cyfrę, aby ją wprowadzić.

Aby skasować wprowadzoną cyfrę, naciśnij przycisk [C].

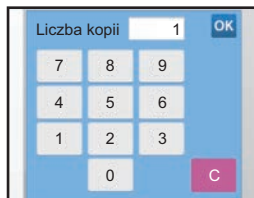

Na ekranie książki adresowej można wprowadzać znaki nienumeryczne. Zmienia się również układ klawiatury. Za pomocą klawiszy [←] i [→] można również zmieniać pozycję kursora. Aby skasować znak znajdujący się z lewej strony kursora, naciśnij przycisk [C].

### Przycisk [Start] (przycisk [Cz.-b. Start] i przycisk [Kolor Start])


Naciśnij, aby wykonać zadanie drukowania lub przesyłania.



W trybie kopiowania wyświetlane są przyciski [Cz.-b. Start] i [Kolor Start].

### Przyciski [Anuluj kopiowanie], [Anulow. zapis], [Anuluj skanow] i [Anulow. wysyłan.]

Dotknij, aby zatrzymać kopiowanie, drukowanie lub transmisję.

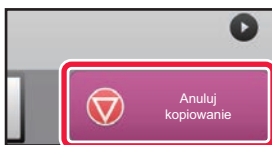

### Przycisk [CA]






Naciśnij, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i powrócić do stanu wyjściowego każdego trybu.

## PANEL STEROWANIA

Polecane funkcje są wyświetlane na panelu sterowania podczas konfiguracji funkcji dla poszczególnych trybów. Korzystając z panelu sterowania, możesz konfigurować funkcje lub łączyć już skonfigurowane z funkcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.

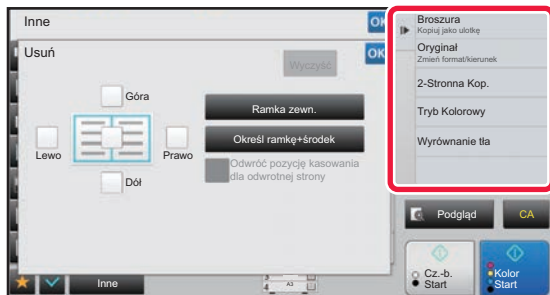Jeśli panel sterowania nie zostanie wyświetlony, naciśnij zakładkę panelu sterowania.



- Funkcje wyświetlane na panelu sterowania różnią się w zależności od wybranego trybu oraz od tego, które funkcje zostały już skonfigurowane.
- Jeśli liczba skonfigurowanych funkcji jest zbyt duża, aby jednocześnie wyświetlić je wszystkie na panelu sterowania, możesz przesunąć palcem w pionie po panelu lub nacisnąć przycisk  lub , aby wyświetlić kolejne funkcje.
- W trybie wyświetlania w powiększeniu część tekstu znajdującego się na panelu sterowania może nie być wyświetlana. Aby wyświetlić cały tekst, naciśnij i przytrzymaj częściowo ukryty przycisk lub przesunij palcem zakładkę panelu sterowania w lewo.



### Aby zawsze wyświetlać panel sterowania

W "Ustawienia (administrator)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Warunków] → [Wyświetl domyślnie panel zadań].

## EKRAN POTWIERDZANIA DLA ULUBIONYCH MENU I USTAWIEŃ

Po dodaniu do ulubionych często używanych funkcji skonfigurowanych dla kopiowania lub wysyłania obrazów masz do nich szybki dostęp.



W trybie normalnym dostępne są wszystkie ulubione.

### Ustawienie ulubionego przycisku

Ustawienie to można skonfigurować wyłącznie na stronach internetowych.

W "Ustawieniach (administratora)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienie ulubionego przycisku].

Ustaw informacje wyświetlane w przypadku naciśnięcia przycisków ulubionych w trybie normalnym.

Kliknij zakładki Kopia, Skan, Faks internetowy, Faks i Wprowadzanie danych, aby skonfigurować ustawienia dla ekranów przycisków ulubionych, które będą wyświetlane w poszczególnych trybach normalnych.

#### Numer ulubionego przycisku

Ustawia numer przycisku ulubionego.

Elementy będą pojawiać się na ekranie począwszy od elementu, dla którego ustawiono numer 1.

#### Nazwa Klucza

Wprowadź maksymalnie 20 znaków, które będą nazwą przycisku ulubionego.

#### Menu funkcji

Aby ustawić funkcje, takie jak "Inne funkcje", wybierz funkcje z menu rozwijanego.

#### Programy Prac


Aby ustawić program, wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych programów z listy programów.

#### Nie Wyświetlaj

Ustawiony przycisk można ukryć na ekranie przycisków ulubionych.

## Dodawanie funkcji do ulubionych

1

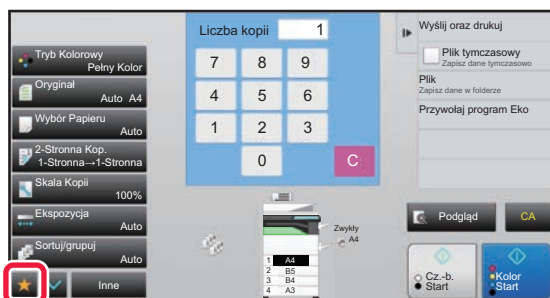

Naciśnij  .

2

Naciśnij przycisk [Edycja ulubionych] na panelu sterowania.

3

Naciśnij przycisk [Zapisz przycisk].


Niezbędne są uprawnienia administratora.

4

Naciśnij przycisk funkcji, którą chcesz zarejestrować.


## Korzystanie z funkcji dodanych do ulubionych

1

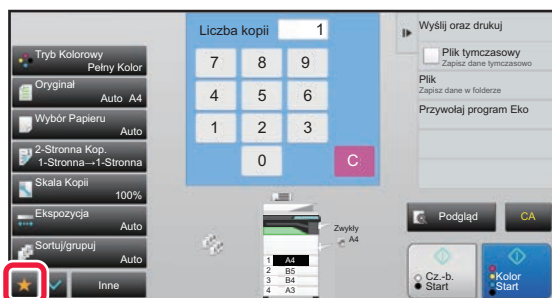


Naciśnij  .

2

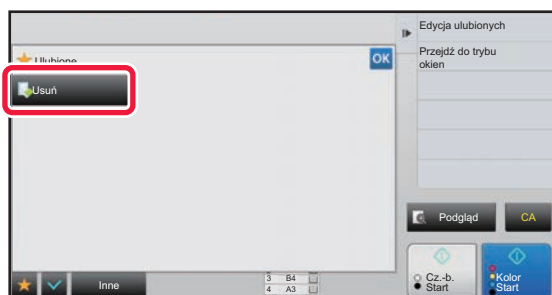


Naciśnij przycisk funkcji, której chcesz użyć.




- Tylko autoryzowani użytkownicy i administratorzy mogą dodawać funkcje do ulubionych i edytować dodane już funkcje.
- Nieautoryzowani użytkownicy mogą korzystać z funkcji dodanych przez administratorów. Ustawienia wywoływania ulubionych oraz włączania/wyłączania edycji można skonfigurować, wybierając [Kontrola Użytkownika] → [Ustawienia kontroli dostępu] → [Grupa Uprawniona] w "Ustawienia (administrator)".
- Aby edytować ulubione funkcje, naciśnij przycisk  na panelu sterowania, a następnie naciśnij [Edycja ulubionych].

## Ekran potwierdzenia ustawień

Tu możesz wyświetlić listę skonfigurowanych funkcji i sprawdzić je.


Po dotknięciu  na ekranie początkowym każdego z trybów wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia ustawień.

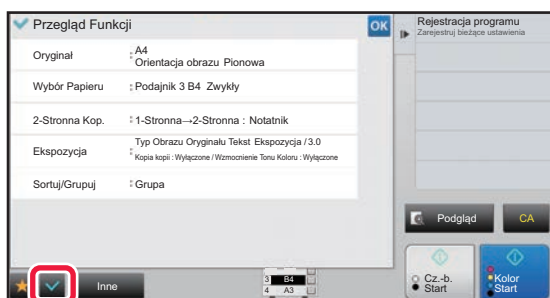

# ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA, PRIORYTETOWE PRZETWARZANIE I SPRAWDZANIE STATUSU

## RODZAJE OKIEN STATUSU ZADAŃ

Po naciśnięciu ekranu statusu zadania pojawi się okno statusu zadania. Naciśnij je po raz kolejny, aby powrócić do poprzedniego trybu. Okno statusu zadania jest podzielone na następujące cztery zakładki, co pozwala na wybór listy zadań poprzez naciśnięcie odpowiedniej zakładki.

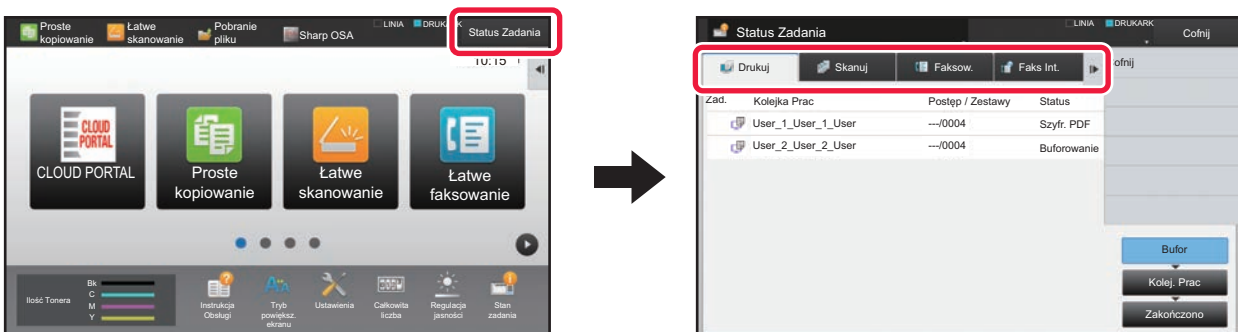

### • Drukuj

Wyświetla zadania drukowania, takie jak: kopiowanie, drukowanie z komputera PC, drukowanie bezpośrednio z urządzenia USB oraz drukowanie danych otrzymanych przez faks lub w inny sposób.

### • Skanuj

Wyświetla zadania wysyłania skonwertowanych obrazów dla zadań wysyłania wiadomości e-mail i przez FTP.

### • Faksow.

Wyświetla zadania wysyłania faksem za pośrednictwem linii telefonicznej.

### • Faks Int.

Wyświetla zadania wysyłania faksem za pośrednictwem Internetu.



Tło ekranu statusu zadań zmienia się w następujący sposób:

- Zielony: Zadania w toku
- Żółty: Rozgrzewanie/oczekiwanie
- Czerwony: Oczekiwanie na usunięcie błędu



### • Ab uniemożliwić wyświetlanie i zmianę informacji o zadaniach drukowania innych użytkowników przy włączonej funkcji autoryzacji użytkownika

Wybierz "Ustawienia (administrator)" → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Domyślne] → [Dołącz stan zadań do identyfikacji użytkownika] → ustaw pole wyboru [Wyłącz możliwość wyświetlania/zmiany informacji o innych użytkownikach w oknie statusu zadań] na .

### • Kolejowanie zadań

Jeśli ta funkcja jest włączona, odebrane zadania druku są umieszczane w kolejce bufora w oknie statusu zadań. Po przeanalizowaniu zadań przez urządzenie są one przenoszone do kolejki zadań.


W kolejce bufora są widoczne zadania, które nie zostały jeszcze przeanalizowane.

W "Ustawieniach (administratora)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Drukarki] → [Ustawienia Warunków] → [Kolejkowanie zadań].



Zadania w każdej zakładce podzielone są na trzy grupy.

Zadania przechodzą między listami zgodnie ze stanem przetwarzania, w kolejności: [Bufor], [Kolej. Prac] i [Zakończono]. Aby zmienić wyświetlanie listy zadań na wyświetlanie według stanu przetwarzania, naciśnij klawisz [Bufor], [Kolej. Prac] lub [Zakończono].

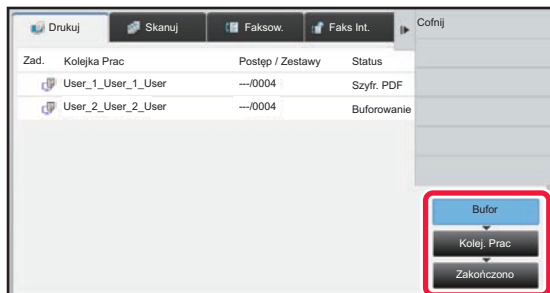


- **Lista bufora (wyświetlana tylko w przypadku otrzymania zadania drukowania z komputera)**  
Wyświetla zadania drukowania aż do momentu przesłania ich z komputera do urządzenia. Po zakończeniu przesyłania zadania są przenoszone na listę Kolejka prac.  
Aby wydrukować zaszyfrowany plik PDF w trybie druku bezpośredniego, wprowadź to hasło w pliku.
- **Lista kolejki zadań**  
Wyświetla zadania w toku oraz kolejkę zadań kopiowania, drukowania z komputera oraz drukowania otrzymanego faksu. Na tej liście wyświetlane są również zadania w toku oraz w kolejce wysyłania danych faksem lub wysyłania danych obrazów skonwertowanych na urządzeniu. Po zakończeniu drukowania lub wysyłania zadania są przenoszone na listę Zakończono.
- **Lista zadań zakończonych**  
Wyświetla zadania, których kopiowanie, drukowanie lub wysyłanie zakończyło się.

## ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA W TOKU LUB ZAREZERWOWANEGO

**1** Naciśnij wskaźnik statusu zadania, a następnie naciśnij zakładkę odpowiadającą zadaniu, które chcesz zatrzymać lub skasować.

**2**

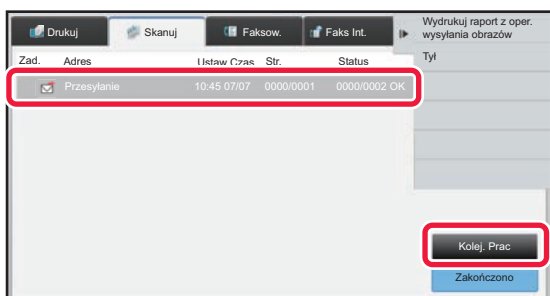

Naciśnij przycisk [Kolej. Prac].



Jeżeli chcesz zatrzymać zadanie drukowania wysyłane z komputera, naciśnij przycisk [Bufor].

**3**

**Naciśnij zadanie, które chcesz zatrzymać lub skasować, a następnie naciśnij [Zatrzymaj/skasuj] na panelu sterowania.**

Gdy pojawi się ekran, na którym można potwierdzić zatrzymanie zadania, naciśnij przycisk [Anuluj].



Jeśli podczas zadania kopiowania lub drukowania zabraknie papieru, możesz anulować zadanie z poziomu ekranu statusu zadania.

W celu usunięcia większej liczby zadań naciśnij pole wyboru [Przejdź do trybu wielokrotnego wyboru] na panelu sterowania, aby je zaznaczyć .



- Nie można zatrzymać drukowania odebranego faksu lub faksu internetowego.
- Anulowanie zadania przesyłania nie jest możliwe.

## PRIORYTETOWE PRZETWARZANIE ZAREZERWOWANEGO ZADANIA

Funkcja ta nadaje priorytet przetwarzaniu zadań kopiowania, faksowania lub wysyłania obrazów, które powstały później niż zadania znajdujące się już w kolejce wydruku lub wysłania.




Czynności, które należy wykonać w ramach tej funkcji, zależą od rodzaju zadania, co przedstawiono poniżej.

- Zadanie w zakładce drukowanie  
Zadanie w toku zostaje zawieszona, aby umożliwić wykonanie zadania priorytetowego.
- Zadanie w zakładce skaner/faks/faks internetowy  
Zadanie priorytetowe jest przesuwane tuż po zadaniu w toku.

1


Naciśnij wskaźnik statusu zadania, a następnie dane zadanie, aby nadać jego przetwarzaniu priorytet.

2

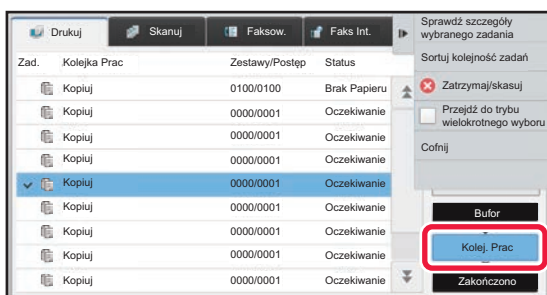

Naciśnij przycisk [Kolej. Prac].


3

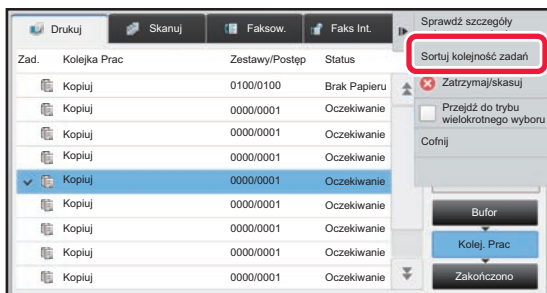

Naciśnij zadanie, któremu chcesz nadać priorytet, a następnie naciśnij [Sortuj kolejność zadań] na panelu sterowania.

## Zmiana kolejności wykonywania zadań

Dowolne zadanie w toku można przerwać lub przesunąć dalej w kolejce celem zmiany kolejności zadań. Naciśnij przycisk zadania, które chcesz przesunąć, a następnie naciśnij przycisk "Sortow. w kolejności".

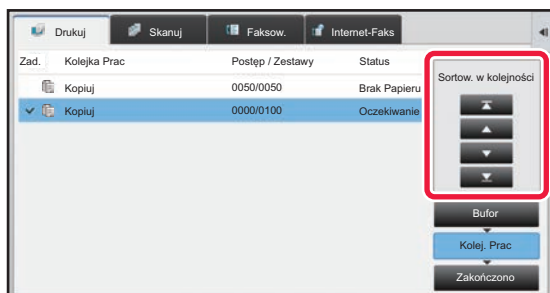

- Przycisk 

Przesuwa wybrane zadanie na początek kolejki. Bieżące zadanie jest przerywane i rozpoczyna się wykonywanie wybranego zadania.

- Przycisk 

Przesuwa wybrane zadanie o jedną pozycję do przodu. Jeśli wybrane zostanie zadanie drugie od góry, naciśnięcie tego przycisku spowoduje przerwanie bieżącego zadania i rozpoczęcie wykonywania wybranego zadania.

- Przycisk 

Przesuwa wybrane zadanie o jedną pozycję do tyłu.

- Przycisk 

Przesuwa wybrane zadanie na koniec kolejki.

### Zadanie skanowania z funkcją zegara

W przypadku wybrania zadania skanowania z funkcją zegara dotknięcie przycisku strzałki spowoduje przesunięcie zadania w opisany sposób.

- Przycisk 

Ustawienie zegara jest anulowane, a zadanie jest przesuwane na pozycję za aktualnie wykonywanym zadaniem (drugie od góry).

- Przycisk 

Ustawienie zegara jest anulowane, a zadanie jest przesuwane na ostatnią pozycję (jeśli lista zawiera 3 zadania, wybrane zadanie jest ustawiane na pozycji 4)

- Przycisk  i 

Tych przycisków nie można używać.



Wymienionych niżej zadań nie można przesunąć.

Aktualnie wykonywane zadanie, przerwane zadania kopiowania, zadania drukowania listy, zadania utworzone przy aktywnej blokadzie w ustawieniach systemowych.




### Blokowanie Drukowania z Obejściem

W "Ustawieniach (administratora)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Blokowanie Drukowania z Obejściem].

To ustawienie służy do wyłączenia drukowania z obejściem (drukowania innych zadań przed zadaniem, które zostało zatrzymane\* z powodu braku odpowiedniego papieru).

\* Nie dotyczy to przypadku, w którym papier skończył się w trakcie wykonywania zadania.

Na karcie trybu drukowania możesz przełączać opcje wyświetlania ekranu "Kolej. Prac" między liczbą wydrukowanych kopii a liczbą kopii pozostałych do wydrukowania.

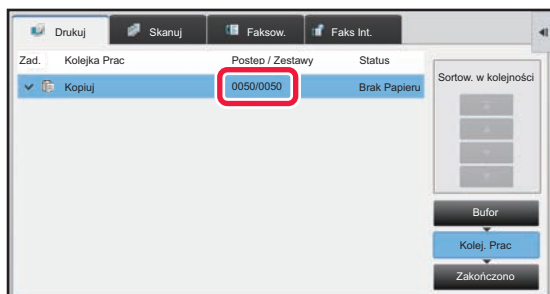

Aby przełączyć między liczbą wydrukowanych kopii a liczbą kopii pozostałych do wydrukowania:


W "Ustawienia (administrator)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Warunków] → [Przełącz numer wyświetlania zestawów dla stanu zadania].

## SPRAWDZANIE ZAREZERWOWANEGO ZADANIA LUB ZADANIA REALIZOWANEGO

1

Naciśnij wskaźnik statusu zadania, a następnie naciśnij zakładkę odpowiadającą zadaniu, które chcesz sprawdzić.

2

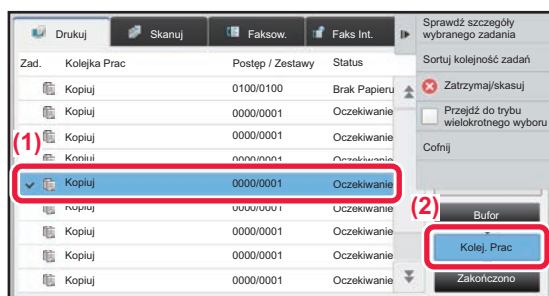

Naciśnij przycisk [Kolej. Prac].

3

Naciśnij zadanie, którego zawartość chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij [Sprawdź szczegóły wybranego zadania] na panelu sterowania.




- W różnych trybach wyświetlana jest różna zawartość zadania.
- Więcej informacji na temat ikon wyświetlanych na przyciskach zadań lub na temat komunikatów wyświetlanych w polu "Status" znajduje się w części "[ODCZYT LISTY ZADAŃ \(strona 23\)](#)".

# SPRAWDZANIE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

1


Naciśnij wskaźnik statusu zadania, a następnie naciśnij zakładkę odpowiadającą zadaniu, które chcesz sprawdzić.

2

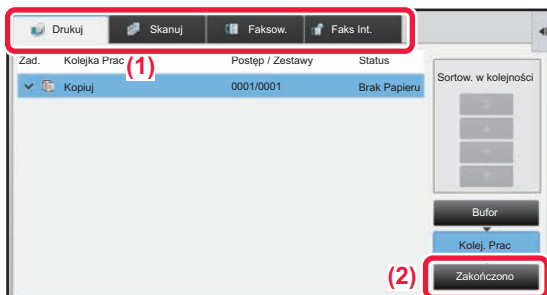

Naciśnij przycisk [Zakończono].

3

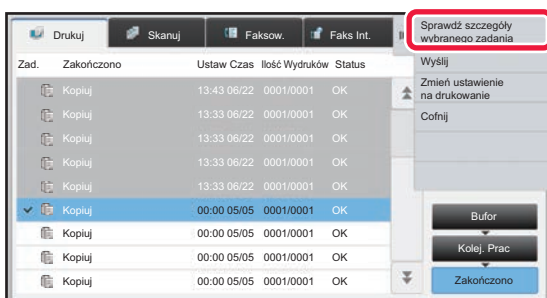

Naciśnij zadanie, którego zawartość chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij [Sprawdź szczegóły wybranego zadania] na panelu sterowania.

Zadania, które można sprawdzić, są wyświetlane w formie przycisków, które można naciskać.

- W różnych trybach wyświetlana jest różna zawartość zadania.
- Więcej informacji na temat ikon wyświetlanych na przyciskach zadań lub na temat komunikatów wyświetlanych w polu "Status" znajduje się w części "[ODCZYT LISTY ZADAŃ \(strona 23\)](#)".

## ODCZYT LISTY ZADAŃ

Znaczenie poszczególnych ikon i komunikatów zadań widocznych w polu "Status" jest następujące:

### Ikony oznaczające typ zadania

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | Zadanie drukowania (RGB/CMYK)                         |    | Zadanie kopiowania   |
|    | Zadanie skanowania do E-mail                          |    | Zadanie skanowania do FTP  |
|    | Zadanie skanowania do Folderu Sieciowego              |    | Zadanie skanowania do komputera  |
|    | Zadanie przesyłania faksu                             |    | Zadanie odbioru faksu  |
|    | Zadanie transmisji faksu PC                           |    | Zadanie transmisji faksu internetowego (z serwerem SMTP)                                     |
|    | Zadanie transmisji faksu PC-I                         |    | Zadanie drukowania pliku i Skanuj na dysk lokalny  |
|    | Zadanie odbioru faksu internetowego (z serwerem SMTP) |    | Zadanie transmisji rozsyłania* Zadanie trasowania przychodzącego                             |
|  | Zadanie kopiowania/drukowania w tandemie              |  | Zadanie transmisji rozsyłania* Zadanie ruchu przychodzącego (Jeśli adres jest grupą adresów) |
|  | Zadanie skanowania OSA                                |   |  |

\* Opcja ta pojawia się w zadaniu transmisji.

## Komunikaty wyświetlane w polu "Status"

## Zadania w toku

| Informacja         | Status  |
|--------------------|---|
| "Drukowanie"       | Zadanie drukowania w toku                                   |
| "Kopioiw."         | Zadanie kopiowania w toku                                   |
| "Łączenie"         | Łączenie  |
| "Wysyłanie"        | Wysyłanie   |
| "Odbieranie"       | Odbieranie  |
| "Przetwarzan."     | Przetwarzanie   |
| "Tel."             | Połączenie z drugą stroną przy użyciu telefonu wewnętrznego |
| "Zatrzymane"       | Zadanie zostało zatrzymane.                                 |
| "Brak Tonera"      | Brak tonera   |
| "Brak Papieru"     | Brak papieru  |
| "Zacięcie papieru" | Zacięcie papieru  |
| "Oczekiwanie"      | Oczekiwanie   |
| "Rozgrzewanie"     | Nagrzewanie   |
| "Limit"            | Osiągnięto limit ustawiony dla konta                        |
| "Czek. Raport"     | Przekroczenie czasu odbioru potwierdzenia transmisji        |
| "Błąd"             | Podczas realizacji zadania wystąpił błąd.                   |

## Zadanie zarezerwowane

| Informacja              | Status  |
|-------------------------|---|
| "Oczekiwanie"           | Zadanie oczekuje na realizację.   |
| "Tryb Ponaw."           | Zadanie jest wykonywane ponownie z powodu wystąpienia błędu połączenia lub innego problemu. |
| "Czek. Raport"          | Oczekiwanie na potwierdzenie transmisji faksu internetowego                                 |
| Widoczna data i godzina | Wysyłanie sterowane zegarem (widoczna jest ustawiona godzina).                              |



## Zadania ukończone

| Informacja   | Status   |
|--|--|
| "OK"   | Normalne zakończenie   |
| "Wysł. OK"   | Wysyłanie zostało zakończone.  |
| "Linia NG Ck"  | Kabel faksu nie jest podłączony  |
| "W Pamięci"  | Odbiór został zakończony, ale faks nie został wydrukowany.   |
|  | Otrzymane dane (wszystkie strony) nie zostały wydrukowane lub przekazane. (Otrzymane dane nie zostały usunięte.)                     |
| "Otrzymano"  | Otrzymane dane faksu zostały wydrukowane.  |
|  | Faks został odebrany.  |
|  | Otrzymane dane (wszystkie pliki) zostały zapisane.   |
| "Przenies. OK"   | Otrzymane dane (wszystkie pliki) zostały przeniesione.   |
| "FAST"   | FAST transmisja została zakończona.  |
| "Zatrzymane"   | Zadanie zostało zatrzymane.  |
| "Usuń"   | Otrzymane dane zostały usunięte z poziomu okna testu obrazu.   |
| "Liczba udanych transmisji/całkowita liczba transmisji OK" | Transmisja rozsyłania, operacja seryjnego pollingu lub trasowania przychodzącego została zakończona.                                 |
|  | Jeśli operacja rozsyłania do 3 spośród 5 odbiorców zakończy się powodzeniem, wyświetlony zostanie będzie komunikat "003/005 OK".     |
| "Brak Odpow."  | Wystąpił błąd, ponieważ nie otrzymano odpowiedzi od odbiorcy.  |
| "Zajęte"   | Wystąpił błąd, ponieważ odbiorca jest zajęty.  |
| "Otrzymano"  | Otrzymano wiadomość e-mail inną niż faks internetowy   |
| "Odrzucono"  | Faks został wysłany przez nadawcę, który został zablokowany przez funkcję antyspamowej listy numerów faksów.                         |
| "NGxxxxx"  | Wysyłanie/odbiór zakończony niepowodzeniem, ponieważ wystąpił błąd komunikacji (zamiast xxxxxx widoczny jest 6-cyfrowy kod błędu.)   |
| "Błąd"   | Podczas realizacji zadania wystąpił błąd.  |
| "Limit"  | zadań przekracza maksymalny rozmiar załączników do wiadomości e-mail.  |
| "displayed"*   | Wyświetlany na urządzeniu odbierającym po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia  |
| "dispatched"*  | Przekazywany gdzie indziej przed wyświetleniem na urządzeniu odbierającym po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia                   |
| "processed"*   | Przetwarzany bez wyświetlania na urządzeniu odbierającym po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia                                    |
| "deleted"*   | Komunikat usuwany na urządzeniu odbierającym po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia  |
| "denied"*  | Urządzenie odbierające odmawia powiadomienia urządzenia wysyłającego o przetwarzaniu treści po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia |
| "failed"*  | Wystąpił nieprawidłowy stan po ustawieniu potwierdzenia dostarczenia   |

\* Jeśli urządzeniem odbierającym jest urządzenie SHARP, to urządzenie to zwróci komunikat "dispatched", jeśli faks został odebrany normalnie, albo "processed", jeśli odbiór nie powiódł się.


Gdy dla faksu internetowego wybrano opcję potwierdzenia dostarczenia, pojawi się wartość pola dyspozycji wskazywana w zwrotnej wiadomości e-mail z potwierdzeniem dostarczenia.

# PERSONALIZACJA WYŚWIETLACZA (Konfiguracja interfejsu użytkownika)

Konfiguracja interfejsu użytkownika to funkcja pozwalająca na dostosowanie ekranu głównego i przycisków w celu ułatwienia korzystania z urządzenia.


Na przykład, w przypadku częstego korzystania z funkcji, takich jak Kopiow. Tandem lub Card Shot, których ustawienia nie znajdują się w częściach Proste kopiowanie i Łatwe skanowanie, musisz przejść do ekranu zawierającego przyciski Kopia lub E-mail, wybrać przycisk skrótu, a następnie nacisnąć przycisk odpowiedniej funkcji.

Dzięki umieszczeniu odpowiednich przycisków na pierwszej stronie ekranu głównego można szybko wybrać te funkcje. Zachęcamy do personalizacji wyświetlacza, co ułatwi korzystanie z urządzenia.

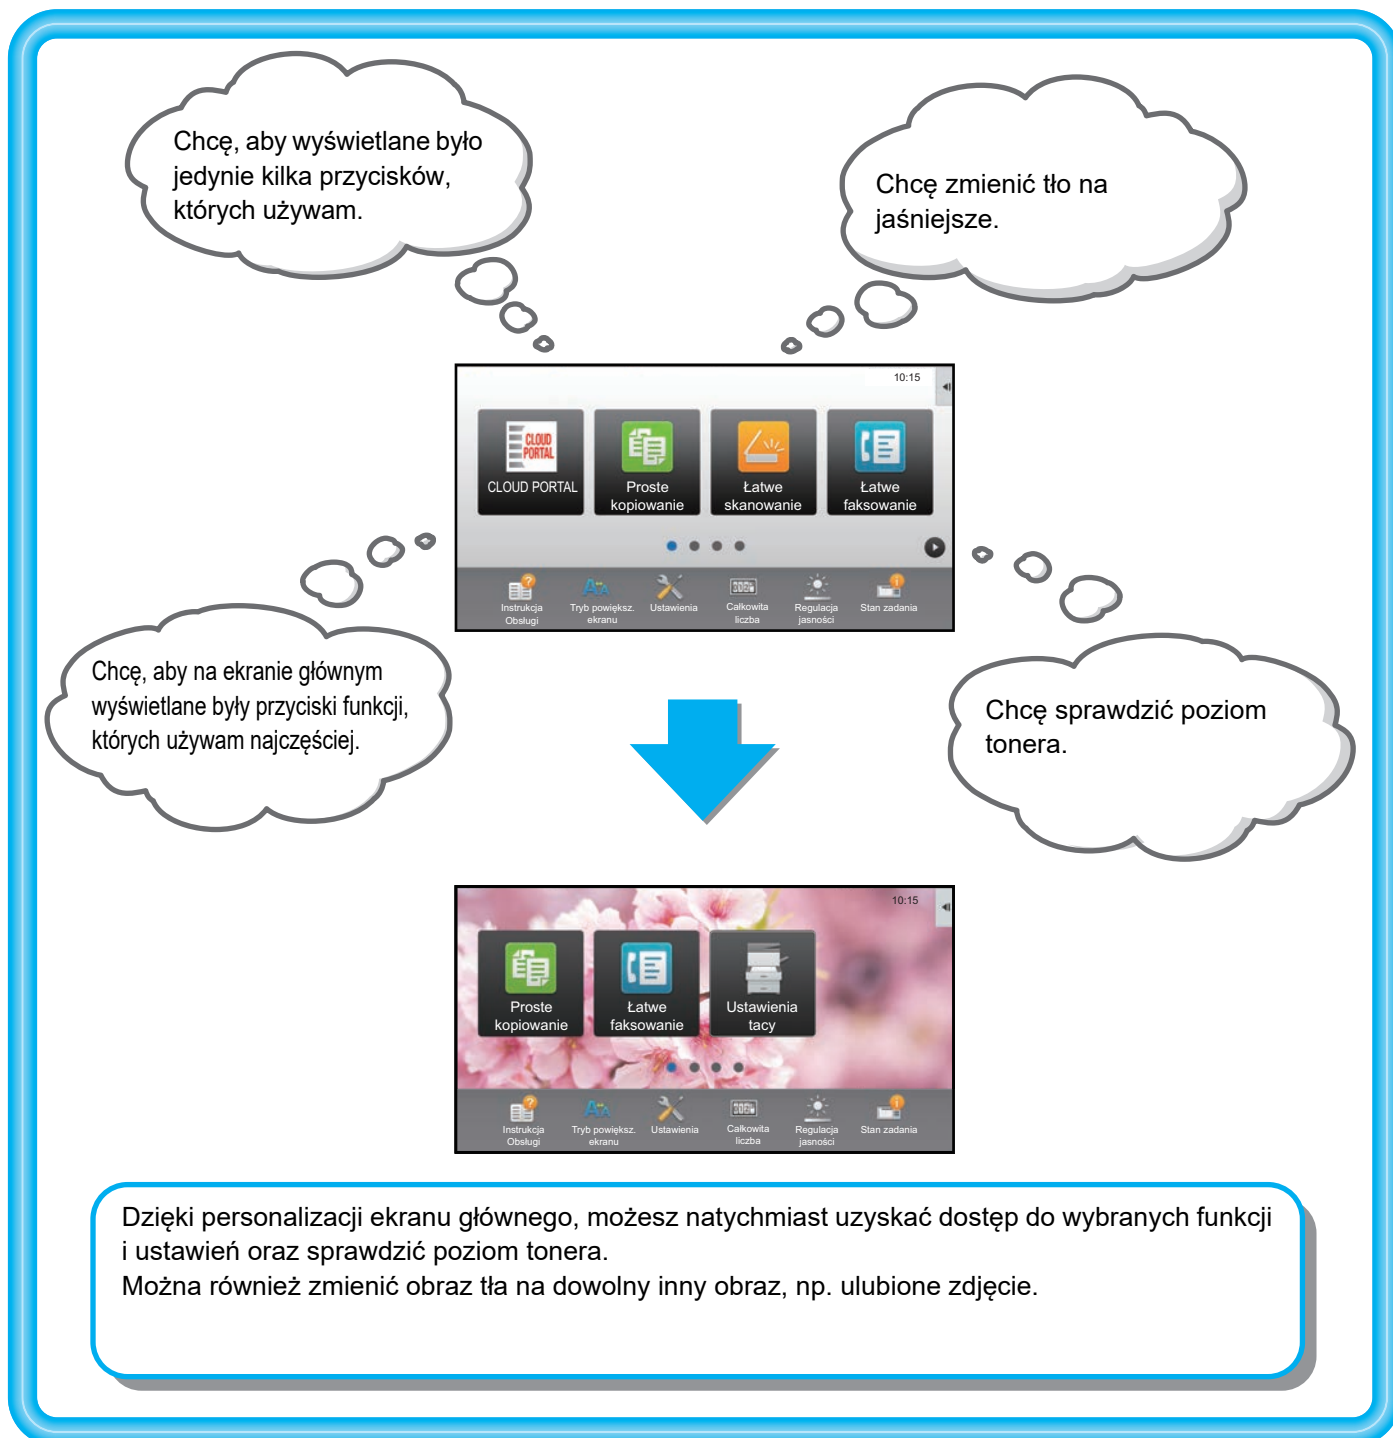

## ELEMENTY, KTÓRE MOŻNA DOSTOSOWAĆ

Spersonalizować można następujące elementy:

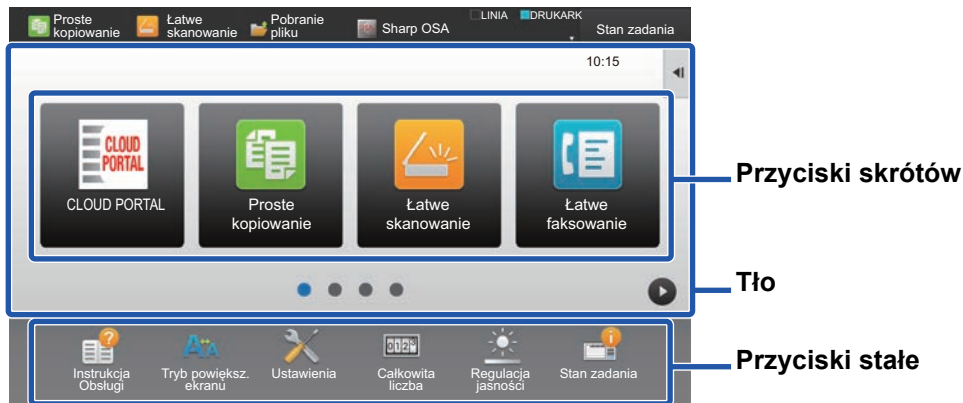

### Dodawanie często używanego przycisku skrót

Możesz wybrać, które normalnie niewyświetlane funkcje znajdować się będą na ekranie głównym i natychmiastowo je uruchomić.



► [DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW \(strona 32\)](#)

### Usuwanie wyświetlanych przycisków skrótów

Możesz usuwać i organizować przyciski skrótów, które wyświetlają się na ekranie głównym.



► [USUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU \(strona 35\)](#)

### Zmiana wyświetlanych przycisków skrótów

Możesz zmienić przyciski skrótów oraz ich układ.



► [ZMIANA PRZYCISKU SKRÓTU \(strona 37\)](#)

### Zmiana obrazu przycisku skrót na obraz niestandardowy

Możesz zapisać wcześniej obrazy, aby następnie użyć ich do personalizacji przycisków.



► [DODAWANIE OBRAZU PRZYCISKU SKRÓTU \(strona 40\)](#)

### Zmiana układu przycisków skrótów


Możesz zmienić układ przycisków skrótów przesuwając je w miejsca, gdzie łatwiej będzie z nich korzystać.



► [PRZESUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU \(strona 42\)](#)

### Przywracanie domyślnego układu przycisków skrótów

W razie przypadkowej zmiany ułożenia przycisków możesz przywrócić domyślny układ.

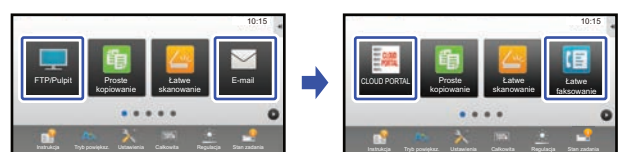

► [PRZYWRACANIE FABRYCZNYCH USTAWIENÍ PRZYCISKÓW SKRÓTÓW \(strona 44\)](#)

## Zmiana układu ekranu głównego

Możesz zmienić układ ekranu głównego, aby dodać więcej przycisków skrótów.



- ▶ [ZMIANA WZORU UKŁADU EKRANU GŁÓWNEGO \(strona 46\)](#)

## Zmiana koloru tła ekranu głównego

Możesz zmienić kolor tła ekranu głównego na jeden z dostępnych wzorów.



- ▶ [WYBIERANIE WZORU WYŚWIETLANIA EKRANU GŁÓWNEGO \(strona 48\)](#)

## Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym

Możesz zmienić kolor tekstu na ekranie głównym na biały lub czarny.



- ▶ [ZMIANA KOLORU TEKSTU NA EKRANIE GŁÓWNYM \(strona 49\)](#)

## Ustawianie obrazu użytkownika jako tła

Możesz ustawić własny obraz jako tło ekranu głównego.



- ▶ [ZMIANA OBRAZU TŁA EKRANU GŁÓWNEGO \(strona 50\)](#)

## Zmiana przycisków stałych

Możesz zmienić przyciski stałe i wyświetlić poziom tonera.



- ▶ [ZMIANA PRZYCISKÓW STAŁYCH \(strona 53\)](#)

## Zwiększenie rozmiaru wyświetlanego tekstu

Możesz powiększyć tekst wyświetlany podczas kopiowania i wysyłania obrazu.



- ▶ [ZWIĘKSZANIE ROZMIARU TEKSTU \(strona 55\)](#)

## Zmiana języka

Możesz zmienić język wyświetlanego tekstu.



- ▶ [ZMIANA JEZYKA WYŚWIETLANIA URZĄDZENIA \(strona 56\)](#)

# OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT KONFIGURACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Aby dostosować ekran główny lub przyciski skrótów, zmień ustawienia w panelu sterowania ekranu głównego lub na stronie internetowej.


Ustawienia muszą zostać zmienione przez administratora urządzenia.



Ta procedura nie dotyczy następujących działań: "ZMIANA PRZYCISKÓW STAŁYCH" (▶ [strona 53](#)), "ZWIĘKSZANIE ROZMIARU TEKSTU" (▶ [strona 55](#)), lub "ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLANIA URZĄDZENIA" (▶ [strona 56](#)). Należy zastosować się do procedur opisanych w odpowiednich częściach instrukcji.

## Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego

1

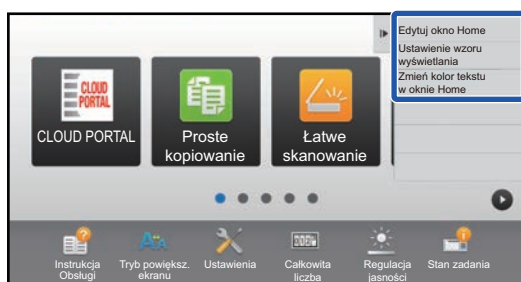


### Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij jeden z wyświetlanych elementów.

W panelu sterowania wyświetlane są następujące elementy: "Edytuj okno Home", "Ustawienie wzoru wyświetlania" oraz "Zmień kolor tekstu w oknie Home".

- [Edytuj okno Home]
  - ▶ [DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW \(strona 32\)](#)
  - ▶ [USUWANIE PRZYCISKA SKRÓTU \(strona 35\)](#)
  - ▶ [ZMIANA PRZYCISKA SKRÓTU \(strona 37\)](#)
  - ▶ [PRZESUWANIE PRZYCISKA SKRÓTU \(strona 42\)](#)
  - ▶ [PRZYWRACANIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ PRZYCISKÓW SKRÓTÓW \(strona 44\)](#)
- [Ustawienie wzoru wyświetlania]
  - ▶ [WYBIERANIE WZORU WYŚWIETLANIA EKRANU GŁÓWNEGO \(strona 48\)](#)
- [Zmień kolor tekstu w oknie Home]
  - ▶ [ZMIANA KOLORU TEKSTU NA EKRANIE GŁÓWNYM \(strona 49\)](#)

2

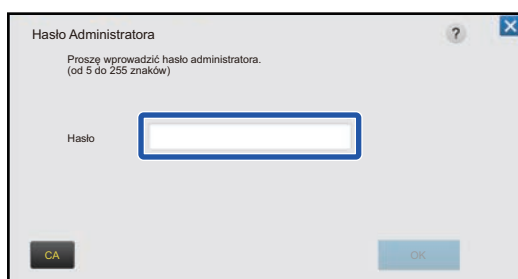

### Wyświetlony zostanie ekran, na którym należy podać hasło administratora. Wprowadź hasło.

Wprowadź hasło administratora.

3

### Skonfiguruj ustawienia.

4



Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk **[Zakończ tryb edycji Home]**.

Jeśli wybrano [Ustawienie wzoru wyświetlania] lub [Zmień kolor tekstu w oknie Home], naciśnij [Zakończ i wróć].

Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się].

## Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej

1


**Wprowadź adres IP urządzenia w swojej przeglądarce internetowej, aby przejść do serwera.**

W przypadku korzystania z ustawień fabrycznych po wpisaniu adresu IP musisz podać hasło użytkownika.

2

**Na stronie internetowej naciśnij kartę [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia ekranu początkowego].**

Część ustawień może wymagać podania hasła po kliknięciu [Ustawienia ekranu początkowego]. Jeśli nie wykonano autoryzacji użytkownika, należy wpisać hasło administratora.

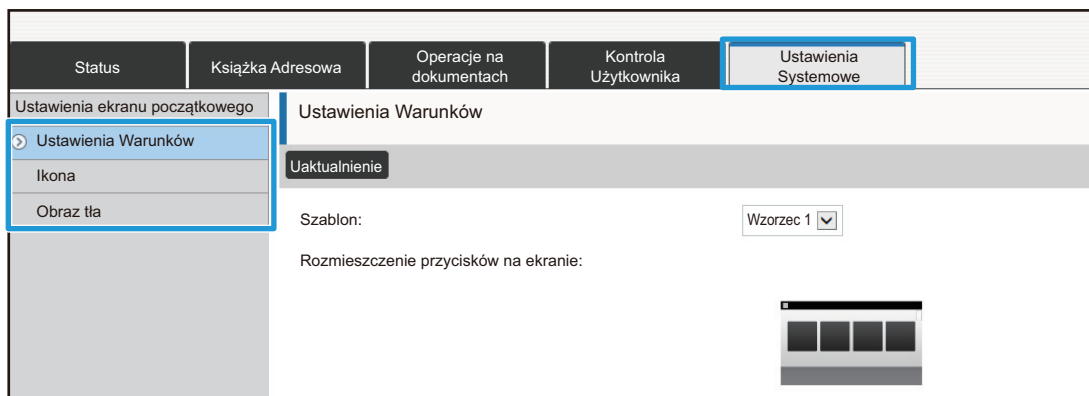

3

**Skonfiguruj ustawienia.**

## 4

### Po zakończeniu konfigurowania ustawień naciśnij przycisk [Prześlij].

Ustawienia zostaną zapisane w urządzeniu i zastosowane.

| Adresowa                                | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe   |
|---|-------------------------|----------------------|--|
|   |                         |                      | 1. Obszar przewijania:<br><input checked="" type="radio"/> Biały<br><input type="radio"/> Czarny |
|   |                         |                      | 2. Obszar stały:<br><input checked="" type="radio"/> Biały<br><input type="radio"/> Czarny       |
|   |                         |                      | 3. Zegar:<br><input type="radio"/> Biały<br><input checked="" type="radio"/> Czarny              |
| <input type="button" value="Prześlij"/> |                         |                      |  |

Po zakończeniu konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

# EDYTOWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW

Możesz dodawać przyciski skrótów do ekranu głównego oraz usuwać niepotrzebne.

Możesz również zmienić kolejność przycisków oraz ich nazwy i obrazy, dzięki czemu urządzenie będzie łatwiejsze w obsłudze.

## DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW

Ta część opisuje sposób dodawania przycisków skrótów do ekranu głównego.

Możesz dodać przycisk skrótu za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej. Na stronie internetowej możesz również zmienić obraz przycisku na własny obraz.




### Za pomocą panelu dotykowego

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].


► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)

2

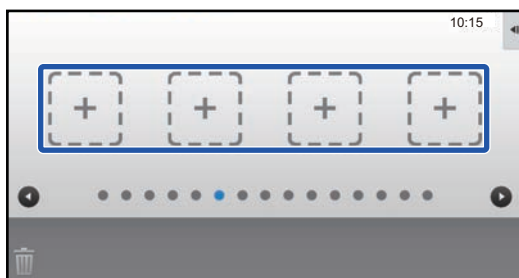

Naciśnij puste miejsce na przycisk skrótu.

3

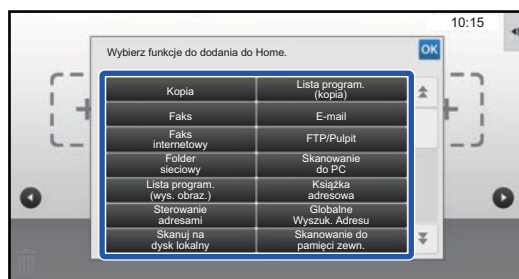

Naciśnij funkcję, którą chcesz dodać.

Przycisk skrótu zostanie dodany w wybranym miejscu.

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części

"[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 29](#)).



## Za pośrednictwem strony internetowej

- 1 Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 30](#)).

- 2 Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie [Nie ust.].

| Status  | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----|---------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| Ustawienia ekranu początkowego  |                  |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Przycisk Home</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Nie ust.</td> </tr> </tbody> </table> |                  |                         |                      |                      | Nr | Przycisk Home | 31 | Nie ust. | 32 | Nie ust. | 33 | Nie ust. | 34 | Nie ust. | 35 | Nie ust. | 36 | Nie ust. | 37 | Nie ust. | 38 | Nie ust. | 39 | Nie ust. | 40 | Nie ust. |
| Nr  | Przycisk Home    |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 31  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 32  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 33  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 34  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 35  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 36  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 37  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 38  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 39  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| 40  | Nie ust.         |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| Ustawienia Warunków   |                  |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| Ikona   |                  |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
| Obraz tła   |                  |                         |                      |                      |    |               |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |

- 3 Wybierz funkcję, którą chcesz dodać.

| Status  | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |                                 |   |                           |        |  |
|---|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--------|--|
| Ustawienia ekranu początkowego  |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rejestracja Ekranu Początkowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> </td> </tr> <tr> <td>Lista Grup Nr31: Nie ust.</td> </tr> <tr> <td>Kopia:</td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="radio"/> Bez<br/> <input type="radio"/> Proste kopiowanie<br/> <input type="radio"/> Kopiarka<br/> <input type="radio"/> Lista Program                 </td> </tr> </tbody> </table> |                  |                         |                      |                      | Rejestracja Ekranu Początkowego | <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> | Lista Grup Nr31: Nie ust. | Kopia: | <input checked="" type="radio"/> Bez<br><input type="radio"/> Proste kopiowanie<br><input type="radio"/> Kopiarka<br><input type="radio"/> Lista Program |
| Rejestracja Ekranu Początkowego   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/>   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| Lista Grup Nr31: Nie ust.   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| Kopia:  |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| <input checked="" type="radio"/> Bez<br><input type="radio"/> Proste kopiowanie<br><input type="radio"/> Kopiarka<br><input type="radio"/> Lista Program  |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| Ustawienia Warunków   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| Ikona   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |
| Obraz tła   |                  |                         |                      |                      |                                 |   |                           |        |  |

Aby zmienić nazwę przycisku skrótu, wybierz opcję [Ustawienia użytkownika] w części [Nazwa Klucza] i wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

|  |   |
|--|---|
| Nazwa Klucza:  | <input checked="" type="radio"/> Ustawienie domyślne<br><input type="radio"/> Ustawienia użytkownika <input type="text" value=""/> (Do 28 znaków) |
| Obraz:   | <input type="checkbox"/> Użyj obrazu użytkownika<br>Wybierz plik: <input type="text" value="AAAA.png"/>   |
| <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="Góra strony"/> |   |

Aby zmienić obraz przycisku skrótu, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie chcesz zmieniać obrazu, przejdź do kroku 5.

4

Aby zmienić obraz przycisku skrót, zaznacz (  ) pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz wcześniej dodany obraz za pomocą przycisku [Wybierz Plik].

Informacje na temat zapisywania obrazu znajdują się w części "DODAWANIE OBRAZU PRZYCISKU SKRÓTU" ([▶strona 40](#)).

---

5

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶strona 30](#)).

---

## USUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU

Ta część opisuje sposób usuwania przycisków skrótów z ekranu głównego.

Możesz usunąć przycisk skrótów za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.




### Za pomocą panelu dotykowego

#### 1 Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].



► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)

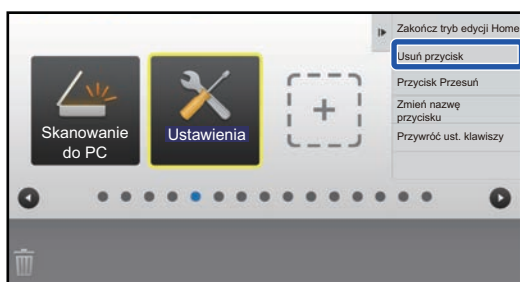2




**Naciśnij przycisk skrótów, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij [Usuń przycisk].**

Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

Po wybraniu przycisku skrótów naciśnij . Możesz również usunąć przycisk przeciągając go na ikonę .

3

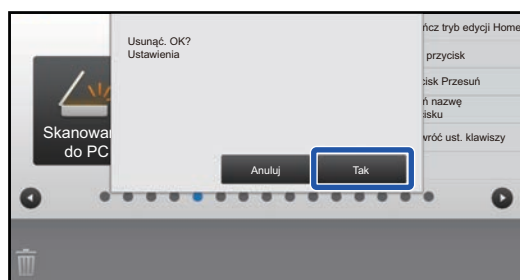

**Naciśnij przycisk [Tak].**

Wybrany przycisk zostanie usunięty.

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 29](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie wybierz przycisk skrótu, który chcesz usunąć.

| Status                         | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego |                  |                         |                      |                      |
| Ustawienia Warunków            | Nr               | Przycisk Home           |                      |                      |
| Ikona                          | 1                | CLOUD PORTAL            |                      |                      |
| Obraz tła                      | 2                | Proste kopiowanie       |                      |                      |
|                                | 3                | Łatwe skanowanie        |                      |                      |
|                                | 4                | Łatwe faksowanie        |                      |                      |
|                                | 5                | Sharp OSA               |                      |                      |
|                                | 6                | Kopiuj                  |                      |                      |
|                                | 7                | E-mail                  |                      |                      |
|                                | 8                | Faksow.                 |                      |                      |
|                                | 9                | FTP/Pulpit              |                      |                      |
|                                | 10               | Katalog Siec.           |                      |                      |

**3** Wybierz opcję [Bez] i kliknij przycisk [Prześlij].

Po naciśnięciu przycisku [Prześlij] ekran [Rejestracja Ekranu Początkowego] zostanie zamknięty.

| Status                         | Książka Adresowa  | Operacje na dokumentach                            | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe      |
|--------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego |   |  |                      |                           |
| Ustawienia Warunków            | Rejestracja Ekranu Początkowego   |  |                      |                           |
| Ikona                          | <input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/> |  |                      |                           |
| Obraz tła                      | Przycisk Home Nr2: Proste kopiowanie  |  |                      |                           |
|                                |   |  |                      | <input type="radio"/> Bez |
|                                | Kopia:  | <input checked="" type="radio"/> Proste kopiowanie |                      |                           |
|                                |   | <input type="radio"/> Kopiarka                     |                      |                           |
|                                |   | <input type="radio"/> Lista Program.               |                      |                           |

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

## ZMIANA PRZYCISKU SKRÓTU

Ta część opisuje sposób zmieniania przycisków skrótów na ekranie głównym.

Za pomocą panelu dotykowego można zmienić jedynie nazwę przycisku. Obraz przycisku można zmienić za pośrednictwem strony internetowej.



### Za pomocą panelu dotykowego

Aby zmienić przycisk skrótu za pomocą panelu dotykowego, przenieś przycisk na inne, wolne miejsce, a następnie utwórz nowy skrót w miejscu, które zostało zwolnione. Informacje na temat przenoszenia przycisków skrótów znajdują się w części "**PRZESUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU**" ([▶ strona 42](#)). Informacje na temat dodawania przycisków skrótów znajdują się w części "**DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW**" ([▶ strona 32](#)).


W tej części opisany jest sposób zmiany nazwy przycisku skrótu.

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].

▶ [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)


2

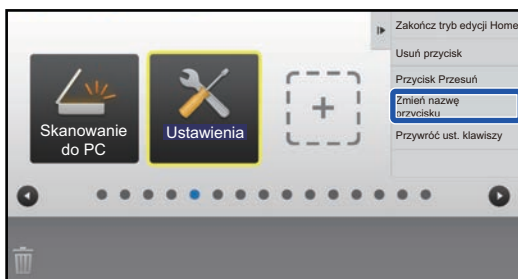

Naciśnij przycisk skrótu, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij [Zmień nazwę przycisku].

Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

3

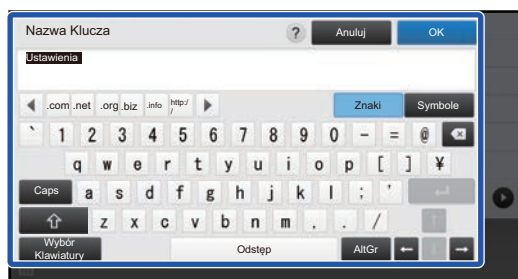

Wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury.

Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk [OK].

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego**" ([▶ strona 29](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" (► [strona 30](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie przycisk skrót, który chcesz zmienić.

| Status                         | Książka Adresowa  | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego |                   |                         |                      |                      |
| Ustawienia Warunków            |                   |                         |                      |                      |
| Ikona                          |                   |                         |                      |                      |
| Obraz tła                      |                   |                         |                      |                      |
| Nr                             | Przycisk Home     |                         |                      |                      |
| 1                              | CLOUD PORTAL      |                         |                      |                      |
| 2                              | Proste kopiowanie |                         |                      |                      |
| 3                              | Łatwe skanowanie  |                         |                      |                      |
| 4                              | Łatwe faksowanie  |                         |                      |                      |
| 5                              | Sharp OSA         |                         |                      |                      |
| 6                              | Kopiuj            |                         |                      |                      |
| 7                              | E-mail            |                         |                      |                      |
| 8                              | Faksow.           |                         |                      |                      |
| 9                              | FTP/Pulpit        |                         |                      |                      |
| 10                             | Katalog Siec.     |                         |                      |                      |

**3** Wybierz funkcję.

| Status   | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego   |                  |                         |                      |                      |
| Ustawienia Warunków  |                  |                         |                      |                      |
| Ikona  |                  |                         |                      |                      |
| Obraz tła  |                  |                         |                      |                      |
| Rejestracja Ekranu Początkowego  |                  |                         |                      |                      |
| Prześlij Anuluj  |                  |                         |                      |                      |
| Lista Grup Nr2: Nie ust.   |                  |                         |                      |                      |
| Kopia:   |                  |                         |                      |                      |
| <input type="radio"/> Bez<br><input checked="" type="radio"/> Proste kopiowanie<br><input type="radio"/> Kopiarka<br><input type="radio"/> Lista Program |                  |                         |                      |                      |

Aby zmienić nazwę przycisku skrót, wybierz opcję [Ustawienia użytkownika] w części [Nazwa Klucza] i wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

|  |   |
|--|---|
| Nazwa Klucza:  | <input checked="" type="radio"/> Ustawienie domyślne<br><input type="radio"/> Ustawienia użytkownika <input type="text" value=""/> (Do 28 znaków) |
| Obraz:   | <input type="checkbox"/> Użyj obrazu użytkownika<br>Wybierz plik: <input type="text" value="AAAA.png"/>   |
| Prześlij Anuluj <span style="float: right;">Góra strony</span> |   |

Aby zmienić obraz przycisku skrót, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie chcesz zmieniać obrazu, przejdź do kroku 5.

**4** Aby zmienić ikonę, zaznacz (  ) pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz wcześniej dodany obraz za pomocą przycisku [Wybierz plik].

Informacje na temat zapisywania obrazu znajdują się w części "**DODAWANIE OBRAZU PRZYCIŚKU SKRÓTU**" (► [strona 40](#)).

**5**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 30](#)).

---

## DODAWANIE OBRAZU PRZYCISKU SKRÓTU

Aby zmienić obraz przycisku skrótu, musisz najpierw dodać nowy obraz. W tej części opisano sposób dodawania obrazu. Obrazy dodawane są za pomocą strony internetowej.



Obrazy są automatycznie powiększane lub pomniejszane, aby dopasować je do rozmiaru przycisku.

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 30](#)).

**2** Kliknij [Ikona].

**3** Wybierz dowolny element.

Jeśli dodajesz nowy obraz, naciśnij "Nie ust.". Jeśli wszystkie elementy oznaczone "Nie ust." są używane, wybierz niepotrzebną pozycję z listy dodanych elementów.

| Status                                 | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |
|--|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego         |                  |                         |                      |                      |
| Ustawienia Warunków                    |                  |                         |                      |                      |
| <input checked="" type="radio"/> Ikona |                  |                         |                      |                      |
| Obraz tła                              |                  |                         |                      |                      |
| <b>Ikona</b>                           |                  |                         |                      |                      |
| <b>Uaktualnienie</b>                   |                  |                         |                      |                      |
|  |                  |                         |                      |                      |
| Nr                                     | Nazwa            |                         |                      |                      |
| 1                                      | test.png         |                         |                      |                      |
| 2                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 3                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 4                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 5                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 6                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 7                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 8                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 9                                      | Nie ust.         |                         |                      |                      |
| 10                                     | Nie ust.         |                         |                      |                      |



---

**4**

### Wybierz plik, który ma zostać dodany w części "Wybierz plik".

Naciśnij przycisk [Przeglądaj] i wybierz plik, który ma zostać przesłany.

---



- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz przycisku wynosi 50 KB.

---

**5**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 30](#)).

---

## PRZESUWANIE PRZYCISKU SKRÓTU

Ta część opisuje sposób przesuwania przycisków skrótów na ekranie głównym. Przyciski można przesuwać za pomocą panelu dotykowego.




1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].

► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)


2

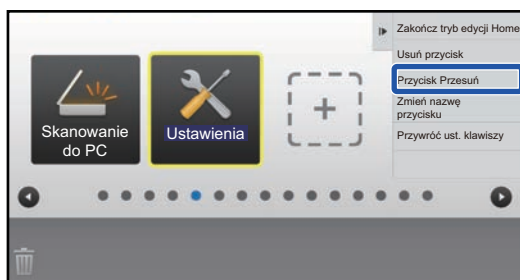

Naciśnij przycisk skrót, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij [Przycisk Przesuń].


Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

3

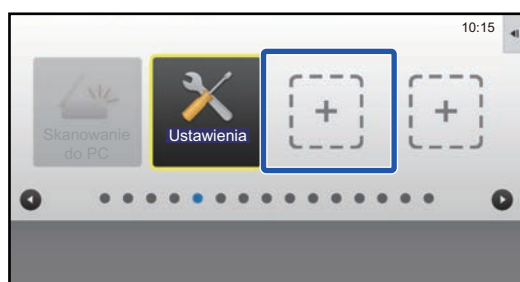

Naciśnij puste miejsce na przycisk.

Przycisk zostanie przeniesiony do wybranego miejsca. Przycisk nie zostanie przesunięty, jeśli wybierzesz miejsce, w którym znajduje się już inny przycisk.

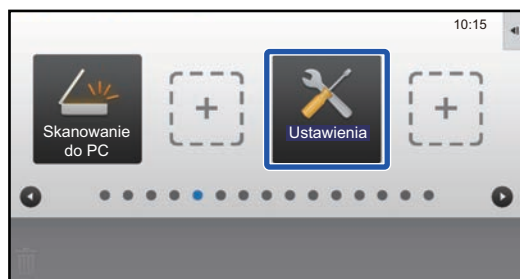

---


**4**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego" ([▶ strona 29](#)).

---

## PRZYWRACANIE FABRYCZNYCH USTAWIĘŃ PRZYCISKÓW SKRÓTÓW

Ta część opisuje sposób przywracania fabrycznych ustawień przycisków skrótów ekranu głównego. Tę procedurę można wykonać za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.

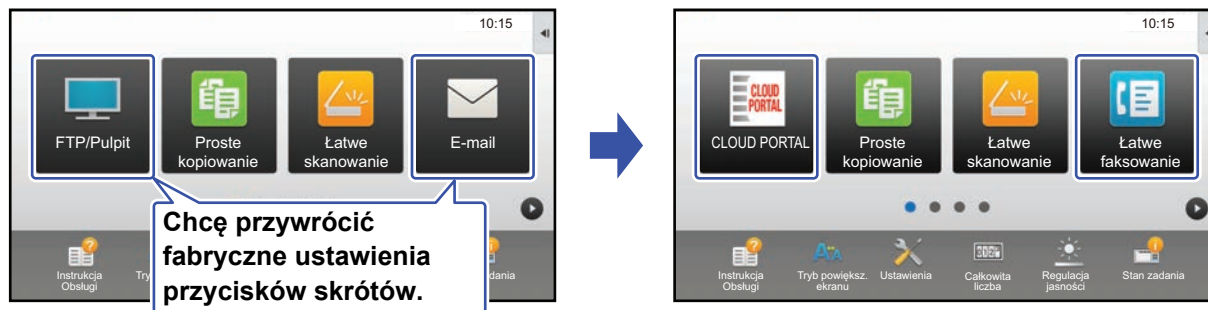

Pozycje, nazwy i obrazy przycisków zostaną przywrócone do domyślnego stanu.


### Za pomocą panelu dotykowego

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].


► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)

2

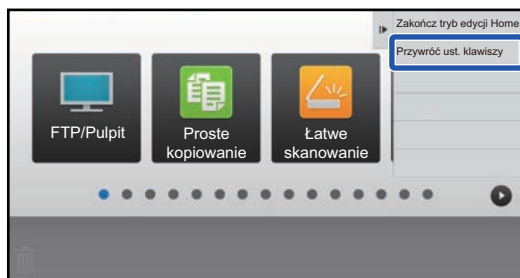

Naciśnij przycisk [Przywróć ust. klawiszy] na panelu sterowania.

3

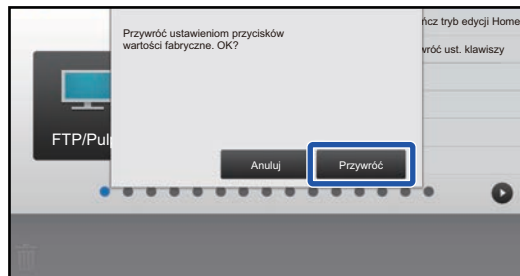

Naciśnij przycisk [Przywróć].

Przywrócony zostanie domyślny stan przycisków skrótów.

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 29](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

- 1 Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 30](#)).

- 2 Wybierz [Ustawienia Warunków], a następnie naciśnij przycisk [Przywróć Ustawienia Domyślne].

Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].

|    |          |
|----|----------|
| 8  | Nie ust. |
| 9  | Nie ust. |
| 10 | Nie ust. |

Wyświetlanie ilości toneru  
Gdy wyświetlana jest ilość toneru, można wyświetlić tylko 6 przycisków.

Prześlij

Przywróć Ustawienia Domyślne

- 3 Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 30](#)).

# EDYTOWANIE EKRANU GŁÓWNEGO

Możesz zmienić liczbę i formę przycisków skrótów wyświetlanych na ekranie głównym. Możliwa jest również zmiana koloru tła i tekstu oraz ustawienie własnego obrazu w tle.

## ZMIANA WZORU UKŁADU EKRANU GŁÓWNEGO

Dostępnych jest wiele układów ekranu głównego. Wybrać można między innymi układ, w którym rozmiar przycisków jest zmniejszony, co pozwala na wyświetlenie większej liczby przycisków na ekranie, a także układ w którym przyciski stałe nie są wyświetlane, dzięki czemu na ekranie mieści się więcej przycisków skrótów. Układ można zmienić za pomocą strony internetowej.



## Wzory układu ekranu głównego

Dostępnych jest sześć wzorów.

| Wzór | Liczba przycisków skrótu wyświetlanych na ekranie | Obszar przycisków stałych | Maksymalna liczba ekranów |
|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 4   | Tak                       | 15 ekranów                |
| 2    | 8   | Nie                       | 8 ekranów                 |
| 3    | 8   | Tak                       | 8 ekranów                 |
| 4    | 12  | Nie                       | 5 ekranów                 |
| 5    | 12  | Tak                       | 5 ekranów                 |
| 6    | 18  | Nie                       | 4 ekrany                  |




Ustawienia fabryczne zależą od modelu. Domyślne ustawienia fabryczne sprawdź w ustawieniach systemu w podręczniku użytkownika.

1

Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 30](#)).

2

Naciśnij [Ustawienia Warunków] i wybierz pożądany układ z listy "Szablon".

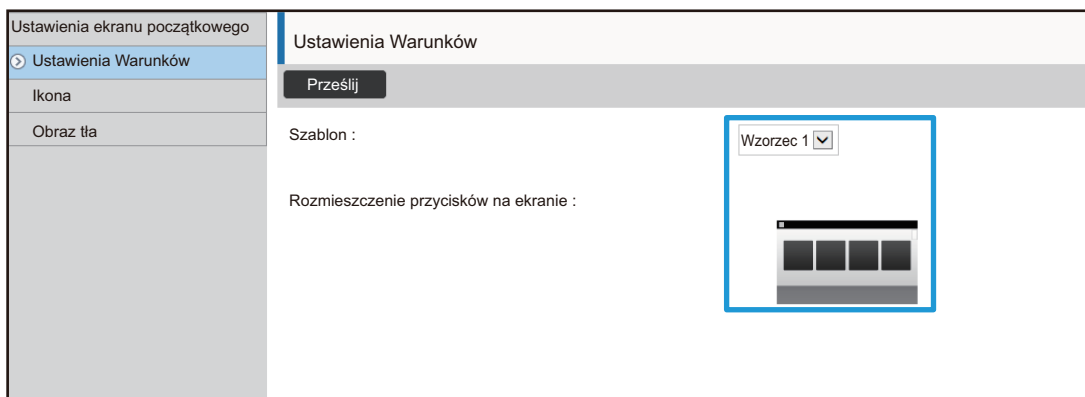

3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 30](#)).

## WYBIERANIE WZORU WYŚWIETLANIA EKRANU GŁÓWNEGO

Dostępnych jest wiele wzorów koloru. Możesz zmienić wzór koloru za pomocą panelu dotykowego.



Domyślnie ustawiony jest "Wzorzec 1".

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Ustawienie wzoru wyświetlania].

► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)

2



Wybierz wzór.

3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego" (► [strona 29](#)).



## ZMIANA KOLORU TEKSTU NA EKRANIE GŁÓWNYM

Możesz zmienić kolor nazw przycisków skrótów, przycisków stałych i kolor zegara na ekranie głównym na biały lub czarny. Kolor zmienić można za pomocą panelu dotykowego.



### Wzory układu ekranu głównego i kolory tekstu

Kolor tekstu na ekranie głównym różni się w zależności od wybranego wzoru.

Informacje na temat wzorów układu ekranu głównego znajdują się w części "[ZMIANA WZORU UKŁADU EKRANU GŁÓWNEGO](#)" ([▶strona 46](#)).

### Domyślne kolory tekstu

| Wzór układu | Obszar przewijany<br>(Kolor nazw przycisków skrótów) | Obszar stały<br>(Kolor nazw przycisków stałych) | Zegar<br>(Kolor zegara) |
|-------------|--|---|-------------------------|
| 1           | Biały  | Biały   | Czarny                  |
| 2           | Biały  | Nie   | Czarny                  |
| 3           | Czarny   | Biały   | Czarny                  |
| 4           | Czarny   | Nie   | Czarny                  |
| 5           | Czarny   | Biały   | Czarny                  |
| 6           | Czarny   | Nie   | Czarny                  |

### 1 Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Zmień kolor tekstu w oknie Home].

▶ [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 29\)](#)

### 2



Zmień kolor tekstu.

### 3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" ([▶strona 29](#)).

## ZMIANA OBRAZU TŁA EKRANU GŁÓWNEGO

Możesz zmienić obraz tła ekranu głównego na własny obraz.

Tę procedurę można wykonać za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.

Aby zmienić obraz za pomocą panelu dotykowego, najpierw zapisz obraz na pamięci USB i podłącz ją do urządzenia.



Dopuszczalny rozmiar obrazu tła wynosi 1024 x 544 pikseli.

Wysokość i szerokość obrazu dopasowywana jest do wysokości i szerokości ekranu.

Ponieważ wysokość i szerokość są zwiększane/zmniejszane osobno może dojść do zniekształcenia obrazu.

Aby obraz wyświetlał się poprawnie, dopasuj rozmiar obrazu do rozmiaru wyświetlacza przed dodaniem pliku.


### Za pomocą panelu dotykowego

1

**Podłącz pamięć USB zawierającą obraz do gniazda USB w urządzeniu.**

Jeśli do urządzenia zostanie podłączone urządzenie USB, pojawi się okno wyskakujące. Naciśnij przycisk [OK].

2

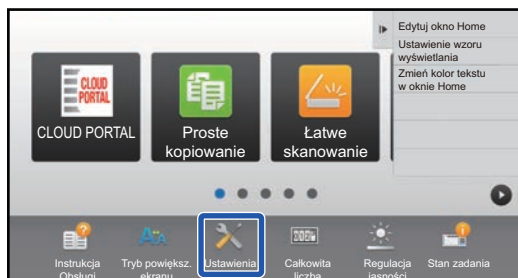

**Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Ustawienia].**

Wyświetlony zostanie ekran ustawień.

3


**Wybierz opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia ekranu początkowego] → [Obraz tła], a następnie naciśnij przycisk [Zmień].**

Zostanie wyświetlony ekran "Zarejestruj obraz tła".



Podczas wybierania ustawień zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła administratora.

Podaj hasło administratora i zaloguj się.

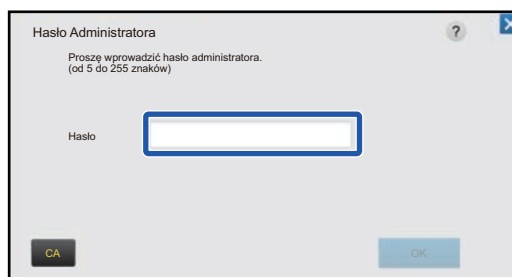

---

**4**

Zaznacz () pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz obraz za pomocą przycisku [Nazwa Foldera/Nazwa Pliku]

---



- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz tła wynosi 640 KB.

---

**5**

**Kliknij przycisk [Zapisz].**

Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się].

---

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 30](#)).

**2** Kliknij przycisk [Zmień] w części [Obraz tła].

| Status                         | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe   |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Ustawienia ekranu początkowego |                  |                         |                      | Rejestracja Ekranu Początkowego                                  |
| Ustawienia Warunków            |                  |                         |                      | Uaktualnienie  |
| Ikona                          |                  |                         |                      |  |
| Obraz tła                      |                  |                         |                      | Obraz tła <span style="float: right;">Ustawienie domyślne</span> |
|                                |                  |                         |                      | <b>Zmień</b>   |
|                                |                  |                         |                      | Uaktualnienie  |

**3** Zaznacz (  ) pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz obraz za pomocą przycisku [Wybierz Plik].

Naciśnij [Przeglądaj], aby wybrać obraz.

| Status                         | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe   |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Ustawienia ekranu początkowego |                  |                         |                      | Zarejestruj obraz tła  |
| Ustawienia Warunków            |                  |                         |                      | Prześlij Anuluj  |
| Ikona                          |                  |                         |                      |  |
| Obraz tła                      |                  |                         |                      | Obraz tła  |
|                                |                  |                         |                      | Użyj obrazu użytkownika  |
|                                |                  |                         |                      | Nazwa Pliku : Nie ust  |
|                                |                  |                         |                      | Wybierz Plik : Przeglądaj  |
|                                |                  |                         |                      | (Do 200 znaków)  |
|                                |                  |                         |                      | Uwaga : Obsługiwane typy plików: pliki JPEG z rozszerzeniami jpeg, jpg, jpe i jfif. Pliki GIF z rozszerzeniem gif. Pliki PNG |
|                                |                  |                         |                      | Prześlij Anuluj  |



- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz tła wynosi 640 KB.

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 30](#)).

## ZMIANA PRZYCISKÓW STAŁYCH

Możesz zmienić przyciski stałe. Przyciski stałe można zmienić za pośrednictwem strony internetowej.



**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie wybierz odpowiednią pozycję na liście "Przycisk Ustal".

Możesz nacisnąć pozycję [Nie ust.], aby dodać nowy przycisk.

| Nr | Przycisk Ustal                   |
|----|----------------------------------|
| 1  | Instrukcja Obsługi               |
| 2  | Tryb wyświetlania w powiększeniu |
| 3  | Ustawienia Systemowe             |
| 4  | Licznik Główny                   |
| 5  | Regulacja jasności               |
| 6  | Status Zadania                   |
| 7  | Nie ust.                         |
| 8  | Nie ust.                         |
| 9  | Nie ust.                         |
| 10 | Nie ust.                         |

**3** Wybierz funkcję, którą chcesz dodać i naciśnij przycisk [Prześlij].

Po naciśnięciu przycisku [Prześlij] ekran [Rejestracja Ekranu Początkowego] zostanie zamknięty.

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

## Wyświetlanie/ukrywanie poziomu tonera w obszarze stałym

W ustawieniach systemu w obszarze przycisków stałych można wyświetlić lub ukryć poziom tonera. Po włączeniu tego ustawienia wyświetlanych może być maksymalnie sześć przycisków. (Wyświetlane są przyciski od 1. do 6. na stronie internetowej w części "Przycisk Ustal" (poza nieustawionymi). Przyciski za pozycją 6. nie są wyświetlane.)



1

Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

2

Kliknij [**Ustawienia Warunków**] i ustaw [**Wyświetlanie ilości toneru**].

Kiedy pole wyboru [Wyświetlanie ilości toneru] jest zaznaczone jako , pojawia się poziom tonera. Kiedy pole wyboru [Wyświetlanie ilości toneru] jest zaznaczone jako , poziom tonera zostaje ukryty.

| Status                         | Książka Adresowa | Operacje na dokumentach | Kontrola Użytkownika | Ustawienia Systemowe |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Ustawienia ekranu początkowego | 7                |                         | E-mail               |                      |
| Ustawienia Warunków            | 8                |                         | Nie ust.             |                      |
| Ikona                          | 9                |                         | Nie ust.             |                      |
| Obraz tła                      | 10               |                         | Nie ust.             |                      |

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wyświetlanie ilości toneru |
|--|


Gdy wyświetlana jest ilość toneru, można wyświetlić tylko 6 przycisków.

3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 30](#)).

## ZWIĘKSZANIE ROZMIARU TEKSTU

Na ekranie w trybie normalnym, takim jak kopiowanie lub wysyłanie obrazu, można powiększać rozmiar znaków i odstępy. Funkcję tę wybiera się w panelu dotykowym.

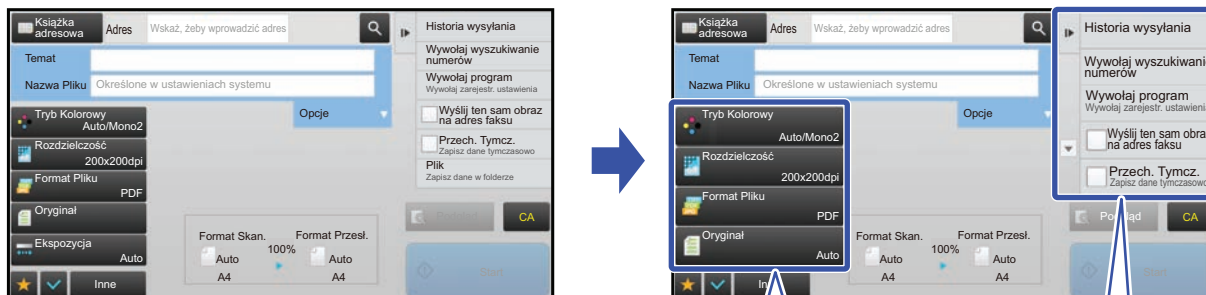


**Przyciski ustawień i panel zadań są powiększone.**  
**Elementy ustawień, które nie pojawiają się już na panelu zadań, można wyświetlać po naciśnięciu przycisków przewijania.**  
**Przyciski ustawień, które już się nie pojawiają (w tym przykładzie przycisk [Ekspozycja]), można wyświetlać po naciśnięciu przycisku [Inne].**





- Na ekranach niebędących ekranami w trybie normalnym każdej funkcji, takiej jak tryb łatwy i ustawienia łatwe, nie ma możliwości zmiany rozmiaru znaków i przycisków.
- Zwiększenie rozmiaru tekstu może zmniejszyć liczbę wyświetlanych przycisków na ekranie głównym i ekranach poszczególnych funkcji.

1

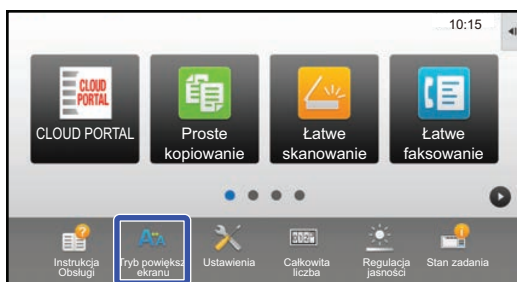

**Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Tryb powiększ. ekranu].**

Obraz przycisku zmieni się na  i włączony zostanie tryb powiększenia ekranu.

Aby wyłączyć tryb powiększenia ekranu, naciśnij przycisk [Tryb powiększ. ekranu] ponownie. Obraz przycisku zmieni się na , a tryb powiększenia ekranu zostanie wyłączony.

## ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLANIA URZĄDZENIA


Możesz zmienić język wyświetlania używany na ekranie głównym.

Ustawienia te można zmienić za pomocą panelu dotykowego.

Przed wykonaniem zmiany dodaj przycisk skrótu [Ustawienie języka] do ekranu głównego. Informacje na temat dodawania przycisku skrótu znajdują się w części "DODAWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW" (▶ [strona 32](#)).




1

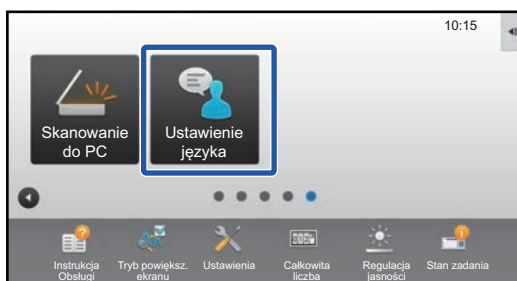

Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Ustawienie języka].

2

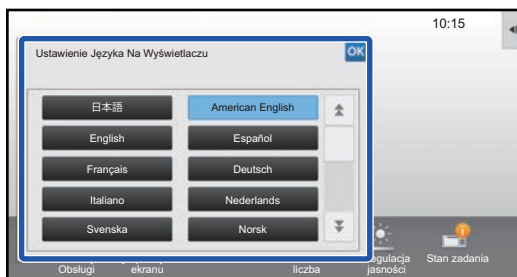

Wybierz język i naciśnij **OK**.


Język wyświetlania zostanie zmieniony.





# WPROWADZANIE ZNAKÓW


## NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY PROGRAMOWEJ

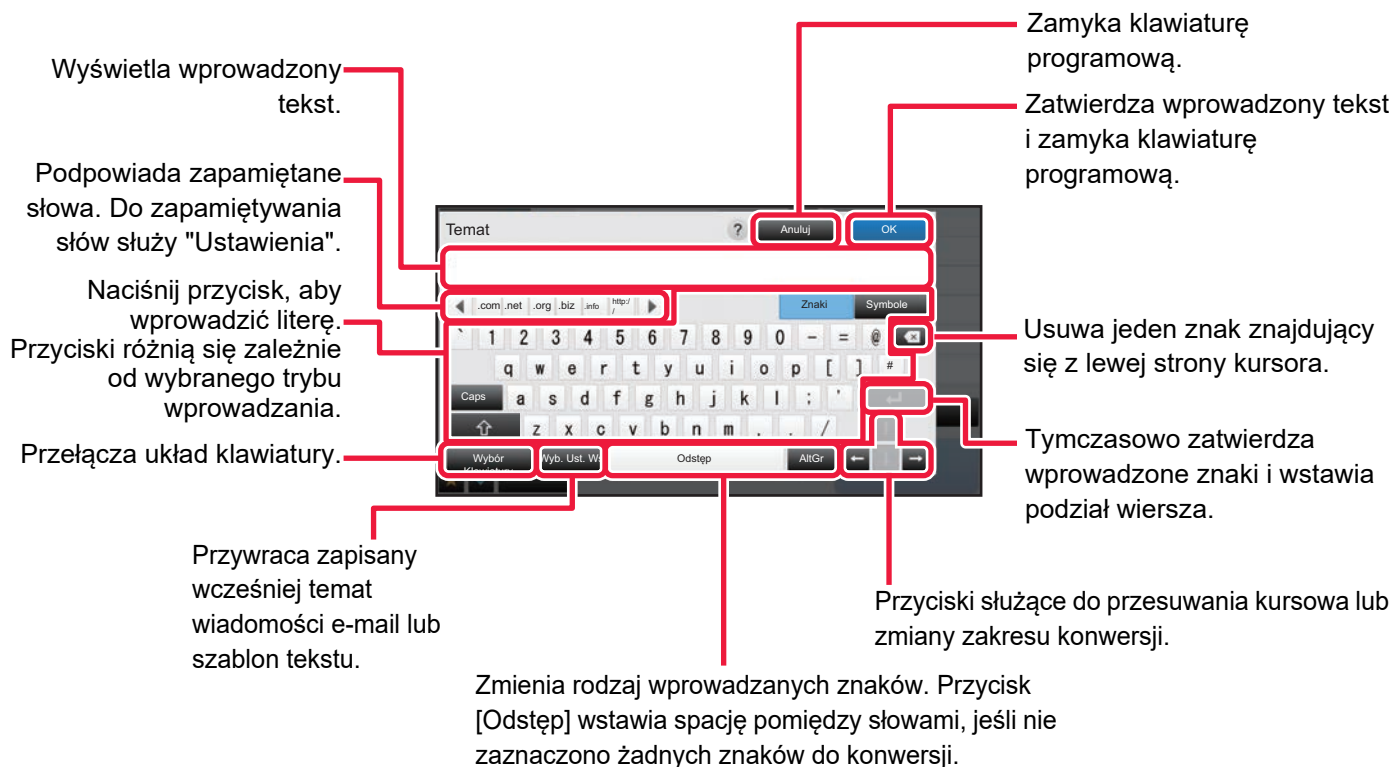Wyświetl klawiaturę programową, aby zarejestrować nazwę pliku, programu, folderu lub użytkownika.



 Pokazana tutaj klawiatura programowa to obraz poglądowy. Różne przyciski mogą być aktywne w zależności od sytuacji i warunków, w jakich wprowadzane są znaki.

 Jeśli w "Ustawienia" dla opcji "Zewnętrzna Klawiatura" wybrano [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia klawiatury] → [Domyślne ustawienia klawiatury] → [Ustawienie priorytetu klawiatury], klawiatura programowa nie będzie wyświetlana.

 **By zarejestrować słowa:**  
W trybie ustawień (administrator) wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia klawiatury] → [Ustawienie Wzoru Klawiatury Programowej].

# KONFIGURACJA USTAWIEŃ KLAWIATURY

W "Ustawieniach (administratora)" wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia klawiatury].

## Ustawienia klawiatury

### Domyślne ustawienia klawiatury

Skonfiguruj ustawienia klawiatury używanej w celu wprowadzania tekstu.

### Wybór Klawiatury

Zmień układ i sposób wyświetlania przycisków odpowiednio do ustawionego języka.

### Ustawienie priorytetu klawiatury

Gdy podłączona jest klawiatura zewnętrzna, określ, czy priorytet ma klawiatura zewnętrzna, czy wyświetlana na panelu dotykowym (klawiatura programowa).

### Ustawienie Wzoru Klawiatury Programowej

Zarejestruj wcześniej tekst, którego często używasz podczas wprowadzania adresu lub nazwy domeny. Wprowadź tekst o długości do 16 znaków.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION