

SHARP[®]

Руководство по Box Connector

СОДЕРЖАНИЕ

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ	2
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ Vox Connector	4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ Vox Connector	6

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

В этом руководстве описаны функции "Vox Connector", такие как отправка сканированных данных и печать файлов из облачного хранилища, возможность использования которых появляется при подключении аппарата к службе интернет-хранилища "Vox", предоставляемой компанией Vox, Inc.

Примечания

- В данном руководстве предполагается, что пользователи, устанавливающие этот продукт и работающие с ним, умеют пользоваться компьютером и веб-браузером.
- Информацию об операционной системе и веб-браузере можно получить в руководстве по эксплуатации этой операционной системы или веб-браузера или с помощью онлайн-функции справки.
- Подготовке данного руководства уделялось значительное внимание. При наличии каких-либо комментариев или вопросов относительно руководства обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Изделие прошло строгий контроль качества и проверку. В случае обнаружения какого-либо дефекта или другой проблемы обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.
- За исключением случаев, предусмотренных законом, SHARP не несет ответственности за сбои, возникающие во время эксплуатации изделия или его дополнительных устройств, сбои, вызванные неправильной эксплуатацией изделия и его дополнительных устройств, другие сбои, а также какие бы то ни было убытки, возникающие в результате эксплуатации изделия.

Внимание

- Запрещается воспроизведение, адаптация или перевод содержимого данного руководства без предварительного письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об авторском праве.
- Любая информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без уведомления.

Иллюстрации, изображения панели управления, сенсорной панели и экрана настройки на веб-странице в данном руководстве

Периферийные устройства обычно поставляются дополнительно. Однако определенные периферийные устройства входят в стандартный комплект поставки некоторых моделей.

В тексте пояснений к некоторым функциям и операциям предполагается, что установлены устройства, отличные от указанных выше.

В зависимости от содержимого, модели и от того, какие периферийные устройства установлены, использование может быть невозможным. Подробная информация приведена в документе "Руководство пользователя".

Приведенные в руководстве изображения экранов, сообщения и названия кнопок могут отличаться от реальных вследствие модификаций и усовершенствований изделия.

Информация в руководстве приведена, исходя из предположения, что используется полноцветный многофункциональный аппарат.

На монохромном многофункциональном аппарате может быть недоступно некоторое содержимое.

Vox и логотип Vox являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Vox, Inc.

Предупреждения относительно использования функции Voh Connector

- При использовании функции Voh Connector качество печати может быть ниже, чем при использовании других способов печати (с помощью драйвера принтера и т.п.).
Содержимое некоторых файлов может стать причиной неправильной печати или сделать ее невозможной.
- В некоторых странах или регионах, в которых используется аппарат, использование некоторых или всех функций Voh Connector может быть невозможным.
- В некоторых сетях использование функции Voh Connector может быть невозможным. Даже если использование функции Voh Connector возможно, обработка данных может выполняться дольше или прерываться.
- Производитель не предоставляет никаких гарантий относительно бесперебойной работы функции Voh Connector и стабильности соединения.
За исключением случаев, предусмотренных законом, производитель не несет абсолютно никакой ответственности ни за какие ущерб или убытки, понесенные пользователем по указанным выше причинам.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ Voh Connector

Прежде чем использовать функцию Voh Connector, на многофункциональном аппарате необходимо установить приложение, обеспечивающее Voh Connector.

За информацией об установке приложения, обеспечивающего Voh Connector, обратитесь к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр.

Основные требования и требования к системе функции Voh Connector

Элемент		Описание
Многофункциональный аппарат	Sharp OSA (BP-AM10)	Требуется
	Управление портом	Включены следующие порты. • Порт сервера: Sharp OSA (Расширенная Платформа): HTTP • Порт клиента: HTTPS
	Набор Расширения Прямой Печати	Требуется при печати файлов xlsx, docx и pptx.
	Другие настройки сети	При необходимости измените такие настройки: IP Адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию, DNS-сервер и Proxy Сервер.

Настройки исходных значений для функции Voh Connector

На странице, которая отобразится после выбора Voh Connector из [Системные Параметры настройки] → [Параметры Sharp OSA] → [Настройки внедренного приложения] в "Установки (администратор)", нажмите кнопку [Детали], чтобы настроить следующие параметры.

Элемент	Описание
Имя Файла	Установка исходного значения, определяющего Имя Файла сохраняемых данных сканирования.
Включить Дату в Имя Файла	Установка, должно ли Имя Файла содержать дату и время.

Импорт или экспорт файла исходных значений

Ниже описаны экспорт исходных значений для функции Vox Connector, которые используются многофункциональным аппаратом для другого коннектора на другом аппарате, и импорт экспортированного файла, в котором содержатся настроенные исходные значения.

Выберите Vox Connector из [Системные Параметры настройки] → [Пар настройки Sharp OSA] → [Настройки внедренного приложения] в "Установки (администратор)".


Импортируйте файл исходных значений, чтобы зарегистрировать в подробных настройках функции Vox Connector следующие параметры.

Элемент		Описание
Параметры сканирования	Имя Файла	Установка исходного значения, определяющего Имя Файла данных сканирования, которые сохраняются.
	Включить Дату в Имя Файла	Установка, должно ли Имя Файла содержать дату и время.
	Цветной Режим	Установка цветового режима.
	Разрешение	Установка разрешения.
	Формат Файла	Установка формата файла сохраняемых данных.
	Оригинал	Установка оригиналов.
	Экспозиция	Установка плотности изображения.
	Многостр. Оригинал	Установка использования функции "Многостраничный оригинал".
	Пропуск Пустой Страницы	Установка использования функции "Пропуск пустой страницы".
Настройки печати	Формат бумаги	Задайте формат печати.
	2-Сторонняя Печать	Установка 2-сторонней печати.
	Печать N в 1	Установка печати "N в 1".
	Сортировка/Группировка	Можно установить сортировку и группировку при выводе.
	Вид Штапелирования*	Установка сортировки со скреплением.
	Дырокол*	Установка пробивания отверстий.
	Ч/Б Печать	Печать файла в черно-белом режиме.
	По разм. стр.	Печать файла с увеличением до размера полной страницы.


* Для использования функции "Вид Штапелирования" необходима установка внутреннего финишера, финишера или финишера-брошюровщика.

Для использования функции "Дырокол" необходима установка дырокола в дополнение к внутреннему финишеру, финишеру или финишеру-брошюровщику.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ Box Connector

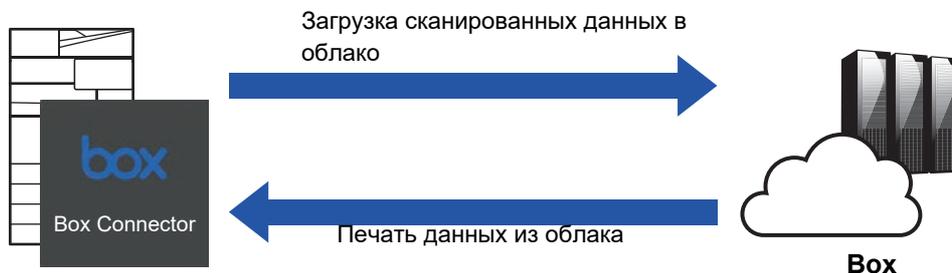

1

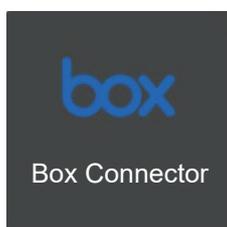

На главном экране коснитесь кнопки [Box Connector].




Если Окно Home не содержит значка Box Connector, зарегистрируйте значок Box Connector на экране Окно Home, войдя в Системные Параметры настройки аппарата, раздел Настройки экрана Home.

2

Когда отобразится экран входа в Box, введите адрес электронной почты для входа и пароль, затем коснитесь кнопки [OK].


3

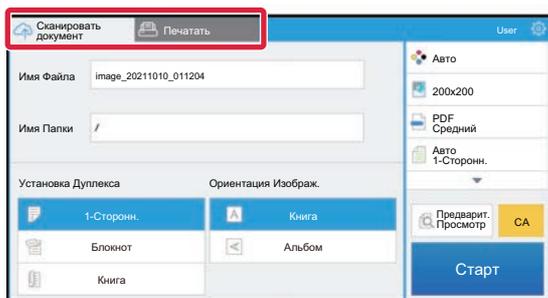

Для сканирования оригиналов и отправки сканированных данных коснитесь вкладки [Сканировать документ].

Для печати файла коснитесь вкладки [Печатать] и переключитесь на экран печати.

4

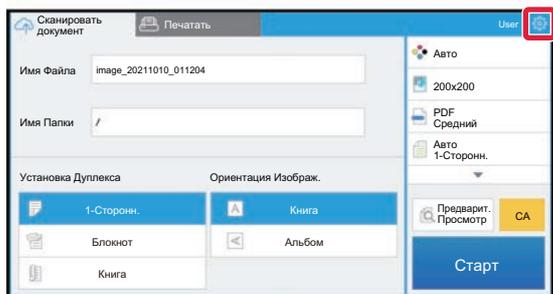

Когда операции завершены, чтобы выйти коснитесь , а затем – [Выбор Учетных Записей].


Возврат к экрану входа.

Печать данных

Выберите файлы, которые нужно распечатать.

Одновременно можно распечатать до 10 файлов. Можно зарезервировать до 16 заданий печати.


1

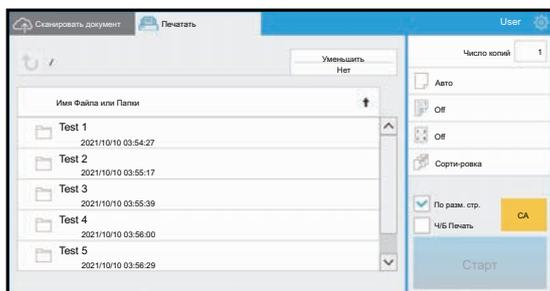

С экрана, отображающегося после входа, переключитесь на экран печати и выберите папку с файлом, который нужно распечатать.

Отобразятся файлы, которые находятся в папке.

2

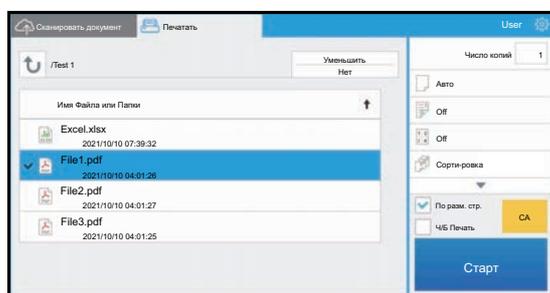

Коснитесь файлов, которые нужно распечатать.

В меню в правой части экрана можно изменить настройки печати.

3

Коснитесь кнопки [Старт].

Выбранный файл будет распечатан.

Настройки печати


При печати одного файла можно изменить следующие настройки. Если выбраны несколько файлов, можно изменить только количество копий. Для других настроек используются исходные значения.

Элемент	Исходные значения	Описание
Число копий	1	Можно установить от 1 до 9999 копий.
Формат бумаги	Авто	Задайте формат печати.
2-Сторонняя Печать	Выкл.	Установка 2-сторонней печати.
Печать N в 1	Выкл.	Установка печати "N в 1".
Вид Штапелирования*	Выкл.	Установка сортировки со скреплением.
Сортировка/Группировка	Сорти-ровка	Можно установить сортировку и группировку при выводе.
Дырокол*	Выкл.	Установка пробивания отверстий.
Печатать Что*	Выбранный Лист	Отображается только при печати файла Excel. Выбор печати одного листа книги или всей книги целиком.
По разм. стр.	Вкл.	Печать файла с увеличением до размера полной страницы.
Печать Ч/Б	Выкл.	Печать файла в черно-белом режиме.

* Для использования функции "Вид Штапелирования" необходима установка внутреннего финишера, финишера или финишера-брошюровщика.

Для использования функции "Дырокол" необходима установка дырокола в дополнение к внутреннему финишеру, финишеру или финишеру-брошюровщику.

В зависимости от модели, для использования функции "Печатать Что" может потребоваться Набор Расширения Прямой Печати.

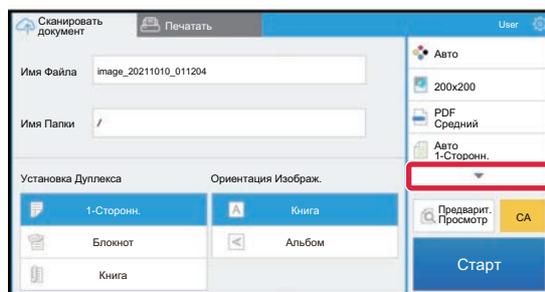

Коснитесь значка ▼, чтобы просмотреть все настройки печати, которые можно использовать.


Сканирование / отправка данных

Отправьте сканированные данные из аппарата в Vox. Выберите папку, в которой нужно сохранить файл. Возможна отправка сканированных данных, размер которых не превышает заданный параметром "Максим. размер приложений (FTP/Рабочий стол/Сетевая папка)" в разделе Системные Параметры настройки (администратор), а количество листов (страниц) в файле не превышает 9999.

1 Установите оригинал в аппарат.

Операция установки оригинала описана в руководстве аппарата.


2

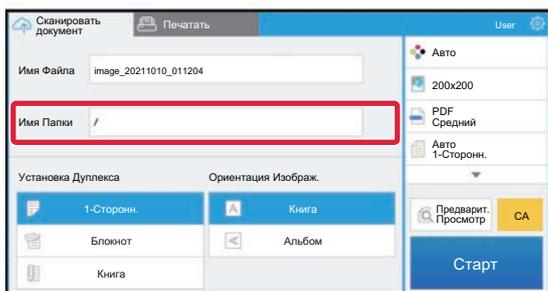

Коснитесь поля Имя Папки.

Отобразится папка, зарегистрированная в Vox.

3

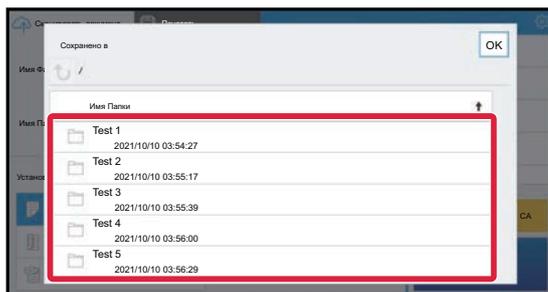

Выберите папку, в которой нужно сохранить.

Коснитесь папки, в которой нужно сохранить, затем коснитесь кнопки [OK]. Произойдет возврат на экран шага 2.

В качестве имени папки отобразится имя выбранной папки.

4

Коснитесь кнопки [Старт].

Произойдет сканирование в выбранный файл.

Параметры сканирования


Основной экран

Элемент	Описание
Имя Файла	Установка имени файла. Первоначально отображается значение "Имя Файла", установленное в подробных настройках функции Voh Connector. Если включен параметр "Включить Дату в Имя Файла", в поле ввода Имя Файла отображаются дата и время сканирования.
Имя Папки	Установка папки для сохранения файла.
Установка Дуплекса	Выполнение настроек для 2-стороннего сканирования.
Ориентация изобр-я	Установка ориентации изображения.

Экран настройки сканирования

При сканировании можно настроить следующие параметры.

Элемент	Исходные значения	Описание
Цветной Режим	Авто	Установка цветового режима.
Разрешение	200 dpi	Установка разрешения.
Формат Файла	PDF	Установка формата файла сохраняемых данных.
Оригинал	Авто	Установка оригиналов.
Экспозиция	Авто	Установка плотности изображения.
Многостр. Оригинал	Выкл.	Установка использования функции "Многостраничный оригинал".
Пропуск Пустой Страницы	Выкл.	Установка использования функции "Пропуск пустой страницы".
Предварительный Просмотр	-	Отображение сканированных данных для предварительного просмотра перед сканированием оригиналов.

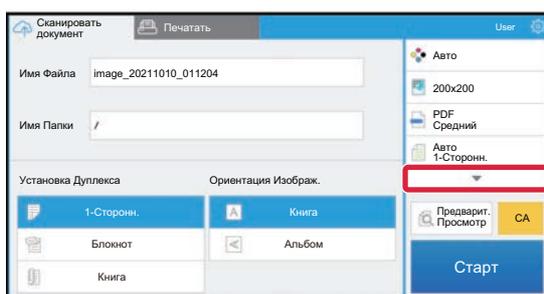

Коснитесь значка ▼, чтобы просмотреть все параметры сканирования, которые можно использовать.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Чтобы после изменения настройки установить ее текущее значение в качестве используемого по умолчанию при входе, коснитесь , а затем – [Apply the current value as the default value].

Чтобы вернуть значение настройки, используемое по умолчанию, к заводскому значению по умолчанию, коснитесь [Return default value to factory default].

Если отобразится экран ввода пароля, введите пароль администратора аппарата.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION