



Guide du Teams Connector

TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE CE GUIDE	2
AVANT D'UTILISER Teams Connector	4
UTILISATION DU Teams Connector	6

À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide explique les fonctions de "Teams Connector" telles que le téléchargement de données numérisées et l'impression de fichiers à l'aide du compte Microsoft 365 fourni par Microsoft pour lier "Microsoft Teams" à la machine multifonction.

Remarque

- Ce guide suppose que les personnes qui installent et utilisent ce produit disposent des connaissances sur l'utilisation de leur ordinateur et navigateur Web.
- Pour plus de renseignements concernant votre système d'exploitation ou navigateur Web, reportez-vous au guide de votre système d'exploitation ou au guide de votre navigateur Web, ou à son aide en ligne.
- Une attention considérable a été apportée dans la préparation de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du guide, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. En cas de défaut ou d'un autre problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- À l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Avertissement

- Toute reproduction, adaptation ou traduction du contenu de ce guide sans une autorisation écrite préalable est interdite, sauf si les lois sur les droits d'auteur l'autorisent.
- Le contenu du présent guide est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Les illustrations, le panneau de commande, le panneau tactile et l'écran de configuration de la page Web sont présentés dans ce guide

Les équipements périphériques sont généralement en option. Toutefois, certains modèles incluent des équipements périphériques en tant qu'équipement standard.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres périphériques que ceux susmentionnés sont installés.

En fonction du contenu, du modèle et des périphériques installés, cela peut ne pas être utilisable. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation.

Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touche indiqués dans le guide peuvent être différents de ceux inscrits sur la machine en raison des améliorations et des modifications apportées au produit.
Les informations décrites dans ce guide supposent l'utilisation d'une machine multifonction couleur.
Certains contenus peuvent ne pas être disponibles sur une machine multifonction monochrome.

Microsoft®, Windows®, Microsoft 365®, Internet Explorer®, Active Directory, Teams et Excel sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis, au Japon et/ou dans d'autres pays.

Avertissements lorsque vous utilisez la fonction Teams Connector

- Les résultats d'impression avec la fonction Teams Connector peuvent ne pas avoir la même qualité que les résultats d'impression avec d'autres méthodes d'impression (pilote d'imprimante, etc.).
Le contenu de certains fichiers peut entraîner une mauvaise impression ou empêcher l'impression.
 - Il peut ne pas être possible d'utiliser certaines ou toutes les fonctions Teams Connector dans certains pays ou certaines régions d'utilisation de la machine.
 - Il peut ne pas être possible d'utiliser la fonction Teams Connector dans certains environnements réseau. Même si la fonction Teams Connector peut être utilisée, le traitement peut nécessiter plus de temps ou peut être interrompu.
 - Nous ne prolongeons aucune garantie en ce qui concerne la continuité ou la stabilité de connexion de la fonction Teams Connector.
- À l'exception des exemples fournis par la loi, nous n'assumons absolument aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes subies par le client à cause des raisons évoquées ci-dessus.

AVANT D'UTILISER Teams Connector

Avant d'utiliser Teams Connector, l'application Teams Connector doit être installée sur la machine multifonction. Pour savoir comment installer l'application Teams Connector, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

Exigences de base et configuration système nécessaires pour Teams Connector

Élément		Description
Machine multifonctions	Sharp OSA (BP-AM10)	Obligatoire
	Contrôle du port	Les ports suivants sont activés. <ul style="list-style-type: none"> Port serveur : Sharp OSA (Plate-forme étendue) : HTTP Port client : HTTPS
	Kit d'extension impression directe	Obligatoire pour imprimer des fichiers xlsx, docx et pptx.
	Autres réglages réseau	Modifiez les réglages tels que Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, serveur DNS et Serveur proxy selon les besoins.

Valeur de réglage initiale sur Teams Connector

Cliquez sur la touche [Détail] sur la page qui apparaît après sélection de Teams Connector sur [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] → [Paramètres de l'application embarquée] sous "Réglages (Administrateur)" pour configurer les éléments suivants.

Élément	Description
Nom de fichier	Définit la valeur initiale des données de numérisation Nom de fichier à stocker.
Ajouter la date au nom du fichier	Choisit d'inclure ou non la date et l'heure avec le Nom de fichier.

Importation ou exportation du fichier de valeurs initiales

Vous trouverez ci-dessous une explication de la façon d'exporter les valeurs initiales utilisées sur Teams Connector utilisées par une machine multifonction pour les utiliser sur un autre connecteur sur une autre machine, et comment importer un fichier exporté contenant des valeurs initiales de réglages.

Sélectionnez Teams Connector sur [Réglages système] → [Réglages Sharp OSA] → [Paramètres de l'application embarquée] sous "Réglages (Administrateur)".

Importez le fichier de valeurs initiales pour enregistrer les éléments suivants dans les réglages détaillés du Teams Connector.

Élément	Description	
Réglages de numérisation	Nom de fichier	Spécifie la valeur initiale pour les données de numérisation Nom de fichier à stocker.
	Ajouter la date au nom du fichier	Choisit d'inclure ou non la date et l'heure avec le Nom de fichier.
	Mode couleur	Spécifie le mode de couleur.
	Résolution	Spécifie la résolution.
	Format de fichier	Définit le formate de fichier des données à enregistrer.
	Original	Spécifie les originaux.
	Exposition	Spécifie la densité de l'image.
	Construction de travail	Définit l'utilisation d'un constructeur de travail.
Suppr. pages vierges	Définit l'utilisation de la Suppression page vierge.	


	Élément	Description
Réglages d'impression	Format de papier	Définissez le format d'impression.
	Impression recto verso	Spécifie une impression recto verso.
	Impression N-Up	Spécifie une impression de plusieurs pages par feuille.
	Tri/Groupe	Il est possible de définir le tri et les groupes de sortie.
	Tri agrafage*	Spécifie un tri pour agrafage.
	Perforeuse*	Spécifie la perforation.
	Impression N&B	Imprime le fichier en noir et blanc.
	Ajust. à page	Imprimez le fichier aux dimensions du format de papier.

* L'installation d'un finisseur interne, d'un finisseur ou d'un finisseur pour piqûres à cheval est indispensable pour utiliser "Tri agrafage".
L'installation d'un module de perforation en plus d'un finisseur interne, d'un finisseur ou d'un finisseur pour piqûres à cheval est indispensable pour utiliser "Perforeuse".

Exécution de l'opération initiale par l'administrateur

Lorsque vous utilisez Teams Connector pour la première fois, "Opération pour les autorisations" et "Opération pour les autorisations au nom de l'utilisateur général" par l'administrateur Microsoft 365 (administrateur de locataire) sont requis. Une fois l'opération effectuée avec une machine multifonction, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette même opération sur d'autres machines multifonctions même si vous en utilisez plusieurs. En outre, l'utilisateur général peut utiliser Teams Connector sans opération d'acceptation.

1

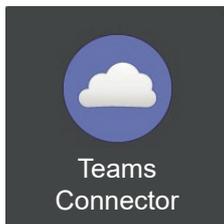

Touchez la touche [Teams Connector] dans l'écran d'accueil.



Si vous ne trouvez pas l'icône Teams Connector sur Ecran d'accueil, enregistrez le Teams Connector sur Ecran d'accueil dans les Réglages de l'écran d'accueil de la machine Réglages système.

2

Si l'écran de connexion Microsoft Teams s'affiche, entrez l'ID et le mot de passe de l'administrateur de locataire Microsoft 365 pour vous connecter.

Lorsque vous vous connectez avec succès, l'écran "Autorisations demandées" s'affiche.

3

Sélectionnez [Consentement au nom de votre organisation], puis [Accepter].




Si vous acceptez sans sélectionner [Consentement au nom de votre organisation], l'utilisateur général ne peut pas utiliser Teams Connector.


Dans ce cas, accédez au site portail Azure avec un navigateur Web, ouvrez la page "Azure AD" > page "Applications d'entreprise", et supprimez "Teams Connector (Sharp)" de la liste des applications d'entreprise.

Effectuez à nouveau l'opération initiale de Teams Connector après la suppression.

UTILISATION DU Teams Connector

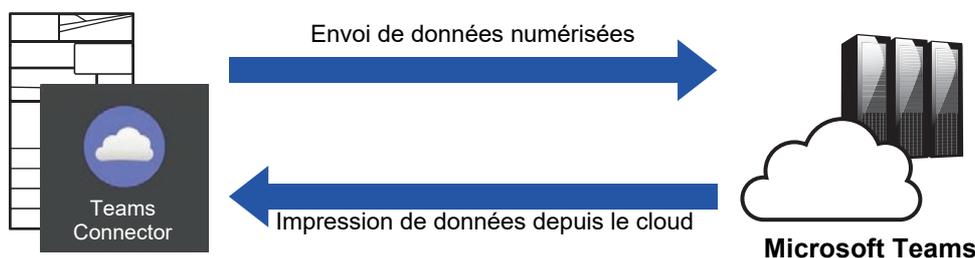

1

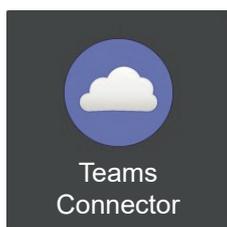

Touchez la touche [Teams Connector] dans l'écran d'accueil.




Si vous ne trouvez pas l'icône Teams Connector sur Ecran d'accueil, enregistrez le Teams Connector sur Ecran d'accueil dans les Réglages de l'écran d'accueil de la machine Réglages système.

2

Lorsque l'écran de connexion Microsoft Teams s'affiche, saisissez l'ID Microsoft 365 et le mot de passe utilisés pour la connexion, puis appuyez sur la touche [OK].


3

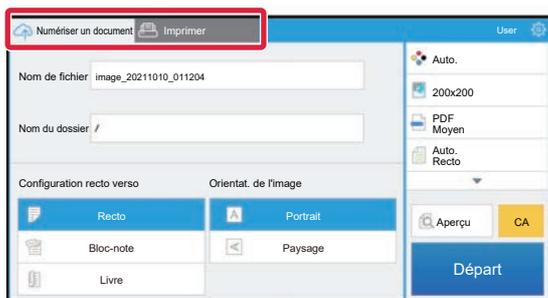

Pour numériser les originaux et envoyer les données numérisées, touchez l'onglet [Numériser un document].

Pour imprimer le fichier, touchez l'onglet [Imprimer] pour passer à l'écran d'impression.

4

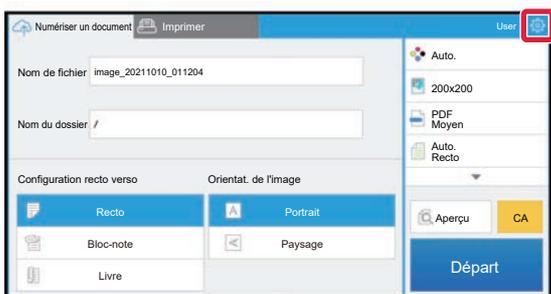

Quand vous avez terminé, pour vous déconnecter, touchez  puis [Switch Accounts].

Revient à l'écran de connexion.

Imprimer des données


Sélectionnez les fichiers à imprimer.

Il est possible d'imprimer simultanément jusqu'à 10 fichiers. Il est possible de réserver jusqu'à 16 travaux d'impression.

- 1 Dans l'écran affiché après la connexion, appuyez sur l'onglet [Print] et sélectionnez l'équipe ou le canal qui contient le fichier que vous souhaitez imprimer.**

Les fichiers qui sont dans l'équipe ou le canal sont affichés.

2

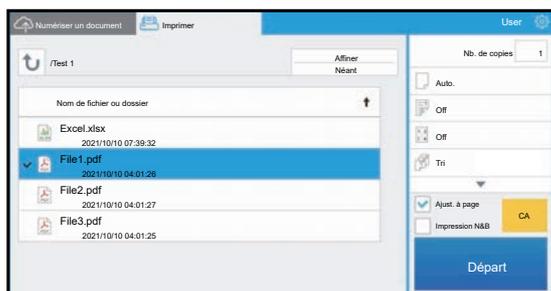

Touchez les fichiers à imprimer.

Si le fichier que vous souhaitez imprimer est contenu dans le dossier, sélectionnez le dossier.

Les réglages d'impression peuvent être modifiés depuis le menu à droite de l'écran.

3

Touchez la touche [Départ].

Le fichier sélectionné sera imprimé.

Réglages d'impression


Pour imprimer un fichier unique, vous pouvez modifier les réglages suivants. Quand plusieurs fichiers sont sélectionnés, seul le nombre d'exemplaires est modifiable. Les valeurs initiales sont utilisées pour les autres réglages.

Élément	Valeurs initiales	Description
Nb. de copies	1	Vous pouvez définir de 1 à 9999 exemplaires.
Format de papier	Auto.	Définissez le format d'impression.
Impression recto verso	Désactivé	Spécifie une impression recto verso.
Impression N-Up	Désactivé	Spécifie une impression de plusieurs pages par feuille.
Tri agrafage*	Désactivé	Spécifie un tri pour agrafage.
Tri/Groupe	Tri	Il est possible de définir le tri et les groupes de sortie.
Perforeuse*	Désactivé	Spécifie la perforation.
Que souhaitez-vous imprimer*	La feuille sélectionnée	Affiché seulement pour l'impression d'un fichier Excel. Choisissez d'imprimer une feuille d'un classeur ou la totalité du classeur.
Ajust. à page	Activé	Imprimez le fichier aux dimensions du format de papier.
Impression N/B	Désactivé	Imprime le fichier en noir et blanc.

* L'installation d'un finisseur interne, d'un finisseur ou d'un finisseur pour piqûres à cheval est indispensable pour utiliser "Tri agrafage".

*L'installation d'un module de perforation en plus d'un finisseur interne, d'un finisseur ou d'un finisseur pour piqûres à cheval est indispensable pour utiliser "Perforeuse".

Selon le modèle, le Kit d'extension impression directe peut être indispensable pour utiliser "Que souhaitez-vous imprimer".

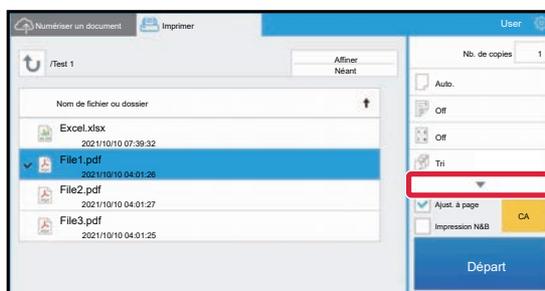

Touchez ▼ pour afficher tous les réglages d'impression pouvant être utilisés.

Numérisation/envoi de données


Envoyez les données numérisées sur la machine vers Microsoft Teams. Sélectionnez le dossier où vous souhaitez stocker le fichier.

Il est possible d'envoyer les données numérisées jusqu'au format défini dans "Taille max. pièces jointes (FTP/Poste travail/Doss. réseau)" de Réglages système (Administrateur) ou jusqu'à 9999 feuilles (pages) par fichier.

1

Placez l'original sur la machine.

Pour la procédure de positionnement de l'original, consultez le manuel de la machine.

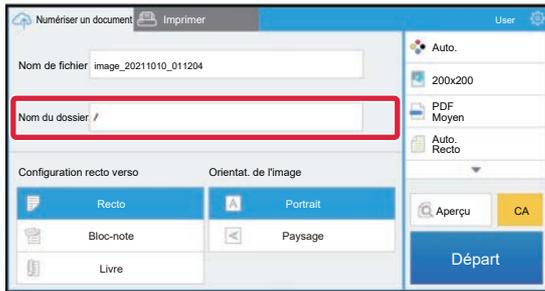2

Touchez le Folder Name.

L'équipe ou le canal enregistré dans Microsoft Teams s'affiche.

3

Sélectionnez l'équipe, le canal et le dossier que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez sur l'équipe, le canal et le dossier que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur la touche [OK]. Revient à l'écran de l'étape 2.

Le nom du dossier sélectionné est affiché comme nom de dossier.

4

Touchez la touche [Départ].

Le fichier sélectionné sera numérisé.

Réglages de numérisation


Écran de base

Élément	Description
Nom de fichier	Définit le nom de fichier. Au départ affiche le "Nom de fichier" défini dans les réglages détaillés de Teams Connector. Affiche la date et l'heure de numérisation dans la case de saisie Nom de fichier quand l'option "Ajouter la date au nom du fichier" est activée.
Nom du dossier	Définit le dossier de stockage d'un fichier.
Configuration recto verso	Effectue les réglages pour une numérisation recto verso.
Orientation image	Définit l'orientation de l'image.

Écran de réglages de numérisation

Les réglages suivants peuvent être configurés pour la numérisation.

Élément	Valeurs initiales	Description
Mode couleur	Auto.	Spécifie le mode de couleur.
Résolution	200 ppp	Spécifie la résolution.
Format de fichier	PDF	Définit le format de fichier des données à enregistrer.
Original	Auto.	Spécifie les originaux.
Exposition	Auto.	Spécifie la densité de l'image.
Construction de travail	Désactivé	Définit l'utilisation d'un constructeur de travail.
Suppr. pages vierges	Désactivé	Définit l'utilisation de la Suppression page vierge.
Aperçu	-	Un aperçu des données numérisées s'affiche avant la numérisation des originaux.

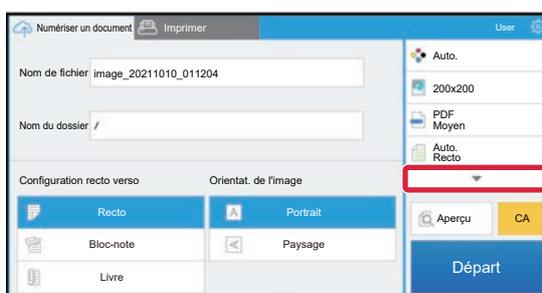

Touchez ▼ pour afficher tous les réglages de numérisation pouvant être utilisés.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Après avoir modifié chaque paramètre, touchez , puis [Apply the current value as the default value] pour remplacer la valeur actuelle par la valeur par défaut lors de la connexion.

Touchez [Return default value to factory default] pour ramener la valeur par défaut du paramètre sur le réglage usine par défaut.

Si un écran de saisie de mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe administrateur de cette machine.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION