


SHARP[®]

AirPrint útmutató

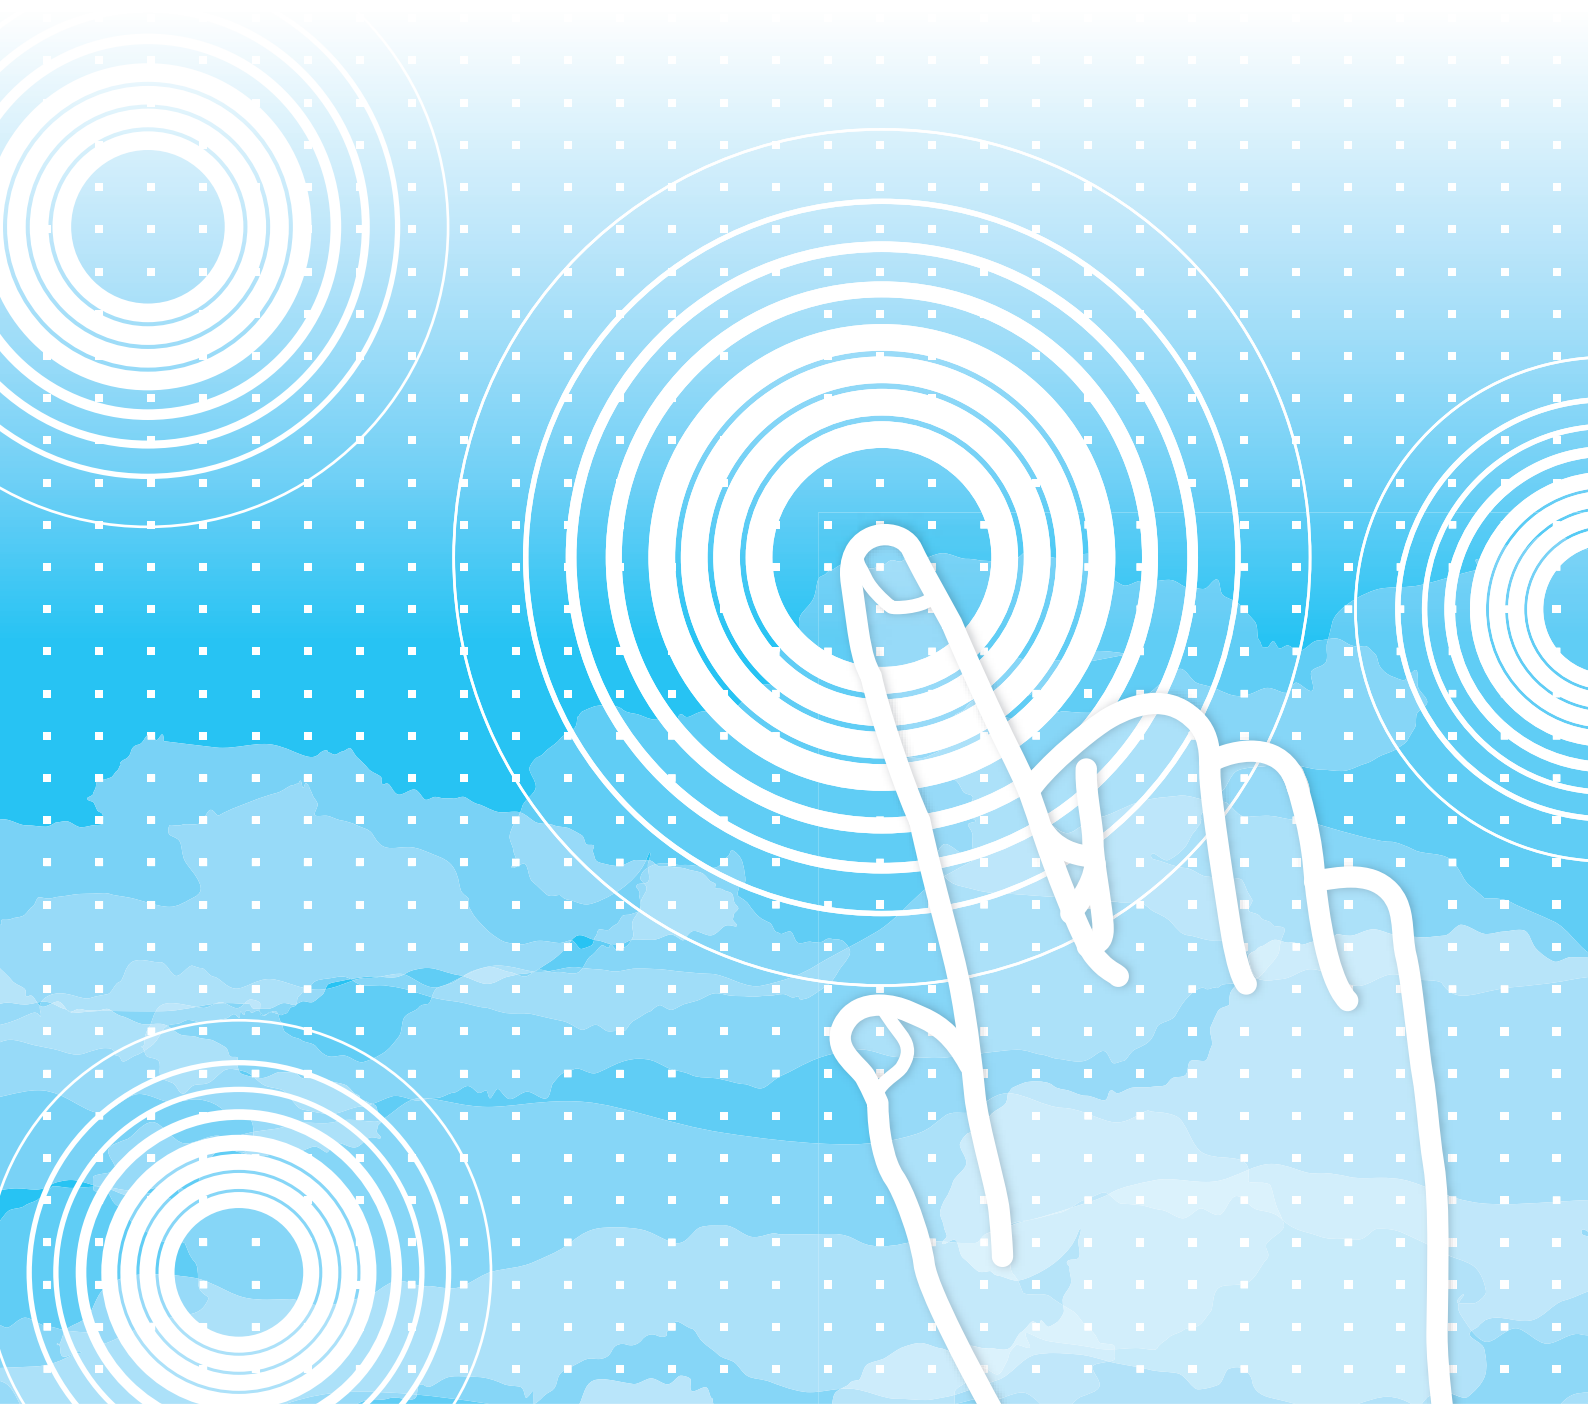

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL.....	2
AirPrint.....	3
• Az AirPrint használata előtt	3
• Nyomtatás az AirPrint szolgáltatással	3
• Fax küldése az AirPrint segítségével	4
• Beolvasott dokumentum küldése az AirPrint segítségével	4
AirPrint beállítások	5

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti az AirPrint használatát.

Megjegyzések

- Ahol "xx-xxxx" típusnév látható a kézikönyvben, a karaktersort helyettesítse az Ön által használt típus nevével.
- Az útmutató nem nyújt részletes leírást a készülék funkcióiról. Az útmutatóban megjelenő nevekről és funkciókról a Felhasználói kézikönyv tartalmaz bővebb információt.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

Az útmutatóban szereplő illusztrációk, kezelőpult és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei. Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek. A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax funkcióra. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban, régiókban és típusoknál a fax funkció nem elérhető.

- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőkétől.
- A kézikönyvben látható illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak, ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A rendszerbeállítások, valamint a beállítási eljárások modellenként eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

AirPrint

Az adatok kiválaszthatók AirPrint funkciót támogató alkalmazásokról, majd kinyomtathatók a gépről, elküldhetők faxon vagy beolvashatók.



- Felhívjuk figyelmét, hogy macOS (Mac) és iOS (iPhone/iPad) rendszerek esetében a támogatás részletei eltérőek.
 - macOS (Mac)
macOS rendszerről nyomtatás/faxküldés/beolvasás is elérhető AirPrint funkciót támogató gép használatával.
 - iOS (iPhone/iPad)
iOS rendszerről csak nyomtatás érhető el AirPrint funkciót támogató gép használatával.
- Modelltől függően PS bővítőkészletre lehet szükség az AirPrint használatához.



AirPrint engedélyezése

A "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" menüben a "Weboldal" részben válassza a [Hálózati beállítás] → [AirPrint beállítások] lehetőséget.

▶ [AirPrint beállítások \(5. oldal\)](#)

Az AirPrint használata előtt


AirPrint használatához macOS operációs rendszeren, először regisztrálnia kell a gép adatait a készüléken. Az AirPrint iOS rendszeren történő használatához nincs szükség részletes beállításokra. Engedélyezze az AirPrint beállításokat a gépen és a készüléken is.

- (1) **Kattintson a rendszerbeállításokban a [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) lehetőségre.**
- (2) **Kattintson a [+] gombra.**
- (3) **Válassza ki a gép nevét a listából, válassza ki az [AirPrint] ([Biztonságos AirPrint]) elemet az illesztőprogramok közül, és kattintson a [Hozzáadás] gombra.**

A telepítő elindul, és a gépen használhatóvá válik az AirPrint.

Nyomtatás az AirPrint szolgáltatással

A nyomtatási eljárás alkalmazásonként eltérő. Az alábbiakban példaképpen a Safari böngésző iOS változatában megtekintett weboldalak nyomtatását ismertetjük.

- (1) **Nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt a Safari böngészőben.**
A Safari böngésző parancsaival nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- (2) **Koppintson a  gombra.**
- (3) **Koppintson a [Nyomtatás] lehetőségre.**
Megjelenik a menü. Koppintson a [Nyomtatás] lehetőségre.
- (4) **Válassza ki a nyomtatót.**
Ekkor megjelennek az AirPrint készülékkel azonos hálózaton található AirPrint-kompatibilis nyomtatók. Válassza ki a gépet.
- (5) **Válassza ki a nyomtatási beállításokat, és koppintson a [Nyomtatás] lehetőségre.**
Igény szerint állítsa be a példányszámot és egyéb beállításokat, és koppintson a [Nyomtatás] lehetőségre.



- Az AirPrint-nyomtatáskor használható funkciók az operációs rendszertől és alkalmazástól függően változók.
- Ha az AirPrint segítségével kíván nyomtatni, amikor a gép felhasználói hitelesítés funkcióját használja, a "Rendszerbeállítások (rendszergazda)" → [Felhasználói Vezérlés] pontban tiltsa le az [Érv.telen Felh.nyomt.tilt.] lehetőséget.

Fax küldése az AirPrint segítségével



Egyes országokban, régióknál és típusoknál előfordulhat, hogy a fax funkció nem elérhető.

Egy AirPrint-kompatibilis alkalmazásban létrehozott fájlt faxon keresztül is elküldhet a gépről.

A küldési eljárás alkalmazásonként eltérő.

Olvassa el az alkalmazás kézikönyvét, a fájl faxon keresztül történő küldéséhez. Az macOS átviteli eljárás példaként tekinthető meg.

- (1) **Nyissa meg az elküldeni kívánt fájlt.**
- (2) **Az alkalmazás [Fájl] menüjéből válassza a [Nyomtatás] lehetőséget.**
- (3) **Válassza ki a faxot a [Nyomtató] pontban.**
- (4) **Adja meg a faxszámot a címezőben. Ha elvégezte a beállítások kiválasztását, kattintson a [Fax] gombra.**

Elkezdődik a fax küldése.



Amikor a gép felhasználói hitelesítés funkcióját használja, AirPrint használatával nem küldhető fax. Ha AirPrint használatával kíván faxot küldeni, tiltsa le a felhasználói hitelesítés funkcióját.

Beolvasott dokumentum küldése az AirPrint segítségével

Beolvashat egy dokumentumot a gépen egy AirPrint-kompatibilis alkalmazással, és a beolvasott dokumentumot elküldheti egy eszközre.

A küldési eljárás alkalmazásonként eltérő.

Olvassa el az alkalmazás kézikönyvét a beolvasott dokumentum elküldéséhez. Az macOS beolvasási eljárás példaként tekinthető meg.

- (1) **Helyezze be az eredetit.**
- (2) **Kattintson a rendszerbeállításokban a [Printers & Scanners] ([Print & Scan]) lehetőségre.**
- (3) **Válassza ki a gépet a "Nyomtató" listából, kattintson a [Lapolvasás], majd a [Lapolvasó megnyitása] gombra.**
- (4) **Ha elvégezte a beállítások kiválasztását, kattintson a [Lapolvasás] gombra.**

Elkezdődik a beolvasás.



- Ha AirPrint segítségével szeretné elküldeni a beolvasott lapot, akkor használhatja a beolvasás elküldését, amikor a másolás vagy a lapolvasás képernyő jelenik meg.
- A gép felhasználói hitelesítési funkciójának használatakor az AirPrint segítségével beolvasott képet a rendszer érvénytelen felhasználói munkaként kezeli.

AirPrint beállítások



Ha az AirPrint lehetőséget kívánja használni, amikor a gép felhasználói hitelesítés funkcióját használja, a "Rendszerbeállítások (rendszergazda)" → [Érv.telen Felh.nyomt.tilt.] pontban tiltsa le az [Felhasználói Vezérlés] lehetőséget.

AirPrint beállítások

AirPrint (Nyomtatás/Lapolvasás/Fax küldés)

Az AirPrint funkciók használatához válassza ki ezeket a beállításokat.

- mDNS**Az mDNS engedélyezése vagy tiltása. Az mDNS letiltása esetén a gép nem jelenik meg a nyomtatók listájában, ha az AirPrint szolgáltatással nyomtat.
Ez a beállítás kapcsolódik a [Hálózati beállítás] → [Szervizek] → [mDNS beállítások] → [mDNS] beállításhoz a "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" menüben a "Weboldal" pontban.
- IPP**Engedélyezze vagy tiltsa le a gép IPP portját.
Ez a beállítás kapcsolódik a [Hálózati beállítás] → [Biztonság] → [Port meghatározása] → [IPP] beállításhoz a "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" menüben a "Weboldal" pontban.
- IPP-SSL**Engedélyezze vagy tiltsa le a gép IPP-SSL portját.
Ez a beállítás kapcsolódik a [Hálózati beállítás] → [Biztonság] → [Port meghatározása] → [IPP-SSL] beállításhoz a "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" menüben a "Weboldal" pontban.
- Szolgáltatás neve**Állítsa be az AirPrint használatakor az alkalmazásban megjelenő nyomtatónevet.
Ez a beállítás kapcsolódik a [Hálózati beállítás] → [Szervizek] → [mDNS beállítások] → [Szolgáltatás neve] beállításhoz a "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" menüben a "Weboldal" pontban.
- Gép helye**Adja meg a gép telepítési helyének az AirPrint használatakor az alkalmazásba küldendő adatait.
Ez a beállítás kapcsolódik a [Rendszerinformáció] → [Gép helye] beállításhoz a "Weboldal" pontban.
- geo URI (RFC 5870)**Adja meg a gép földrajzi helyét.
A hely adatait az URI szabványban meghatározott formátumban adja meg.
- Alapértelmezett felhasználónév a felhasználói hitelesítéshez**
Végezze el a "Felhasználónév" kezdő beállításait, amikor megadja a felhasználói hitelesítő adatokat a kliens terminálról.

IPP hitelesítés

- IPP hitelesítés**Állítsa be az IPP hitelesítés engedélyezését/letiltását
- Felhasználónév**Állítsa be a Felhasználónév lehetőséget IPP hitelesítés beállításra.
- Jelszó**Állítsa be a Jelszó lehetőséget IPP hitelesítés beállításra.
- Jelszó megerősítése**Írja be újra a fenti "Jelszó" részhez megadott karaktersort.
- Eszköz állapota**Tovább a [Rendszerinformáció] → [Eszköz állapota] pontra a "Weboldal"részhez.
- SSL beállítások**Tovább a "Rendszergazda beállítások (rendszergazda)" [Hálózati beállítás] → [SSL beállítások] pontra a "Weboldal" részhez.

Firmware verzió

A belső vezérlőprogramra vonatkozó információk jelennek meg.

1

- Szervizek
- Direkt Nyomtatás
- AirPrint beállítások
- Google felhő nyomtatási beállítások
- LDAP
- Kapcsolat teszt

Kattintson az [AirPrint beállítások] pontra a menükeretben.

A "AirPrint beállítások" képernyő jelenik meg.

2

Írja be a kért információt az "mDNS", "IPP", "IPP-SSL" és "Szolgáltatás neve".

Ha IPP hitelesítést használ, akkor az IPP hitelesítés egyes elemeit is állítsa be.

3

Az összes bejegyzés megadását követően kattintson a [Benyújtás] gombra.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION