

SHARP[®]

Užívateľský návod

(nastavenia webovej stránky)



OBSAH

O TOMTO NÁVODE	3
WEBOVÁ STRÁNKA	4
• FUNKCIE WEBOVEJ STRÁNKY	4
• PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE	4
INFORMÁCIE O WEBOVÝCH STRÁNKACH (PRE POUŽÍVATEĽOV)	7
KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ STAVU TLAČIARNE	8
• AKO SA KONFIGURUJÚ NASTAVENIA	8
• PONUKA NASTAVENIA STAVU TLAČIARNE	8
• NASTAVENIE STAVU TLAČIARNE	9
O WEBOVÝCH STRÁNKACH (PRE SPRÁVCU)	11
KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ STAVU SKENERA	12
• UKLADANIE CIEĽOV	12
• ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PRE SIEŤOVÉ SKENOVANIE (PRE SPRÁVCU)	12
KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SMTP, DNS A LDAP SERVERA	13
OCHRANA INFORMÁCIÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE ([Heslá])	14
NASTAVENIA SPRÁVCU	15
• KONFIGURÁCIA NASTAVENIA V NASTAVENIACH SPRÁVCU	15
• NASTAVENIA SPRÁVCU	15
NASTAVENIA E-MAILOVÝCH STAVOVÝCH HLÁSENÍ A VÝSTRAŽNÝCH E-MAILOV	17
• INŠTALÁCIA INFORMÁCIÍ	17
• NASTAVENIE SMTP	17
• NASTAVENIE STAVOVÉHO HLÁSENIA	18
• NASTAVENIE VÝSTRAŽNÝCH HLÁSENÍ	18
HLAVNÉ NASTAVENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE	19

O TOMTO NÁVODE

Táto príručka vysvetľuje, ako postupovať pri konfigurácii nastavení zariadenia z počítača pomocou funkcie nastavení webovej stránky, ktorá je súčasťou zariadenia.

Informácie pre používateľa

- V tomto návode sa predpokladá, že osoby, ktoré inštalujú a používajú tento produkt, majú pracovné poznatky o svojom počítači a webovom prehliadači.
- Informácie o svojom operačnom systéme alebo webovom prehliadači nájdete v návode k operačnému systému alebo webovému prehliadaču, alebo využijete funkciu Pomocníka online.
- Opisy obrazoviek a postupov sa primárne týkajú programu Internet Explorer®. Obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému alebo softvérovej aplikácie.
- Kdekoľvek sa v tomto návode objaví reťazec "xx-xxxx", nahradte názov modelu "xx-xxxx" názvom svojho modelu.
- Táto príručka bola pripravovaná veľmi dôsledne. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa príručky, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Tento produkt prešiel dôkladnou kontrolou a inšpekciou kvality. V prípade, že si všimnete akýkoľvek nedostatok alebo problém, hoci je to málo pravdepodobné, kontaktujte predajcu alebo zástupcu najbližšieho autorizovaného servisu.
- Mimo zákonom stanovených prípadov nie je spoločnosť SHARP zodpovedná za poruchy, ktoré nastanú pri používaní produktu alebo jeho doplnkov, ani za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov, ani za iné chyby alebo škody, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania produktu.

Upozornenie

- Reprodukcia, úprava alebo preklad obsahu tejto príručky bez predchádzajúceho písomného povolenia sú zakázané okrem prípadov, ktoré povoľujú autorské práva.
- Všetky informácie v tejto príručke sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrazky, ovládací panel, displej a webové stránky v tomto návode

Prídavné zariadenia sú vo všeobecnosti voliteľné, niektoré modely však obsahujú určité prídavné zariadenia ako štandardné vybavenie.

V prípade niektorých funkcií a postupov sa v opisoch predpokladá, že sú nainštalované iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie.

Táto časť môže byť použiteľná v závislosti od obsahu, ako aj v závislosti od modelu a druhu nainštalovaných periférnych zariadení. Podrobnosti nájdete v dokumente Užívateľský návod.

Tento návod obsahuje odkazy na funkcie faxu. Upozorňujeme však, že funkcia faxu nie je v niektorých krajinách, regiónoch a modeloch dostupná.

- Obrazovky, správy a názvy tlačidiel na displeji zobrazené v príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte na zariadení. Dôvodom sú priebežné zlepšenia a úpravy produktu.
- Displej, obrázky a obrazovky nastavenia v tejto príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť v závislosti od modelu, nainštalovaných možností, zmenených nastavení z predvoleného stavu a krajiny či oblasti.
- V tejto príručke sa počíta s tým, že sa používa plnofarebná tlačiareň. Niektoré vysvetlivky sa nemusia vzťahovať na monochromatickú tlačiareň.

WEBOVÁ STRÁNKA



Dostupnosť funkcie faxu môže závisieť od krajiny, regiónu alebo modelu.

FUNKCIE WEBOVEJ STRÁNKY

Súčasťou zariadenia je webový server na nastavenia.

Keď je zariadenie pripojené k sieti, môžete sa pripojiť k webovému serveru v zariadení na účely konfigurácie rôznych nastavení zariadenia pomocou počítača.

Táto funkcia vám umožňuje konfigurovať nastavenia zariadenia cez sieť bez toho, aby ste museli prísť k zariadeniu.

Z počítača môžete ľahko zadať svoje meno užívateľa a iný text.

Webovú stránku môžete použiť aj na konfiguráciu rozšírených nastavení, ktoré nie sú dostupné v zariadení.



- Podrobné informácie o nastaveniach zariadenia nájdete v príručke Užívateľský návod.
 - Informácie o nastavovaní cieľov faxového a e-mailového prenosu na webovej stránke nájdete v príručke Užívateľský návod (registrácia adresára).
-

PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE

V tejto časti sa opisuje postup pripojenia k webovej stránke zariadenia.

Podporované webové prehliadače

Na prístup k zariadeniu možno použiť tieto webové prehliadače:

Internet Explorer: 11 alebo novší (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Najnovšia verzia alebo predchádzajúce vydanie

Prístup k webovej stránke

Na prístup k webovej stránke použite tento postup.

1

Otvorte webový prehliadač na svojom počítači.

2

Do panela s adresou svojho webového prehliadača napíšte adresu IP nastavenú v zariadení.

- Adresu IP zariadenia vám povie správca zariadenia.
- Adresu IP zariadenia si môžete overiť v zariadení. "[Ako skontrolovať adresu IP zariadenia](#)" ([▶strana 6](#))

- **Zadanie hesla**



- V závislosti od nastavení sa môže zobrazit' obrazovka na zadanie hesla používateľského oprávnenia alebo oprávnenia správcu. Vyberte používateľské oprávnenie alebo oprávnenie správcu a zadajte heslo.
- Prihlasovacie meno môžete nastaviť na "Administrátor" a zadať heslo správcu na prihlásenie na webovú stránku. Keď ste sa prihlásili na webovú stránku s právami správcu, po kliknutí na iné položky vyžadujúce práva správcu sa už obrazovka na zadanie hesla nebude zobrazovať (kým sa neodhlásite).

Ako skontrolovať adresu IP zariadenia

1

Stlačte tlačidlo [ŠPECIÁLNA FUNKCIA] (Fn).


Zobrazí sa obrazovka špeciálnych funkcií.

2



Vyberte možnosť "Nastav. Systému" pomocou tlačidiel [▼] a [▲] a stlačte tlačidlo [OK].


3

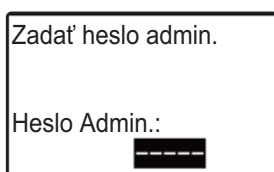

Pomocou numerických tlačidiel zadajte PIN kód správcu.


- "*" sa zobrazí pri každej zadanej číslici.
- Zobrazí sa obrazovka na výber režimu.

4

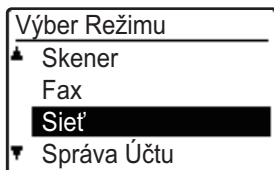


Vyberte možnosť "Sieť" pomocou tlačidiel [▼] a [▲] a stlačte tlačidlo [OK].

5

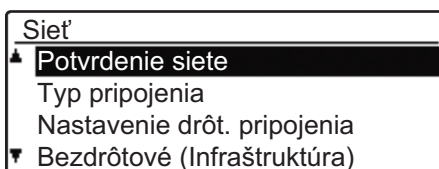

Vyberte možnosť "Potvrdenie siete" pomocou tlačidiel [▼] a [▲] a stlačte tlačidlo [OK].

6

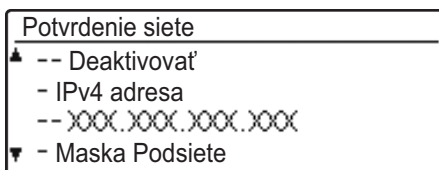

Nechajte zobrazit' a skontrolujte adresu IP pomocou tlačidla [▼] alebo [▲].

7


Stlačte tlačidlo [OK] .

INFORMÁCIE O WEBOVÝCH STRÁNKACH (PRE POUŽÍVATEĽOV)

Na tomto mieste sú opísané typické položky, ktoré sa konfigurujú pomocou nastavení webovej stránky.

Keď prejdete na webový server, ktorý je integrovanou súčasťou zariadenia a štandardne sa prihlásite, vo webovom prehliadači sa zobrazí nasledujúca obrazovka (obrazovka používateľa).

Na ľavej strane obrazovky sa v rámečku zobrazí ponuka. Kliknite na položku, ktorú chcete nastaviť alebo zadať, a v rámečku na pravej strane sa zobrazí obrazovka s nastavením/vstupom.

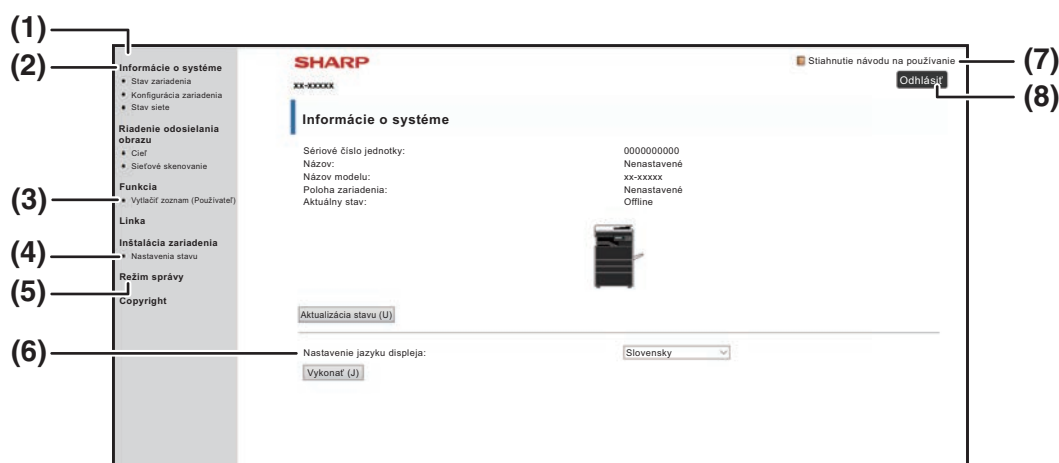

(1) Rámček s ponukou

Kliknutím na nastavenie v ponuke môžete vykonať príslušnú konfiguráciu.

(2) Informácie o systéme

Zobrazujú aktuálny stav zariadenia a názov modelu.

- **Stav zariadenia**
Zobrazuje sa aktuálny stav zariadenia, zásobníky na papier, výstupné zásobníky, toner a iný spotrebný materiál a počet strán.
Spotrebovaný papier a iné upozornenia sa zobrazia v červenom.
- **Konfigurácia zariadenia**
Zobrazuje nainštalované možnosti.
- **Stav siete**
Zobrazuje stav siete. Informácie o položkách "VŠEOBECNÉ" a "TCP/IP" sú uvedené na príslušných stranách.

(3) Vytlačiť zoznam (Používateľ)

Umožňuje vám tlačiť jednotlivé zvolené nastavenia.

(4) Nastavenia stavu

Konfigurácia základných nastavení tlačiarne a jazykového nastavenia tlačiarne.

- ▶ [KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ STAVU TLAČIARNE \(strana 8\)](#)

(5) Režim správy

Ak chcete otvoriť webové stránky pre správcu, kliknite sem. Nastavte prihlasovacie meno na "Administrator" a zadajte heslo správcu na obrazovke pre zadávanie hesla.

- ▶ [O WEBOVÝCH STRÁNKACH \(PRE SPRÁVCU\) \(strana 11\)](#)
- ▶ [OCHRANA INFORMÁCIÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE \(\[Heslá\]\) \(strana 14\)](#)

(6) Nastavenie jazyku displeja

Z rozbaľovacej ponuky vyberte požadovaný jazyk.

(7) Stiahnutie návodu na používanie

Kliknutím sa otvorí stránka na prevzatie návodu na používanie.

(8) Tlačidlo [Prihlásiť sa/Odhlásiť]

Tlačidlo [Prihlásiť sa]

Kliknutím sa prihlásite na webovú stránku.

Tlačidlo [Odhlásiť]

Keď ste dokončili všetky nastavenia na webových stránkach, kliknutím na toto tlačidlo sa odhlásite a ukončíte webový prehliadač.

KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ STAVU TLAČIARNE

Nastavenia stavu tlačiarne umožňujú konfigurovať základné nastavenia tlačiarne. Nastaviť sa dajú nasledujúce položky:


- "Východzie nastavenie" ► [strana 9](#): Základné nastavenia, ktoré sa používajú najmä vtedy, keď sa nepoužíva ovládač tlačiarne.
- "Nastavenia PCL" ► [strana 10](#): Súbor symbolov PCL, písmo, kód prechodu na nový riadok a iné nastavenia.



Ak sa používa ovládač tlačiarne a v ovládači tlačiarne a na vyššie uvedených obrazovkách sú nakonfigurované rovnaké nastavenia, nastavenia v ovládači tlačiarne majú pred nastaveniami na vyššie uvedených obrazovkách prednosť. Ak je v ovládači tlačiarne k dispozícii príslušné nastavenie, na konfiguráciu nastavenia použite ovládač tlačiarne.

AKO SA KONFIGURUJÚ NASTAVENIA

Ak chcete zobraziť obrazovku Nastavenia stavu, kliknite na tlačidlo [Nastavenia stavu] v ráme ponuky.

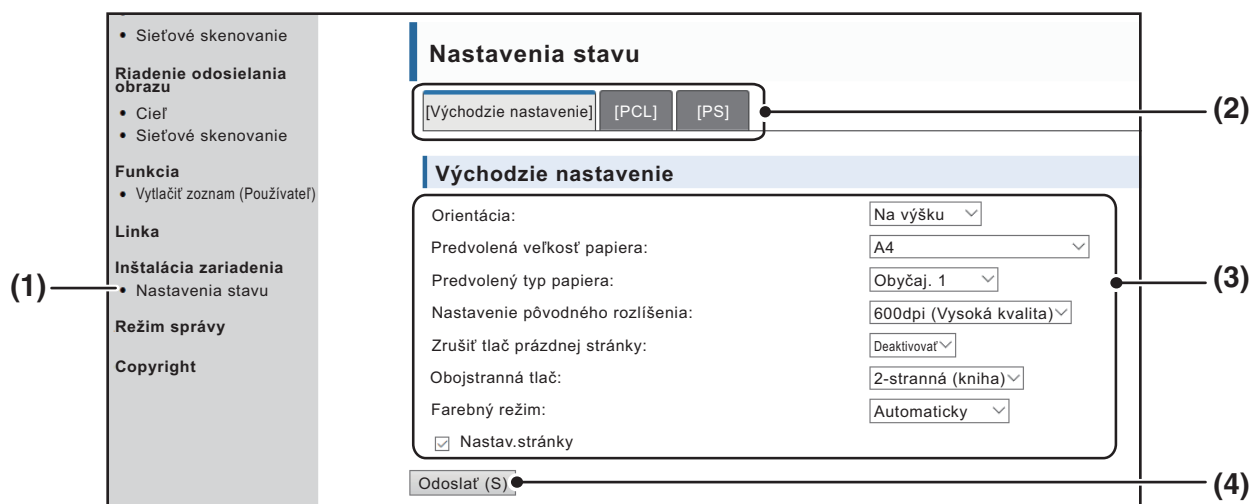

(1) Nastavenia stavu

Zobrazí sa stránka na konfiguráciu nastavení stavu tlačiarne.

(2) Východzie nastavenie/PCL/PS

Vyberte typ nastavení stavu, ktoré chcete konfigurovať.

(3) Nastavenia

Zobrazia sa predvolené nastavenia. Výberom v rozbaľovacích zoznamoch môžete jednotlivé nastavenia meniť podľa potreby.

► [NASTAVENIE STAVU TLAČIARNE \(strana 9\)](#)

(4) Odoslať

Kliknutím uložte nastavenia webovej stránky do zariadenia.

PONUKA NASTAVENIA STAVU TLAČIARNE

Nastavenia stavu	
Východzie nastavenie	Predvolené nastavenia
Orientácia	Na výšku
Predvolená veľkosť papiera	A4 (Letter)
Predvolený typ papiera	Obyčaj. 1
Nastavenie pôvodného rozlíšenia*	600dpi (Vysoká kvalita)
Zrušiť tlač prázdnej stránky	Deaktivovať
Obojstranná tlač	2-stranná (kniha)
Farebný režim*	Automaticky
Nastav.stránky	ZAP.

Nastavenia stavu	
Nastavenia PCL	Predvolené nastavenia
Sústava znakov	PC-8
Písmo	0: Courier (interná znaková súprava)
Kód ukonč. riadku	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
Širokohlé A4	VYP.
Nastavenia súboru PostScript	Predvolené nastavenia
Tlačové chyby PS	Deaktivovať
Binárne spracovanie	VYP.

NASTAVENIE STAVU TLAČIARNE

Základné nastavenia sú uvedené tučným písmom.

Východzie nastavenie

Položka	Nastavenia	Popis
Orientácia	Na výšku , Na šírku	Pomocou tejto funkcie sa nastavuje orientácia stránky. Ak je obrázok vo vertikálnom smere dlhší, zvolte možnosť [Na výšku], a ak je obrázok dlhší v horizontálnom smere, zvolte možnosť [Na šírku].
Predvolená veľkosť papiera	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") , Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Nastavte základný formát papiera používaného na tlač. (V závislosti od modelu sa položky nastavenia môžu líšiť.)
Predvolený typ papiera	Obyčaj. 1 , Obyčaj. 2, Hlavičkový, Predtlačený, Predmierovaný, Recyklovaný, Farebný	Nastavte typ papiera používaného na tlač.
Nastavenie pôvodného rozlíšenia*	600dpi, 600dpi (Vysoká kvalita)	Nastavte rozlíšenie tlače.
Zrušiť tlač prázdnej stránky	Aktivovať, Deaktivovať	Keď je špecifikovaná táto položka, prázdne strany bez údajov tlače sa nevytlačia.

Nastavenia webovej stránky

Položka	Nastavenia	Popis
Obojstranná tlač	1-stranné, 2-stranná (kniha), 2-stranná (Blok)	Ak je zvolená možnosť [2-stranná (kniha)], dôjde k obojstrannej tlači so zviazaním na ľavej strane. Ak je zvolená možnosť [2-stranná (Blok)], dôjde k obojstrannej tlači so zviazaním hore.
Farebný režim*	Automaticky , Čierna a biela	Nastavte farebný režim.
Nastav.stránky	ZAP. , VYP.	Nastavte, či sa má tlačená snímka prispôbiť na formát papiera.

* V niektorých modeloch táto funkcia nemusí byť dostupná.

Nastavenia PCL

Položka	Nastavenia	Popis
Sústava znakov	Možnosť voľby jedného z 35 písiev.	Toto nastavenie určuje, ktoré znaky krajiny (súprava znakov PCL) sú priradené k niektorým znakom v zozname kódu znakov. Predvolené nastavenie od výroby je [PC-8].
Písmo	Vyberte jedno interné písmo.	Toto nastavenie určuje, ktoré PCL písmo sa použije na tlač. Spomedzi interných znakových súprav je možné vybrať jednu znakovú súpravu. Predvolené nastavenie je [0: Courier].
Kód ukonč. riadku	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Táto funkcia špecifikuje kód ukončenia riadka prostredníctvom kombinácie "CR" kódu (návratový kód), "LF" kódu (ukončenie riadka) a "FF" kódu (ukončenie strany). Základné nastavenie je tlač založená na prenesenom kóde. Nastavenie môžete zmeniť pomocou voľby jednej zo štyroch kombinácií.
Širokohlé A4	ZAP. , VYP.	Ak je možnosť povolená, na papier veľkosti A4 (8 1/2" x 11") sa použitím písma s rozstupom znakov 10 vytlačí 80 znakov. (Keď je toto nastavenie zakázané, v jednom riadku je možné vytlačiť maximálne 78 znakov.)

Nastavenia súboru PostScript

Položka	Nastavenia	Popis
Tlačové chyby PS	Aktivovať, Deaktivovať	Ak je toto nastavenie aktivované, pri každom výskyte PostScriptovej chyby sa vytlačí popis chyby.
Binárne spracovanie	ZAP. , VYP.	Príjem údajov pre PostScript v binárnom formáte.

O WEBOVÝCH STRÁNKACH (PRE SPRÁVCU)

Okrem ponúk, ktoré sa zobrazia pre používateľov, sa na webovej stránke administrátora zobrazia aj ďalšie ponuky, ktoré môže používať len administrátor.

Na ľavej strane stránky sa zobrazí rámček s ponukou. Po kliknutí na položku v ponuke sa v pravom rámčeku zobrazí obrazovka, ktorá vám umožní konfiguráciu nastavení danej položky. Nastavenia, ktoré môžu byť konfigurované len administrátorom sú vysvetlené tu.

Inštalácia zariadenia	
• Informácie	(1)
• Heslá	(2)
• Nastavenia stavu	
• Nastavenia Administrátora	(3)
• Vlastné linky	
• Vlastné linky	
• Nastavenie SMTP	
• Stavové hlásenie	(4)
• Výstražné hlásenie	(5)
• Úprava hodín	
• Nastavenie produktového kľúča	
• Úspora energie	
• Nastavenie Eko skenovania	
• Kopírovanie zariadenia	
Nastavenie siete	
• Rýchla inštalácia	
• Zabezpečenie	(6)
• Nastavenia SSL	
• Vytvorenie certifikátu	
• Uskutočnenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR)	
• Inštalácia certifikátu	
• Importovať certifikát a súkromný kľúč	
• Exportovať certifikát a súkromný kľúč	
• Nastavenia Ipsec	
• Pravidlá IPsec	
• VŠEOBECNÉ	
• Protokol	
• Služby	(7)
• Priama tlač	(8)
• LDAP	(9)
• Test pripojenia	
• Nastavenie jednoduchého pripojenia	
Copyright	

(1) Informácie

Konfigurácia identifikačných informácií zariadenia pre funkcie stavu a výstrahy e-mailom.

► [INŠTALÁCIA INFORMÁCIÍ \(strana 17\)](#)

(2) Heslá

V záujme ochrany webovej stránky môže systémový administrátor nastaviť heslá. Zadáte heslo, ktoré chcete nastaviť a kliknite na tlačidlo [Odoslať].

Jedno heslo možno nastaviť pre administrátora a jedno pre používateľov.

► [OCHRANA INFORMÁCIÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE \(\[Heslá\]\) \(strana 14\)](#)

(3) Nastavenia Administrátora

Nastavenie zmien možno zakázať a možno nakonfigurovať nastavenia rozhrania.

► [NASTAVENIA SPRÁVCU \(strana 15\)](#)

(4) Stavové hlásenie

Konfigurácia parametrov vyžadovaných pre odosielanie stavových hlásení, ako napríklad cieľové adresy a časové rozvrhy.

► [NASTAVENIE STAVOVÉHO HLÁSENIA \(strana 18\)](#)

(5) Výstražné hlásenie

Uloženie cieľových adries výstražných hlásení.

► [NASTAVENIE VÝSTRAŽNÝCH HLÁSENÍ \(strana 18\)](#)

(6) Zabezpečenie

Z hľadiska zvýšenia úrovne zabezpečenia možno nepoužívané porty zablokovať a čísla portov možno meniť.

(7) Služby

Nakonfigurujte informácie týkajúce sa e-mailu, DNS, SNMP, Kerberos a systému mDNS. Informácie o nastaveniach e-mailu nájdete v časti [NASTAVENIE SMTP \(strana 17\)](#).

(8) Priama tlač

Nakonfigurujte nastavenia pre LPD, Raw, WSD a FTP tlač.

(9) LDAP

Nakonfigurujte nastavenia pre LDAP.

KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ STAVU SKENERA

UKLADANIE CIEĽOV

Ak si želáte uložiť ciele skenovania, v ráme ponuky na webovej stránke kliknite na [Cieľ]. Túto obrazovku je taktiež možné použiť na úpravu alebo vymazanie uložených cieľov.



O nastaveniach cieľov prenosu sa dočítate v príručke Užívateľský návod (registrácia adresára).

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PRE SIEŤOVÉ SKENOVANIE (PRE SPRÁVCU)

Ak chcete využívať funkciu sieťového skenovania, bude ju potrebné nastaviť z prostredia webovej stránky. Kliknite na rám ponuky a nakonfigurujte požadované nastavenia. Prístup k tejto obrazovke je podmienený zadaním hesla.

Tieto nastavenia by mal konfigurovať iba správca siete.

1

Riadenie odosielania obrazu

- Cieľ
- Sieťové skenovanie

Funkcia

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Sieťové skenovanie].

Zobrazí sa stránka konfigurácie sieťového skenovania.

2

Vyberte režim skenera.

V poli "Aktivovať doručenie skenera do:" kliknite na začiarkavacie políčko, aby sa v ňom objavila značka začiarknutia.

3

Vyberte metódu priradenia názvu súboru naskenovanej snímke.

Vyberte metódu priradenia názvu súboru naskenovanej snímke. V časti "Pomenovanie súboru" kliknite na položky, ktoré chcete použiť v názve súboru. Na začiatku je zvolená položka "Dátum & Čas".

4

Kliknite na tlačidlo [Odoslať].

Po zadaní nastavení kliknite na tlačidlo [Odoslať], aby sa nastavenia uložili.

KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ SMTP, DNS A LDAP SERVERA

V tejto časti sú vysvetlené postupy pre využitie funkcie [Rýchla inštalácia]. [Rýchla inštalácia] sa používa na rýchlu konfiguráciu len požadovaných nastavení pre "SMTP", "DNS" a "LDAP". Tieto nastavenia sú zvyčajne nakonfigurované ako prvé.

- SMTP server: SMTP sa používa na prenos emailu, ktorý bol odoslaný prostredníctvom funkcie Skenovať do emailu.
- DNS server: Aby ste mohli využívať tieto spôsoby prenosu, je potrebné nastaviť váš SMTP server. Ak ste zadali názov hostiteľa v políčku "Primárny server SMTP" alebo "Sekundárny server SMTP" v časti "SMTP", musíte tiež nakonfigurovať nastavenia DNS servera. Taktiež budete musieť nakonfigurovať vaše nastavenia DNS servera, ak do "Názov hostiteľa alebo IP adresa" zadáte názvy hostiteľa pri ukladaní cieľov pre funkciu Skenovať na pracovnú plochu.
- LDAP server: Ak sú vaše mailové adresy riadené vo vašej sieti LDAP serverom, e-mailové adresy uložené na LDAP serveri sa môžu použiť pre funkciu Skenovať do emailu. Aby zariadenie mohlo používať emailové adresy uložené na LDAP serveri, nastavenia LDAP servera musia byť nakonfigurované na webovej stránke.

1

Nastavenie siete

- Rýchla inštalácia
- Zabezpečenie
- Nastavenia SSL
- Vytvorenie certifikátu

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Rýchla inštalácia].

2

Zadajte požadované údaje pod položkami "SMTP", "DNS" a "LDAP".

3

Ak ste vyplnili všetky údaje, kliknite na [Odoslať].

Zadania budú uložené.



Ak potrebujete nakonfigurovať rozšírené nastavenia pre SMTP, DNS a LDAP serveri, držte sa nižšie uvedených postupov.

- Konfigurácia nastavení SMTP a DNS serverov
Kliknite na [Služby] v ráme ponuky pre zobrazenie obrazovky inštalácie služieb. Zvoľte si požadovaný server a potom nakonfigurujte požadované parametre pre tento server.
- Konfigurácia nastavení LDAP servera
Kliknite na [LDAP] v ráme ponuky pre zobrazenie obrazovky inštalácie LDAP. Nakonfigurujte požadované parametre.

OCHRANA INFORMÁCIÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE ([Heslá])

V záujme obmedzenia prístupu na webové stránky a ochrany nastavení možno nastaviť Heslá (v rámci s ponukou kliknite na možnosť [Heslá]).

Administrátor musí zmeniť heslo z základného nastavenia. Administrátor si nové heslo taktiež musí zapamätať. Pri ďalšej návšteve webovej stránky bude potrebné zadať nové heslo.

Heslo môžete zaviesť pre administrátora a takisto môžete zaviesť heslo pre každého používateľa.

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Heslá].

2

V políčku "Heslo administrátora" zadajte aktuálne heslo.

Ak zadávate heslá po prvýkrát, do poľa "Heslo administrátora" zadajte heslo "admin".



Pri zadávaní hesla "admin" dbajte na to, aby ste všetky znaky zadali malými písmenami (heslá rozlišujú veľké a malé písmená).

3

Zadajte heslá pod položkami "Heslo používateľa" a "Heslo administrátora".

- Každé heslo môže obsahovať maximálne 255 znakov a/alebo čísel (heslá rozlišujú veľké a malé písmená).
- Pri zadávaní hesla do políčka "Potvrdiť heslo" dbajte na to, aby ste zadali rovnaké heslo ako do políčka "Nové heslo".

4

Po ukončení zadávania všetkých položiek kliknite na možnosť [Odoslať].

Zadané heslo je uložené.

Po nastavení hesla zariadenie vypnite a po chvíli ho opätovne zapnite.



Keď vás systém vyzve, aby ste zadali používateľské meno, používateľ by mal vybrať položku "Používateľa" a správca by mal vybrať položku "správca" v časti "Užívateľské meno". Do poľa "Heslo" treba zadať heslo zvolené prihlasovacie meno.

NASTAVENIA SPRÁVCU

Nastavenia správcu sa používajú na zakázanie zmien položky [Nastavenia stavu] a na konfiguráciu nastavení prostredia.

- "Bežné nastavenia"
- Hmotnosť papiera
 - Nastavenia bežného papiera
- "Nastavenia tlačiarne"
- Nastavenia stavu
 - Nastavenia rozhrania
 - Typ papiera pre automatickú voľbu papiera

KONFIGURÁCIA NASTAVENIA V NASTAVENIACH SPRÁVCU

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Nastavenia Administrátora].

Zobrazí sa obrazovka "Východzie nastavenie" pre časť [Nastavenia Administrátora]. Ak chcete zvoliť nastavenie na obrazovke "Východzie nastavenie", presuňte sa na krok 3.

2

Kliknite na požadované nastavenia a na obrazovke, ktorá sa zobrazí, zvolte požadované nastavenie.

Podrobné informácie o nastaveniach sú uvedené v časti "[NASTAVENIA SPRÁVCU \(strana 15\)](#)".

3

Zadané údaje uložíte kliknutím na [Odoslať].

NASTAVENIA SPRÁVCU

Ak sa v stĺpci "Nastavenia" zobrazí možnosť "ÁNO, NO", možnosť "ÁNO" sa zvolí v prípade, ak sa v začiarkavacom políčku položky zobrazí znak začiarknutia, a možnosť "NIE" sa zvolí v prípade, ak sa takéto začiarknutie nezobrazí.

Bežné nastavenia

Typ papiera

Položka	Nastavenia	Popis
Typ papiera	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Používa sa na ovládanie teploty fixovania tonera v závislosti od hmotnosti papiera.

Nastavenie bežného papiera

Položka	Nastavenia	Popis
Nastavenie bežného papiera	Obyčaj. 1, Obyčaj. 2	V tomto zariadení sa typ papiera delí na obyčajný papier 1 a obyčajný papier 2. Pri tlači na obyčajný papier s ovládačom tlačiarne, ktorý nie je kompatibilný s obyčajným papierom 1 a obyčajným papierom 2, môžete nastaviť, ktorý typ papiera bude použitý na tlač.

Nastavenie tlačiarne

Nastavenie stavu

Položka	Nastavenia	Popis
Zakázať tlač testovacej stránky	ÁNO, NIE	Toto nastavenie sa používa na zakázanie tlače testovacej stránky tlačiarne.
Deakt. zmeny predv. nast.	ÁNO, NIE	Toto nastavenie sa používa na zakázanie zmien základného nastavenia podmienky.
Automatická zmena veľkosti A4/Letter	ÁNO, NIE	Keď sa tlačí obrázok s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11"), toto nastavenie umožňuje použiť veľkosť papiera 8-1/2" x 11" (A4), ak nie je vložený papier s veľkosťou A4 (8-1/2" x 11").
Aktivovať zistený formát papiera v bočnom zásobníku	ÁNO, NIE	Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa veľkosť papiera zadaná pre tlačovú úlohu odlišuje od veľkosti papiera vloženého do bočného podávača.
Aktivovať zistený typ papiera v bočnom zásobníku	ÁNO, NIE	Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa typ papiera zadaný pre tlačovú úlohu odlišuje od typu papiera vloženého do bočného zásobníka.
Zoznam výtlačkov	1-stranné, Obojstranná tlač	Používa sa na zablokovanie tlače, keď sa typ papiera zadaný pre tlačovú úlohu odlišuje od typu papiera vloženého do bočného zásobníka.

Nastavenia rozhrania

Položka	Nastavenia	Popis
Vypršanie času I/O	1- 60 - 999 (s)	Ak počas prijímania tlačovej úlohy nedôjde po uplynutí tu nastaveného času k prijatiu tlačovej úlohy, pripojenie portu sa zruší a spustí sa ďalšia tlačová úloha.
Prepínanie emulácie	Autom., PostScript, PCL	Zvoľte jazyk tlačiarne. Ak zvolíte možnosť [Autom.], jazyk sa automaticky vyberie z údajov odoslaných do tlačiarne. Pokiaľ nedochádza k častému výskytu chýb, nemeňte nastavenie [Autom.] na iné nastavenie.
Metóda prepínania portov	Prepnúť na konci úlohy, Prep. po urč. čase I/O	Zvoľte spôsob prepínania sieťových portov.

Typ papiera pre auto voľbu papiera

Položka	Nastavenia	Popis
Obyčaj. 1	Aktivovať, Deaktivovať	Vyberte typy papiera, ktoré sa dajú vybrať automatickým výberom papiera.
Obyčaj. 2	Aktivovať, Deaktivovať	
Recyklovaný	Aktivovať, Deaktivovať	

NASTAVENIA E-MAILOVÝCH STAVOVÝCH HLÁSENÍ A VÝSTRAŽNÝCH E-MAILOV

Tieto funkcie umožňujú odosielať informácie o využívaní zariadenia (počet výtlačkov, počet kópií ap.) a o chybách v prevádzke zariadenia (zaseknutý papier, papier došiel, došiel toner ap.) e-mailom administrátorovi zariadenia alebo obchodnému zástupcovi.

INŠTALÁCIA INFORMÁCIÍ

Identifikačné informácie zariadenia pre funkcie e-mailových stavových hlásení a výstražného e-mailu sú nakonfigurované na obrazovke "Inštalácia informácií". Zadané informácie budú zahrnuté do stavových a výstražných e-mailových správ.

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Informácie].

Zobrazí sa obrazovka "Inštalácia informácií".

2

Zadajte informácie o zariadení.

3

Zadané údaje uložíte kliknutím na [Odoslať].

NASTAVENIE SMTP

Na odosielanie e-mailu používajú funkcie stavového e-mailu a výstražného e-mailu protokol SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Pri nastavení e-mailového prostredia postupujte nasledovne. Toto nastavenie musí vykonať administrátor systému, alebo iná osoba, oboznámená so sieťou.

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Nastavenie SMTP].

Zobrazí sa obrazovka "Nastavenie SMTP".

2

Zadajte informácie o prostredí servera SMTP, ktoré sa používa pre stav e-mailu a e-mailové upozornenia.

3

Zadané údaje uložíte kliknutím na [Odoslať].



Ak chcete použiť nastavenia servera SMTP nakonfigurované v sieťových nastaveniach, povoľte funkciu [Použiť SMTP Server v [Sieťové nastavenia].].

NASTAVENIE STAVOVÉHO HLÁSENIA

Na základe špecifického rozvrhu používajte funkciu stavového hlásenia na odoslanie aktuálnych informácií o počítadle, akými sú napríklad počet kópií, počet výtlačkov alebo celkový objem výstupu. Ciele pre doručenie hlásení sa dajú nastaviť pre administrátorov, ako aj pre obchodných zástupcov.

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Stavové hlásenie].

Zobrazí sa obrazovka "Nastavenie stavového hlásenia".

2

Zadajte požadované informácie vrátane cieľových adries a časového rozvrhu.

3

Zadané údaje uložíte kliknutím na [Odoslať].

Po dokončení nastavenia výstražných e-mailov začne e-mailový program automaticky pravidelne rozosielať informácie o stave počítadla tlačiarne na zadané e-mailové adresy.



Ak opustíte prehliadač predtým, než kliknete na [Odoslať], nastavenia sa zrušia. Ak chcete ihneď odoslať informácie o tlačiarni na zadané e-mailové adresy, kliknite na [Odoslať teraz].

NASTAVENIE VÝSTRAŽNÝCH HLÁSENÍ

Funkcia výstražných hlásení sa používa na odosielanie výstražných informácií, akými sú napríklad došiel toner, alebo problémy so zaseknutým papierom na zadané cieľové adresy. Ciele pre doručenie hlásení sa dajú nastaviť pre administrátorov, ako aj pre obchodných zástupcov.

Ak chcete nastaviť výstražné hlásenie, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1

Na ráme ponuky kliknite na možnosť [Výstražné hlásenie].

Zobrazí sa obrazovka "Nastavenie výstražného hlásenia".

2

Zadajte cieľové adresy.

3

Zadané údaje uložíte kliknutím na [Odoslať].

Po nastavení týchto parametrov sa v prípade výskytu špecifických udalostí budú odosielať správy na určené e-mailové adresy. Význam každej z udalostí je uvedený nižšie.

(Príklad)

Zaseknutý papier:	Došlo k zaseknutiu papiera.
Málo tonera:	Málo tonera.
Nie je toner:	Je potrebné vymeniť tonerovú kazetu.
Prázdny zásobník papiera:	Do zariadenia vložte papier.



Ak opustíte prehliadač predtým, než kliknete na [Odoslať], nastavenia sa zrušia.

HLAVNÉ NASTAVENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Po ukončení konfigurácie nastavení kliknite na tlačidlo [Odoslať], čím nastavenia uložíte.



Nastavenia webovej stránky

- Položky pri povolení alebo zakázaní môžu spôsobiť, že sa iné nastavenia stanú nepoužiteľnými alebo môžu automaticky predurčiť iné nastavenia.
- Niektoré nastavenia, ako napríklad sieťové nastavenia, pri nesprávnej konfigurácii môžu zabrániť komunikácii zariadenia. Nastavenia by mali byť konfigurované iba osobou s dostatočnou znalosťou ich fungovania.
- Pri niektorých modeloch niektoré položky nemusia byť použiteľné alebo si môžu vyžadovať inštaláciu periférnych zariadení alebo iných doplnkov. V niektorých prípadoch sa môžu pridať nastavenia, ktoré sa nezobrazia v zozname, alebo sa nastavenia môžu odstrániť v dôsledku aktualizácie alebo zlepšenia špecifikácií.

Položka nastavenia	Popis
Horná obrazovka	
Informácie o systéme	
Stav zariadenia	Zobrazuje stav zariadenia.
Konfigurácia zariadenia	Zobrazuje stav periférnej výbavy zariadenia.
Stav siete	Zobrazuje informácie o sieti.
Riadenie odosielania obrazu	
Riadenie cieľa	Konfigurácia nastavení cieľov prenosu (adresa).
Sieťové skenovanie	Konfigurácia nastavení sieťového priečinka.
Nastavenie presmerovania vstupu	Konfigurácia nastavení pre presmerovanie prijatých dát.
Funkcia	
Vytlačiť zoznam (Používateľ)	Tlač rôznych zoznamov.
Tlač zoznamu (Administrátor)	Tlač nastavení webu a informácií o používateľovi.
Linka	
Režim správy	
Riadenie zariadenia	
Kontrola konta	Konfigurácia nastavení správy používateľov.
Inštalácia zariadenia	
Informácie	Konfigurácia názvu zariadenia a iných nastavení.
Heslá	Konfigurácia nastavení hesiel.
Nastavenia stavu	Konfigurácia nastavení funkcie tlače.
Nastavenia Administrátora	Konfigurácia rozšírených nastavení tlače.
Vlastné linky	Konfigurácia nastavení pre prepojenie, ktoré sa zobrazí po kliknutí na vlastné prepojenie.
Zápis	Konfigurácia nastavení stavu e-mailu a e-mailových upozornení.
Úprava hodín	Konfigurácia nastavení dátumu a času.
Nastavenie produktového kľúča	Konfigurácia nastavení kódu produktu.
Úspora energie	Konfigurácia nastavení úspory energie, ako je spotreba energie stroja.
Kopírovanie zariadenia	Konfigurácia nastavení pre importovanie/exportovanie súborov nastavení stroja.

Položka nastavenia	Popis
Nastavenie siete	
Rýchla inštalácia	Konfigurácia základných nastavení siete.
Zabezpečenie	Konfigurácia bezpečnostných nastavení.
Nastavenia SSL	Konfigurácia nastavení pre SSL komunikáciu a sprievodný certifikát.
Nastavenia Ipsec	Konfigurácia nastavení IPsec.
VŠEOBECNÉ	Konfigurácia všeobecných nastavení siete.
Protokol	Konfigurácia nastavení protokolu.
Služby	Konfigurácia nastavení pre sieťové služby, ako je DNS a SMTP.
Priama tlač	Konfigurácia nastavení tlačového portu.
LDAP	Konfigurácia nastavení LDAP.
Test pripojenia	Vykonanie testovacieho prenosu do globálneho adresára alebo SMTP servera.
Nastavenie proxy servera*1	Konfigurácia nastavení proxy servera.
Nastavenie jednoduchého pripojenia*1	Konfigurácia nastavení jednoduchého pripojenia.
Nastavenia bezdrôtového prenosu*2	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete LAN.
Stiahnutie návodu na používanie	
Jazyk sťahovania	Výber jazyka pre návod na obsluhu.
Copyright	

*1 V niektorých modeloch táto funkcia nemusí byť dostupná.

*2 Keď je nainštalovaný bezdrôtový adaptér siete LAN.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION