

## Guía de inicio rápido



### ANTES DE USAR LA MÁQUINA

Funciones de la máquina y procedimientos para colocar originales y cargar papel



### COPIADORA

Con la función de copia



### IMPRESORA

Con la función de impresión



### FAX

Con la función de fax



### ESCÁNER

Con la función de escaneo



### ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Guardado de trabajos como archivos en la unidad local



### MODO DE CONFIGURACIÓN

Configuración de los ajustes para facilitar el uso de la máquina

# CÓMO UTILIZAR LOS MANUALES

## Guía de inicio

Este manual explica los procedimientos básicos para comenzar a utilizar la máquina y las precauciones para un uso seguro de la misma e incluye información para el administrador. Lea detenidamente este manual antes de usar la máquina.

Si desea más información sobre los procedimientos de funcionamiento y la resolución de problemas, consulte el manual del usuario.

## Manual del usuario

El "Manual de Usuario" incluye explicaciones detalladas sobre las funciones que se pueden utilizar en la máquina. Los manuales de esta máquina están cargados en un sitio web. Toque [Manual de Usuario] en el panel táctil de la máquina y se mostrará un código QR.

Escanee el código QR con un teléfono inteligente u otro dispositivo para acceder al sitio web en el que se encuentran disponibles los manuales.

Puede descargarse varios manuales desde el sitio web. El manual del usuario también está cargado en formato HTML y puede visualizarse en su teléfono inteligente o en su ordenador.

## Guía de instalación del software

Esta guía explica cómo instalar el software y configurar los ajustes para usar la máquina como impresora o escáner.

## Guía de Cloud Connect

Esta guía explica cómo conectar la máquina a un servicio en la nube en Internet, lo cual le permitirá cargar datos escaneados e imprimir datos almacenados en la nube.

## Guía de AirPrint

Esta guía explica cómo utilizar AirPrint.

## Descarga del Manual del usuario en formato PDF

Acceda al sitio web desde la siguiente URL o código QR.

El sitio web aparecerá en inglés.

Cambie a su idioma favorito antes de visualizar y descargar el manual.

Podrá descargarse a su ordenador el mismo "Manual del usuario" que esté visualizando en el sitio web.

\* Es posible que se actualicen los tipos de manual. Si desea más información, consulte nuestro sitio web.

URL:

<https://global.sharp/restricted/products/copier/downloads/manuals/select.html>



# ÍNDICE

CÓMO UTILIZAR LOS MANUALES .....	2
----------------------------------	---

## ANTES DE USAR LA MÁQUINA

NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS .....	5
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN .....	7
PANEL DE CONTROL .....	8
SENSOR DE MOVIMIENTO .....	9
COLOCAR ORIGINALES .....	11
AJUSTE DEL VOLUMEN .....	12
CARGAR PAPEL .....	13
GUARDAR CONTACTOS EN LA LIBRETA DE DIRECCIONES .....	21
ACCEDER AL SERVIDOR WEB EN LA MÁQUINA .....	22
AUTENTICACIÓN DEL USUARIO .....	23
FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA .....	24

## COPIADORA

REALIZAR COPIAS .....	25
COPIAR EN PAPEL ESPECIAL (Copia con bandeja bypass) .....	27

## IMPRESORA

IMPRESIÓN EN UN ENTORNO WINDOWS .....	29
IMPRESIÓN EN UN ENTORNO macOS .....	31
IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB .....	33

## FAX

ENVIAR UN FAX .....	34
---------------------	----

## ESCÁNER

<b>FUNCIÓN DE ESCÁNER DE RED .....</b>	<b>36</b>
<b>ESCANEAR UN ORIGINAL.....</b>	<b>37</b>

## ARCHIVO DE DOCUMENTOS

<b>GUARDAR UN DOCUMENTO (Escanear a unidad local) .....</b>	<b>39</b>
<b>IMPRIMIR UN ARCHIVO GUARDADO.....</b>	<b>42</b>

## MODO DE CONFIGURACIÓN


<b>MODO DE CONFIGURACIÓN.....</b>	<b>43</b>
-----------------------------------	-----------



# ANTES DE USAR LA MÁQUINA

Este apartado incluye información general sobre la máquina, incluidos los nombres y las funciones de las piezas de la máquina y sus dispositivos periféricos, así como los procedimientos para la colocación de originales y la carga del papel.

## NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS

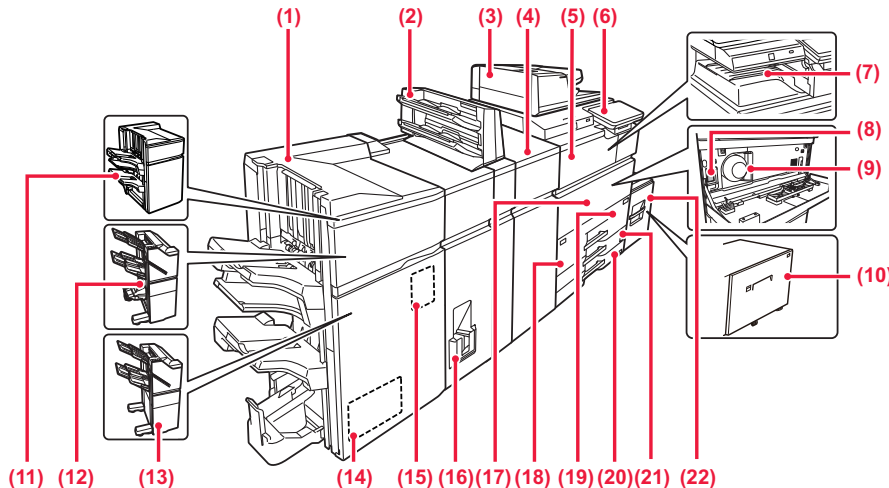


- (1) **Finalizador de encuadernado (apilador grande)\***  
Grapa y pliega los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.
- (2) **Insertador\***  
Se pueden cargar en él portadas y hojas de inserción que haya que insertar en hojas impresas. Mediante la función de acabado manual, puede introducir papel directamente en el finalizador (apilador grande) o el encuadernador finalizador (apilador grande) para graparlos, perforarlos o plegarlos.
- (3) **Alimentador de documentos automático**  
Introduce y escanea automáticamente varios originales. Los originales a dos caras pueden escanearse automáticamente.
- (4) **Unidad de corrección del arrugado\***  
Esta unidad corrige arrugas en el papel impreso.
- (5) **Pappersöverföringsenhet\***  
Relé entre la máquina y el finalizador, finalizador (apilador grande), encuadernador finalizador o encuadernador finalizador (apilador grande).
- (6) **Panel de control**  
Este panel incluye el botón [Encendido], el indicador de información y el panel táctil. Utilice el panel táctil para controlar cada una de estas funciones.  
▶ [PANEL DE CONTROL \(página 8\)](#)
- (7) **Bandeja de salida\***  
En esta bandeja se disponen las copias impresas.
- (8) **Interruptor de alimentación principal**  
Utilice este botón para encender y apagar la máquina.  
▶ [CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN \(página 7\)](#)
- (9) **Cartucho de tóner**  
Este cartucho contiene tóner. Cuando se agote el tóner de un cartucho, sustitúyalo por uno nuevo.
- (10) **Bandeja 5 (MX-LC19)\***  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 3000 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.
- (11) **Finalizador (apilador grande)\***  
Grapa los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.
- (12) **Finalizador de encuadernado\***  
Grapa y pliega los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida. También puede grapar manualmente.
- (13) **Finalizador\***  
Grapa los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida. También puede grapar manualmente.
- (14) **Módulo de corte\***  
Módulo de corte\* Corta el excedente de papel tras una operación de encuadernado.
- (15) **Módulo perforador\***  
Se utiliza para perforar los documentos de salida. Requiere un finalizador, finalizador (apilador grande), encuadernador finalizador o encuadernador finalizador (apilador grande).
- (16) **Unidad de plegado\***  
Esta unidad pliega y entrega el papel.
- (17) **Cubierta frontal**  
Abra esta cubierta para encender o apagar el interruptor de alimentación principal o sustituir un cartucho de tóner.
- (18) **Bandeja 1**  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 1250 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.
- (19) **Bandeja 2**  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 850 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.
- (20) **Bandeja 3**  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 500 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.
- (21) **Bandeja 4**  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 500 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.
- (22) **Bandeja 5 (BP-LC11)\***  
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 3500 hojas (80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs.)) de papel.

\* Dispositivo periférico. Si desea más información, consulte el Manual del usuario. Se incluye de serie o no está disponible en algunos países y regiones. No disponible en algunos modelos. Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.



## ANTES DE USAR LA MÁQUINA

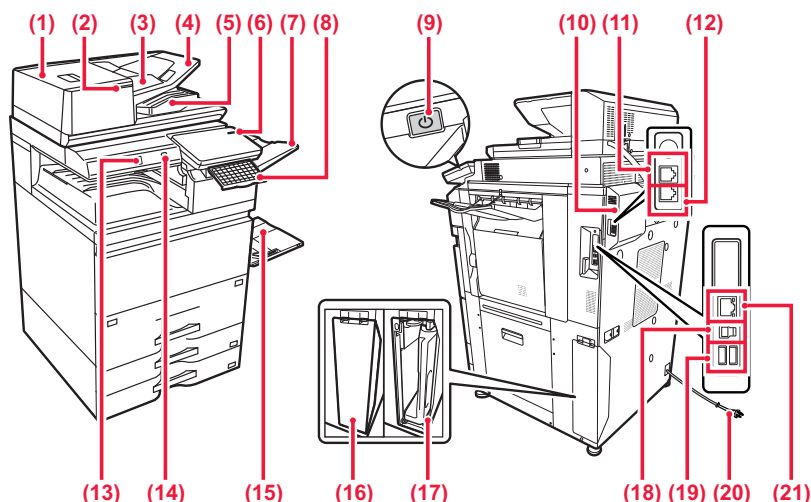

- (1) Cubierta del área del alimentador de documentos**  
Ábrala para retirar originales atascados o para limpiar el rodillo de alimentación de papel.
- (2) Indicador de originales**  
Este indicador se ilumina cuando el documento está correctamente cargado en la bandeja de alimentación de documentos.
- (3) Guías del original**  
Utilícelas para asegurarse de que el original se escanea de forma correcta.  
Ajuste las guías a la anchura del original.
- (4) Bandeja del alimentador de documentos**  
Los originales deben colocarse mirando hacia arriba.
- (5) Bandeja de salida de los originales**  
Los originales se envían a esta bandeja una vez escaneados.
- (6) Indicador de alimentación principal**  
Este indicador se ilumina cuando el interruptor de alimentación principal de la máquina está en posición " | ".
- (7) Unidad de la bandeja de salida (bandeja derecha)\***  
Está configurada para que el papel se disponga en esta bandeja según sea necesario.
- (8) Teclado\***  
Utilícelo como sustituto del teclado de software que se muestra en el panel táctil.  
Cuando no está en uso, se puede guardar debajo del panel de control.
- (9) Botón [Encendido]**  
Utilice este botón para encender y apagar la máquina.  
▶ [CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN \(página 7\)](#)
- (10) Kit de expansión de facsímil\***
- (11) Toma del teléfono supletorio (TEL)\***  
Cuando se utiliza la función de fax de la unidad, puede conectarse un teléfono supletorio a esta toma.
- (12) Toma de línea telefónica (LINE)\***  
Cuando se utiliza la función de fax de la unidad, la línea telefónica se conecta a esta toma.
- (13) Sensor de movimiento**  
Este sensor detecta la presencia de una persona aproximándose a la máquina y automáticamente reactiva la máquina del modo de suspensión (solo Modo del sensor de movimiento).
- (14) Puerto USB (Tipo A)**  
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.  
Compatible con USB 2.0 (Hi-Speed).
- (15) Bandeja bypass**  
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.  
Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" x 11"R, saque la extensión de la bandeja.  
▶ [Bandeja bypass \(página 16\)](#)
- (16) Tapa del recipiente de recogida de tóner**  
Abra esta tapa cuando necesite sustituir el recipiente de recogida de tóner.
- (17) Caja de recogida de tóner**  
Esta caja recoge el exceso de tóner que queda después de imprimir.
- (18) Conector USB (tipo B)**  
La máquina no utiliza este conector.
- (19) Puerto USB (Tipo A)**  
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.  
Compatible con USB3.0 (SuperSpeed).
- (20) Enchufe de alimentación**
- (21) Conector LAN**  
Conecte el cable LAN a este conector cuando se esté utilizando la máquina en una red.

\* Dispositivo periférico. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.  
Se incluye de serie o no está disponible en algunos países y regiones. No disponible en algunos modelos. Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.



# CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

En esta sección se describe cómo conectar y desconectar la alimentación de la máquina, y cómo reiniciar la máquina. Accione dos interruptores de alimentación: el interruptor de alimentación principal de dentro de la cubierta frontal, que se encuentra en la esquina inferior izquierda, y el botón [Encendido] del panel de control.

## Conexión de la alimentación

- Ponga el interruptor de alimentación principal en la posición " | ".
- Cuando el indicador se ilumine en azul, pulse el botón [Encendido].


## Desconexión de la alimentación

- Pulse el botón [Encendido] para apagar la alimentación, y después toque la tecla [Apagado]. Para desconectar la alimentación durante un periodo prolongado, pulse el botón [Encendido/Apagado] para desconectar la alimentación y coloque el interruptor principal en la posición "⏻" cuando desaparezca la pantalla del panel de mando.

## Reinicio de la máquina

- Pulse el botón [Encendido] para apagar la alimentación, y toque la tecla [Desactivar] en el panel táctil. A continuación, pulse el botón [Encendido] de nuevo para encender la alimentación.

Indicador de alimentación    Botón [Encendido]

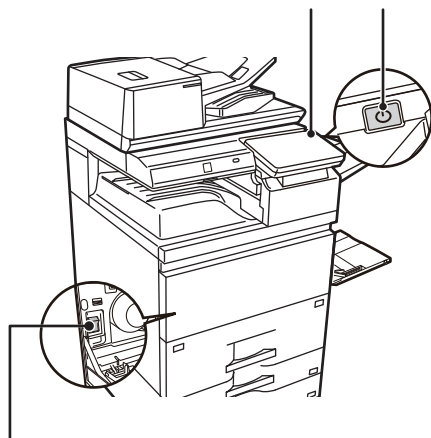

Interruptor de alimentación



- Cuando apague el interruptor de alimentación principal, pulse el botón [Encendido] en el panel de control y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "⏻". En caso de que se produzca una interrupción de la alimentación principal, vuelva a conectar la alimentación de la máquina y, a continuación, desconéctela en el orden correcto. Si desconecta la alimentación principal antes de pulsar el botón [Encendido] y deja la máquina en ese estado durante mucho tiempo, pueden surgir problemas como ruidos anormales y disminución de calidad de la imagen, entre otros.
- Apague tanto el botón [Encendido] como el interruptor de alimentación principal y desconecte el cable de corriente si cree que la máquina puede estar averiada, si hay una tormenta eléctrica cerca o si va a mover la máquina.




- Cuando utilice la función de fax o Internet fax, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición " | ".
- Para que algunas opciones de configuración se hagan efectivas, hay que reiniciar la máquina. Cuando la máquina está en determinados estados, si reinicia la máquina con el botón [Encendido], puede que no se hagan efectivas las opciones de configuración. En este caso, apague el interruptor de alimentación principal y, a continuación, vuelva a encenderlo.



# PANEL DE CONTROL

Pulse la tecla [Pantalla de inicio] del panel de control para visualizar la pantalla de inicio en el panel táctil. La pantalla de inicio muestra las teclas para seleccionar modos o funciones.

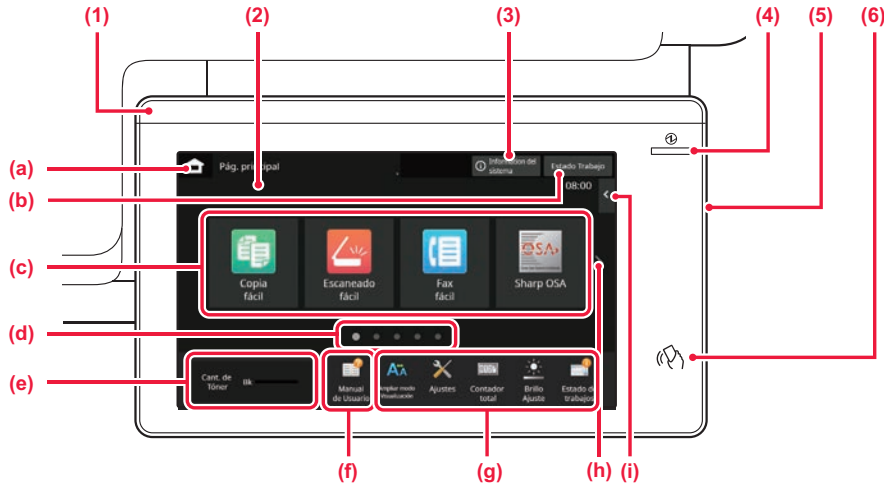

## (1) Indicador de información

El indicador se ilumina o parpadea cuando la máquina se enciende o se apaga, cuando un usuario inicia sesión en la máquina, cuando se recibe un fax o cuando se produce un error en la máquina.

## (2) Panel táctil

En la pantalla del panel táctil se muestra una serie de mensajes y teclas. Accione la máquina pulsando directamente las teclas que se muestran.

- (a) Muestra la pantalla de inicio
- (b) Muestra el trabajo en curso o en espera con texto o iconos.
- (c) Seleccione teclas de acceso directo para modos o funciones.
- (d) Cambie las páginas para mostrar teclas de acceso directo.
- (e) Mostrar cantidad de tóner.
- (f) Muestra un código QR que indica el sitio web donde se encuentra el Manual del usuario.
- (g) Utilice estas teclas para seleccionar funciones que le faciliten el uso de la máquina.

- (h) Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de acceso directo.
- (i) Seleccione funciones que pueden utilizarse en los respectivos modos. Toque la ficha y aparecerá la lista de las teclas de función.

## (3) Tecla [Information del sistema]

Muestra información como el estado de la máquina, detalles de los errores y el nivel de papel restante en la bandeja de alimentación de papel.

## (4) Indicador de alimentación principal

Este indicador se ilumina cuando el interruptor de alimentación principal de la máquina está en posición "I". Mientras parpadea la luz, no se puede encender la máquina pulsando el botón [Encendido].

## (5) Botón [Encendido]

Utilice este botón para encender y apagar la máquina.

## (6) Área de punto táctil NFC

Puede conectar fácilmente un dispositivo móvil a la unidad tocando el dispositivo móvil.

# Modo fácil y modo normal


En los modos de copia, fax y envío de imágenes, existen dos tipos de pantalla de funcionamiento: modo fácil y modo normal. El modo fácil consta de las mínimas funciones necesarias, como las funciones usadas frecuentemente, y se pueden realizar sin problemas la mayoría de operaciones.

Cuando tenga que utilizar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal.


En el modo normal, se encuentran disponibles todas las funciones.

(Ejemplo: modo fácil y modo normal en el modo de copia)

### Modo fácil

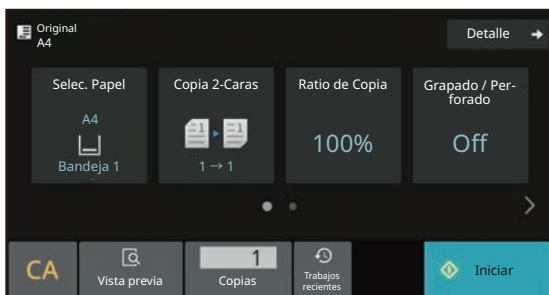

### Modo normal

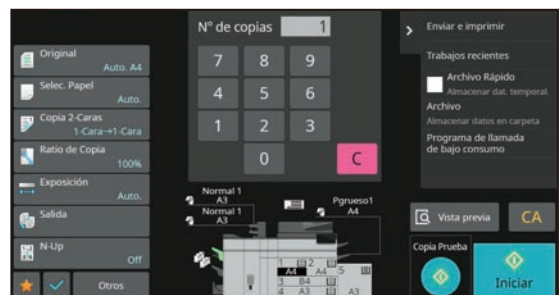






## CAMBIAR EL ÁNGULO DEL PANEL DE CONTROL


Puede cambiar el ángulo del panel de control.  
Ajuste el ángulo para facilitar la visión.

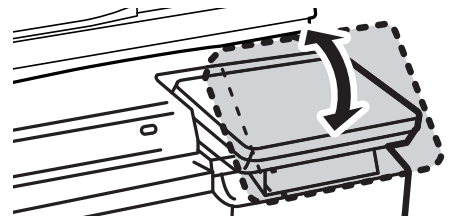

## SENSOR DE MOVIMIENTO

Este sensor detecta la presencia de una persona aproximándose a la máquina y automáticamente reactiva la máquina del modo de suspensión (solo Modo del sensor de movimiento).

Hay disponibles tres ajustes para el rango de detección ( I / II / III ).

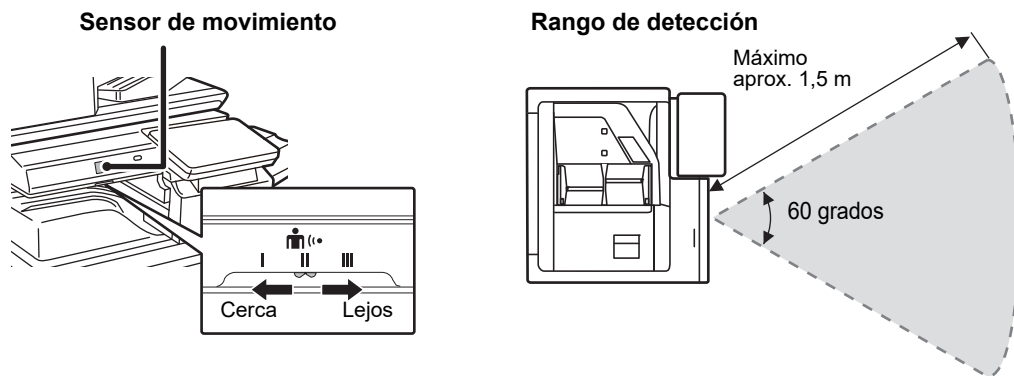


- El sensor de movimiento detecta el movimiento de fuentes de calor.
- El rango de detección puede variar según el lugar de instalación y el entorno (temperatura ambiente, etc.).



## COMPROBAR EL ESTADO DE UN TRABAJO / PRIORIDAD / CANCELACIÓN

Para mostrar la pantalla de estado de trabajos, toque la tecla [Estado Trabajo] en la pantalla de inicio o toque la tecla [Estado Trabajo] que aparece en la esquina superior derecha de cada pantalla de modo.

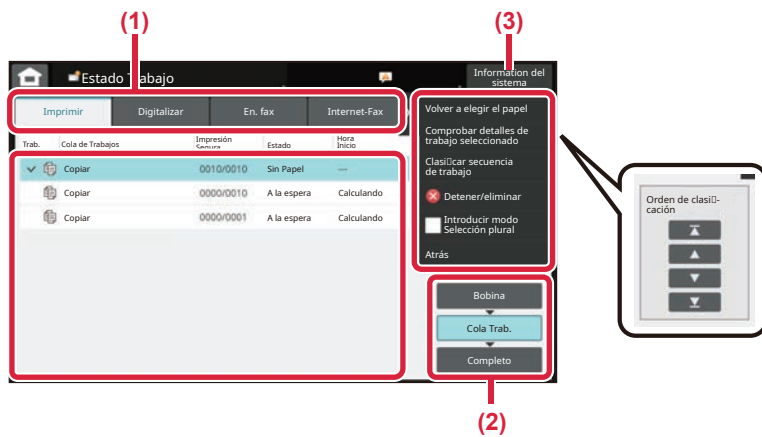

### Compruebe el estado del trabajo

- (1) **Toque la ficha del modo que desee comprobar.**  
Compruebe los trabajos de copia y los trabajos de impresión en la ficha [Imprimir].
- (2) **Pulse la tecla [Cola Trab.] o la tecla [Completo].**
- (3) **Compruebe los trabajos en la lista.**  
Si desea dar prioridad a un trabajo o cancelarlo, toque ese trabajo.

### Para dar prioridad a un trabajo

Toque [Clasificar secuencia de trabajo] y toque una tecla de cambio de prioridad.


### Para cancelar un trabajo

Si desea cancelar un trabajo, toque ese trabajo y toque [Detener/eliminar].


## PANTALLA DE VISTA PREVIA

Puede pulsar la tecla [Vista previa] para abrir la pantalla Vista previa. En la pantalla de vista previa del panel táctil puede ver vistas previas de los trabajos e imágenes guardados en la máquina.

### Modo fácil

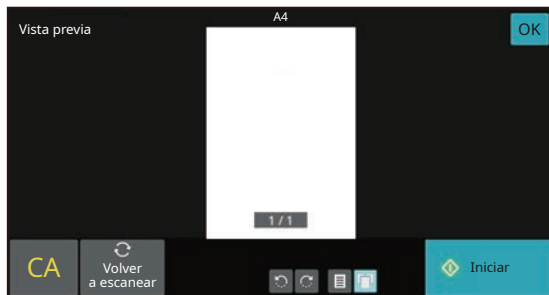

### Modo normal

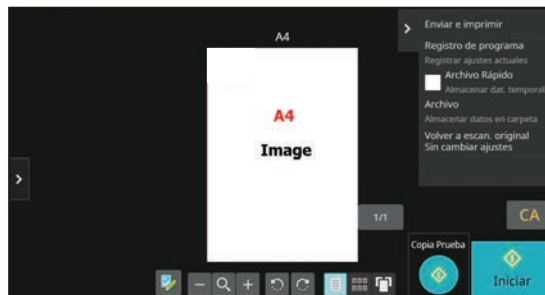




# COLOCAR ORIGINALES

El alimentador de documentos automático se puede utilizar para escanear automáticamente muchos originales de una vez sin tener que introducir manualmente cada original.

En el caso de originales que no se pueden escanear utilizando el alimentador de documentos automático, como un libro o un documento con notas adjuntas, utilice el cristal de exposición.

## MEDIANTE EL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO

Si utiliza el alimentador de documentos automático, coloque los originales en la bandeja del alimentador. Asegúrese de que no se ha colocado ningún original en el cristal de exposición.

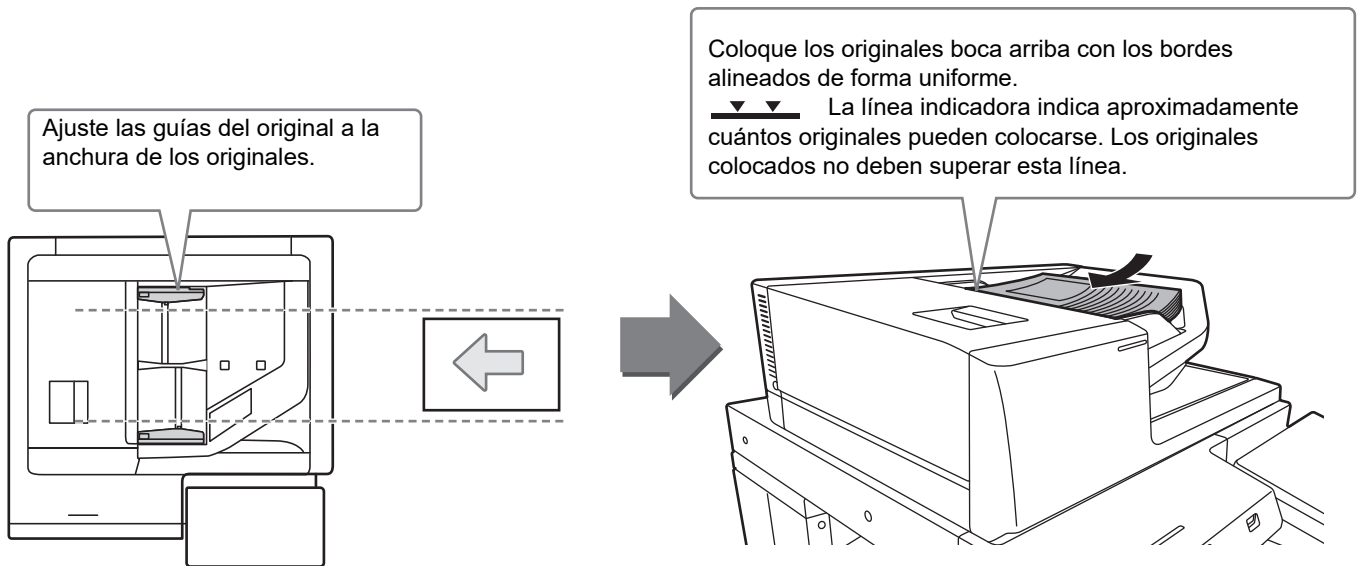


### Carga de una tarjeta comercial

Cuando escanee una tarjeta comercial con el alimentador automático de documentos, alinee la guía del original según el tamaño de la tarjeta.

## MEDIANTE EL CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar el alimentador de documentos automático.

Tras colocar el original, asegúrese de cerrar el alimentador de documentos automático. Si lo deja abierto, las partes exteriores al original se copiarán en negro, lo que ocasionará un consumo excesivo de tóner.

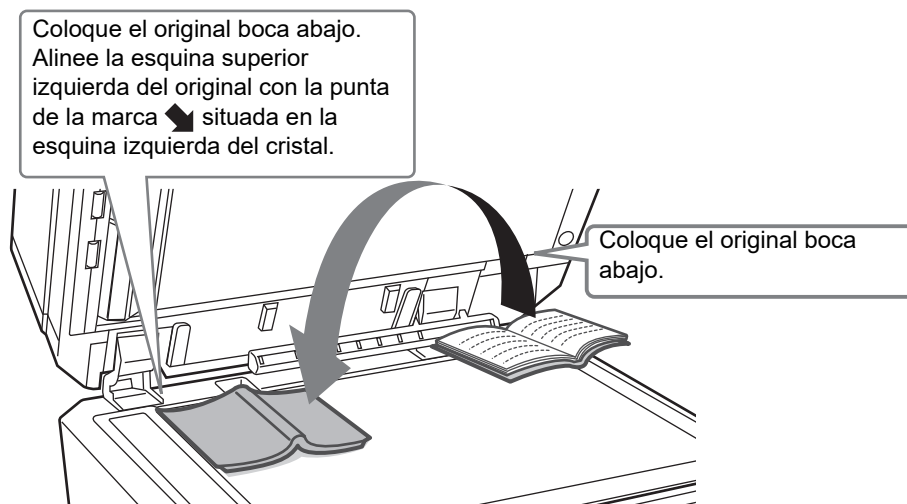





Establezca la orientación de la imagen para asegurar que la orientación del original colocado se reconozca correctamente. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Puede ajustar el volumen de los sonidos generados por la máquina. Pulse la tecla [Ajustes] y configure los siguientes ajustes desde la ficha [Configuraciones del sistema]. (Se requieren derechos de administrador.)

► [MODO DE CONFIGURACIÓN SI UN ADMINISTRADOR HA INICIADO SESIÓN \(página 44\)](#)

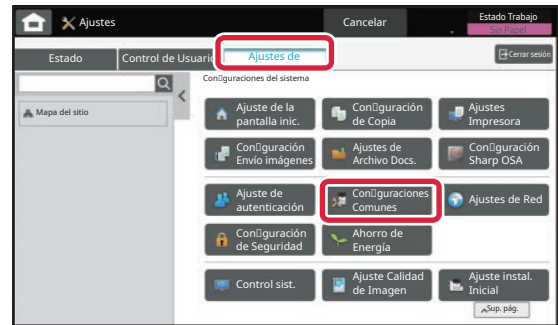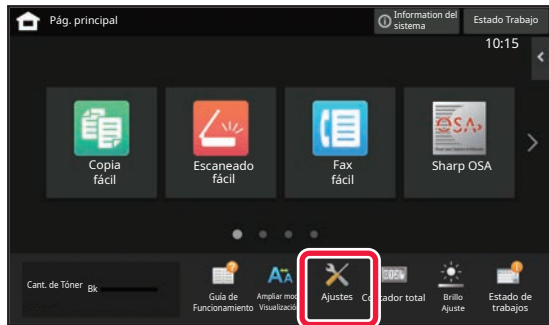


Configuración	Ajustes
Ajustes de sonido → Ajuste del pitido (Común) → Escanear sonido completo (Envío de imagen)	Configure los ajustes del sonido que se genera al finalizar el escaneo cuando utilice el fax, el escáner, el archivado de documentos u otra función de envío de imágenes.
Ajustes de sonido → Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen) → En. fax	En el caso del fax, configure los ajustes del volumen de manos libres (altavoz), el sonido de llamada, el monitor de línea, el sonido de recepción finalizada, el sonido de envío finalizado y el sonido de error al enviar/recibir.
Ajustes de sonido → Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen) → Internet fax	Configure los ajustes de los sonidos generados cuando se recibe un fax por Internet y cuando se produce un error de comunicación.
Ajustes de sonido → Ajuste del pitido (Común) → Sonido de Sensor de Teclas	Configure los ajustes del sonido generado cuando se pulsa una tecla, y si se generará un sonido al pulsar una tecla de la configuración predeterminada.



# CARGAR PAPEL

## NOMBRES Y UBICACIONES DE LAS BANDEJAS

Los nombres de las bandejas son los siguientes,

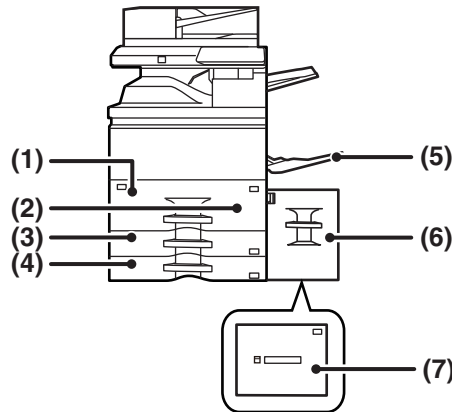

- (1) Bandeja 1
- (2) Bandeja 2
- (3) Bandeja 3
- (4) Bandeja 4

- (5) Bandeja bypass
- (6) Bandeja 5 (BP-LC11)
- (7) Bandeja 5 (MX-LC19)

### Configuración de la orientación de la cara de impresión


La configuración de la orientación varía según la cara de impresión del papel, en función la bandeja que se use. Para "Membrete" y "Preimpresión", coloque el papel en la orientación inversa.

Coloque el papel con la cara de impresión mirando en la dirección indicada a continuación.

Bandeja	En estado normal	Con configuración de membrete o papel de preimpresión
Bandejas 1 a 4	Hacia arriba	Hacia abajo
Bandeja bypass, Bandeja 5	Hacia abajo	Hacia arriba

## CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA 1/2

1

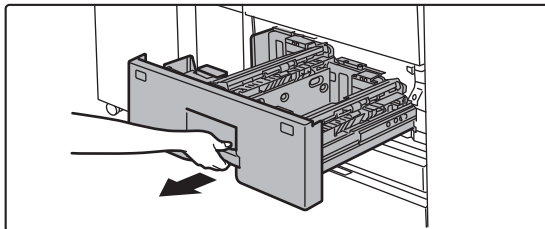

### Extraiga la bandeja de papel.


Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.



Siga sujetando el asa hasta que se libere el bloqueo.




2

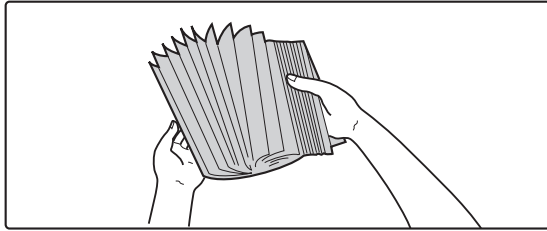

## Separe el papel.

Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

3

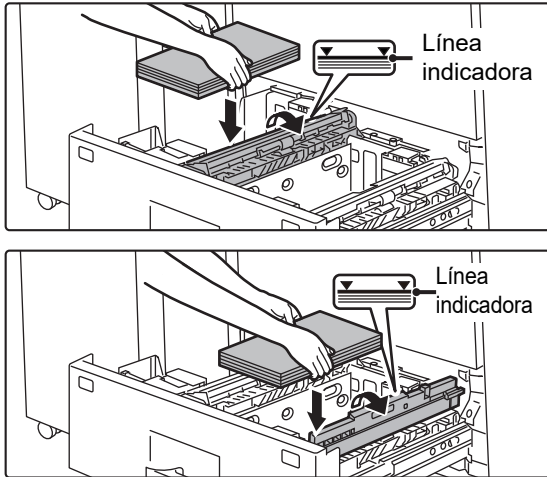


## Levante el rodillo de alimentación y coloque papel en la bandeja.

Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 1250 hojas para la bandeja 1 o máximo de 850 hojas para la bandeja 2).

No cargue el papel tal como se muestra a continuación.



4

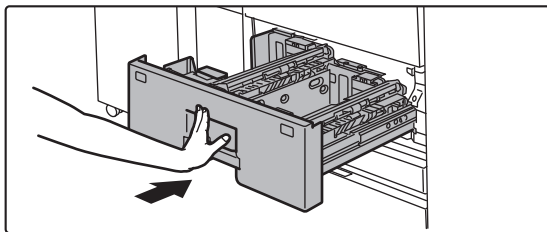


## Baje el rodillo y empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina.

Si se inserta el papel a la fuerza, el papel puede entrar torcido o atascarse.

## CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA 3/4

1

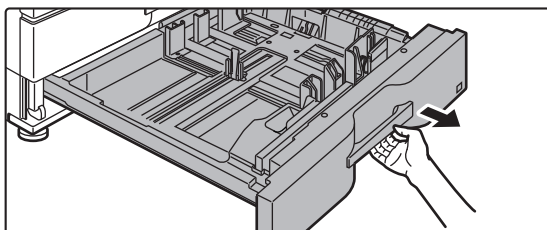

## Extraiga la bandeja de papel.

Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.

Para cargar papel, vaya al paso 3.


Para cargar un tamaño de papel diferente, vaya al siguiente paso.



Siga sujetando el asa hasta que se libere el bloqueo.



2

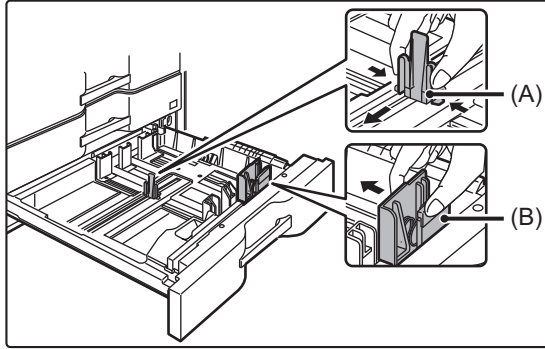

**Ajuste las placas de guía A y B apretando las palancas de bloqueo de las mismas y deslizándolas hasta hacerlas coincidir con las medidas tanto longitudinal como transversal del papel que se va a cargar.**


Las placas de guía A y B son deslizables. Deslice cada placa de guía mientras aprieta la palanca de bloqueo para ajustarla al tamaño de papel.

No cargue el papel tal como se muestra a continuación.



Los tamaños de papel no estándar sólo se pueden cargar en la bandeja 4. Los tamaños de papel no estándar no se pueden cargar en la bandeja 3.


3

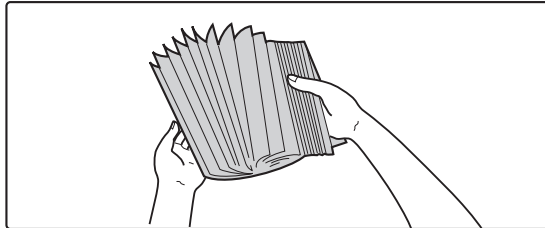

**Separe el papel.**

Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.


4

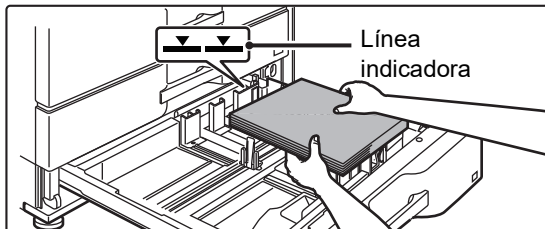

**Introduzca el papel en la bandeja.**

Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 500 hojas).

5

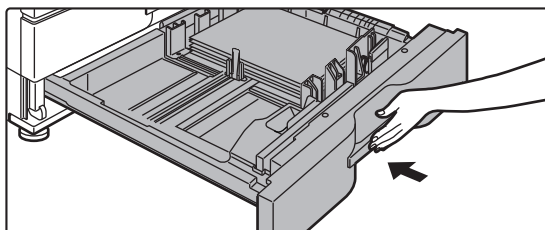

**Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.**

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina.

Si se inserta el papel a la fuerza, el papel puede entrar torcido o atascarse.







## CARGAR PAPEL EN EL RESTO DE BANDEJAS

### Bandeja bypass

1

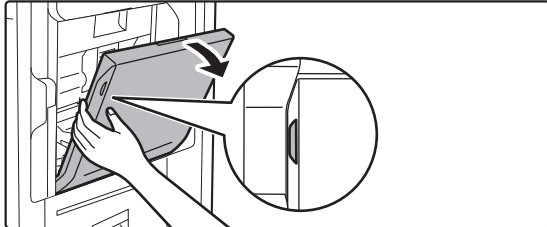


**Abra la bandeja bypass.**

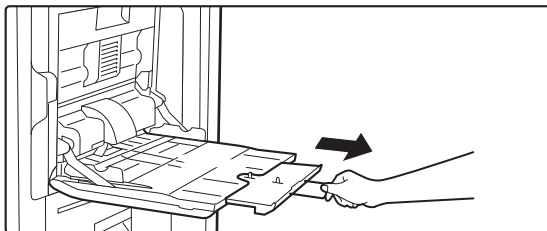

Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" x 11"R, saque la extensión de la bandeja. Extraiga la totalidad de la extensión de la bandeja.

2

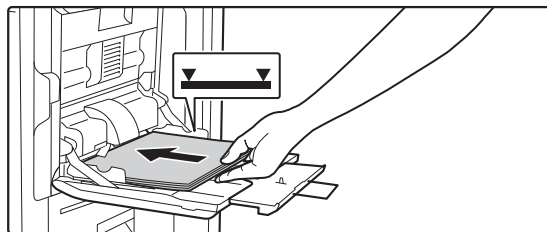


**Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.**

Introduzca por completo el papel a lo largo de las guías de la bandeja bypass, hasta que se detenga lentamente. Si se inserta el papel con demasiada fuerza, puede doblarse el borde delantero. Si se inserta el papel demasiado suelto, puede entrar torcido o atascarse.

El papel no debe superar el número máximo de hojas ni sobrepasar la línea indicadora.

3

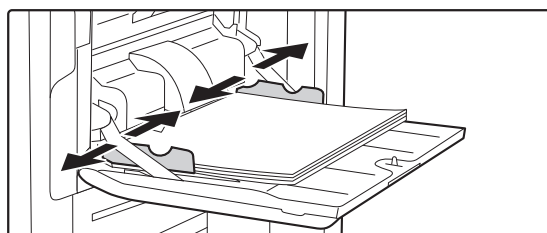

**Ajuste las guías de la bandeja bypass correctamente a la anchura del papel.**

Ajuste las guías de la bandeja bypass de forma que toquen suavemente el papel cargado.






## Bandeja de gran capacidad (BP-LC11)

Cuando desee cambiar el tamaño de papel, consulte a su distribuidor o representante de servicio autorizado más cercano.


1

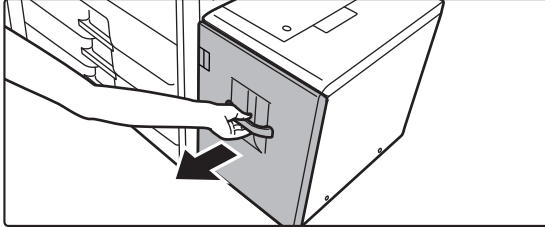

### Extraiga la bandeja de papel.

Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.


2

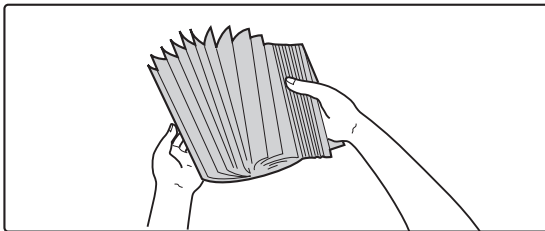

### Separe el papel.

Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.


3

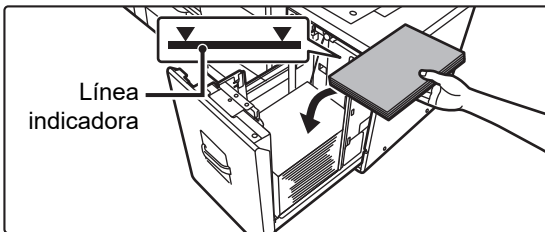

### Coloque el papel en el centro del compartimento del papel.

Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 3500 hojas).

4

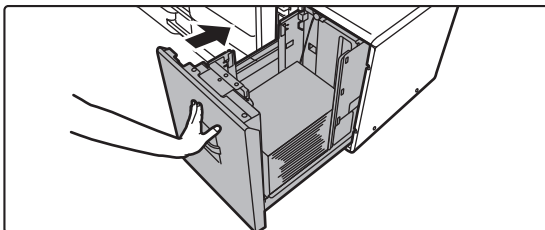

### Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina.


Si se inserta el papel a la fuerza, el papel puede entrar torcido o atascarse.





## Bandeja de gran capacidad (MX-LC19)

1

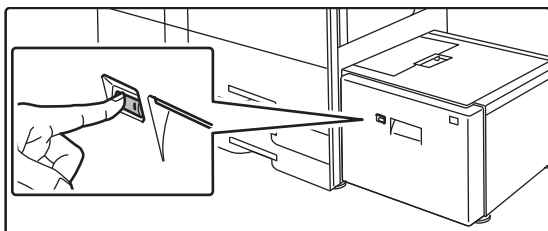


### Pulse el botón de funcionamiento.

El botón de funcionamiento parpadea y el compartimento del papel de la bandeja desciende hasta la posición de carga del papel. Espere hasta que se apague la luz del botón de funcionamiento.



No extraiga la bandeja hasta que no se apague la luz. Si extrae la bandeja por la fuerza mientras el botón se ilumina o parpadea, la máquina puede averiarse.


2

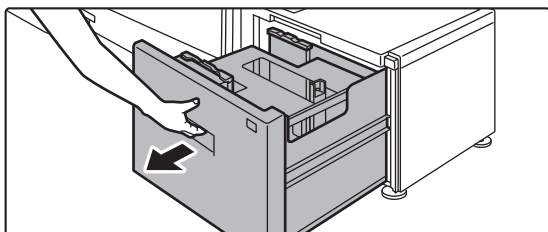

### Extraiga la bandeja de papel.

Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.


3

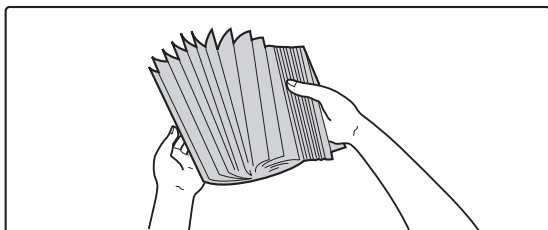

### Separe el papel.

Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.

4

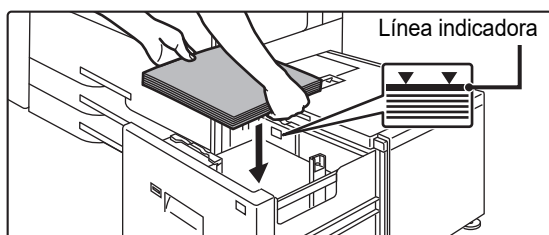


### Coloque el papel en el centro del compartimento del papel.

Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 3000 hojas).



Cuando se ha cargado un determinado volumen de papel, el compartimento de papel desciende ligeramente de forma automática y se detiene. Repita esta operación del mismo modo para cargar papel.




- No inserte su mano en el espacio que hay dentro del compartimento del papel cuando esté cargando papel.

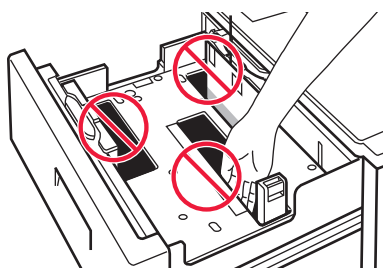

- No inserte papel de más u objetos en el espacio que hay en el interior de la bandeja.

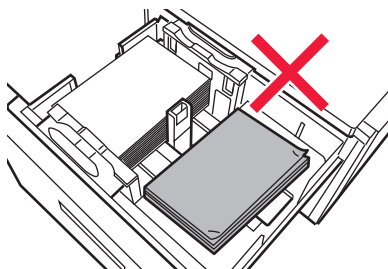

5

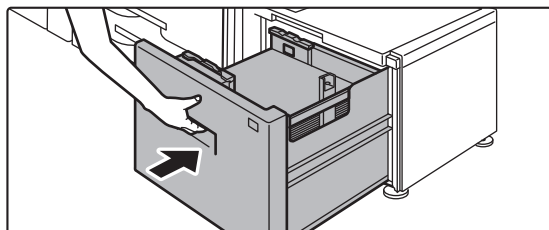

**Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.**

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina.

Si se inserta el papel a la fuerza, el papel puede entrar torcido o atascarse.

El compartimento del papel sube después de encajar la bandeja. El botón de funcionamiento parpadea mientras el compartimento del papel sube. El botón se ilumina cuando el compartimento del papel ha subido.



## CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL

Para cambiar el papel cargado en la bandeja, cambie los ajustes de la bandeja de la máquina desde [Ajustes de bandeja] en la pantalla de inicio.

A modo de ejemplo, a continuación se explican los pasos para cambiar el papel en la bandeja 3 de papel normal B4 a papel reciclado A4.


1




**Toque la tecla [Pantalla de inicio].**

Aparece la pantalla de inicio.


2

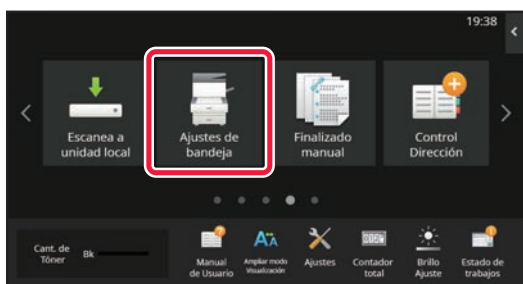

**Pulse la tecla [Ajustes de bandeja] y pulse la tecla de la bandeja de papel 3.**

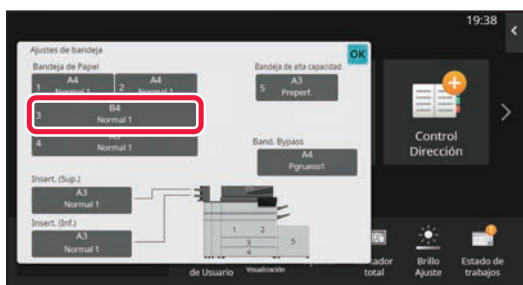

3

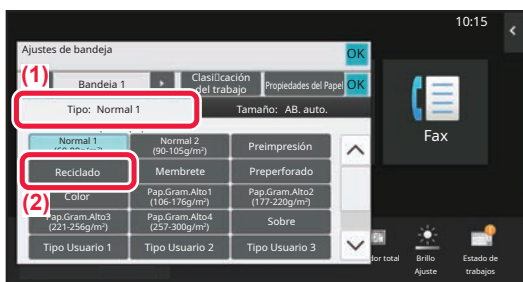

**Defina el tipo de papel.**

(1) Toque la ficha del Tipo de papel.

(2) Toque la tecla [Reciclado].

4



**Defina el tamaño del papel.**

(1) Toque la ficha del Tamaño de papel.

(2) Toque la tecla [AB. auto.].

(3) Toque **OK** en "Ajustes de bandeja".



# GUARDAR CONTACTOS EN LA LIBRETA DE DIRECCIONES

En la libreta de direcciones pueden almacenarse contactos y grupos.

A modo de ejemplo se explica el procedimiento para añadir un contacto nuevo a la libreta de direcciones introduciendo directamente el nombre y la dirección.


1



**Toque la tecla [Pantalla de inicio].**


Aparece la pantalla de inicio.

2

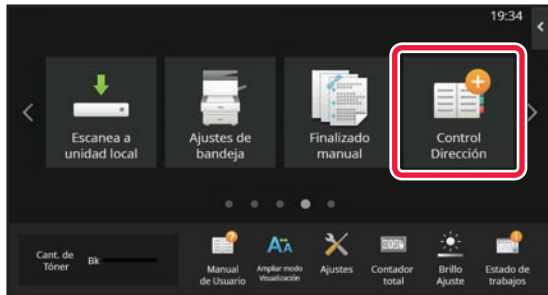

**Toque la tecla [Control de Direcciones].**

3

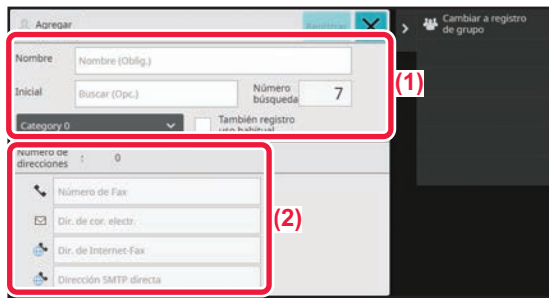


**Introduzca la información que desea registrar en la libreta de direcciones.**

**(1) Introduzca la información básica.**

Asegúrese de introducir [Nombre] e [Inicial]. Para especificar una categoría, seleccione una de la lista de categorías que aparece al pulsar el recuadro. Para registrar un contacto de uso habitual, marque la casilla de verificación [También registrouso habitual] .

**(2) Toque [Número de Fax], [Dir. de cor. electr.], [Dir. de Internet-Fax] o [Dirección SMTP directa], introduzca la dirección y toque .**

4


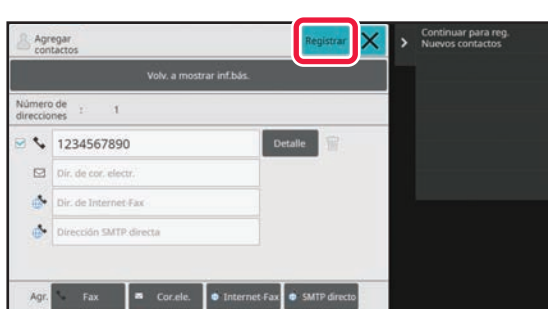


**Toque la tecla [Registrar].**

La primera dirección de cada tipo de dirección se establece como la dirección predeterminada. Si ninguna dirección tiene marcada la casilla de verificación junto a ella, aparecerá una pantalla de confirmación para preguntarle si desea seleccionar una dirección predeterminada.

## Editar o eliminar un contacto

Pulse la tecla [Libreta de Direcciones] en la pantalla de inicio, seleccione el contacto que desee editar o eliminar, pulse  en el panel de acciones y pulse [Modificar] o [Eliminar].

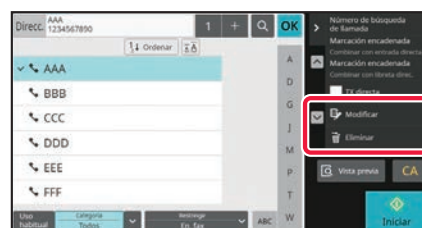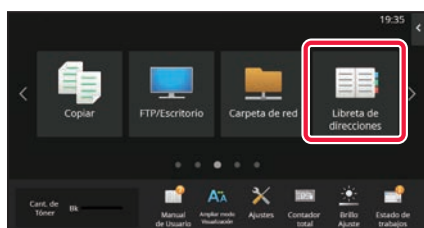




## ACCEDER AL SERVIDOR WEB EN LA MÁQUINA

Si la máquina está conectada a una red, se puede acceder al servidor web integrado en ella desde el navegador web de su ordenador.


### ABRIR LAS PÁGINAS WEB

1

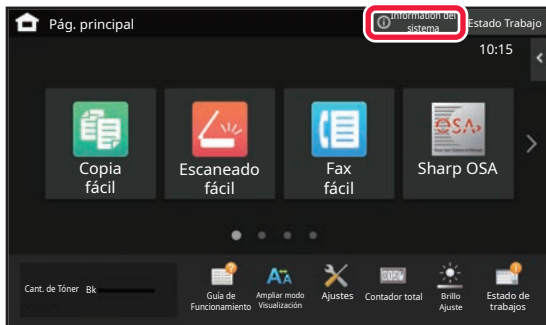


Toque la tecla [Información del sistema].

2

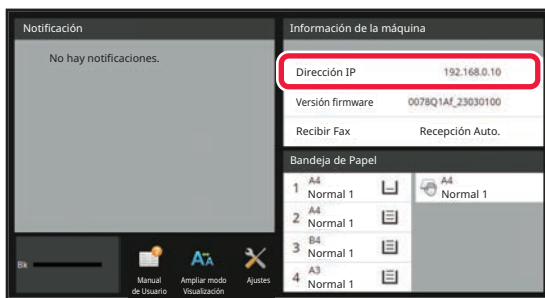

Revise la dirección IP en la información de la máquina.

3

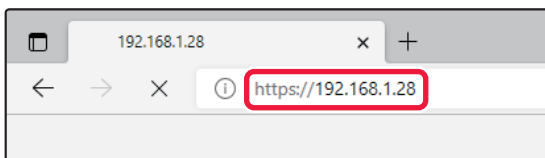

Acceda al servidor web de la máquina para abrir las páginas web. Inicie el navegador web de un equipo conectado a la misma red que la máquina y, a continuación, especifique la dirección IP de la máquina.

Aparecerá la página web.

La autenticación del usuario puede ser necesaria según la configuración de esta máquina. Compruebe con el administrador de esta máquina la información como las contraseñas necesarias para la autenticación del usuario.

Navegadores web recomendados

Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

Última versión o principal versión inmediatamente anterior



# AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

Si se ha activado la autenticación de usuario en el modo de configuración, deberá iniciar sesión para poder usar la máquina. La autenticación de usuario está desactivada en la configuración predeterminada de fábrica. Cuando haya terminado de utilizar la máquina, cierre la sesión.


## ACERCA DE LOS MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN

Existen tres métodos de autenticación de usuario: la autenticación por medio de un número de usuario, la autenticación por medio de un nombre de usuario / contraseña, y la autenticación mediante autenticación rápida. Solicite al administrador del sistema de la máquina la información necesaria para iniciar sesión.

### AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE UN NÚMERO DE USUARIO

El siguiente procedimiento se utiliza para iniciar sesión por medio del número de usuario que recibió del administrador de la máquina.


Al poner la máquina en funcionamiento, aparece la pantalla de inicio de sesión.

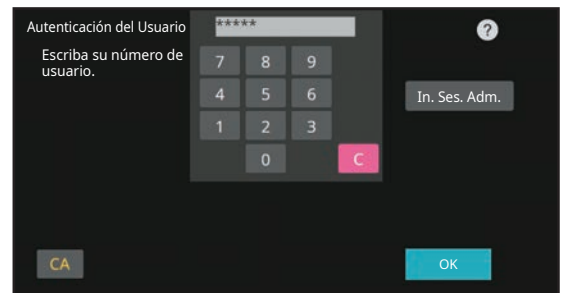

### AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE UN NOMBRE DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA


Este método permite a los usuarios iniciar sesión por medio del nombre de usuario y la contraseña que recibió del administrador de la máquina o del administrador del servidor LDAP.

Al poner la máquina en funcionamiento, aparece la pantalla de inicio de sesión.

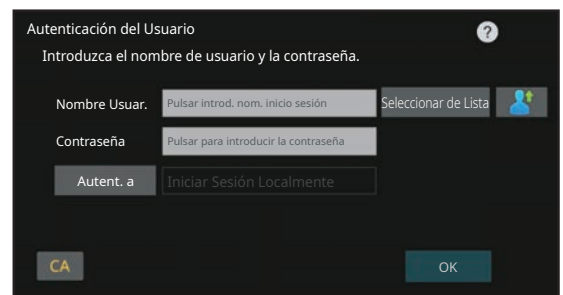


### AUTENTICACIÓN MEDIANTE AUTENTICACIÓN RÁPIDA

Solo puede utilizarse en la máquina al realizar la autenticación de usuario. Este método permite autenticar de forma sencilla un administrador que se haya registrado previamente en la máquina.

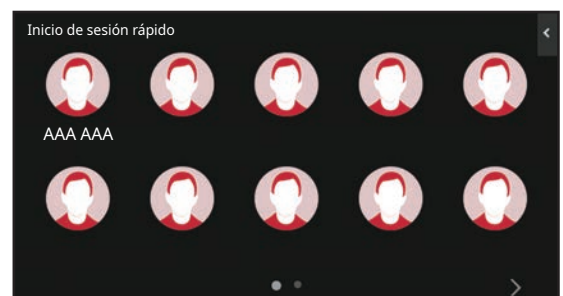

## CERRAR SESIÓN

Quando haya terminado de utilizar la máquina, cierre la sesión. Ello evitará que personas no autorizadas utilicen la máquina.

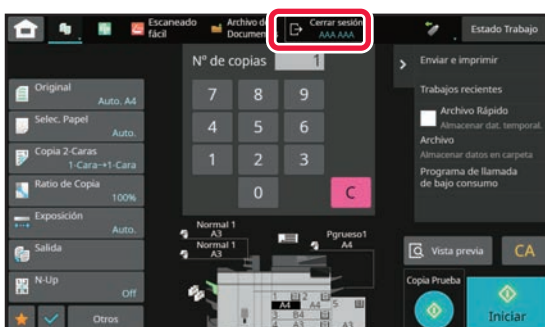



## FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA


La máquina dispone de numerosas funciones para diversos usos.

A continuación se describen algunas de las funciones más prácticas. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

### N-Up




Esta función coloca uniformemente varias páginas originales en una única hoja de papel. Esta función resulta útil cuando se desean copiar varias páginas con un formato compacto o mostrar una vista de todas las páginas de un documento.

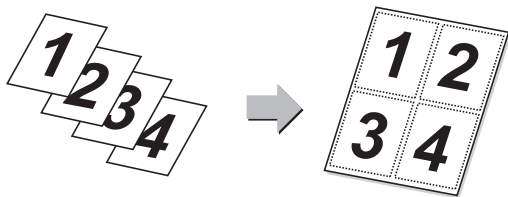

### Omitir Página en Blanco



Si el original escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite a fin de copiar o enviar únicamente las páginas que no estén en blanco. La máquina detecta las páginas en blanco, permitiéndole omitir hojas en blanco inútiles sin tener que comprobar el original.

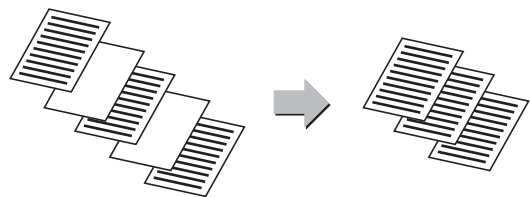


### Multicrop / Cortar imagen




Se pueden colocar varios documentos (como recibos o fotos) sobre el cristal de exposición, y recortar y guardar cada uno por separado en un archivo distinto durante el escaneado.

#### Multicrop



#### Cortar imagen

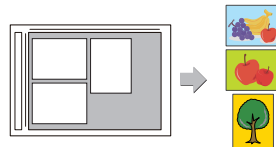

### Ajuste auto




Para ajustar automáticamente la configuración de escaneado adecuada para el original, pulse la tecla [Ajuste auto] en la pantalla inicial del modo fácil. Las opciones Orientación de imagen, Resolución y Omitir Página en Blanco, Configuración Dúplex, Ajuste de sesgado del PDF, Ratio de compresión JPEG, Detecta automáticamente Mono2/Escala de grises se ajustan automáticamente.



### Modo Esc. Len.




Utilice esta función cuando desee escanear originales finos con el alimentador de documentos automático. Esta función ayuda a evitar errores de alimentación con los originales finos.

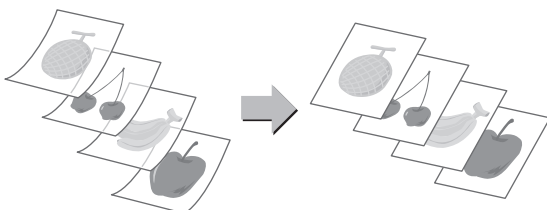

### Esc. Pág. Dual



Las partes izquierda y derecha de un original pueden transmitirse como dos páginas separadas. Esta función resulta útil cuando se desea enviar por fax las páginas izquierda y derecha de un libro o cualquier otro documento encuadernado en forma de páginas separadas.

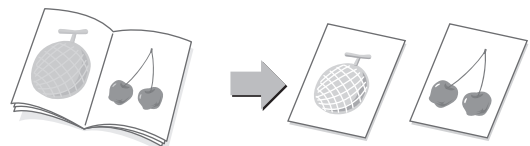





# COPIADORA

Este apartado explica los procedimientos básicos para usar la función de copiadora.

## REALIZAR COPIAS

En esta sección se explica cómo definir una Tasa de copia.


1



### Toque la tecla [Pantalla de inicio].

Aparece la pantalla de inicio.

2

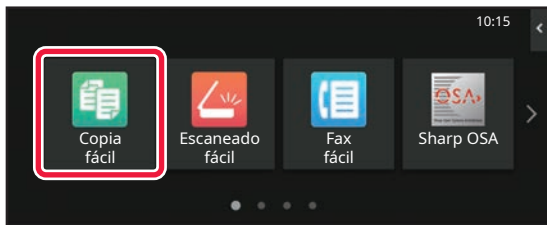

### Pulse el icono de modo [Copia fácil].


Aparece la pantalla del modo Copia fácil.

El modo de copia tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar la mayoría de los trabajos de copia.

Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal. En el modo normal se pueden utilizar todas las funciones.

3

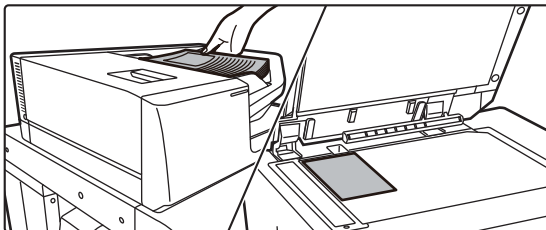


### Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 11\)](#)



4

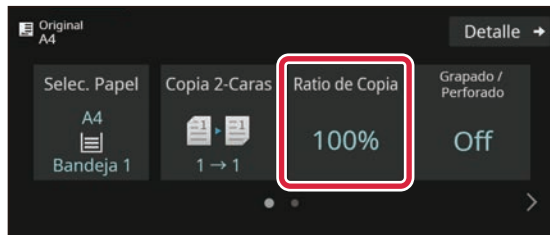

## Toque la tecla [Ratio de Copia].

Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.


- Selec. Papel
- Copia 2-Caras
- Ratio de Copia
- Grapar\*1, Grapado / Perforado\*2
- Original
- Exposición
- N-Up
- Perforación de Tarjeta
- Creación Trabajos
- Omitir Página en Blanco
- Cop. Pág. Dual

\*1 Cuando se instala un finalizador, finalizador (apilador grande), finalizador encuadernador o finalizador encuadernador (apilador grande).

\*2 Si hay instalado un módulo perforador y un finalizador interno, finalizador, finalizador (apilador grande), encuadernador finalizador o encuadernador finalizador (apilador grande).

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.


5

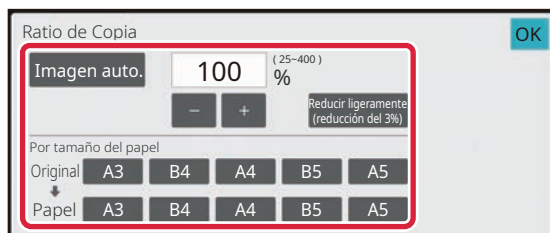

## Defina la tasa de copia.

Una vez finalizados los ajustes, toque [OK].


6

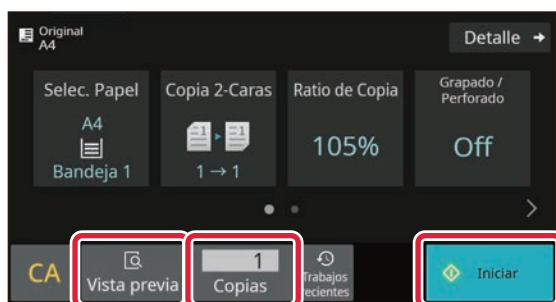

## Defina el número de copias y después toque la tecla [Iniciar].

• Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)






# COPIAR EN PAPEL ESPECIAL (Copia con bandeja bypass)

Este apartado explica cómo cargar papel de gramaje alto A4 en la bandeja bypass.


1

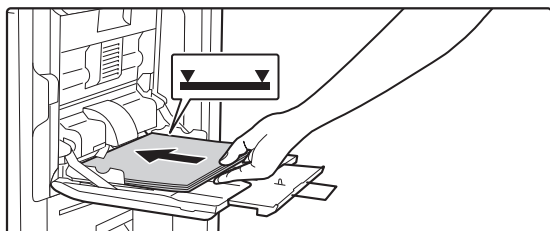

**Cargue papel en la bandeja bypass.**

► [Bandeja bypass \(página 16\)](#)

2

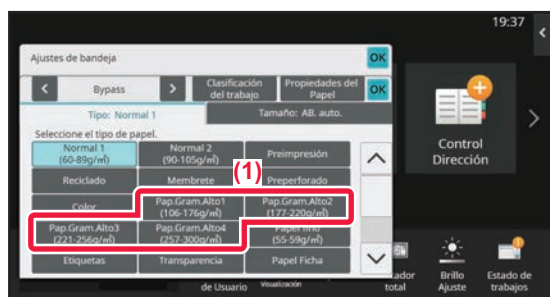

**Seleccione los ajustes en el panel táctil.**

(1) Pulse la tecla [Pap.Gram.Alto1], [Pap.Gram.Alto2], [Pap.Gram.Alto3] o [Pap.Gram.Alto4].

Pulse la tecla [Pap.Gram.Alto1] si el papel es de 106 g/m<sup>2</sup> a 176 g/m<sup>2</sup> (28 lbs. alta calidad a 65 lbs. tapa), la tecla [Pap.Gram.Alto2] si el papel es de 177 g/m<sup>2</sup> a 220 g/m<sup>2</sup> (65 lbs. tapa a 80 lbs. tapa), la tecla [Pap.Gram.Alto3] si el papel es de 221 g/m<sup>2</sup> a 256 g/m<sup>2</sup> (80 lbs. tapa a 140 lbs. cuadrulado) o la tecla [Pap.Gram.Alto4] si el papel es de 257 g/m<sup>2</sup> a 300 g/m<sup>2</sup> (140 lbs. cuadrulado a 110 lbs. tapa).


(2) Toque la ficha [Tamaño AB. auto.].

(3) Toque la tecla [AB. auto.].

(4) Toque [OK] de "Ajustes de bandeja".



3

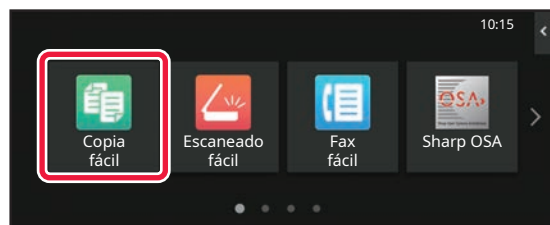


**Pulse el icono de modo [Copia fácil].**

Aparece la pantalla del modo Copia fácil.




4

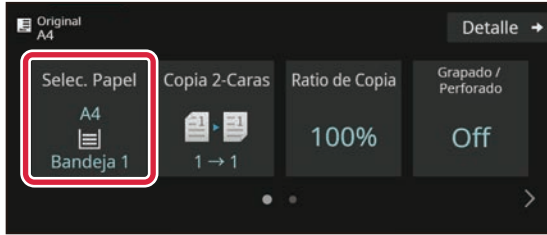


Toque la tecla [Selecc. Papel].

5

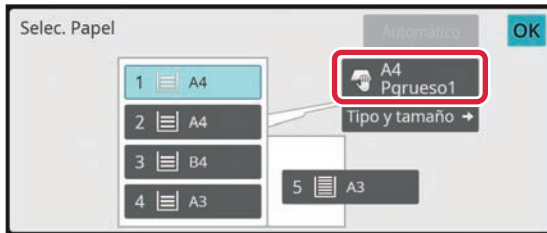

Seleccione la bandeja bypass.


6

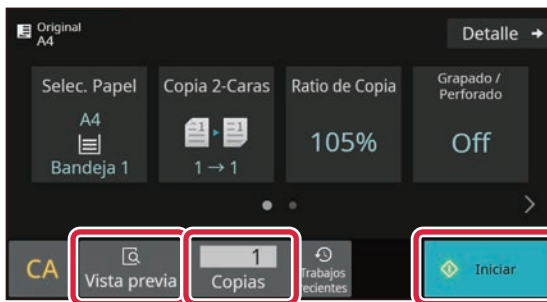

Defina el número de copias y después toque la tecla [Iniciar].

- Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)

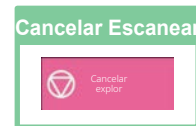



# IMPRESORA

Este apartado explica el procedimiento básico para imprimir utilizando el controlador de impresora de la máquina. Las explicaciones de las pantallas y los procedimientos son válidas principalmente para Windows® 10 en entornos Windows® y para macOS 11 en entornos macOS. La ventana varía en función de la versión del sistema operativo, la versión del controlador de impresora y la aplicación.


## IMPRESIÓN EN UN ENTORNO WINDOWS

En el ejemplo siguiente se explica cómo imprimir un documento de tamaño A4 desde "WordPad", que es un programa estándar de Windows

Para instalar el controlador de impresora y configurar las opciones en un entorno Windows, consulte la Guía de instalación del software.


Si desea información sobre los controladores de impresora disponibles y los requisitos para su uso, consulte el Manual del usuario.

1

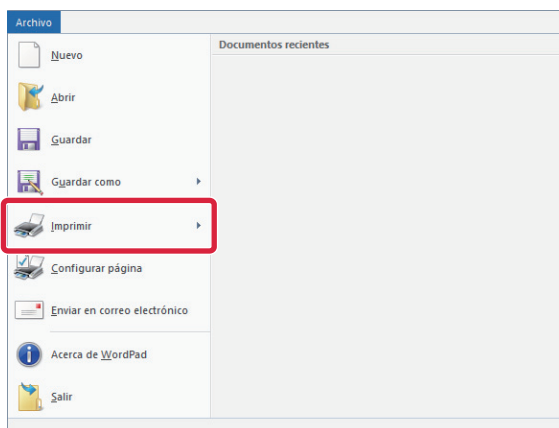

Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] de WordPad.

2

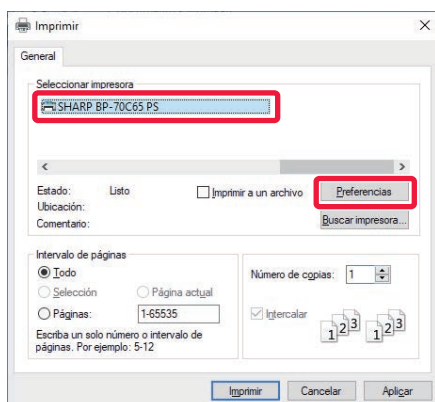


Seleccione el controlador de impresora de la máquina y haga clic en el botón [Preferencias].

Si los controladores de impresora aparecen como una lista, seleccione en ella el nombre del controlador de impresora que desee utilizar.



3

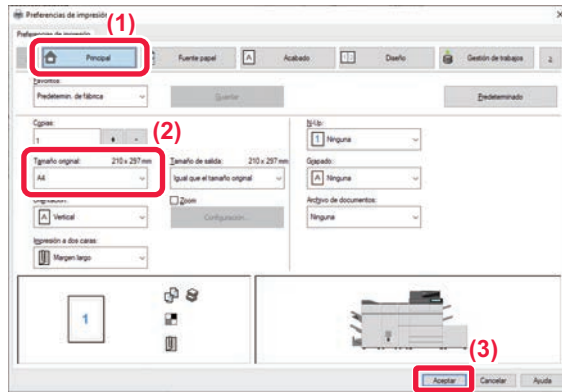

## Seleccione la configuración de impresión.

(1) Haga clic en la ficha [Principal].

(2) Seleccione el tamaño original.

Para seleccionar las opciones de configuración de otras fichas, haga clic en la ficha deseada y, a continuación, seleccione las opciones.

(3) Haga clic en el botón [Aceptar].

- La ayuda sobre una opción de configuración puede mostrarse haciendo clic en ella y pulsando la tecla [F1].
- Haga clic en el botón [Ayuda], se abrirá la ventana Ayuda, donde podrá ver explicaciones sobre las opciones de configuración de la ficha.

4

## Haga clic en el botón [Imprimir].

Se iniciará la impresión.




# IMPRESIÓN EN UN ENTORNO macOS

En el ejemplo siguiente se explica cómo imprimir un documento de tamaño A4 desde "TextEdit", que es un programa estándar de macOS.


Para instalar el controlador de impresora y configurar las opciones en un entorno macOS, consulte la Guía de instalación del software.

1

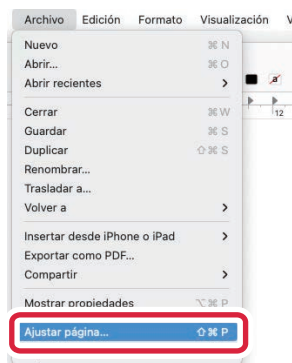

Seleccione **[Ajustar página]** en el menú **[Archivo]**.

2

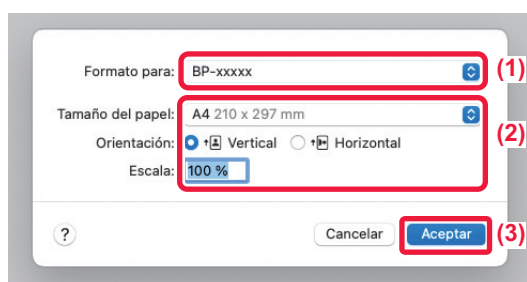

Seleccione la configuración del papel.


(1) Asegúrese de que esté seleccionada la impresora correcta.

(2) Seleccione la configuración del papel.

Establezca el tamaño del papel, su orientación y la tasa de copia.

(3) Haga clic en el botón **[Aceptar]**.


3

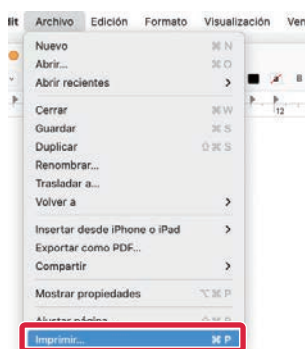

Seleccione **[Imprimir]** en el menú **[Archivo]**.



4

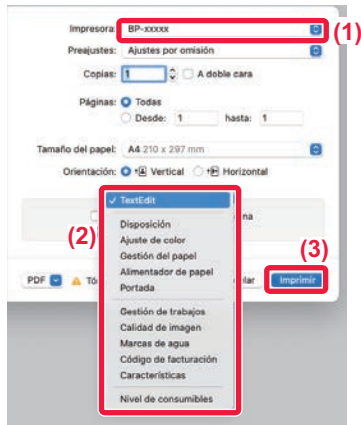

## Seleccione la configuración de impresión.

- (1) Asegúrese de que esté seleccionada la impresora correcta.
- (2) Seleccione los elementos del menú y configure los ajustes según se requiera.
- (3) Haga clic en el botón [Imprimir].






# IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB

Los archivos almacenados en un dispositivo de memoria USB conectado a la máquina se pueden imprimir desde el panel de control de la máquina sin la utilización del controlador de la impresora. A continuación, se enumeran los tipos de archivo (con sus correspondientes extensiones) que pueden imprimirse directamente.

Tipo de archivo	TIFF	JPEG	PCL	PDF/PDF Encriptado/Compact PDF*1	PS*1	DOCX, XLSX, PPTX*2	PNG
Extensión	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn	pdf	ps, prn	docx, xlsx, pptx	png


1

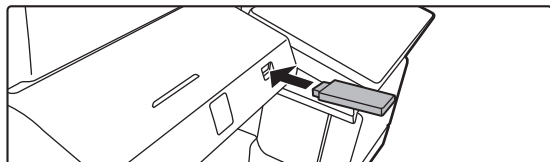

## Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina.

- Utilice el formato FAT32, NTFS o exFAT para el dispositivo de memoria USB.
- Si el formato del dispositivo de memoria USB es FAT32, utilice un dispositivo de memoria USB de 32 GB o menos.

2

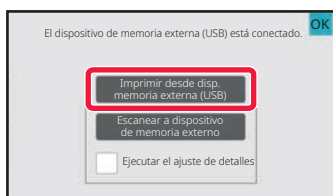


## Cuando aparezca la pantalla para seleccionar la acción, toque [Imprimir desde disp. memoria externa (USB)].


Si la pantalla no aparece, siga estos pasos:

- (1) Toque la tecla [Recuperación de archivos].
- (2) Toque [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en el panel de acciones.

3

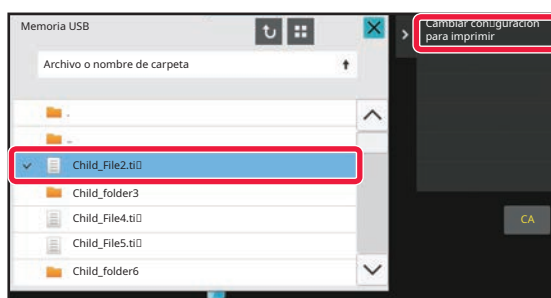

## Toque la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, toque [Cambiar configuración para imprimir] en el panel de acciones.

- Si va a imprimir varios archivos, toque las teclas de los archivos en cuestión y, después, toque [Imprimir] en el panel de acciones.
- Toque  para cambiar a imágenes en miniatura.

4



## Seleccione la configuración de impresión y pulse la tecla [Iniciar].

5

## Retire el dispositivo de memoria USB de la máquina.

Qualcomm®DirectOffice™ es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm® es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y otros países. DirectOffice™ es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en Estados Unidos y otros países.



# FAX

Este apartado explica el procedimiento básico para utilizar la función de fax de la máquina.

## ENVIAR UN FAX

Este apartado explica el procedimiento básico para enviar un fax.

En el modo de fax, los originales en color se envían como imágenes en blanco y negro.


1



### Toque la tecla [Pantalla de inicio].

Aparece la pantalla de inicio.

2

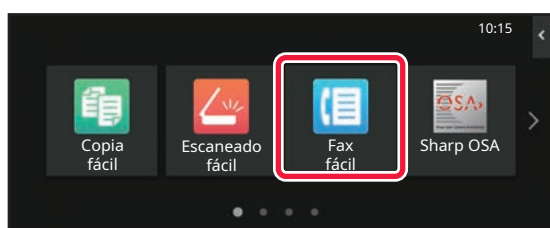

### Pulse el icono de modo [Fax fácil].

Aparece la pantalla del modo Fax fácil.


El modo de fax tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar sin esfuerzo la mayoría de los trabajos de fax.

Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal.

► [Modo fácil y modo normal \(página 8\)](#)

3

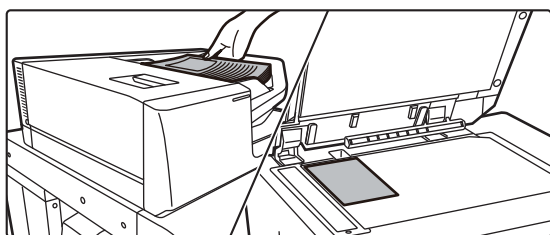


### Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 11\)](#)

4

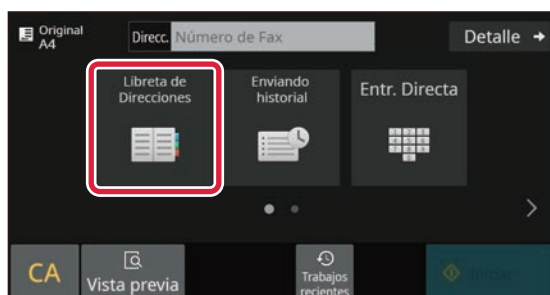


### Toque la tecla [Libreta de Direcciones].

También puede seleccionar un número de fax del registro de transmisión, o tocar la tecla [Entrada Directa] para introducir un número de fax directamente.




5

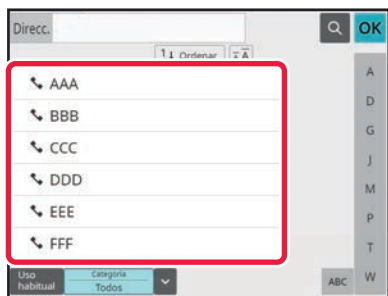

### Toque la tecla del destino que desee.

Las direcciones del modo actual se seleccionan entre las direcciones cuyas casillas de verificación se marcaron cuando se registró el destino que ha pulsado. Si no se registraron direcciones con la casilla de verificación marcada, toque la tecla [Sí] en la pantalla de confirmación y seleccione las direcciones que desee. Para añadir otro destino, toque la tecla del destino.

6

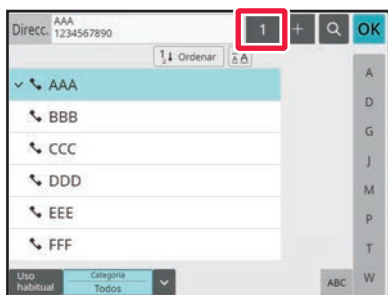

### Toque la tecla [Todos los dest.].

Aparece una lista de los destinos seleccionados.


7



### Confirme el destino.

Si en la lista aparece un destino incorrecto, toque el destino y después toque la tecla [Borrar].

8

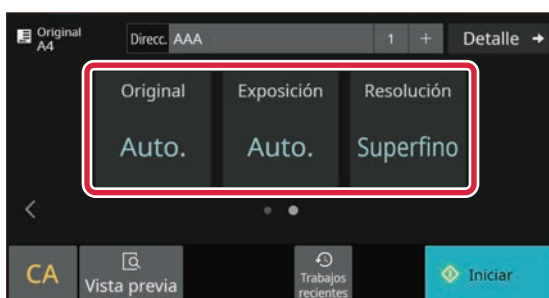

### Toque ► para cambiar entre las pantallas y seleccionar los ajustes.

Cambie los ajustes según se requiera.


Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.

- Original
- Exposición
- Resolución

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.

► [Modo fácil y modo normal \(página 8\)](#)


9

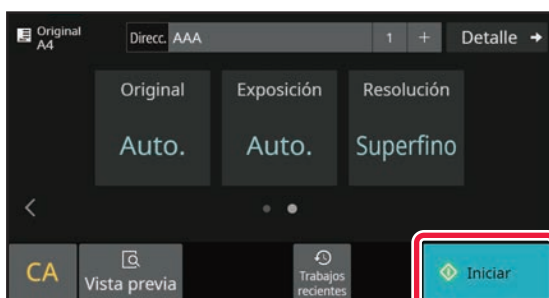

### Toque la tecla [Iniciar].

Para ver una vista previa de un documento, pulse [OK] para volver a la pantalla inicial de Fax fácil y pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)

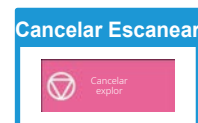



# ESCÁNER

Este apartado explica los usos de la función de escáner de red y el procedimiento básico para utilizar el modo de escaneo. Se requiere el kit de expansión Internet fax para utilizar la función de Internet fax .

## FUNCIÓN DE ESCÁNER DE RED

La función de escáner de red de la máquina puede utilizarse para transmitir imágenes escaneadas mediante una serie de métodos. La función de escáner de red incluye los siguientes modos.

Para usar un modo, toque el botón de ese modo en la pantalla de inicio.

Si el botón que desea utilizar no aparece, toque o para cambiar la pantalla.

### Modos de escaneo



Para enviar una imagen a una dirección de correo electrónico, utilice **Escanear a E-mail**



Correo electrónico



Para cargar una imagen a un servidor FTP, utilice **Escaneo para FTP**




FTP/Escritorio



Para enviar una imagen a una carpeta compartida de su ordenador, use **Escaneo a Carpeta de Red**



Carpeta de red

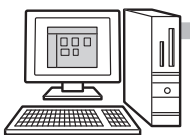

Para procesar una imagen en una aplicación específica, utilice **Escanear a escritorio**



FTP/Escritorio

Escanee el original y después...



### Modo de memoria USB


Utilice este modo para guardar una imagen en una memoria USB



Escan. memoria externa

### Modo Internet fax

Utilice este modo para enviar un fax vía Internet

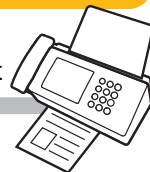

Internet-Fax

La máquina es compatible con Direct SMTP.

### Modo de Escaneo a PC

Utilice este modo para escanear una foto mientras realiza correcciones en su ordenador



Escáner de PC

Se puede utilizar una aplicación de software compatible con TWAIN.

### Modo Entrada Datos

Si desea utilizar una solución para documentos vinculada a una aplicación



Sharp OSA

# ESCANEAR UN ORIGINAL

A continuación se explica el procedimiento básico de escaneo.

También se explica el procedimiento para enviar un archivo escaneado por correo electrónico a una dirección guardada en la libreta de direcciones.


1



**Toque la tecla [Pantalla de inicio].**

Aparece la pantalla de inicio.

2

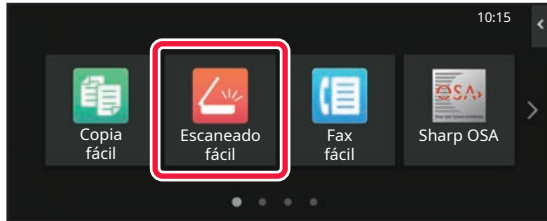

**Pulse el icono de modo [Escaneado fácil].**

Aparece la pantalla del modo Escaneado fácil.


El modo de escáner tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar la mayoría de los trabajos de escaneo.

Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal.

► [Modo fácil y modo normal \(página 8\)](#)

3

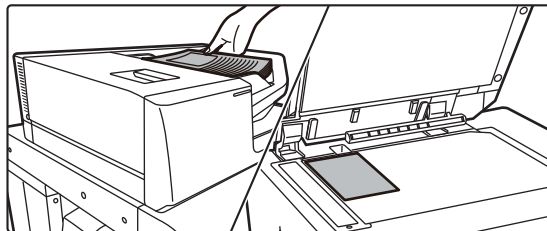

**Coloque el original.**

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 11\)](#)


4



**Toque la tecla [Libreta de Direcciones].**



5

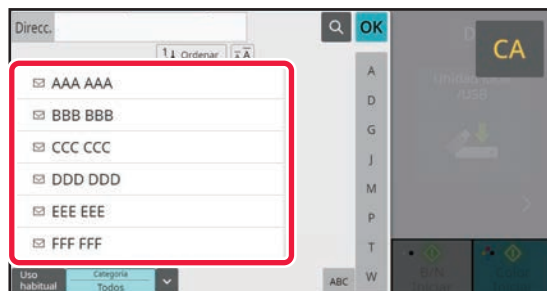


**Toque la tecla del destino que desee.**

Las direcciones del modo actual se seleccionan entre las direcciones cuyas casillas de verificación se marcaron cuando se registró el destino que ha pulsado. Si no se registraron direcciones con la casilla de verificación marcada, toque la tecla [Sí] en la pantalla de confirmación y seleccione las direcciones que desee.

Para añadir otro destino, toque la tecla del destino.




6

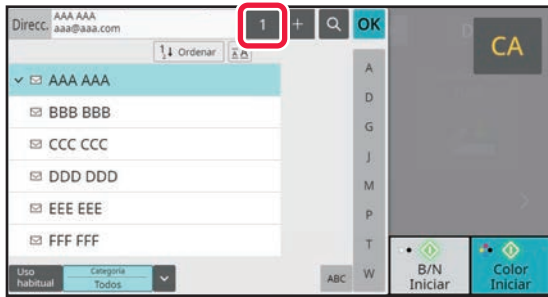

## Toque la tecla [Todos los dest.].

Aparece una lista de los destinos seleccionados.

7

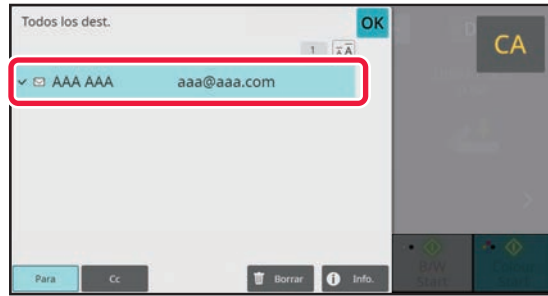

## Confirme el destino.

Si en la lista aparece un destino incorrecto, toque el destino y después toque la tecla [Borrar].

8



## Toque ► para cambiar entre las pantallas y seleccionar los ajustes.

Cambie los ajustes según se requiera.

Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.

- Original
- Resolución
- Form. Archivo
- Omitir Página en Blanco

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.

► [Modo fácil y modo normal \(página 8\)](#)

9




## Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

- En el estado predeterminado de fábrica, la máquina detecta si el original es blanco y negro o todo color cuando toca la tecla [Color Iniciar] y cambia automáticamente entre el escaneado binario todo color y blanco y negro. Si toca la tecla [B/N Iniciar], la máquina escanea en binario blanco y negro. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.
- Para ver una vista previa de un documento, pulse [OK] para volver a la pantalla inicial de Escaneado fácil y pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)

Cancelar Escanear





# ARCHIVO DE DOCUMENTOS

La función de archivo de documentos se utiliza para guardar un documento o una imagen de impresión en el almacenamiento al realizar un trabajo de copia, de impresión u otro trabajo. Puede imprimir o realizar otras operaciones posteriormente utilizando el archivo guardado.

Este apartado presenta algunas de las funciones de archivo de documentos.

## GUARDAR UN DOCUMENTO (Escanear a unidad local)

La función Escanear a unidad local le permite guardar un documento escaneado en la carpeta principal o en una carpeta personalizada.

El procedimiento para guardar un documento en la carpeta principal se explica más abajo.

Para guardar en una carpeta personalizada, toque la tecla [Recuperación de archivos] en la pantalla de inicio, toque [Escanear a unidad local] en el panel de acciones y seleccione los ajustes de guardado. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

## Guardar mediante Escaneado fácil

Puede guardar un archivo en la carpeta principal o en Mi carpeta (si se activa la autenticación de usuario).


1



Toque la tecla [Pantalla de inicio].


Aparece la pantalla de inicio.

2

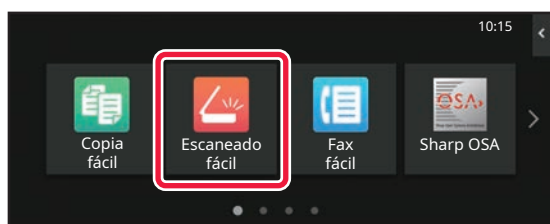

Pulse el icono de modo [Escanear fácil].

3

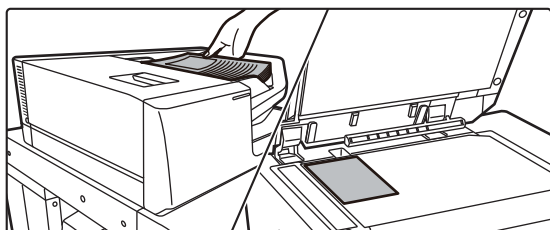


Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 11\)](#)




4

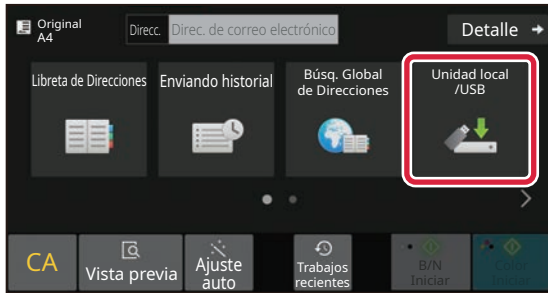


Toque la tecla [Unidad local/USB].

5

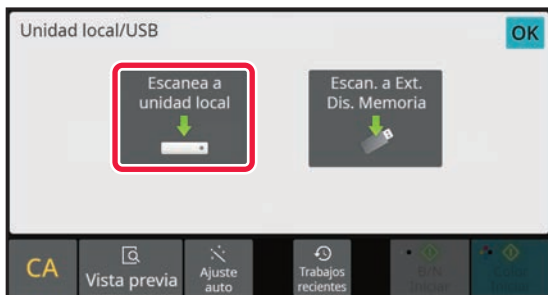

Toque la tecla [Escanea a unidad local].


6

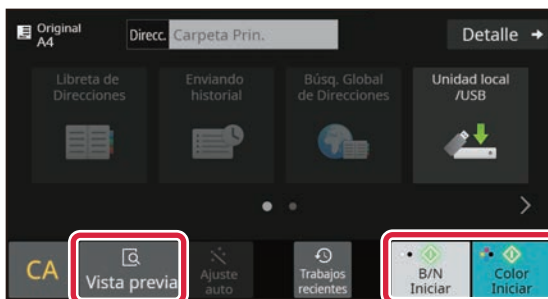

Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)








## Escanear a dispositivo de memoria USB


1

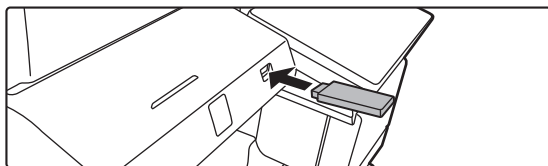

### Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina.

- Utilice el formato FAT32, NTFS o exFAT para el dispositivo de memoria USB.
- Si el formato del dispositivo de memoria USB es FAT32, utilice un dispositivo de memoria USB de 32 GB o menos.


2

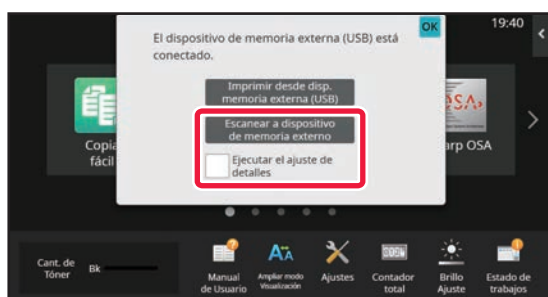

### Cuando aparezca la pantalla para seleccionar la acción, toque [Escanear a dispositivo de memoria externo].

- Para seleccionar ajustes detallados en el modo normal, marque la casilla de verificación [Ejecutar el ajuste de detalles]  .  
▶ [Modo fácil y modo normal \(página 8\)](#)
- Si la pantalla Escanear aHDD/USB está abierta, esta pantalla no aparecerá.


3

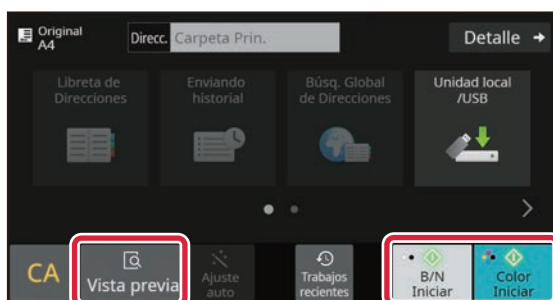


### Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

- ▶ [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 10\)](#)

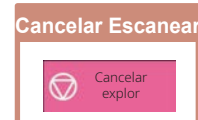


4

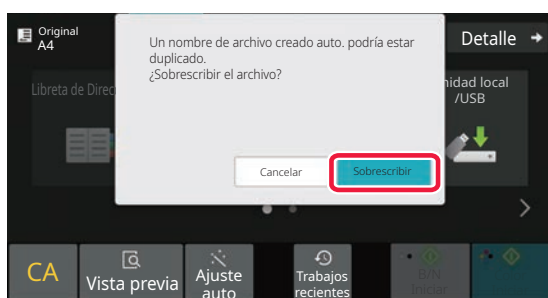

### Tras escanear todos los originales, pulse la tecla [Sobrescribir].

5

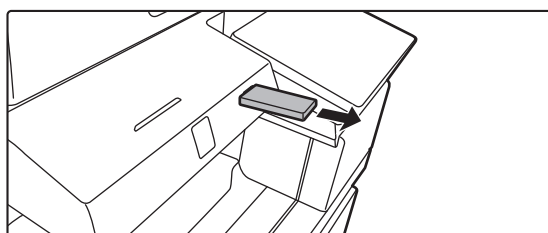

### Compruebe el mensaje [Se ha completado el envío de datos.] y extraiga el dispositivo de memoria USB de la máquina.





## IMPRIMIR UN ARCHIVO GUARDADO

Puede recuperar un archivo guardado mediante el archivo de documentos e imprimir o enviar dicho archivo. También puede imprimir archivos guardados en un dispositivo de memoria USB o una carpeta compartida. A continuación se explican los pasos para imprimir el archivo "Copy\_20201010\_112030" guardado en la carpeta principal.


1



**Toque la tecla [Pantalla de inicio].**


Aparece la pantalla de inicio.

2

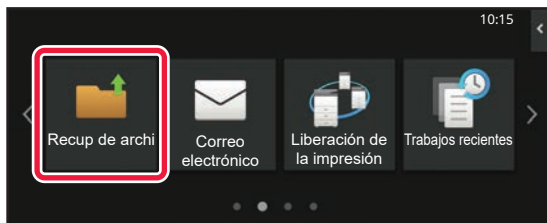


**Pulse el icono de modo [Recup de archi].**

3

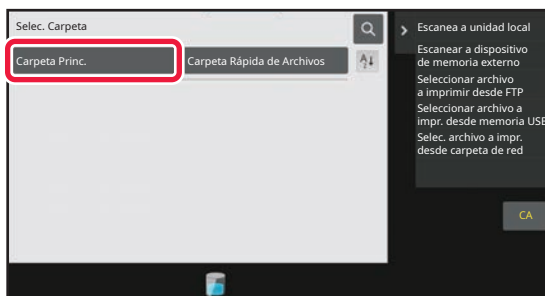

**Seleccione el archivo e imprima.**

**(1) Toque la tecla [Carpeta Prin.].**

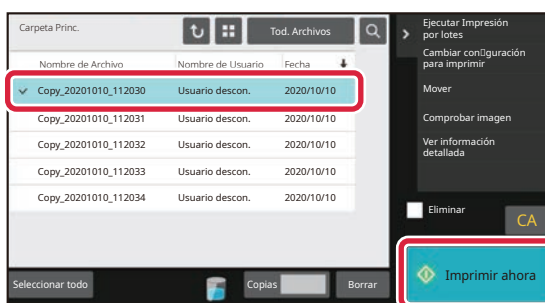

**(2) Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir.**

En este caso, toque la tecla "Copy\_20201010\_112030".

Para ver una vista previa de la imagen impresa, toque [Comprobar imagen] en el panel de acciones.

Si desea eliminar el archivo una vez impreso, toque [Imprimir y borrar los datos] en el panel de acciones para que aparezca la marca .

**(3) Toque la tecla [Imprimir ahora].**



# MODO DE CONFIGURACIÓN

El modo de configuración le permite ajustar el funcionamiento de la máquina para adaptarse a las necesidades de su lugar de trabajo. Este apartado presenta brevemente varios de los ajustes del modo de configuración.

Si desea información detallada sobre las configuraciones del sistema, consulte el apartado "MODO DE CONFIGURACIÓN" del Manual del usuario.

## MODO DE CONFIGURACIÓN

En la pantalla modo de configuración se puede definir la fecha y la hora, se pueden guardar los destinos de los fax y los escaneos, se pueden crear carpetas para el archivo de documentos y se pueden configurar otros ajustes relacionados con el funcionamiento de la máquina.

A continuación se explica el procedimiento para abrir la pantalla del modo de configuración y los elementos que hay en ella.

## VISUALIZAR EL MODO DE CONFIGURACIÓN EN LA MÁQUINA


1



**Toque la tecla [Pantalla de inicio].**

Aparece la pantalla de inicio.

2

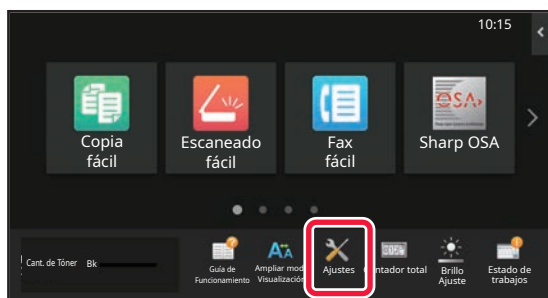

**Toque la tecla [Ajustes].**

Aparece la pantalla del modo de configuración.



Pulse el elemento que desee ajustar en la pestaña de menú (a) o el menú de configuración (b).


Para salir del modo de configuración, toque la tecla [Cancelar].

► [MODO DE CONFIGURACIÓN SI UN ADMINISTRADOR HA INICIADO SESIÓN \(página 44\)](#)



## MODO DE CONFIGURACIÓN SI UN ADMINISTRADOR HA INICIADO SESIÓN

El administrador puede configurar ajustes más avanzados que los ajustes disponibles para un invitado o usuario. Si se ha activado la autenticación de usuario, es posible que se permitan ajustes sin introducir la contraseña del administrador según los derechos del usuario que ha accedido. Si desea conocer el estado de los ajustes, consulte al administrador de la máquina.

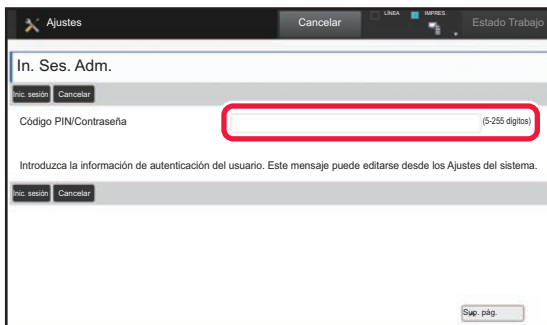

Si selecciona un elemento en el modo de configuración que requiere inicio de sesión por parte del administrador, aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Si desea más información sobre los elementos disponibles en el modo de configuración cuando un administrador ha iniciado sesión, consulte el apartado "MODO DE CONFIGURACIÓN" del Manual del usuario.

## VISUALIZACIÓN DEL MODO DE CONFIGURACIÓN EN LA PÁGINA WEB

Para obtener información sobre cómo visualizar páginas web, consulte [ACCEDER AL SERVIDOR WEB EN LA MÁQUINA \(página 22\)](#).



En la pestaña (a) del Menú y en la opción (b) del Menú de configuración, haga clic en el elemento que desee configurar.

Para salir del modo de configuración, cierre su navegador web.



# QUÉ SE PUEDE HACER EN EL MODO DE CONFIGURACIÓN

En el modo de configuración pueden configurarse las opciones siguientes.

Es posible que algunos de los ajustes no aparezcan en el panel táctil de la máquina o en el navegador web de su ordenador. Ello es debido a las especificaciones de su máquina y los dispositivos periféricos que hay instalados.

Menú	Visión general	
Estado	Muestra la información de la bandeja de papel y la información del dispositivo.	
Libreta de Direcciones	Esta opción se utiliza para editar la libreta de direcciones.	
Operaciones con Documentos	Esta opción se utiliza para realizar acciones en un archivo utilizando la función de archivo de documentos.	
Control de Usuario	Esta opción se utiliza para memorizar, editar y borrar usuarios cuando está activada la autenticación de usuario.	
Configuraciones del sistema	Configure los ajustes principales de la máquina, como los ajustes de fecha y de la bandeja de papel. Puede configurar los siguientes ajustes.	
	Configuración de la pantalla de inicio	Puede seleccionar los ajustes para la pantalla de inicio de la máquina, como cambiar el fondo de la pantalla.
	Conf. de Copia	Puede seleccionar los ajustes de copia.
	Ajustes Impresora	Puede seleccionar los ajustes de impresión.
	Conf. de Envío de Imágenes	Configure los ajustes para el envío de imágenes, como la opción de fax y Escanear a E-mail.
	Ajustes de Clasificación de Documento	Puede seleccionar los ajustes de Archivo de documentos.
	Configuración Sharp OSA	Puede seleccionar los ajustes de Sharp OSA.
	Ajustes de autenticación	Configure el método de autenticación del usuario. Si lo prefiere, configure la tarjeta IC.
	Configuraciones Comunes	Puede configurar ajustes de la máquina, como los ajustes de fecha y de la bandeja.
	Ajustes de red	Puede configurar ajustes de red, como Configuración de La Interfaz y la configuración NAS.
	Configuración de Seguridad	Puede configurar ajustes de seguridad de la máquina, como la autenticación y el cambio de la contraseña del administrador.
	Ahorro de Energía	El consumo de energía de la máquina se puede reducir con la configuración del modo de bajo consumo.
	Control del sistema	Puede configurar los ajustes de copia de seguridad de la máquina y del registro de trabajo.
	Ajuste Calidad de Imagen	Puede ajustar la imagen en la máquina.
Ajuste de la instalación inicial	Grupo de ajustes necesarios cuando instala la máquina por primera vez.	



## Observaciones

- Para obtener información sobre el sistema operativo, consulte el manual de su sistema operativo o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones de las pantallas y los procedimientos en un entorno Windows son principalmente para Windows 10®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Las explicaciones de pantallas y procedimientos en un entorno macOS se basan en macOS 11 en el caso de macOS. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "BP-xxxx" en este manual, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xxxx".
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico SHARP más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico SHARP más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

## Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Ilustraciones y el panel de control y panel táctil que aparecen en este manual

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Las explicaciones incluidas en este manual presuponen que hay instalado un cajón de papel en la BP-70M90.

Para algunas funciones y procedimientos, las explicaciones presuponen que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
---

# **SHARP**

SHARP CORPORATION