

SHARP®

DIGITAL FULD FARVE MULTIFUNKTIONELT SYSTEM

Kortfattet startmanual

MODEL: MX-2651 MX-4051
MX-3051 MX-4061
MX-3061 MX-4061S
MX-3061S MX-4071
MX-3071 MX-4071S
MX-3071S MX-5051
MX-3551 MX-5071
MX-3561 MX-5071S
MX-3561S MX-6051
MX-3571 MX-6071
MX-3571S MX-6071S



FØR BRUG AF MASKINEN



Maskinens funktioner og fremgangsmåder for placering af originaler og ilægning af papir.

KOPIERE



Brug af kopieringsfunktionen

PRINTER



Brug af udskrivningsfunktionen

FAXE



Brug af faxfunktionen

SCANNER



Brug af scan-funktionen

DOKUMENTARKIVERING



Lagring af filer på harddisken

INDSTILLINGSFUNKTION



Konfiguration af indstillinger for at gøre det lettere at bruge maskinen

BETJENINGSVEJLEDNINGERNE OG BRUGEN AF DEM


Startvejledning




Denne guide forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af maskinen, forsigtighedsregler for sikker brug og giver oplysninger til administratoren. Læs denne vejledning, før du anvender maskinen.

For flere oplysninger om betjening og fejlfinding henvises til vejledningerne i PDF-format.

Betjeningsguide (vist på berøringspanelet)

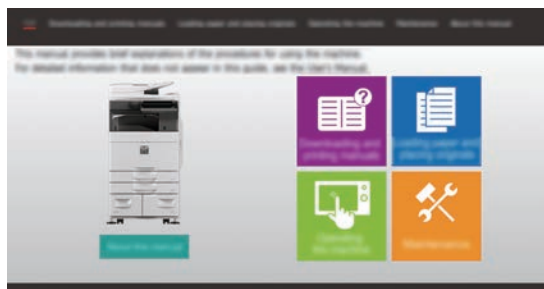

Denne guide vises, når du trykker på ikonet  på maskinens berøringspanel. Guiden forklarer de grundlæggende betjening af maskinen. Herudover kan vejledningerne udskrives. (side 3) Se "[SÅDAN UDSKRIVES EN VEJLEDNING \(side 4\)](#)" for udskrivning af en vejledning.

* På MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051/MX-5051/MX-6051 er PS3-udvidelsessættet påkrævet.

Brugervejledning

I "Bruger's Manual" gives detaljerede forklaringer af funktionerne, der kan anvendes på maskinen.

Brugervejledningen kan downloades fra websiderne i maskinen.

Download Brugervejledningen fra websiderne i maskinen.

For fremgangsmåde for download, henvises til "[DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN \(side 6\)](#)".



Andre vejledninger

Disse vejledninger kan ligesom "Bruger's Manual" downloades fra vores websted og vises på din computer.

Nogle vejledningstyper kan opdateres. Du kan finde flere oplysninger på vores websted.

Bruger's Manual (Gem adressebog)*

Denne vejledning forklarer, hvordan en adressebog gemmes, redigeres og slettes.



Installationsvejledning for software*

Denne vejledning forklarer, hvordan softwaren installeres og konfigurerer indstillinger til brug af maskinen som en printer eller scanner.



Fejlfinding*

Denne vejledning giver svar på ofte stille spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion.



Kortfattet startmanual*

Denne vejledning er beregnet som en hjælp til at komme i gang med at bruge maskinens grundlæggende og praktiske funktioner.



Bruger's Manual (Websideindstillinger)*

Denne vejledning forklarer fremgangsmåder for konfiguration af maskinens indstillinger fra din computer ved brug af funktionen for websideindstillinger, der er integreret i maskinen.



Bruger's Manual (Betjening af berøringspanel)

Vejledningen forklarer, hvordan berøringspanelet betjenes, og hvordan brugerfladen brugertilpasses.



Vejledning i frigivning for print

Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger funktionen for frigivning af print. Når du har flere MFP'er, der støtter funktionen for frigivning af print, på det samme netværk, kan du få adgang til og udskrive data, der er gemt på en MFP, fra en hvilken som helst anden MFP.



Vejledning for tilslutning til Cloud

Denne vejledning forklarer, hvordan maskinen forbindes til en Cloud-tjeneste via Internettet, hvilket sætter dig i stand til at overføre scannet data og printdata gemt i Cloud.



* Disse vejledninger kan udskrives ved at følge instruktionerne i Driftsguide.

SÅDAN UDSKRIVES EN VEJLEDNING


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

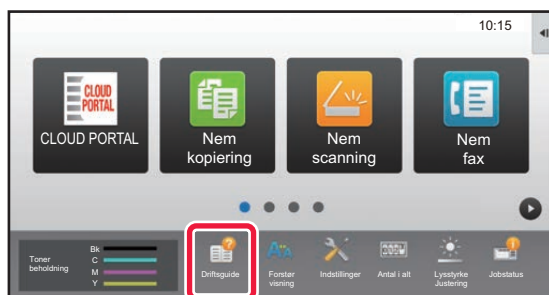

Tryk på tasten [Driftsguide].

3

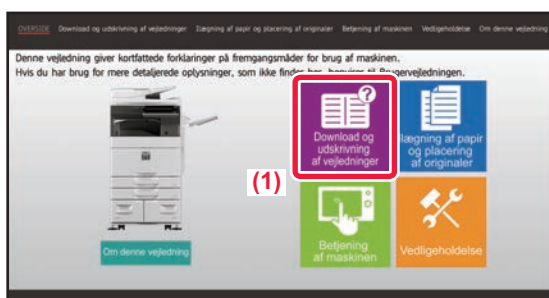


Udfør indstilling i et berøringspanel.

(1) Tryk på tasten [Download og udskrivning af vejledninger].



(2) Tryk på tasten [Andre vejledninger].

(3) Tryk på vejledningsikonet.

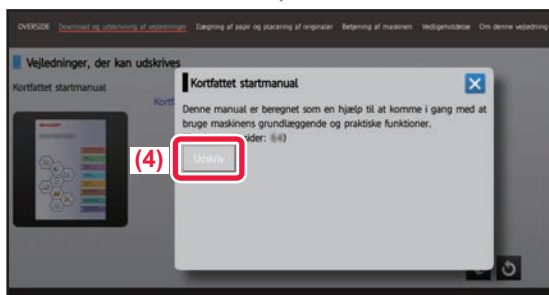

(4) Tryk på [Udskriv].

Skærmen for udskriftsindstillinger vises. Vælg indstillingerne, og tryk på tasten [Start] for at begynde udskrivningen.

Når der er valgt et andet sprog end et sprog, der er vist i trin 2 i [DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN \(side 6\)](#) i vis sprog på berøringspanelet, og der er trykket på [Driftsguide], kan der blive vist engelsk.


For at ændre sproget, der vises på berøringspanelet, henvises til Bruger's Manual.

ÅBNING AF WEBSERVEREN I MASKINEN

Når maskinen er tilsluttet et netværk, kan maskinens integrerede webserver åbnes via en internetbrowser på din computer.

ÅBNING AF WEBSIDERNE

1

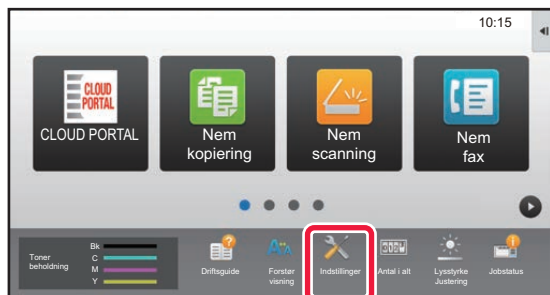


Tryk på tasten [Indstillinger].

2

Tryk på [Status] → [Netværksstatus] fra menuen.

3

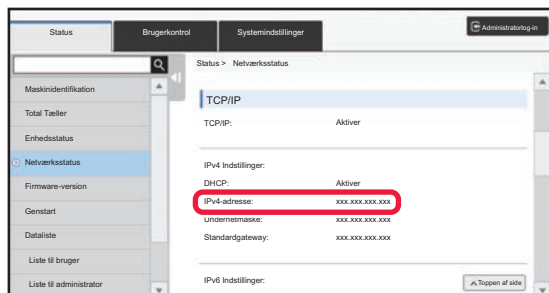

Rul ned gennem skærmen og afkryds "IPv4-adresse" i IPv4 indstillinger for TCP/IP.

4



Gå til webserveren i maskinen for at åbne websiderne.

Åbn webbrowseren på en computer, der er tilsluttet det samme netværk som maskinen, og indtast maskinens IP-adresse.

Anbefalede webbrowsere

Internet Explorer: 11 eller højere (Windows®)
Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),
Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

Den nyeste version eller umiddelbart forrige større udgave


Websiden bliver vist.

Det kan være, at maskinindstillingerne kræver brugergodkendelse, før du kan åbne websiden. Bed maskinens administrator om adgangskoden, der kræves til brugergodkendelsen.

DOWNLOAD AF BETJENINGSVEJLEDNINGEN


Betjeningsvejledningen, som er en mere detaljeret vejledning, kan downloades fra maskinens websider.

1

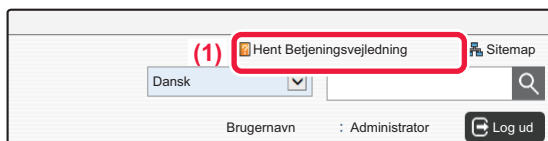

Klik på [Hent Betjeningsvejledning] i menuen på websiden.


2

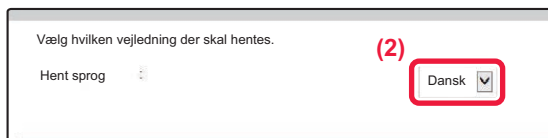

Vælg det ønskede sprog.

Kun de viste sprog er understøttede.






3

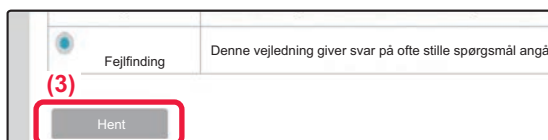

Vælg den vejledning, du vil downloade, og klik på knappen [Hent].

FORSKELLE MELLEM MODELLER


Denne vejledning forklarer modellerne angivet herunder. Der er visse forskelle på modellernes standardudstyr og funktioner. Forklaringerne af betjeninger, som er ens for alle modeller, antager brugen af MX-6071 med en papirskuffe installeret.

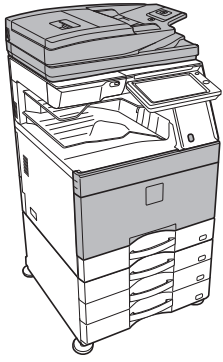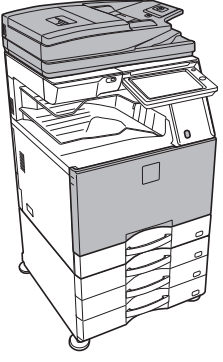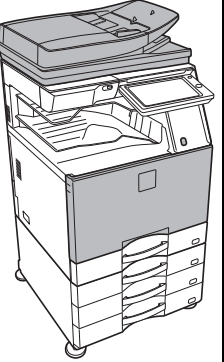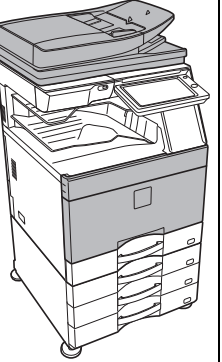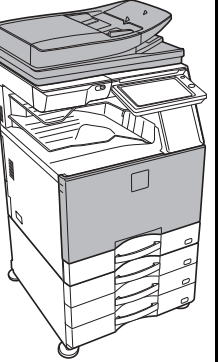Model	MX-5071 MX-5071S MX-6071 MX-6071S	MX-3071 MX-3071S MX-3571 MX-3571S MX-4071 MX-4071S	MX-3061 MX-3061S MX-3561 MX-3561S MX-4061 MX-4061S	MX-5051 MX-6051	MX-2651 MX-3051 MX-3551 MX-4051
Udseende					
Automatisk dokumentfeeder	Duplex envejsdokumentfeeder (DSPF)		Reversibel envejsdokumentfeeder (RSPF)		
Bevægelsessensor	Ja			Nej	
Område for NFC berøringspunkt	Ja			Nej	
Udskiftning af toner	Kan udskifte uden at stoppe udskrivning	Stop udskrivning for at udskifte		Kan udskifte uden at stoppe udskrivning	Stop udskrivning for at udskifte
Harddiskstørrelse	500GB				
Størrelse på berøringspanel	10 inch				
Direkte udskrivning af Office-filer	Standard			Valgfrit	
Kompakt PDF	Standard			Valgfrit	
Automatiske scanningsindstillinger (NEM TILSTAND)	Ja			Ja*	

* Nogle funktioner er valgfri.

Udskiftning af toner

Når der vises en meddelelse om udskiftning af toner på MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S, kan du endda udskifte toner, mens udskrivning er i gang. Åbn altid tonerdækslet for at udskifte toner.

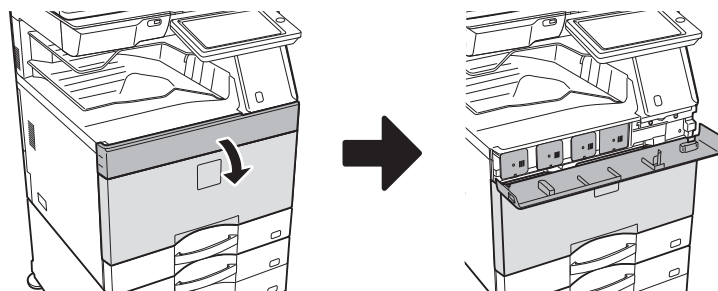

Åbn ikke det nederste dæksel ved en fejl. Dette vil få udskrivningen til at stoppe og kan resultere i en indføjringsfejl.

INDHOLDSFORTEGNELSE

BETJENINGSVEJLEDNINGERNE OG BRUGEN AF DEM	2
SÅDAN UDSKRIVES EN VEJLEDNING	4
ÅBNING AF WEBSERVEREN I MASKINEN	5
FORSKELLE MELLEM MODELLER	7

FØR BRUG AF MASKINEN

DELNAVNE OG FUNKTIONER	12
SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN	14
BETJENINGSPANEL	15
BEVÆGELSESENSOR	16
PLACERING AF ORIGINALER	18
JUSTERING AF VOLUMEN	19
ILÆGNING AF PAPIR	20
SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN	26
BRUGERGODKENDELSE	27
FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN	28

KOPIERE

FREMSTILLING AF KOPIER	32
KOPIFUNKTION	34
KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)	35

PRINTER

UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ	38
UDSKRIVNING I macOS-MILJØ	40
DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE	42

FAXE

AFSENDELSE AF EN FAX	44
FAXFUNKTION	46

SCANNER

NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION.....	48
SCANNING AF EN ORIGINAL	49
SCANNERFUNKTION	51

DOKUMENTARKIVERING

HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL	54
LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til HDD)	55
UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL.....	58

INDSTILLINGSFUNKTION

INDSTILLINGSFUNKTION	60
----------------------------	----




FØR BRUG AF MASKINEN

Dette afsnit giver generelle oplysninger om maskinen inklusive navne og funktioner for maskinen dele og dens perifere enheder, og fremgangsmåder for placering af originaler og ilægning af papir.

▶ DELNAVNE OG FUNKTIONER.....	12
▶ SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN	14
▶ BETJENINGSPANEL	15
▶ BEVÆGELSESENSOR.....	16
▶ PLACERING AF ORIGINALER.....	18
▶ JUSTERING AF VOLUMEN	19
▶ ILÆGNING AF PAPIR	20
▶ SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN	26
▶ BRUGERGODKENDELSE	27
▶ FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN	28




DELNAVNE OG FUNKTIONER

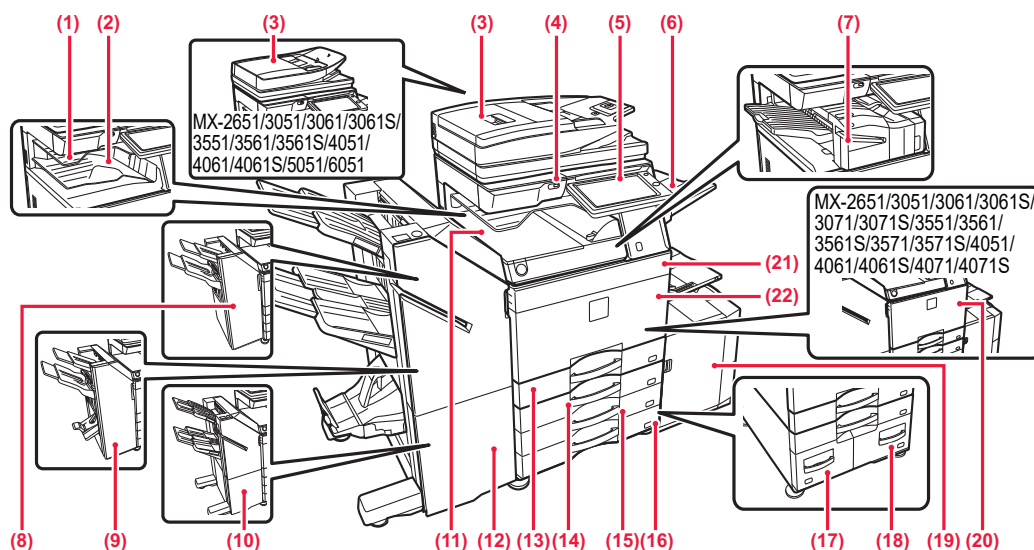

- (1) **Jobseparatorbakke (øverste bakke)***
Modtagne fax og udskrifter leveres i denne bakke. Du kan også udskrive jobs til jobseparatoren (Standard bakke), når en relæenhed er installeret.
- (2) **Udkastbakke***
Udkast leveres til denne bakke.
- (3) **Automatisk dokumentfeeder**
Denne indfører og scanner flere originaler automatisk. Begge sider af tosidede originaler kan scannes automatisk. For MX-3071/3071S/3571/3571S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S kan begge sider af 2-sidede originaler scannes samtidigt automatisk.
▶ [BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER \(side 18\)](#)
- (4) **USB-port (A-type)**
Dette anvendes til at tilslutte en USB-enhed, såsom en USB-hukommelse, til maskinen. Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
- (5) **Betjeningspanel**
Dette panel har knappen [Strøm], knappen/indikatoren, fejlindikatoren [Strømsparer], tasten [Hjemmeskærm], indikator for hovedafbryder, indikator for besked om data, kommunikationsindikator og berøringspanel. Brug berøringspanelet for at aktivere disse funktioner.
▶ [BETJENINGSPANEL \(side 15\)](#)
- (6) **Udkastbakke (højre bakke)***
Indstillet, så papir sendes til denne bakke efter behov.
- (7) **Finisher***
Denne hæfter papir. Der kan også installeres et hullemodul, som laver huller i udskrevet papir.
- (8) **Indre finisher***
Denne hæfter papir. Der kan også installeres et hullemodul, som laver huller i udskrevet papir. Hæftning kan også udføres manuelt.
- (9) **Ryghæftningsmodul***
Denne hæfter og folder papir. Der kan også installeres et hullemodul, som laver huller i udskrevet papir.
- (10) **Finisher (Stor aflægsbakke)***
Denne hæfter papir. Der kan også installeres et hullemodul, som laver huller i udskrevet papir. Hæftning kan også udføres manuelt.
- (11) **Papirføde enhed***
Relæ mellem maskinen og finisheren eller ryghæftningsmodul.
- (12) **Ryghæftningsmodul (Stor aflægsbakke)***
Denne hæfter og folder papir. Der kan også installeres et hullemodul, som laver huller i udskrevet papir. Hæftning kan også udføres manuelt.
- (13) **Bakke 1**
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 550 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (14) **Bakke 2 (når et lavt bord/550 arks papirskuffe eller et bordmodul/550/2x550/3x550/550&2100 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 550 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (15) **Bakke 3 (Når et bordmodul/2x550/3X550 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 550 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (16) **Bakke 4 (Når et bordmodul/3x550 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 550 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (17) **Bakke 5 (når et bordmodul/550&2100 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 1200 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (18) **Bakke 4 (når et bordmodul/550&2100 ark papirskuffe er installeret)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 900 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (19) **Bakke 5 (når der er installeret en bakke med stor kapacitet)***
Opbevar papir i denne bakke. Der kan maks. ilægges 3000 ark (80 g/m² (20 lbs.)) papir.
- (20) **Forside**
(MX-2651/3051/3061/3061S/3071/3071S/3551/3561/3561S/3571/3571S/4051/4061/4061S/4071/4071S)
Åbn denne låge for at sætte hovedafbryderen i "On" eller "Off" position eller for at skifte tonerpatron.
- (21) **Tonerdæksel (MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S)**
Åbn for at udskifte en tonerpatron.
- (22) **Frontlåge (MX-5051/5071/5071S/6051/6071/6071S)**
Åbn for at stille hovedafbryderen på "Til" eller "Fra".

* Perifer enhed. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Er udstyret som standard eller ikke tilgængelig i alle lande og områder. Ikke tilgængelig på visse modeller. Kontakt forhandleren eller det nærmeste servicecenter.

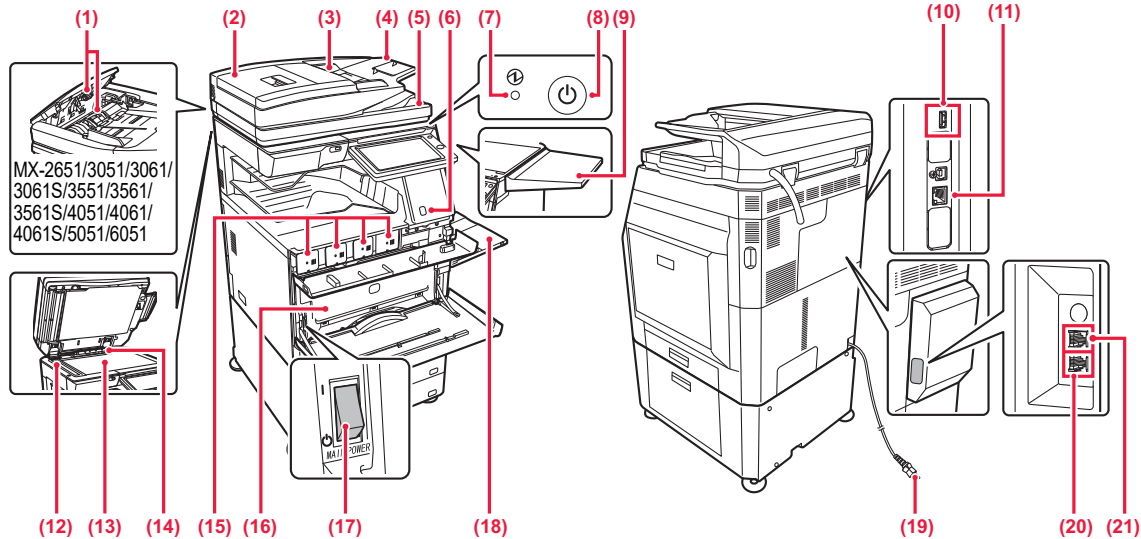

- (1) **Papirfremføringsvalse**
Denne valse roterer, således at originalen automatisk bliver indført.
- (2) **Låg til dokumentfeederområdet**
Dette låg åbnes, hvis du vil fjerne en original, der har sat sig fast eller hvis du vil rengøre papirindføringsvalse. På MX-2651/3051/3061/3061S/3551/3561/3561S/4051/4061/4061S/5051/6051 åbnes dette panel også for at rengøre papirindføringsvalse.
- (3) **Originalstyr**
Disse styr medvirker til, at originalen scannes korrekt. Justér styrene til bredden af originalen.
- (4) **Dokumentfeeder**
Anbring originalen.
Originaler skal anbringes med forsiden opad.
- (5) **Originaludkastbakke**
Originalen sendes ud i denne bakke efter scanning.
- (6) **Bevægelsessensor*1**
Denne føler registrerer, om en person nærmer sig maskinen, og vækker maskinen fra dens dvaletilstand, hvis det er tilfældet (Kun tilstanden bevægelsessensor).
- (7) **Indikator for hovedstrøm**
Denne indikator lyser, når maskinens hovedafbryder er i positionen " | ".
- (8) **Knappen [Strøm]**
Brug denne knap til at tænde og slukke maskinen.
- (9) **Værktøjsbord*2**
Du kan bruge dette som en arbejdsplatform eller til midlertidig placering af originaler eller en mobil enhed.
-
- (10) **USB-port (A-type)**
Dette anvendes til at tilslutte en USB-enhed, såsom en USB-hukommelse, til maskinen.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
- (11) **LAN-tilslutning**
Forbind LAN-kablet til dette stik, når maskinen anvendes på et netværk.
Brug et afskærmet LAN-kabel.
- (12) **Scanningsområde**
Originaler, der anbringes i den automatiske dokumentfeeder, scannes her.
- (13) **Originalglasplade**
Bøger eller andre tykke originaler, der skal scannes og ikke kan indføres i den automatiske dokumentfeeder, kan lægges på denne plade.
► [BRUG AF GLASPLADEN \(side 18\)](#)
- (14) **Originalstørrelsesføler**
Denne enhed registrerer størrelsen på originalen, der anbringes på glaspladen.
- (15) **Tonerpatron**
Denne patron indeholder toner.
Når tonerpatronen løber tom, skal den udskiftes med en ny.
- (16) **Resttonerbeholder**
Denne beholder opsamler den mængde overskydende toner, der bliver tilbage efter udskrivning.
- (17) **Hovedafbryder**
Brug denne knap til at tænde og slukke maskinen.
Når du anvender fax- eller internetfax-funktionerne, skal denne afbryder altid stå i positionen " | ".
- (18) **Specialbakke**
Anvend denne bakke til at indføre papiret manuelt.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" x 11"R.
► [Specialbakke \(side 22\)](#)
- (19) **Strømskik**
- (20) **Stik til telefonlinje (LINE)*2**
Du skal tilslutte telefonlinjen til dette stik, når du benytter maskinens faxfunktion.
- (21) **Stik til lokaltelefon (TEL)*2**
Du kan tilslutte en lokaltelefon til dette stik, når du benytter maskinens faxfunktion.



- Anbring aldrig noget, der vejer mere end 5 kg, og udsæt det ikke for andre belastninger.
- Anbring aldrig en beholder, som indeholder vand eller anden væske. Der er risiko for brand og elektrisk stød, hvis væsken spildes og trænger ind i maskinen.
- Hvis der arbejdes på bordet, mens maskinen er i brug, kan det resultere i dårlig billedkvalitet eller andre problemer.

*1 Kan kun anvendes på MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S.

*2 Perifer enhed. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Er udstyret som standard eller ikke tilgængelig i alle lande og områder. Ikke tilgængelig på visse modeller. Kontakt forhandleren eller det nærmeste servicecenter.



SÅDAN TÆNDES/SLUKKES FOR STRØMMEN

Dette afsnit beskriver, hvordan maskinen tændes/slukkes, og hvordan den genstartes.

Betjen to strømkontakter: Hovedafbryderen indvendigt i frontlågen, der er placeret i nederste venstre hjørne, og knappen [Strøm] på betjeningspanelet.

Sådan tændes der for strømmen


- Indstil hovedafbryderen på " | " position.
- Når hovedafbryderens indikatorlampe lyser grønt, skal du trykke på knappen [Strøm].

Sådan slukkes der for strømmen

- Tryk på tasten [Strøm] for at slukke for strømmen.
Strømmen slukkes i længere tid ved at trykke på knappen [Strøm] for at slukke for strømmen, og hovedafbryderen sættes i positionen "⏻", efter at betjeningspanelets skærm er forsvundet.

Genstart maskinen

- Sluk strømmen ved at trykke på knappen [Strøm], og tryk derefter på knappen igen for at tænde strømmen.

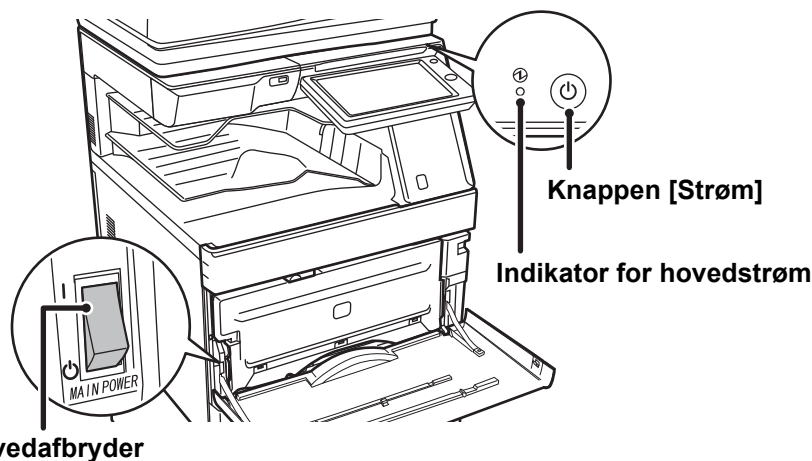

- Når du slukker hovedafbryderen, skal du trykke på knappen [Strøm] på betjeningspanelet og derefter stille hovedafbryderen i positionen "⏻".
Hvis der pludselig opstår strømsvigt, skal du tænde strømmen til maskinen igen og derefter slukke den i den rigtige rækkefølge.
Hvis maskinen efterlades i længere tid, efter at strømmen er blevet slået fra, før knappen [Strøm] slukkes, kan det resultere i unormal støj, forringet billedkvalitet eller andre problemer.
- Sluk både knappen [Strøm] og hovedafbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten, hvis du mistænker en maskinfejl, hvis det tordner i nærheden, eller hvis du skal flytte maskinen.




- Når du anvender fax- eller internet-faxfunktionen, skal hovedafbryderen altid stå i positionen " | ".
- Maskinen skal genstartes, før visse indstillinger træder i kraft. I nogle af maskinens tilstande træder indstillingerne ikke i kraft, når du genstarter med knappen [Strøm]. Hvis det er tilfældet, skal du slukke hovedafbryderen og derefter tænde den igen.



BETJENINGSPANEL

Ved tryk på tasten [Hjemmeskærm] på betjeningspanelet kommer hjemmeskærmen frem på berøringspanelet. Hjemmeskærmen viser taster til valg af tilstande og funktioner.

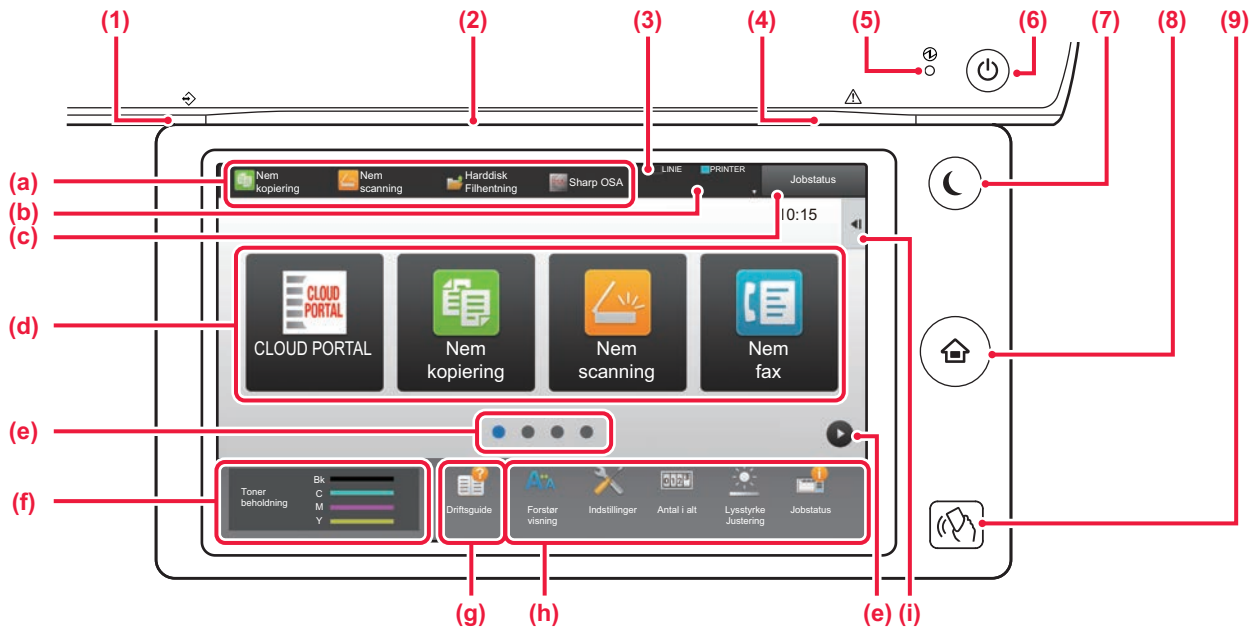


- (1) **Indikator for besked om data**
Blinker under modtagelsen af fax og internetfax. Når udskrivningen er fuldført, slukkes lyset. Når øverste bakke anvendes til udkast, blinker denne indikator, indtil udkastet bliver fjernet. Indikatoren kan også lyse i visse andre funktioner, når et job bliver udført, i klarstatus, og når en original bliver registreret i den automatiske dokumentfeeder.
- (2) **Kommunikationsindikator**
Denne lampe tænder, f.eks. når der tændes for strømmen til maskinen eller en bruger logger på maskinen.
- (3) **Berøringspanel**
Meddelelser og taster vises på berøringspanelets displayet. Brug maskinen ved at trykke direkte på de viste taster.
- (a) Tryk på en funktion for at ændre den pågældende funktion.
- (b) Viser maskinens status ud over de ikoner, der anvendes for jobbet.
- (c) Viser igangværende eller ventende job med tekst eller ikon.
- (d) Til valg af genvejstaster for tilstande eller funktioner.
- (e) Skifter siderne for visning af genvejstaster.
- (f) Vis toner niveau.
- (g) Viser betjeningsvejledning.
- (h) Brug disse taster til at vælge funktioner, der gør det lettere at bruge maskinen.
- (i) Til valg af funktionerne, der kan anvendes i forskellige funktioner. Tryk på fanen, og listen over funktionstaster bliver vist.
- (4) **Fejlindikator**
Indikatoren tænder permanent eller blinker for at angive status for en fejl.
- (5) **Indikator for hovedstrøm**
Denne indikator lyser, når maskinens hovedafbryder er i positionen " | ". Mens lyset blinker, kan strømmen ikke tændes ved at trykke på [Strøm].
- (6) **Knappen [Strøm]**
Brug denne knap til at tænde og slukke maskinen.
- (7) **Tasten/indikatoren [Strømspare]**
Brug denne knap til at indstille maskinen til dvaletilstand for at spare energi. Knappen [Strømspare] blinker, når maskinen er i dvaletilstand.
- (8) **Tasten [Hjemmeskærm]**
Viser hjemmeskærmen.
- (9) **NFC mærke (område for NFC berøringspunkt)**
(MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S)
Du kan nemt slutte en bærbar enhed til maskinen ved at røre ved den mobile enhed.



Sådan ændres vinkel på betjeningspanelet

Du kan ændre vinkel på betjeningspanelet.
Juster vinklen, så det er lettere at se panelet.

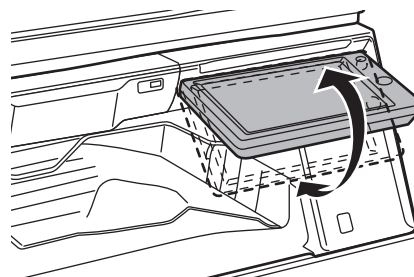


BEVÆGELSESENSOR

(MX-3061/3061S/3071/3071S/3561/3561S/3571/3571S/4061/4061S/4071/4071S/5071/5071S/6071/6071S)

Denne sensor registrerer, om der er personer, der nærmer sig maskinen, og hvis det er tilfældet, vækker sensoren maskinen op fra dvalefunktion (Kun tilstanden bevægelsessensor).

Der er tre indstillinger tilgængelige for registreringsområdet (I / II / III).

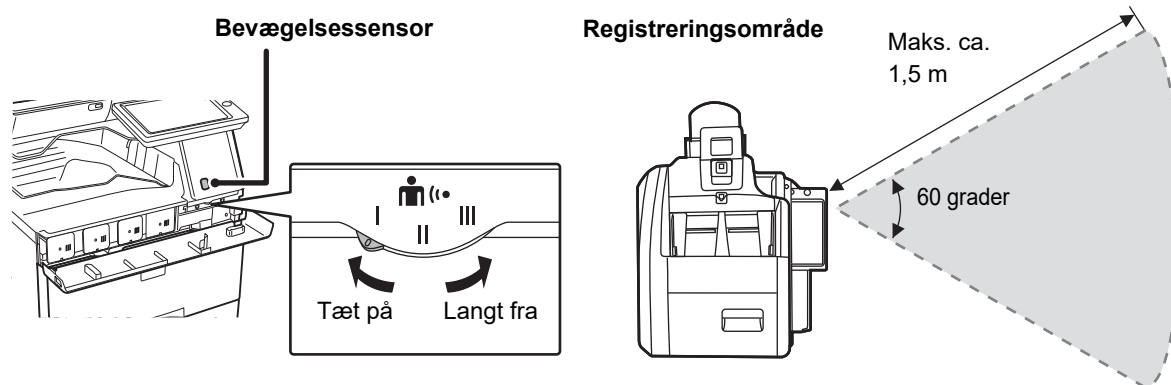


- Bevægelsessensoren registrerer bevægelse af varmekilder.
- Registreringsområdet kan variere afhængigt af installationsområdet og omgivelserne (omgivende temperatur osv).



Tjek af status for et job/prioritet/annullering

Hvis du vil se jobstatusskærmen, skal du trykke på tasten [Jobstatus] på hjemmeskærmen, eller på tasten [Jobstatus], der kommer frem i øverste højre hjørne på hver funktionsskærm.

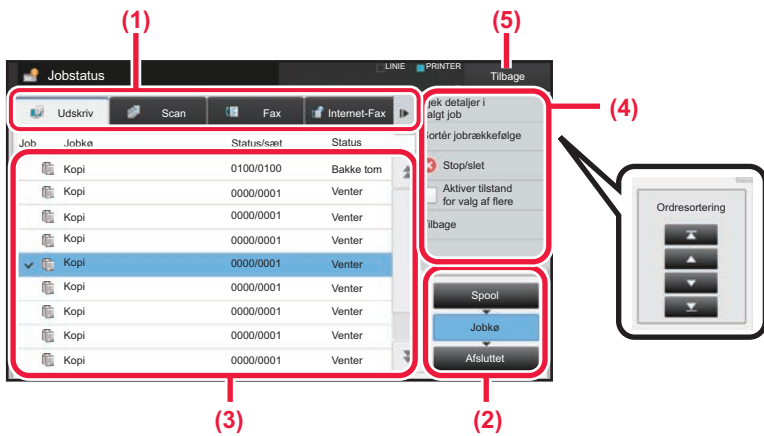


Tjek jobstatussen

- (1) Tryk på fanen for den funktion, du vil tjekke. Kopijobs og udskrivningsjobs kan tjekkes under fanen [Udskriv].
- (2) Tryk på tasten [Jobkø] eller [Afsluttet].
- (3) Afkryds jobbene på listen. Hvis du ønsker at give prioritet til et job eller at annullere et job, trykkes på det pågældende job.
- (4) Sådan gives prioritet til et job: Tryk på [Sortér jobrækkefølge], og tryk på en tast for Skift prioritet. Sådan annulleres et job: Tryk på [Stop/slet].
- (5) Tryk på tasten [Tilbage] for at vende tilbage til originalskærmen.


SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING

Du kan trykke på tasten [Forhåndsvis] for at åbne skærmen Forhåndsvis. På skærmen for forhåndsvisning på berøringspanelet kan du få vist jobs og billeder, der er gemt i maskinen.

Nem tilstand

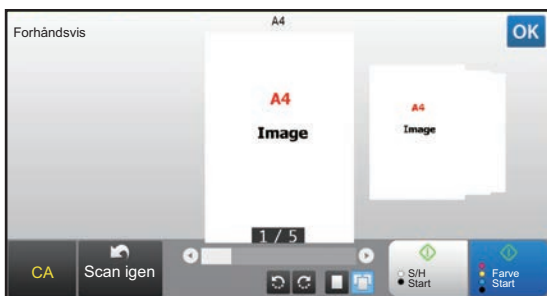

Normal tilstand

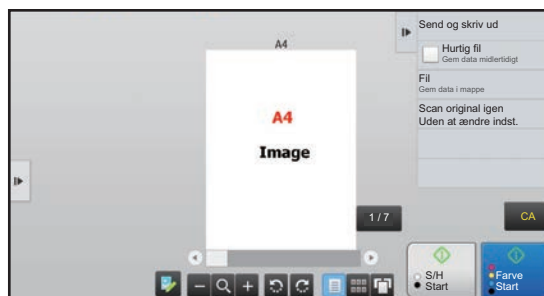

Taster der anvendes på skærmen for forhåndsvisning

	Dette ændrer tilstanden til Rediger-tilstand. Originalens sider kan ændres, roteres eller slettes.		*1 Dette roterer forhåndsvisningsbilledet af hele siden i pilens retning. Udskriftsresultatet bliver ikke roteret.
	*1, *2 Dette reducerer billedet.		*1 Dette viser forhåndsvisningsbilleder af de pågældende sider.
	*1, *2 Dette viser rullepanelet for betjeningsstrin for forstørrelse/formindskelse. Når skyderen flyttes til venstre reduceres billedet, og når den flyttes til højre forstørres billedet.		Dette viser miniature forhåndsvisningsbilleder.
	*1, *2 Dette forstørrer billedet.		*1 Dette viser sider i 3D-visning.

*1 Kan også anvendes i nem tilstand.

*2 I Nem tilstand vises dette, når du trykker på



PLACERING AF ORIGINALER


Den automatiske dokumentfeeder kan anvendes til at scanne mange originaler på én gang automatisk, og dermed spare dig for besværet med at indføre hver original for sig manuelt.

Brug glaspladen til originaler, der ikke kan scannes ved brug af den automatiske dokumentfeeder, såsom en bog eller et dokument med notater vedhæftet.

BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER

Originalerne lægges i dokumentfeederbakken, når den automatiske dokumentfeeder anvendes.

Kontroller, at der ikke ligger en original på glaspladen.

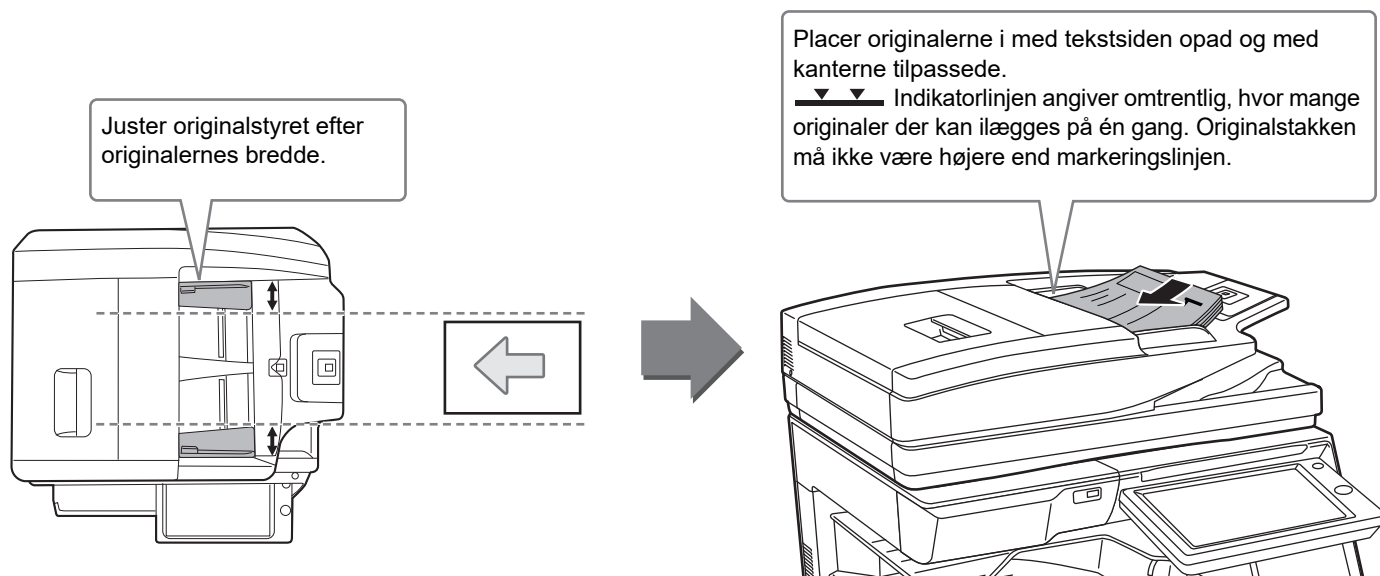

BRUG AF GLASPLADEN

Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når den automatiske dokumentfeeder lukkes.

Husk at lukke den automatiske dokument-feeder, når du har placeret originalen. Hvis du lader den stå åben, vil områder uden for originalen blive kopieret sort, og der vil blive brugt unødvendigt meget toner.




Indstil billedretningen for at være sikker på, at retningen af den ilagte original genkendes korrekt. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.



JUSTERING AF VOLUMEN

Du kan justere lydmængde, som maskinen udsender. Tryk på tasten [Indstillinger], og indstil de følgende indstillinger fra fanen [Systemindstillinger]. (Administratorrettigheder er påkrævet.)

► [Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på \(side 62\)](#)

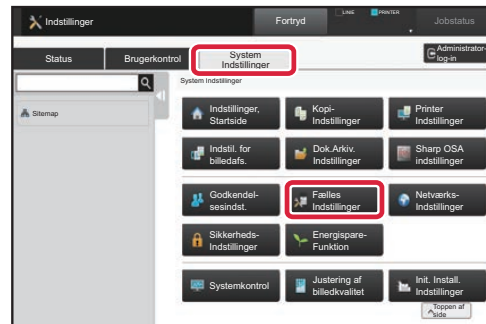

Indstilling	Indstillinger
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (Almindelig) → Scan komplet lyd (billedforsendelse)	Angiv indstillinger for den lyd, der skal afspilles ved færdiggørelsen af scanningen, når du bruger fax, scanning, dokumentarkivering eller andre billedafsendelsesfunktioner.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (billedforsendelse) → Fax	For fax, konfigurér indstillinger af volumen for klartone (højtaler), ringetone, linjeskærm, modtagessignal, afsendessignal og send/modtag-fejlsignal.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (billedforsendelse) → Internetfax	Konfigurér indstillinger for lyde, som udendes, når du modtager en internet fax, og når en kommunikationsfejl opstår.
Lyd Indstillinger → Bilydindstillinger (Almindelig) → Lyd Ved Tastetryk	Konfigurér indstillinger for lyden, der udsendes, når der trykkes på en tast, eller bestem, om der skal udsendes en lyd, når der trykkes på en tast, som aktivere en almindelige indstilling.






ILÆGNING AF PAPIR

BAKKERNES NAVNE OG PLACERINGER

Bakkernes navne er som følger.

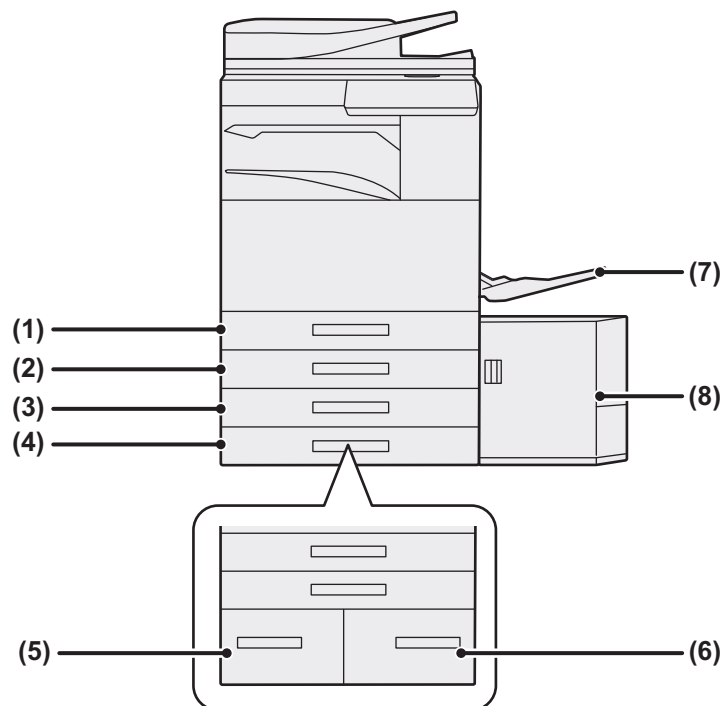

(1) Bakke 1

(2) Bakke 2 (når et lavt bord/550 arks papirskuffe eller et bordmodul/550/2x550/3x550/550&2100 ark papirskuffe er installeret)

(3) Bakke 3 (når et bordmodul/2x550/3x550 ark papirskuffe er installeret)

(4) Bakke 4 (når et bordmodul/3x550 ark papirskuffe er installeret)

(5) Bakke 3 (når et bordmodul/550&2100 ark papirskuffe er installeret)

(6) Bakke 4 (når et bordmodul/550&2100 ark papirskuffe er installeret)

(7) Specialbakke

(8) Bakke 5 (når der er installeret en bakke med stor kapacitet)

Indstilling af retning på den side, der skal udskrives

Indstillingsretningen varierer for papirets udskrivningsside, afhængigt af den anvendte bakke. Indstil papiret i omvendt retning for "Brevpapir" og "Fortrykt".


Placeres med tekstsiden vendende i den retning, der er angivet nedenfor.

Bakke	I normal status	Med brevhoved eller fortrykt papir indstillet
Bakke 1-4	Forsiden opad	Forsiden nedad
Specialbakke, Bakke 5	Forsiden nedad	Forsiden opad



ILÆGNING AF PAPIR I BAKKE 1 - 4


1

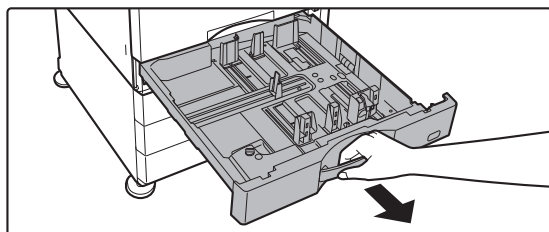

Træk papirbakken ud.

Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper. Gå til trin 3 for ilægning af papir. Gå til næste trin for ilægning af papir i forskellig størrelse.


2

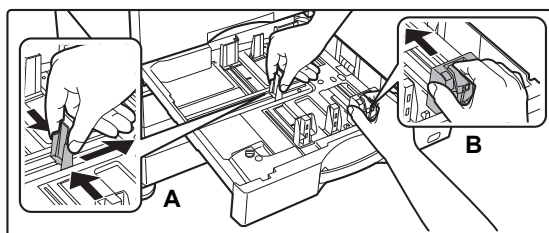

Juster papirstyrene A og B, således at de passer til de længdegående og tværgående dimensioner på det papir, der skal ilægges.

- Papirstyrene A og B kan skubbes. Klem låsegrebet på styrepladen, og skub den til den ønskede papirstørrelse. Juster til ikke-standard papirformat, så papiret ikke bliver for løst eller for stramt.
- For at ilægge SRA3-papir skal styrenes position justeres. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.


3

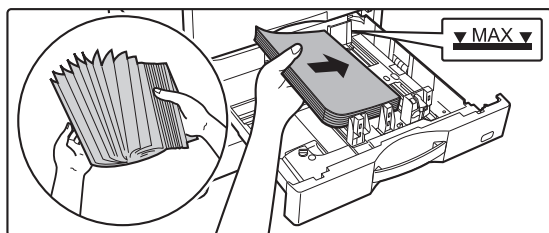

Læg papiret i bakken.

Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen. Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis dette ikke gøres, kan der blive indført flere ark papir på samme tid, hvilket skaber papirstop.

4

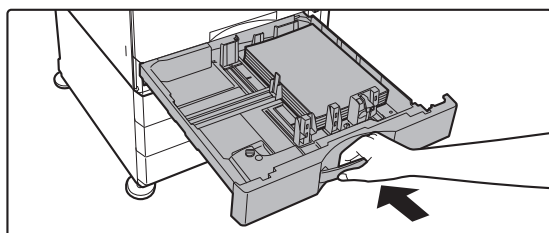


Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.

Skub bakken langsomt helt ind i maskinen. Hvis papiret tvinges ind, kan det forårsage skæv indføring og fejlindføringer af papiret.

Ilægning af kuvert i bakke 1

Læg papiret i, så den side, der skal kopieres og udskrives, vender opad. Diagrammet viser et eksempel på udskrivning på forsiden. Ilæg ikke mere end det maksimale antal på 50 ark, og overskrid ikke indikatorlinjen.

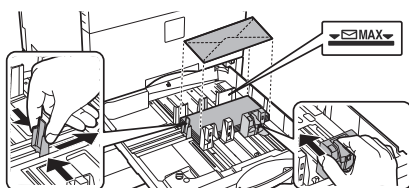

Når der lægges kuverter i bakke 1, skal papirtypen indstilles.


► [ÆNDRING AF PAPIRBAKKENS INDSTILLING \(side 25\)](#)




ILÆGNING AF PAPIR I ANDRE BAKKER

Specialbakke

1

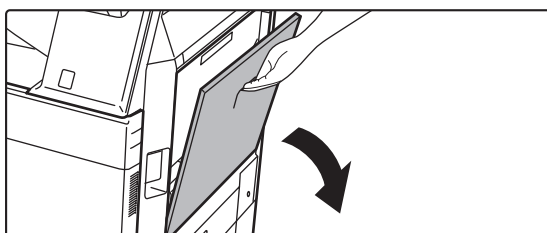


Åbn specialbakken.

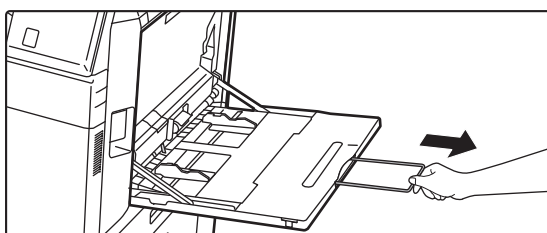

Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" x 11"R.
Træk udtræksstyret hele vejen ud.


2

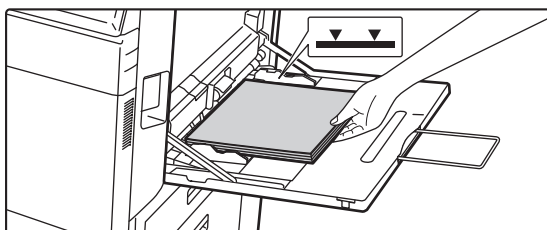

Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad.

Ilæg papiret langs styrene hele vejen ind i specialbakken, indtil det langsomt stopper. Hvis papiret indsættes med for stor kraft, kan det resultere i, at den første kant foldes tilbage. Hvis papiret indsættes for løst, kan det resultere i skæv indføring eller fejlindføring. Papiret må ikke overskride det maksimale antal ark og må ikke være højere end indikatorlinjen.

3

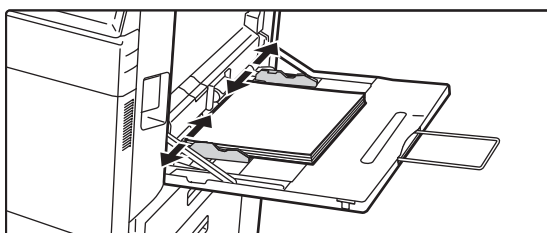


Indstil specialbakkestyrene korrekt til bredden af papiret.

Juster specialbakkestyrene, så de let rører det ilagte papir.




Ilægning af kuverter

Der kan kun udskrives eller kopieres på forsiden af kuverterne. Anbring dem, så forsiden vender ned.

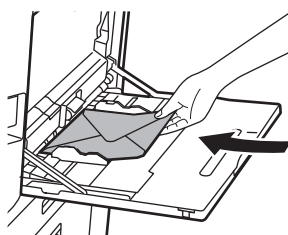

Anbring dem, så forsiden vender ned.

Når C4, C5 eller C6 ilægges

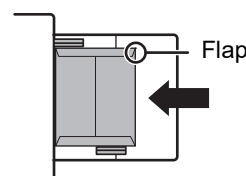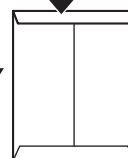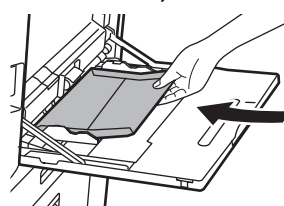

Anbring dem, så forsiden vender ned.



Når der lægges en kuvert i specialbakken, skal papirtypen indstilles.

► [ÆNDRING AF PAPIRBAKKENS INDSTILLING \(side 25\)](#)





Bordmodul/550&2100 ark-papirskuffe

1

Træk papirbakken ud.



Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.

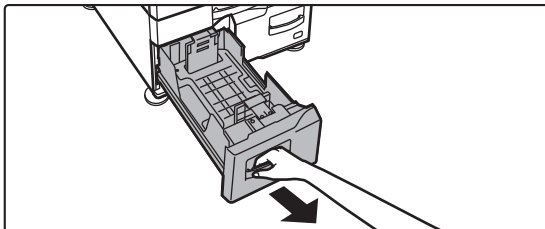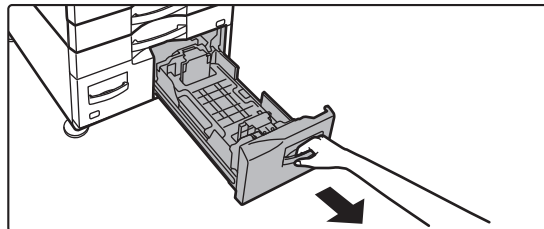Bakke 3

Bakke 4

2

Placer papiret i bakken.

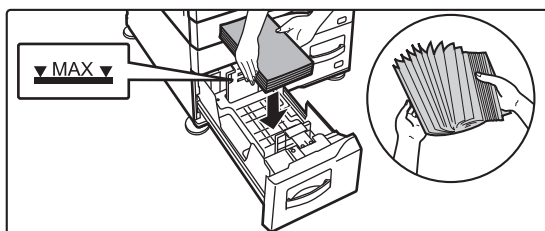
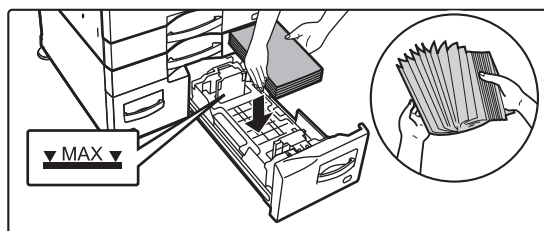
Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end indikatorlinjen (maks. 1200 ark for bakke 3 eller maks. 900 ark for bakke 4). Papiret må ikke overskride det maksimale antal ark og må ikke være højere end indikatorlinjen.

Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis dette ikke gøres, kan der bliver indført flere ark papir på samme tid, hvilket skaber papirstop.

Bakke 3

Bakke 4

3

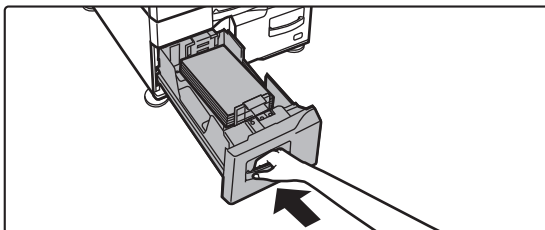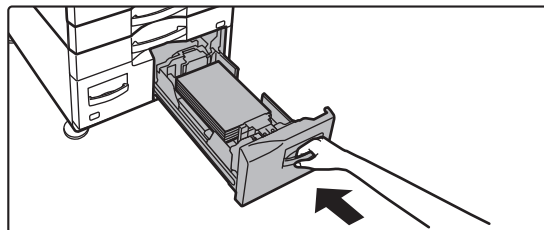Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.

Skub bakken langsomt helt ind i maskinen.


Bakke 3

Bakke 4




Bakke med stor kapacitet

Hvis du finder det nødvendigt at ændre papirstørrelsen, konsulter med forhandleren eller den nærmeste autoriserede servicerepræsentant.

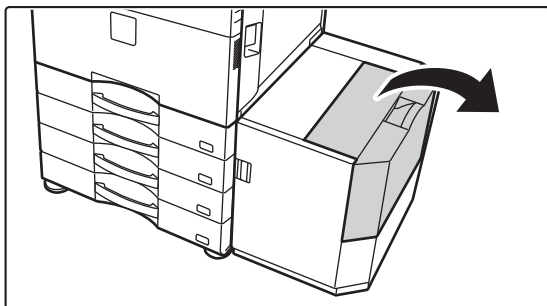1



Åbn den øverste låge.

2




Anbring papiret i papirindføringsbordet.

Læg papiret i bakken, indtil det stopper. Ilæg papiret med udskriftssiden vendt ned. Stakken bør ikke overskride markeringslinjen (maks. 3000 ark). Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.



Når du lægger mere papir i, skal du være forsigtig med at papir, der er blevet lagt i tidligere, ikke bevæger sig. Det kan medføre, at papiret indføres forkert, eller at den forreste kant af det ilagte papir foldes tilbage.

3

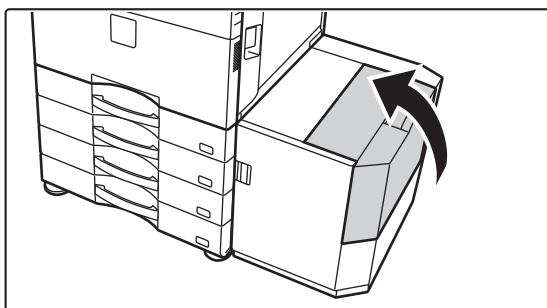

Luk lågen forsigtigt.



ÆNDRING AF PAPIRBAKKENS INDSTILLING

Hvis du ændrer papiret, der er lagt i bakken, skal du ændre bakkeindstillingerne fra [Bakkeindstill.] på hjemmeskærmen. Som eksempel forklares her fremgangsmåden for ændring af papiret i bakke 1 fra alm. A4-papir til B5-genbrugspapir.


1




Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

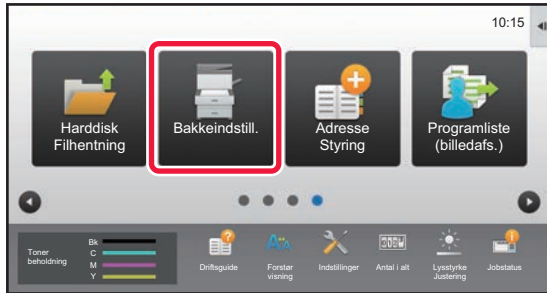

Tryk på tasten [Skuffeindstillinger], og tryk på tasten for Papirbakke 1.

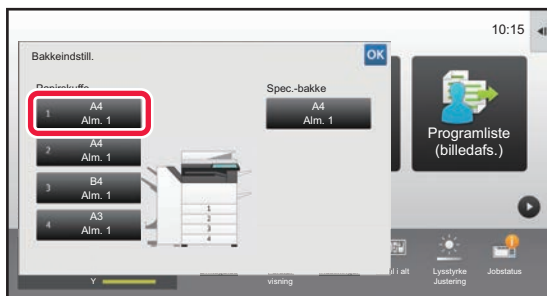

3

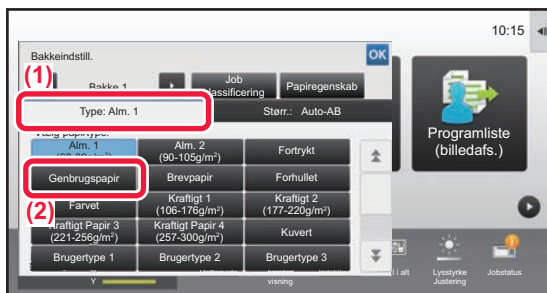


Indstil papirtypen.

(1) Tryk på fanen for papirtype.

(2) Tryk på tasten [Genbrugspapir].

4

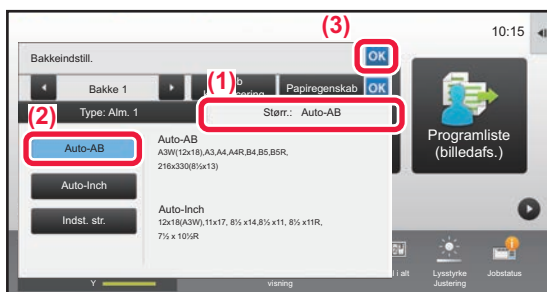

Indstil papirformatet.

(1) Tryk på fanen for papirstørrelse.

(2) Tryk på tasten [Auto-AB].

(3) Tryk på **OK** i "Bakkeindstill.".



SÅDAN GEMMER DU KONTAKTER I ADRESSEBOGEN

"Kontakter" og "Gruppe" kan gemmes i adressebogen.

Som eksempel forklares her fremgangsmåden for tilføjelse af en ny kontakt til adressebogen via direkte indtastning af navn og adresse.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

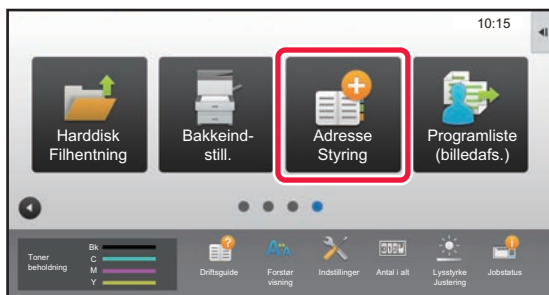

Tryk på tasten [Adresse Styring].

3

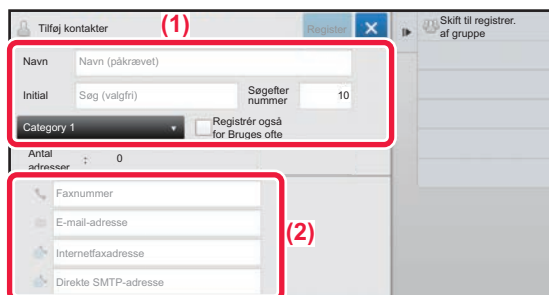

Indtast de oplysninger, du vil registrere i adressebogen.

(1) Indtast basisoplysningerne.


Husk at indtaste [Navn] og [Initial].

Du kan vælge kategori fra en kategoriliste, der vises, når der trykkes på indtastningsfeltet.

Hvis du vil registrere en kontakt, der anvendes ofte, kan du afkrydse afkrydsningsboksen [Registrér også for Bruges ofte] .

(2) Tryk på [Faxnummer], [E-mail-adresse], [Internetfaxadresse], eller [Direkte SMTP-adresse], indtast adressen, og tryk på **OK.**

4


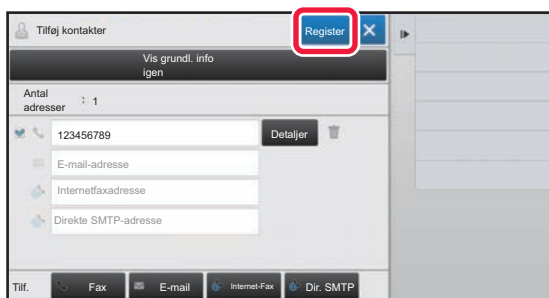


Tryk på tasten [Register].

Den første adresse for hver adressestype bliver indstillet som standardadressen. Hvis ingen adresser har afkrydset afkrydsningsboksen ved siden af, vises en bekræftelsesskærm, der spørger dig, om du ønsker at vælge en standardadresse.

Redigering eller sletning af en kontakt

Tryk på tasten [Adressebog] på hjemmeskærmen, vælg kontakten du vil redigere eller slette, tryk på på handlingspanelet, og tryk på [Redigér] eller [Slet].

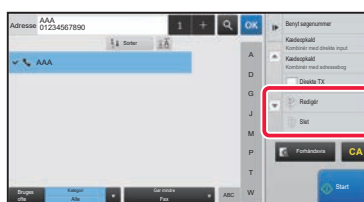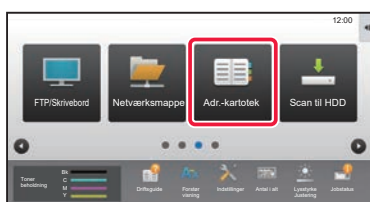



BRUGERGODKENDELSE

Når brugergodkendelse er aktiveret i indstillingsfunktion, skal du logge på for at kunne bruge maskinen. Brugergodkendelse er som standard deaktiveret fra fabrikkens side. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du logge ud.

METODER FOR BRUGERGODKENDELSE

Der er tre metoder til brugergodkendelse: Godkendelse med brugernummer, godkendelse med brugernavn/adgangskode og godkendelse med hurtiggodkendelse. Bed maskinens systemadministrator om de oplysninger, du behøver for at logge på maskinen.


BRUGERGODKENDELSE VIA BRUGERNUMMER

Følgende procedure anvendes til at logge ind vha. et brugernummer, der er modtaget fra maskinens administrator. Når maskinen startes, vises loginskærmen.




BRUGERGODKENDELSE VIA LOGINNAVN/ADGANGSKODE

Denne metode sætter brugere i stand til at logge ind med et loginnavn og en adgangskode, der fås af maskinens administrator eller LDAP-serverens administrator. Når maskinen startes, vises loginskærmen.

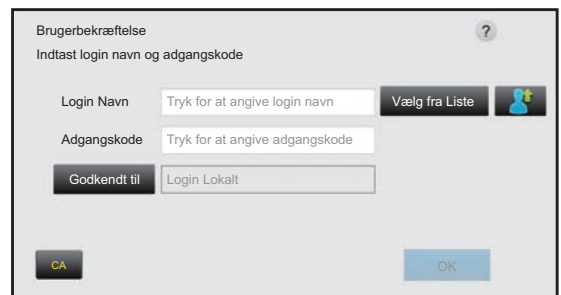


BRUGERGODKENDELSE VED BRUG AF HURTIG-BRUGERGODKENDELSE

Dette kan kun anvendes på maskinen, når der udføres brugergodkendelse. Denne metode giver enkel brugergodkendelse for en administrator, som tidligere er blevet registreret på maskinen.

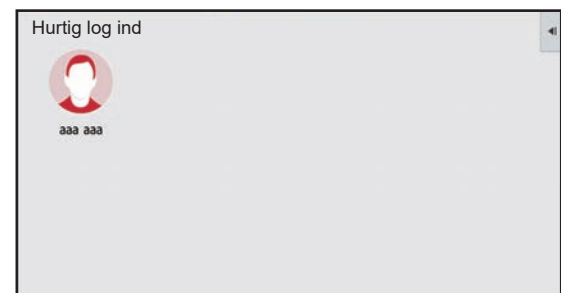

Logge ud

Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du logge ud. Dette forhindrer, at ikke-godkendte personer anvender maskinen.

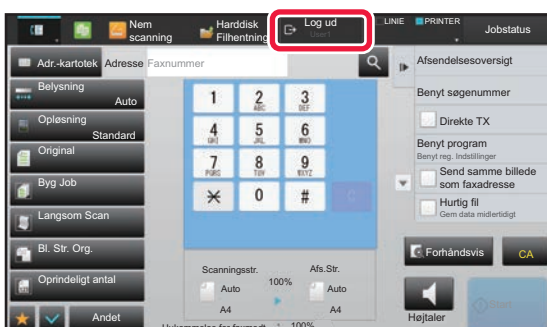






FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN


Maskinen har mange funktioner til mange forskellig formål.




Nogle af disse praktiske funktioner beskrives i det følgende. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

FUNKTIONER, DER SPARER PAPIR OG TID


X pr. Side   

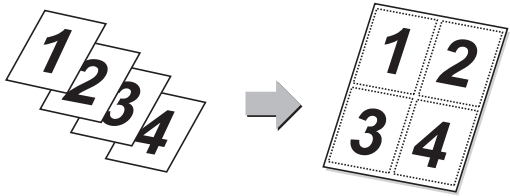


Denne funktion fordeler flere originaler ensartet på ét enkelt ark papir.
Denne funktion er nyttig, når du vil vise flere sider i et kompakt format, eller vise en oversigt af alle sider i et dokument.




Ignorer blank side   

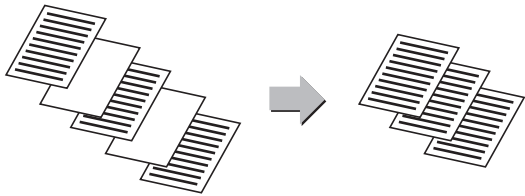


Hvis den scannede original indeholder blanke sider, springer denne funktion dem over, så kun sider med indhold kopieres eller sendes. Maskinen finder blanke sider, så du kan springe ubrugelige blanke ark over uden at kontrollere originalen.




Bl. Str. Original   

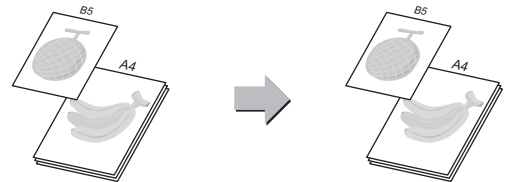

Denne funktion lader dig scanne originaler i forskellige størrelser samtidigt, også når originaler i B5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") er blandet med originaler i A4-størrelse (8-1/2" x 11"). Når du kopierer, kan du kombinere originaler med blandet størrelse med indstilling for automatisk valg af zoomfaktor for at ændre faktoren, der anvendes for hver enkelt original, og dermed udskrive alle siderne på samme papirstørrelse.




Original Optæl.   

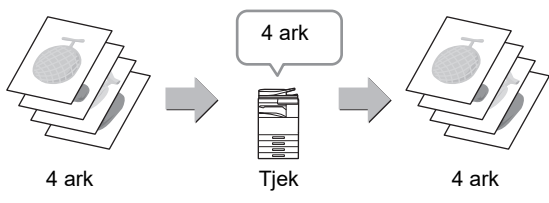
Tæller antallet af scannede originalark og viser antallet før transmission.
Ved at kontrollere antallet af scannede originalark før transmission kan fejl undgås.




Prøveudskrift  

Denne funktion laver en prøveudskrift, før det angivne antal kopier udskrives. Kontroller eksempel billedet med en prøveudskrift. Hvis det er nødvendigt, ændres indstillingen. Når denne funktion anvendes, gemmes den scannede original på maskinen, så du ikke behøver at scanne originalen igen med den ændrede indstilling.

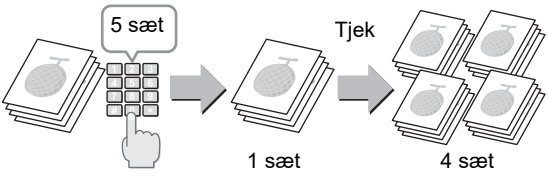

Tandem Kopi 

Denne funktion fordeler et kopijob ligeligt mellem to maskiner, der er tilsluttet netværket, så kopieringstiden reduceres.

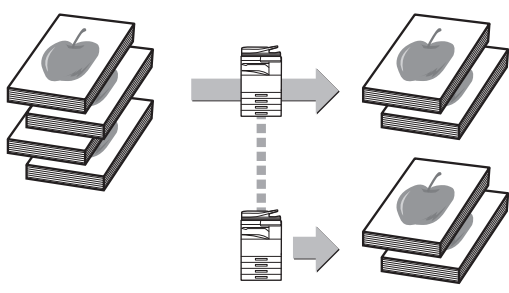



Byg Job

Denne funktion opdeler originalerne i sæt og indfører hvert sæt gennem den automatiske dokumentfeeder, ét sæt ad gangen, når der kopieres eller sendes mange originaler.

Kortformat

Denne funktion kopierer eller sender for- og bagsiden af et kort på ét ark, ikke på separate ark. Denne funktion er nyttig til fremstilling af kopier til identifikation og hjælper med til at spare papir.

Multibeskæring / Billedbeskæring

Du kan anbringe flere dokumenter, såsom kvitteringer eller fotos, på glaspladen og automatisk beskære og gemme hvert dokument til en separat fil under scanningen.

Multibeskæring

Billedbeskæring

Auto- indstil

Tryk på tasten [Auto- indstil] på basisskærmen i nem tilstand for automatisk at indstille scan indstillinger, der passer til originalen. Billedretning*, Opløsning og Ignorer blank side, Dupleks Indstilling*, PDF Skævhedsjustering, Registrer automatisk Mono2/gråtone indstilles automatisk.

* På MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 er OCR-udvidelsessættet påkrævet.

FUNKTIONER FOR FORSTÆRKNING AF SIKKERHED

Baggrundsflade til udskr

Tegn, der forhindrer uautoriseret kopiering som forudindstillet eller tilpasset tekst, placeres usynligt i et baggrundsmønster. Når et outputark med et udskriftsmønster kopieres, vises de skjulte tegn.

Udskrivning af sporing oplysninger

Denne funktion tvinger udskrivning af forudangivne sporbare oplysninger for at forhindre uautoriseret kopiering.




SCANNINGSFUNKTIONER

Tilpasning af baggrund




Du kan justering baggrunden ved at gøre lyse områder på originalen mørkere eller lysere.

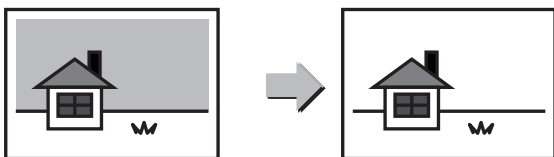

Langsom scanning




Anvend denne funktion, når du ønsker at scanne tynde originaler vha. den automatiske dokumentfeeder. Denne funktion hjælper med til at forhindre at tynde originaler giver fremføringsfejl.

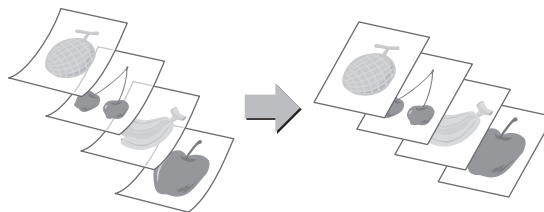

Flersidet scan




Venstre og højre side af en original kan sendes som to separate sider. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at faxe venstre- og højresider fra en bog eller andet indbundet dokument som separate sider.

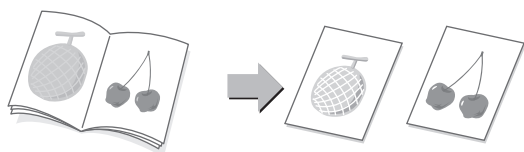

Bogopdeling




Denne funktion opdeler en ryghæftet original, f.eks. et katalog eller en brochure, side for side og kopierer i rækkefølge.

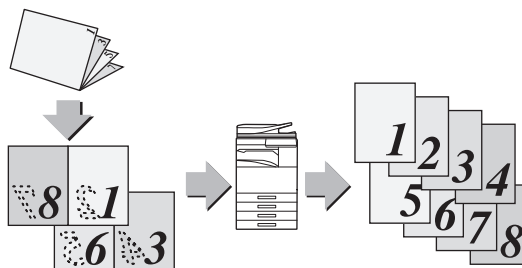

Slet




Raderingsfunktionen bruges til at fjerne skyggelinjer, der fremkommer på billedet ved scanning af tykke originaler eller bøger.

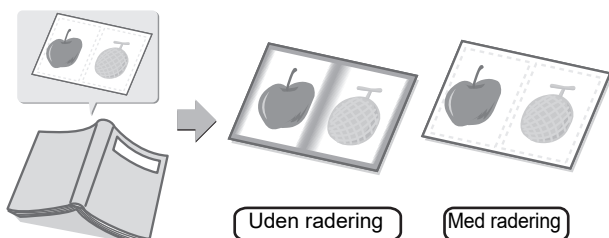

Kontrolstempel



Denne funktion stempler hver original, der er scannet ved brug af den automatiske dokumentfeeder, hvilket giver dig mulighed for at bekræfte, at alle originaler blev scannet korrekt.

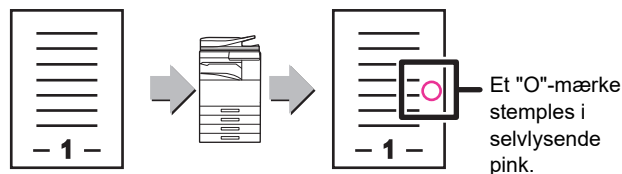



KOPIERE

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af kopifunktionen.

- ▶ **FREMSTILLING AF KOPIER 32**
- ▶ **KOPIFUNKTION 34**
- ▶ **KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)... 35**



FREMSTILLING AF KOPIER

Dette afsnit forklarer, hvordan zoomfaktoren indstilles.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

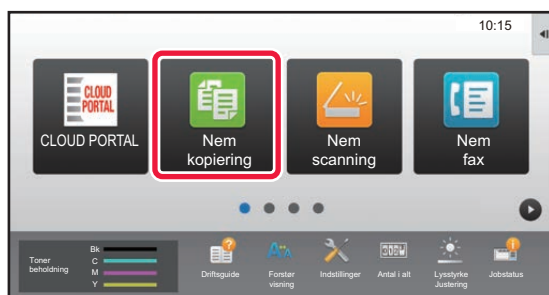

Tryk på funktionsikonet [Nem kopiering].

Skærmen for Nem kopi-tilstand vises.

3

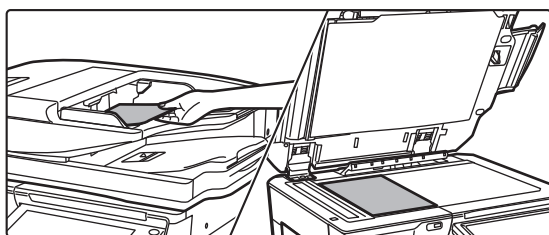

Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 18\)](#)

4



Tryk på tasten [Zoomfaktor].

Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.

- Papirvalg
- 2-Sidet Kopi
- Zoomfaktor
- Hæftning*1, Hæftning/hulning*2
- Farvetilstand
- Original
- Belysning
- X pr. Side
- Kortformat

*1 Når der er installeret en indre finisher, finisher, finisher (stor aflægsbakke), et ryghæftningsmodul eller ryghæftningsmodul (stor aflægsbakke).


*2 Når der er installeret et hullemodul og en indre finisher, finisher, finisher (stor aflægsbakke), et ryghæftningsmodul eller ryghæftningsmodul (stor aflægsbakke).

For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [KOPIFUNKTION \(side 34\)](#)



5

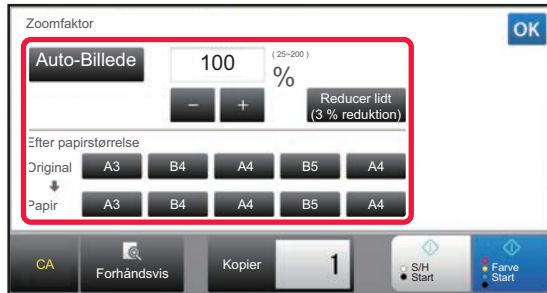

Valg af zoomfaktor.

Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på **OK**.

6



Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på tasten [Farve Start] eller tasten [S/H Start].

- I standard fabriksstilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

Annuller kopi




Annuller kopi



KOPIFUNKTION

Kopifunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste kopijobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion. Alle funktioner kan anvendes i normal tilstand.

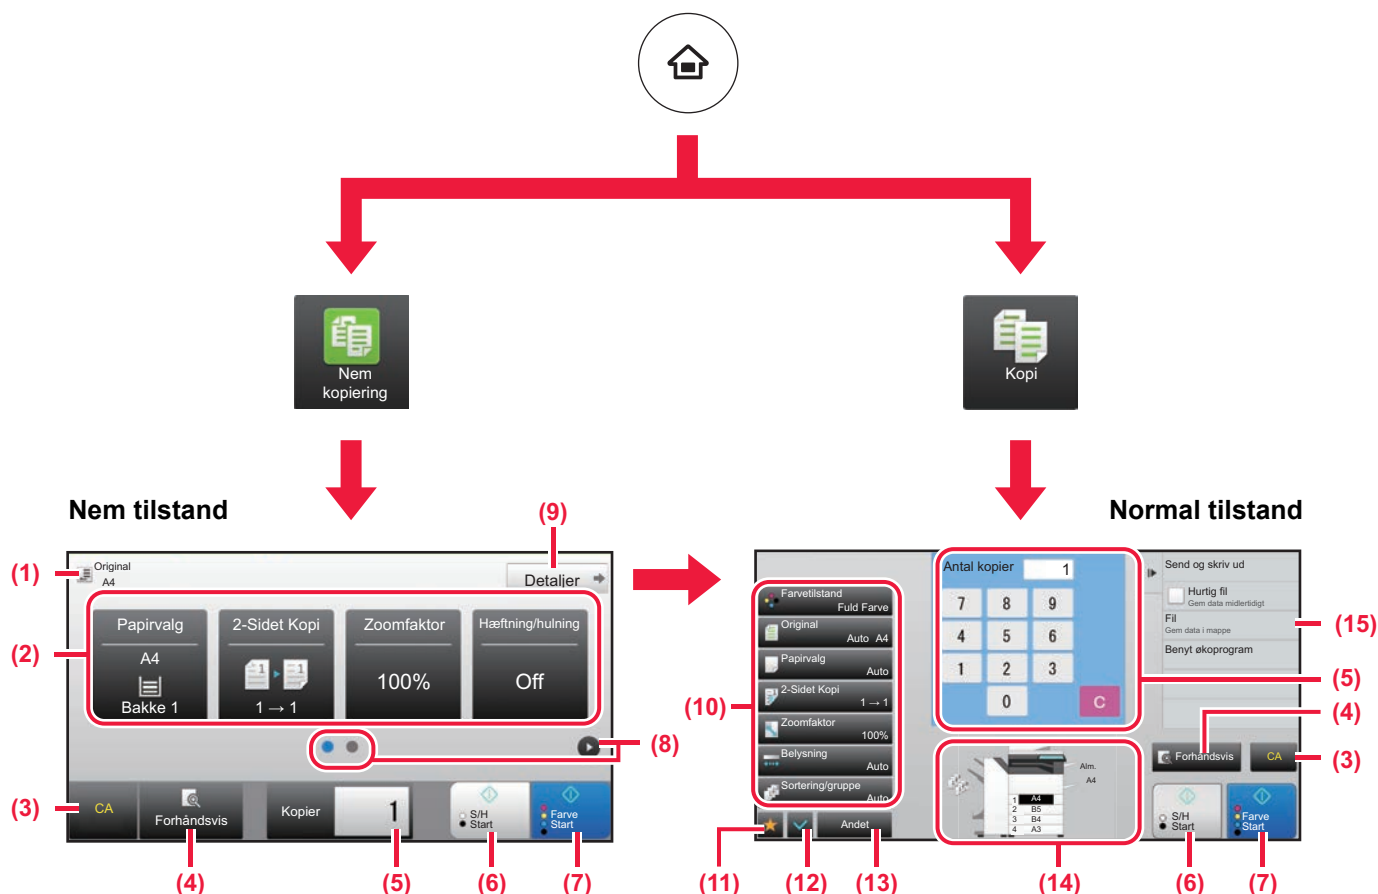

(1) Viser størrelsen på den ilagte original.

(2) Til at vælge den funktion, du ønsker at bruge.

Sådan vælges en funktion i nem tilstand

I "Indstillingsfunktion" skal du vælge [Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem kopiering]

(3) Nulstiller alle indstillinger.

(4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

(5) Her indtastes af antallet af kopier.

(6) Starter sort/hvid kopiering.

(7) Starter farve kopiering.

(8) Skifter siderne for visning af genvejstaster.

(9) Skifter til normal tilstand.

(10) Indstillingstasten, der kan anvendes til fremstilling af kopier.

(11) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.

(12) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.

(13) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.

► [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 28\)](#)

(14) Angiver tilstedeværelse eller fravær af en original og papirstørrelsen, der er lagt i hver bakken. Tryk herpå åbner skærmen for valg af papir.


(15) Viser funktionerne, der kan anvendes i kopifunktionen.



KOPIERING PÅ SPECIALPAPIR (Kopiering med specialbakke)

I dette afsnit forklares det, hvordan der ilægges tykt A4 papir i specialbakken.


1

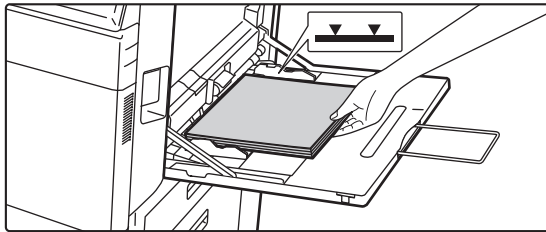

Læg papir i specialbakken.

► [Specialbakke \(side 22\)](#)


2

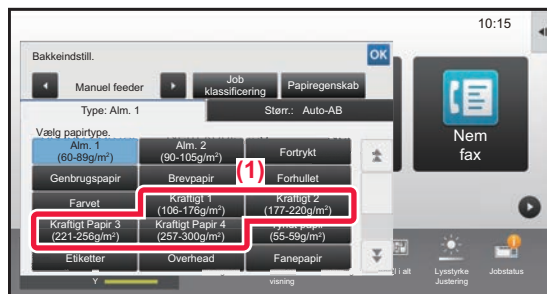

Vælg indstillinger i berøringspanelet.

(1) Tryk på tasten [Kraftigt 1], [Kraftigt 2], [Kraftigt 3] eller [Kraftigt 4].

Tryk på tasten [Kraftigt 1], hvis papiret er 106 g/m² bond til 176 g/m² cover (28 lbs. til 65 lbs.), på tasten [Kraftigt 2], hvis papiret er 177 g/m² cover til 220 g/m² cover (65 lbs. til 80 lbs.), på tasten [Kraftigt 3], hvis papiret er 221 g/m² cover til 256 g/m² index (80 lbs. til 140 lbs.), eller på tasten [Kraftigt 4], hvis papiret er 257 g/m² index til 300 g/m² cover (140 lbs. til 110 lbs.).

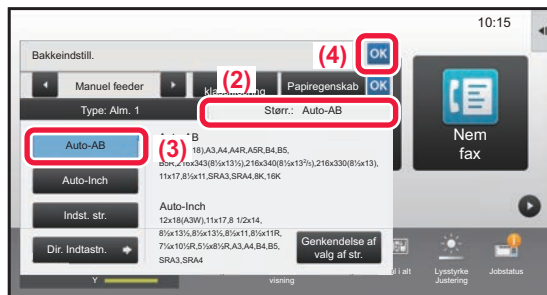


(2) Tryk på fanen [Størr.: Auto-AB].

(3) Tryk på tasten [Auto-AB].

(4) Tryk på **OK** i "Bakkeindstill.".

3

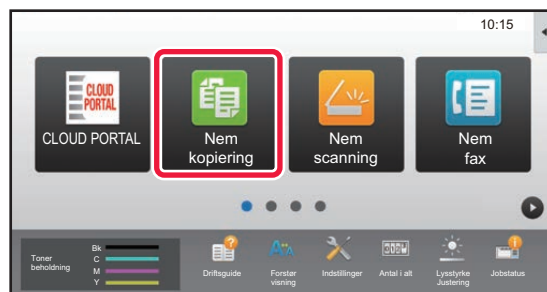

Tryk på funktionsikonet [Nem kopiering].

Skærmen for Nem kopi-tilstand vises.



4



Tryk på tasten [Papirvalg].

5



Vælg specialbakken.

6



Indstil antallet af kopier, og tryk derefter på tasten [Farve Start] eller tasten [S/H Start].

- I standard fabriksstilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

Skift antal udskrifter

C

Annuller scanning

Annuller scanning

Annuller kopi

Annuller kopi



PRINTER

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for udskrivning ved brug af maskinens printerdriver. Forklaringerne på skærbillederne og fremgangsmåderne refererer først og fremmest til Windows® 10 i Windows®-omgivelser, og macOS 10.12 i macOS -omgivelser. Vinduet kan variere afhængigt af det operative systems version, printerdriver versionen og applikationen.

- ▶ **UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ.....38**
- ▶ **UDSKRIVNING I macOS-MILJØ40**
- ▶ **DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE....42**




UDSKRIVNING I ET WINDOWS-MILJØ

Følgende eksempel forklarer, hvordan der udskrives et dokument i A4 størrelse fra "WordPad", et standard program under Windows.

Med hensyn til installation af printerdriveren og konfigurationsindstillinger i et Windows-miljø henvises til Installationsvejledningen for softwaren.


For oplysninger om tilgængelige printerdrivere og krav til deres brug henvises til brugervejledningen.

1

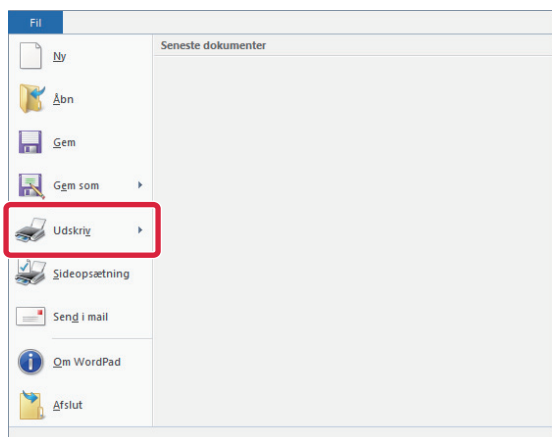

Vælg [Udskriv] fra menuen [Filer] i WordPad.


2

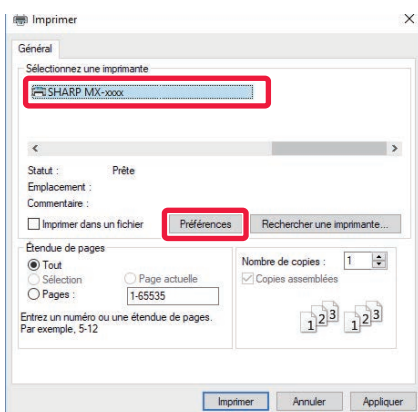

Vælg maskinens printerdriver, og klik på knappen [Indstillinger].

Hvis printerdriverne vises på en liste, vælges navnet på den printerdriver, der skal bruges.

3

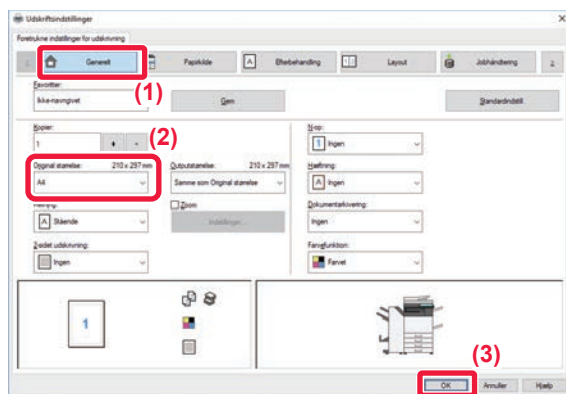

Vælg udskrivningsindstillinger.

(1) Klik på fanen [Generelt].

(2) Vælg originalstørrelsen.

For at vælge indstillinger på andre faner skal du klikke på den ønskede fane og derefter vælge indstillingerne.

(3) Klik på knappen [OK].

- Man kan få vist Hjælp for en indstilling ved at klikke på indstillingen og trykke på tasten [F1].
- Klik på knappen [Hjælp], Vinduet Hjælp åbnes, så du kan se forklaringer på indstillingerne under den aktuelle fane.




4

Klik på knappen [Udskriv].

Udskrivningen begynder.

UDSKRIVNING AF KUVERTER

Specialbakken eller bakke 1 kan bruges til udskrivning af kuverter.

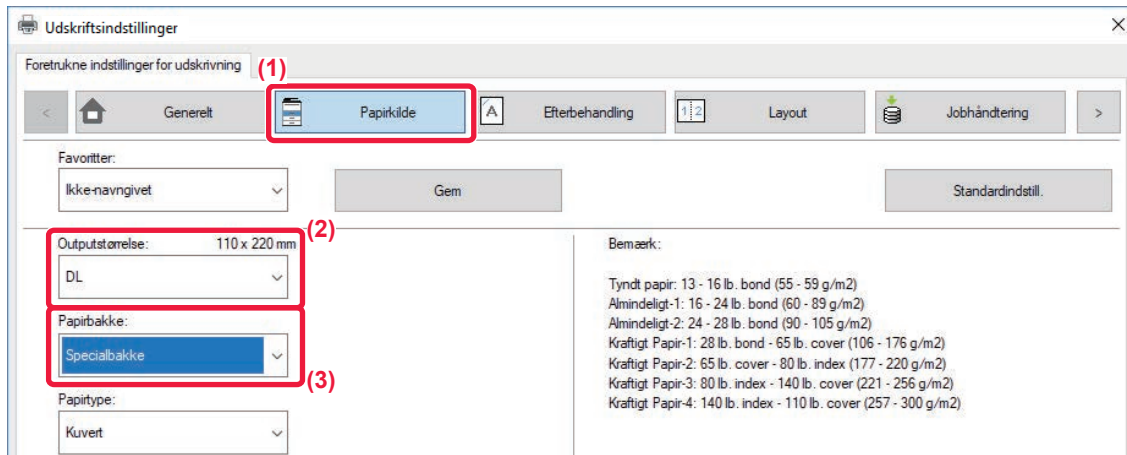**(1) Klik på fanen [Papirkilde].****(2) Vælg kuvertstørrelsen fra "Outputstørrelse".**

Når "Outputstørrelse" er indstillet til [DL], bliver "Papirtype" automatisk indstillet til [Kuvert].

(3) Vælg [Specialbakke] eller [Bakke 1] fra "Papirbakke".

Indstil papirtypen for specialbakken eller bakke 1 til [Kuvert], og læg en kuvert i specialbakken eller bakke 1.

▶ [Ilægning af kuverter \(side 22\)](#)



UDSKRIVNING I macOS-MILJØ

Følgende eksempel forklarer, hvordan der udskrives et dokument i A4 størrelse fra "TextEdit", et standard program under macOS.


Med hensyn til installation af printerdriveren og konfigurationsindstillinger i et macOS-miljø henvises til Installationsvejledningen for softwaren.



På MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 er PS3-udvidelsessættet påkrævet for at kunne anvende maskinen som printer i et macOS-miljø.

1

Vælg [Sidelayout] fra menuen [Arkiv].

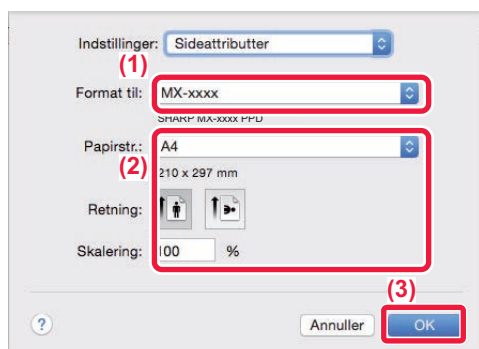2

Vælg papirindstillinger.

(1) Kontroller, at den korrekte printer er valgt.

(2) Vælg papirindstillingerne.

Angiv papirstørrelse, papirretning og zoomfaktor.


(3) Klik på knappen [OK].

3

Vælg [Udskriv] i menuen [Arkiv].



4

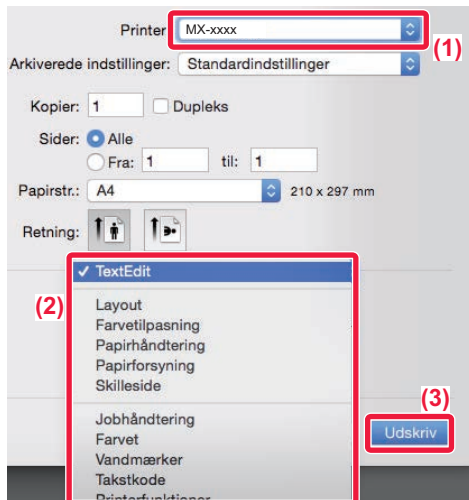


Vælg udskrivningsindstillinger.

- (1) Kontroller, at den korrekte printer er valgt.
- (2) Vælg elementer fra menuen, og konfigurér indstillingerne efter behov.
- (3) Klik på knappen [Udskriv].

UDSKRIVNING AF KVERTER

Specialbakken eller bakke 1 kan bruges til udskrivning af kuverter.

Vælg kuvertformatet i indstillingerne i programmet ("Sideopsætning" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin.

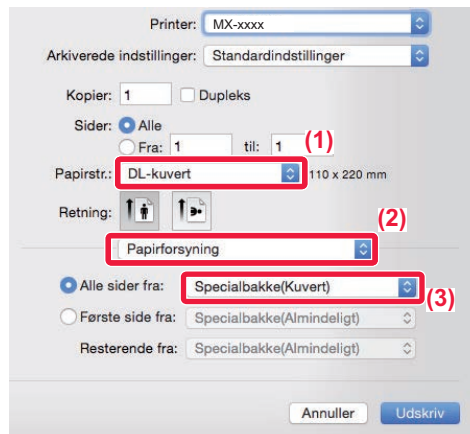

- (1) Vælg kuvertstørrelsen fra menuen "Papirstr."
- (2) Vælg [Papirforsyning].
- (3) Vælg [Specialbakke(Kuvert)] eller [Bakke 1 (Kuvert)] fra menuen "Alle sider fra".



Indstil papirtypen for specialbakken eller bakke 1 til [Kuvert], og læg en kuvert i specialbakken eller bakke 1.
 ► [Ilægning af kuverter \(side 22\)](#)



DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE

Filer på en USB-enhed, som er forbundet til maskinen, kan udskrives fra maskinens betjeningspanel uden brug af printerdriveren. Filtyperne (og de tilsvarende filtypenavne), der kan udskrives direkte, er angivet nedenfor.


Fil Type	TIFF	JPEG	PCL	PDF/KrypteretPDF/Kompakt PDF*1	PS*1	DOCX, XLSX, PPTX*2	PNG
Filtypenavn	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfff	pcl, prn	pdf	ps, prn	docx, xlsx, pptx	png

*1 På MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 er PS3-udvidelsessættet påkrævet.


*2 På MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 er Udvidelsessæt, direkte udskrift påkrævet.

Indsæt USB-hukommelsen i maskinen.

1

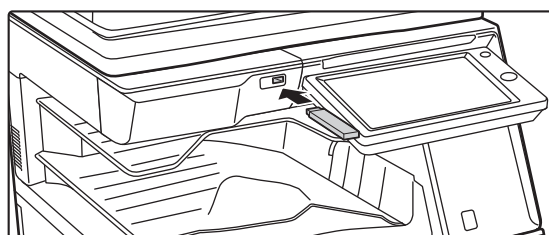

2

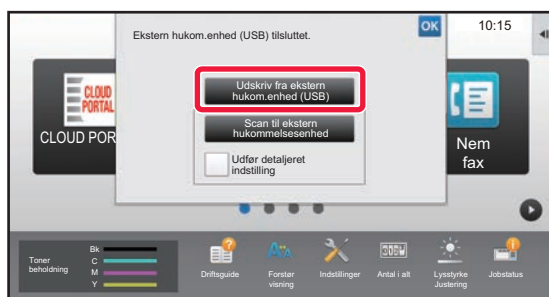


Når der kommer en skærm frem til valg af handling, skal du trykke på [Udskriv fra ekstern hukom.enhed (USB)].

Hvis skærmen ikke kommer frem, følges følgende trin:

- (1) Tryk på tasten [Harddisk Filhentning].
- (2) Tryk på [Vælg fil fra USB-enhed, der skal udskrives] på handlingspanelet.


3

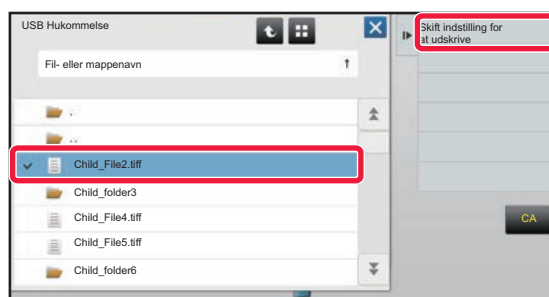

Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive, og tryk på tasten [Skift indstilling for at udskrive] i handlingspanelet.

- Når der udskrives flere filer, trykkes på tasterne til de filer, du vil udskrive, og der trykkes på tasten [Udskriv] i handlingspanelet.
- Tryk på for at skifte til miniature.

4

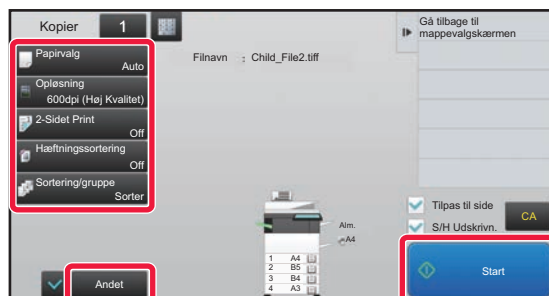

Vælg udskriftsindstillinger, og tryk på tasten [Start].

5

Fjern USB-hukommelsen fra maskinen.

Qualcomm®DirectOffice™ er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres datterselskaber. Qualcomm® er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande. DirectOffice™ er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, der er registreret i USA og andre lande.



FAXE

Dette afsnit forklarer de grundlæggende fremgangsmåder for brug af maskinens faxfunktion.

▶ AFSENDELSE AF EN FAX	44
▶ FAXFUNKTION.....	46

AFSENDELSE AF EN FAX

Dette afsnit forklarer den grundlæggende fremgangsmåde for afsendelse af en fax. I faxfunktion bliver farveoriginaler sendt som sort/hvide billeder.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

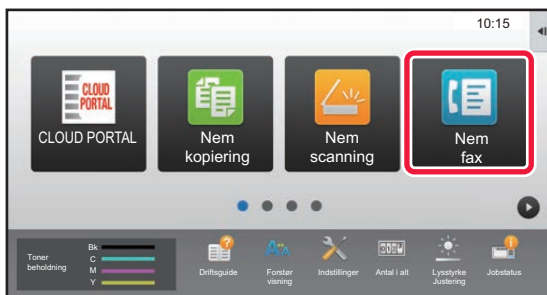

Tryk på funktionsikonet [Nem fax].

Skærmen for Nem fax-tilstand vises.

3

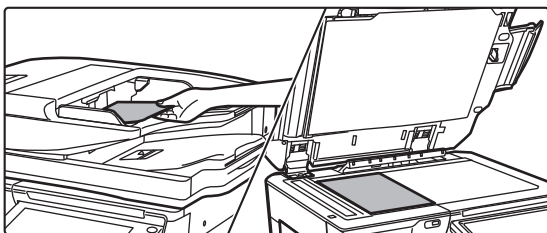


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 18\)](#)


4

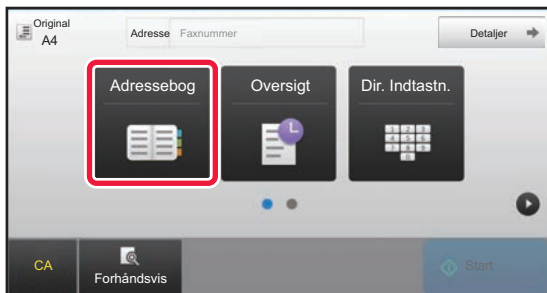

Tryk på tasten [Adressebog].

Du kan også trykke på tasten [Dir. Indtastn.] for at indtaste et faxnummer direkte eller vælge et faxnummer fra transmissionsloggen.


5

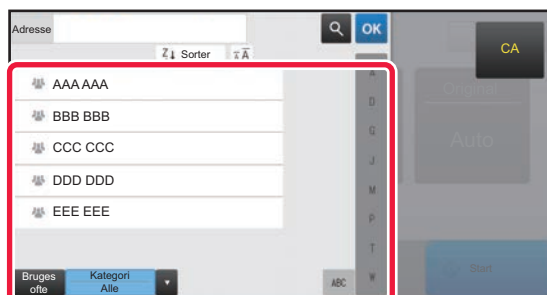

Tryk på tasten for den ønskede destination.

Adresser med den aktuelle funktion bliver valgt blandt de adresser, hvis afkrydsningsbokse blev afkrydset, da den indtastede destination blev registreret. Hvis der ikke var nogen adresse, der blev registreret med afkrydsningsboksen valgt, trykkes på tasten [Ja] på bekræftelsesskærmen, og de ønskede adresser vælges. Tryk på tasten for destinationen for at tilføje en anden destination.


6

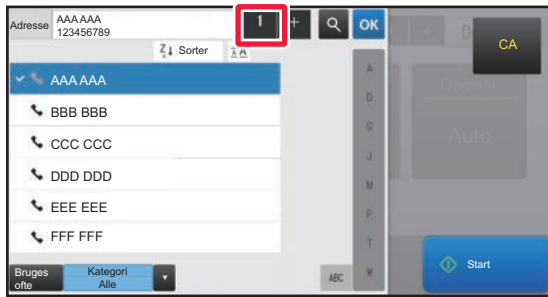

Tryk på tasten [Alle Dest.].

En liste over de valgte destinationer vises.


7

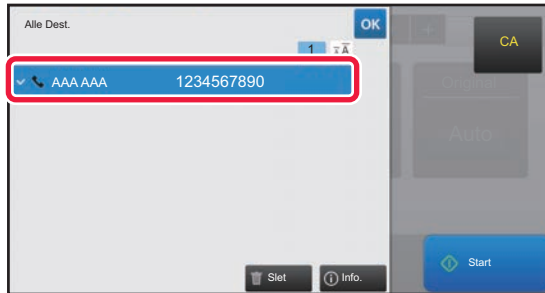

Bekræft destinationen.

Hvis der vises en ukorrekt destination på listen, trykkes på destinationen, og derefter trykkes på tasten [Slet].

8

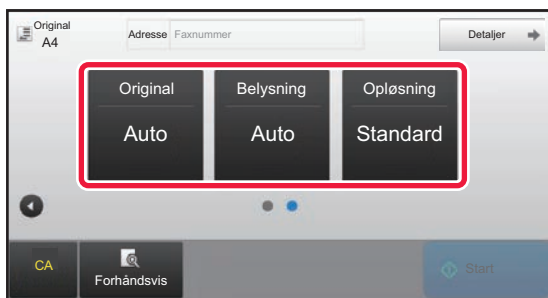

Tryk på for at ændre skærme og vælge indstillinger.

Ændr indstillingerne efter behov.


Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.

- Original
- Belysning
- Opløsning


For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [FAXFUNKTION \(side 46\)](#)


9

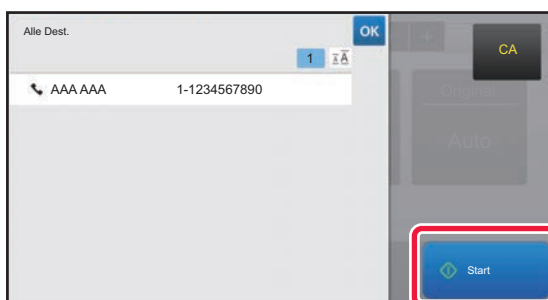

Tryk på tasten [Start].

Hvis du ønsker en forhåndsvisning af et dokument, skal du trykke på  for at vende tilbage til basisskærmen for Nem fax og trykke på tasten [Forhåndsvis].


► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

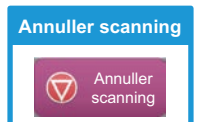

FAXFUNKTION

Faxfunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste faxjobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion.

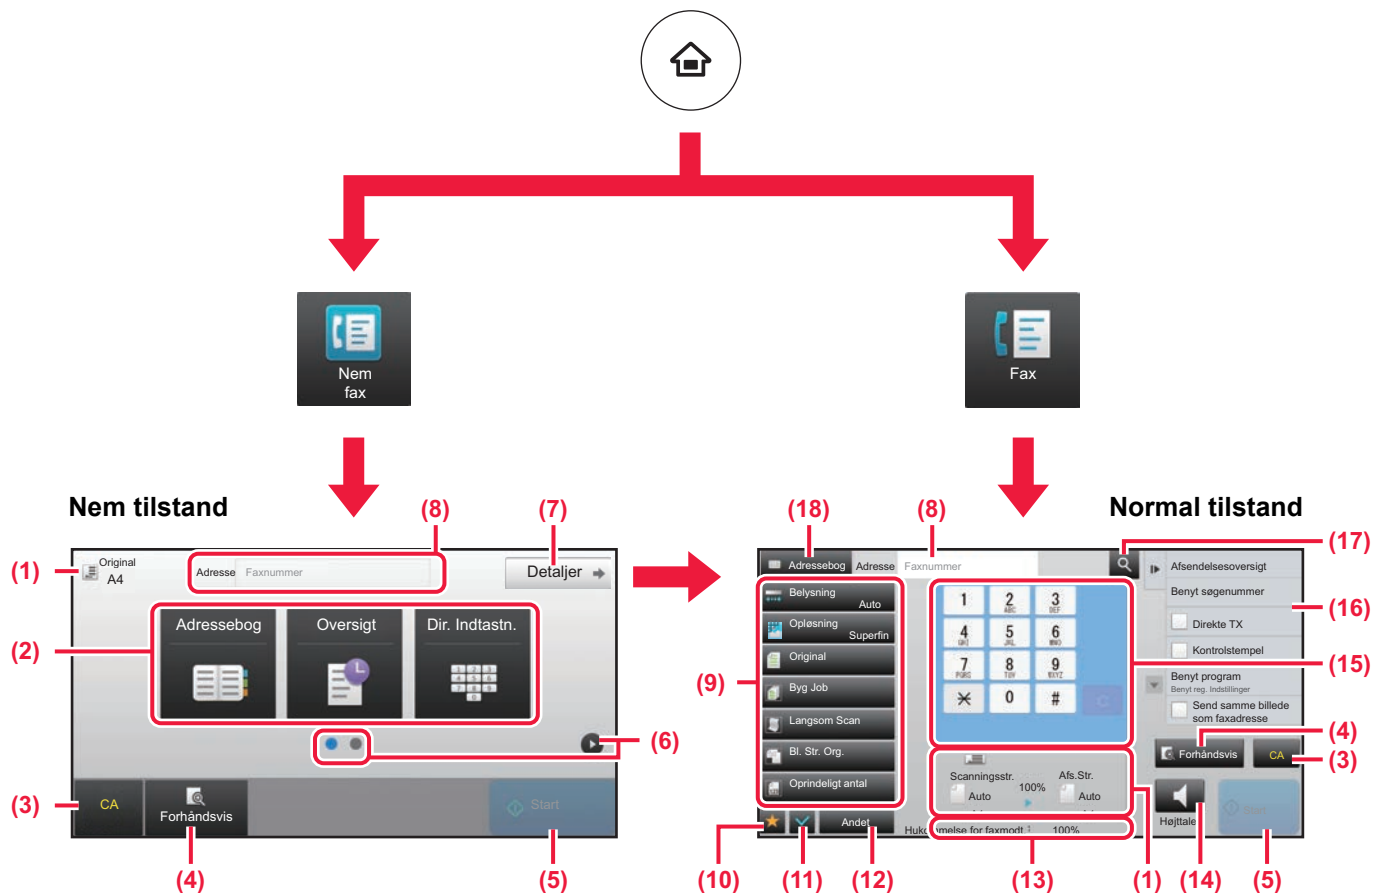

- (1) Viser originalstørrelsen og data for afsendelse.
- (2) Vælg den adresse og de funktioner, du ønsker at bruge.

- (10) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.

Sådan vælges en funktion i nem tilstand
 I "Indstillingsfunktion" skal du vælge [Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem fax]

- (11) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.
- (12) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.

- (3) Nulstiller indstillinger og adresser.
- (4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.
 ▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

▶ [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 28\)](#)

- (5) Faxtransmissionen starter straks.
- (6) Skifter siderne for visning af genvejstaster.
- (7) Skifter til normal tilstand.
- (8) Viser modtagerens faxnummer.
- (9) Indstillingstasten, der kan anvendes til fax.

- (13) Viser mængden af ledig hukommelse, der er tilgængelig for faxmodtagelse.
- (14) Tryk for at indtaste i højtalertilstand.
- (15) Indtastning af faxnummeret.
- (16) Viser funktionerne, der kan anvendes i faxfunktionen.
- (17) Søger efter adressen.
- (18) Viser adressebogen.



SCANNER

I dette afsnit forklares brugen af netværksscanningsfunktionen og de grundlæggende fremgangsmåder ved brug af scannerfunktionen.

Udvidelsessættet til internet-fax kræves for brug af internet-faxfunktionen.

▶ NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION	48
▶ SCANNING AF EN ORIGINAL	49
▶ SCANNERFUNKTION	51



NETVÆRKSSCANNINGSFUNKTION

Maskinens netværksscanningsfunktion kan anvendes til at transmittere scannede billeder med brug af flere metoder. Netværksscanningsfunktionen har følgende funktioner.


For at bruge en funktion skal du trykke på knappen med den pågældende funktion på hjemmeskærmen.

Scannerfunktioner



For at sende et billede til en e-mail-adresse skal du bruge

Scan til e-mail




For at sende et billede til en FTP-server skal du bruge

Scan til FTP



For at sende et billede til en delt mappe på din computer skal du bruge

Scan til netværksmappe

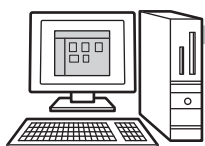


For at behandle et billede i et særligt program skal du bruge

Scan til desktop



Scan originalen og...

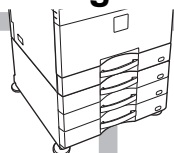

USB-hukommelsesfunktion

Brug denne funktion til at gemme et billede i USB-hukommelsen



Internet-faxfunktion

Brug denne funktion til at sende en fax via internettet



Maskinen understøtter Direkte SMTP.

PC scannerfunktion

Denne funktion anvendes til at scanne et foto, og der kan laves korrektioner på din computer



Der kan anvendes et TWAIN-kompatibelt softwareprogram.

Dataindtastningsfunktion

Hvis du vil anvende en dokumentopløsning forbundet til en applikation





SCANNING AF EN ORIGINAL

Den grundlæggende betjening for scanning forklares i det følgende.

Her forklares fremgangsmåden for at sende en scannet fil via e-mail til en modtager gemt i en adressebog.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].

Hjemmeskærmen vises.


2

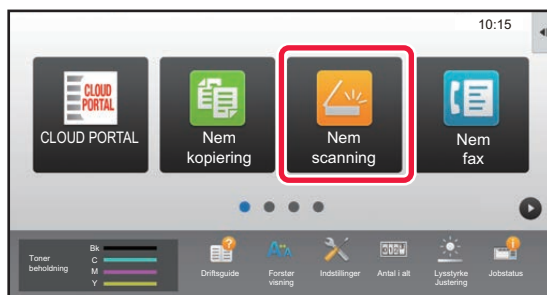

Tryk på funktionsikonet [Nem scanning].

Skærmen for scannerfunktion vises.

3

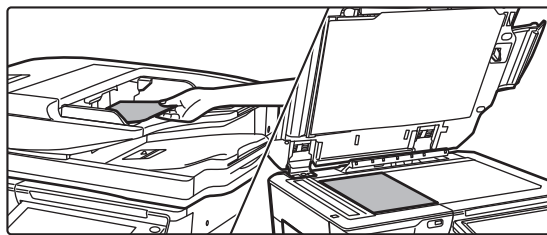


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.


► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 18\)](#)

4

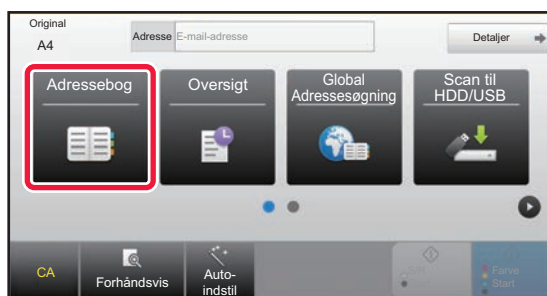

Tryk på tasten [Adressebog].

5

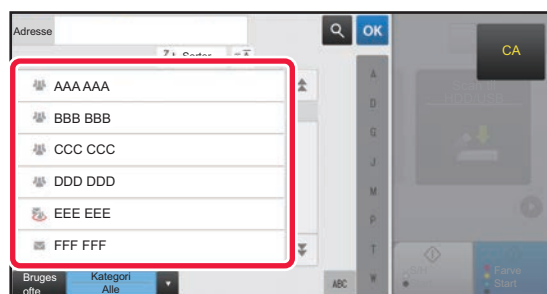


Tryk på tasten for den ønskede destination.

Adresser med den aktuelle funktion bliver valgt blandt de adresser, hvis afkrydsningsboks blev afkrydset, da den indtastede destination blev registreret. Hvis der ikke var nogen adresse, der blev registreret med afkrydsningsboksen valgt, trykkes på tasten [Ja] på bekræftelsesskærmen, og de ønskede adresser vælges. Tryk på tasten for destinationen for at tilføje en anden destination.




6

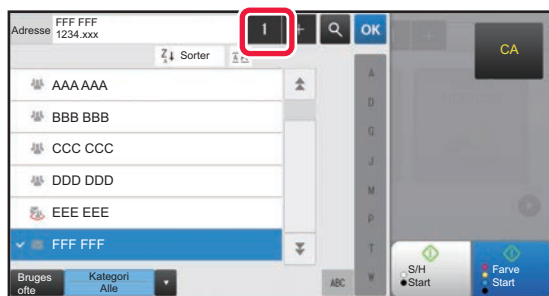**Tryk på tasten [Alle Dest.].**



En liste over det valgte destinationer vises.

7

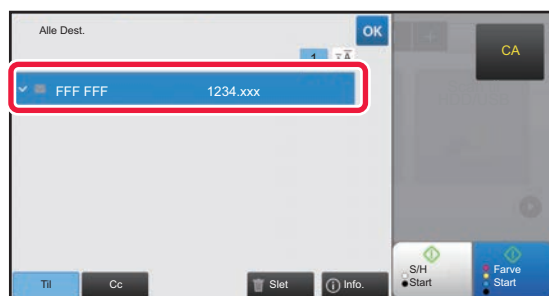**Bekræft destinationen.**

Hvis der vises en ukorrekt destination på listen, trykkes på destinationen, og derefter trykkes på tasten [Slet].

8

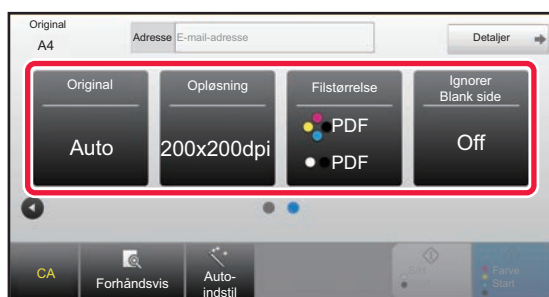**Tryk på  for at ændre skærme og vælge indstillinger.**

Ændr indstillingerne efter behov.


Funktionerne nedenfor kan aktiveres i Nem tilstand.

- Original
- Opløsning
- Filstørrelse
- Ignorer Blank side

For at vælge mere detaljerede indstillinger skal du trykke på tasten [Detaljer] og vælge indstillinger i normal tilstand.

► [SCANNERFUNKTION \(side 51\)](#)


9

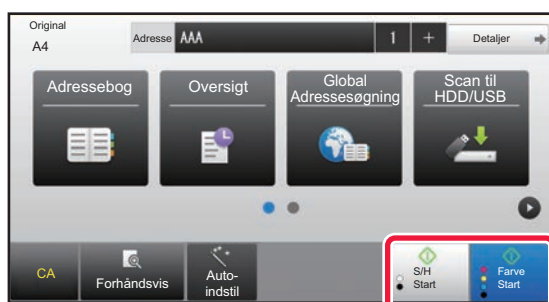**Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].**

- I standard fabriks tilstand registrerer maskinen, om originalen er i sort/hvid eller fuld farve, når du trykker på tasten [Farve Start], og den skifter automatisk mellem fuld farve og sort/hvid binær scanning. Når du trykker på tasten [S/H Start], scanner maskinen binært i sort/hvid. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.
- Hvis du ønsker en forhåndsvisning af et dokument, skal du trykke på **OK** for at vende tilbage til basisskærmen for Nem scanning og trykke på tasten [Forhåndsvis].

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)

Annuler scanning




SCANNERFUNKTION

VALG AF SCANNERFUNKTION

På hjemmeskærmen trykkes på ikonet for den ønskede scannerfunktion for at få vist basisskærmen for scannerfunktionen.

Hvis den knap, du ønsker at bruge, ikke vises, kan du trykke på ◀ eller ▶ for at ændre skærmen.

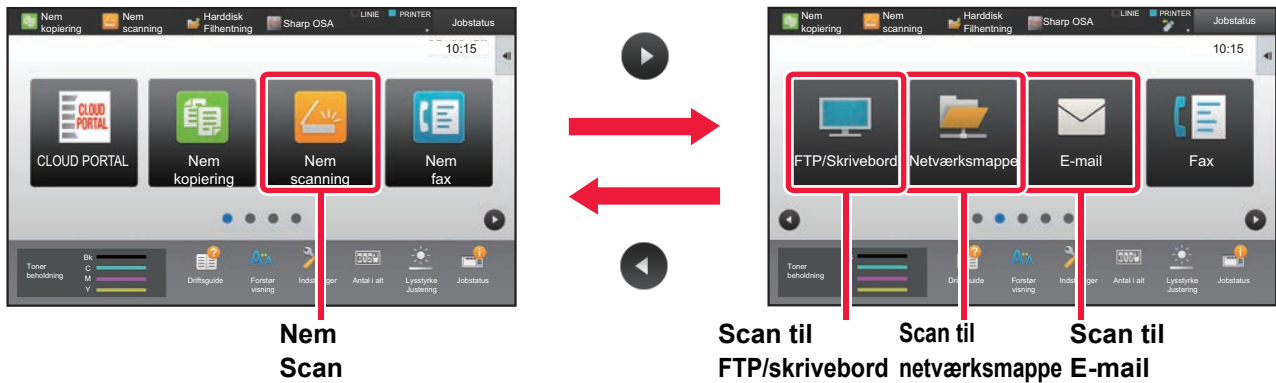




BASISSKÆRM FOR SCANNERFUNKTION

Scannerfunktionen har to tilstande: Nem tilstand og normal tilstand.

Nem tilstand er begrænset til ofte brugte funktioner, der giver mulighed for at udføre de fleste scannerjobs uden videre. Hvis du har brug for at vælge detaljerede indstillinger eller specielle funktioner, skal du bruge normal funktion.

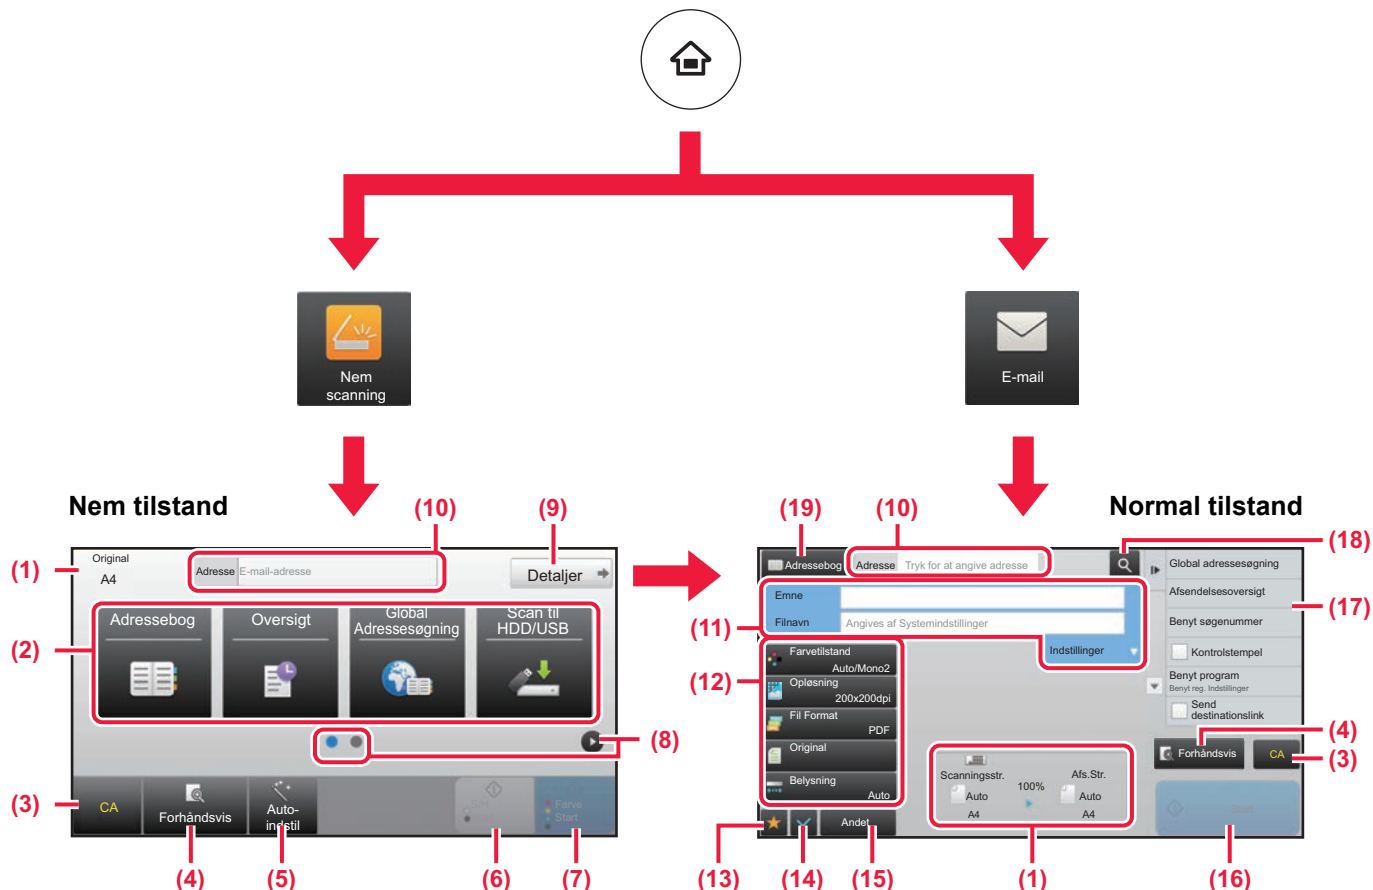

- (1) Viser originalstørrelsen og data for afsendelse.
- (2) Vælg den adresse og de funktioner, du ønsker at bruge.

Sådan vælges en funktion i nem tilstand

I "Indstillingsfunktion" skal du vælge
[Systemindstillinger] → [Fælles Indstillinger] → [Drifts-Indstillinger] → [Indstillinger, Nemtilstand] → [Nem scanning]

- (3) Nulstiller indstillinger og adresser.
- (4) Scanner originalen og viser en forhåndsvisning.
▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)
- (5) Indstil automatisk den oprindelige placeringsretning, opløsning og overspringelse af blanke sider, Duplexindstilling*, PDF skævhedsjustering og Automatisk registrering af Mono2/Gråtone.
* På MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051 er OCR-udvidelsessættet påkrævet.
- (6) Starter sort/hvid scanning.
- (7) Starter farvescanning.
- (8) Skifter siderne for visning af genvejstaster.

- (9) Skifter til normal tilstand.
- (10) Tryk på denne tast for at få vist softwaretastaturet.
- (11) Indtast emnet, filnavnet og andre elementer. Skærmen kan være forskellig afhængigt af scanningstypen.
- (12) Indstillingstasten, der kan anvendes til afsendelse af billeder.
- (13) Viser listen over funktionstaster. Ofte anvendte [Andet] kan registreres.
- (14) Kontrollerer de aktuelle indstillinger.
- (15) Viser liste over andre taster end funktionstasterne, der angives ovenfor.
▶ [FUNKTIONER, DER KAN ANVENDES PÅ MASKINEN \(side 28\)](#)
- (16) Transmissionen starter.
- (17) Viser funktionerne, der kan anvendes i funktionen for billedafsendelse.
- (18) Søger efter adressen.
- (19) Viser adressebogen.



DOKUMENTARKIVERING


Funktionen for dokumentarkivering anvendes til at lagre dokumentet eller udskriftsbilledet på harddisken, når der fremstilles en kopi, et udskrift eller andet job. Du kan udskrive eller udføre andre handlinger på et senere tidspunkt ved brug af den gemte fil.

Dette afsnit præsenterer flere funktioner for dokumentarkivering.

▶ HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL.....	54
▶ LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til HDD)	55
▶ UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL.....	58



HVAD FUNKTIONEN FOR DOKUMENTARKIVERING KAN BRUGES TIL

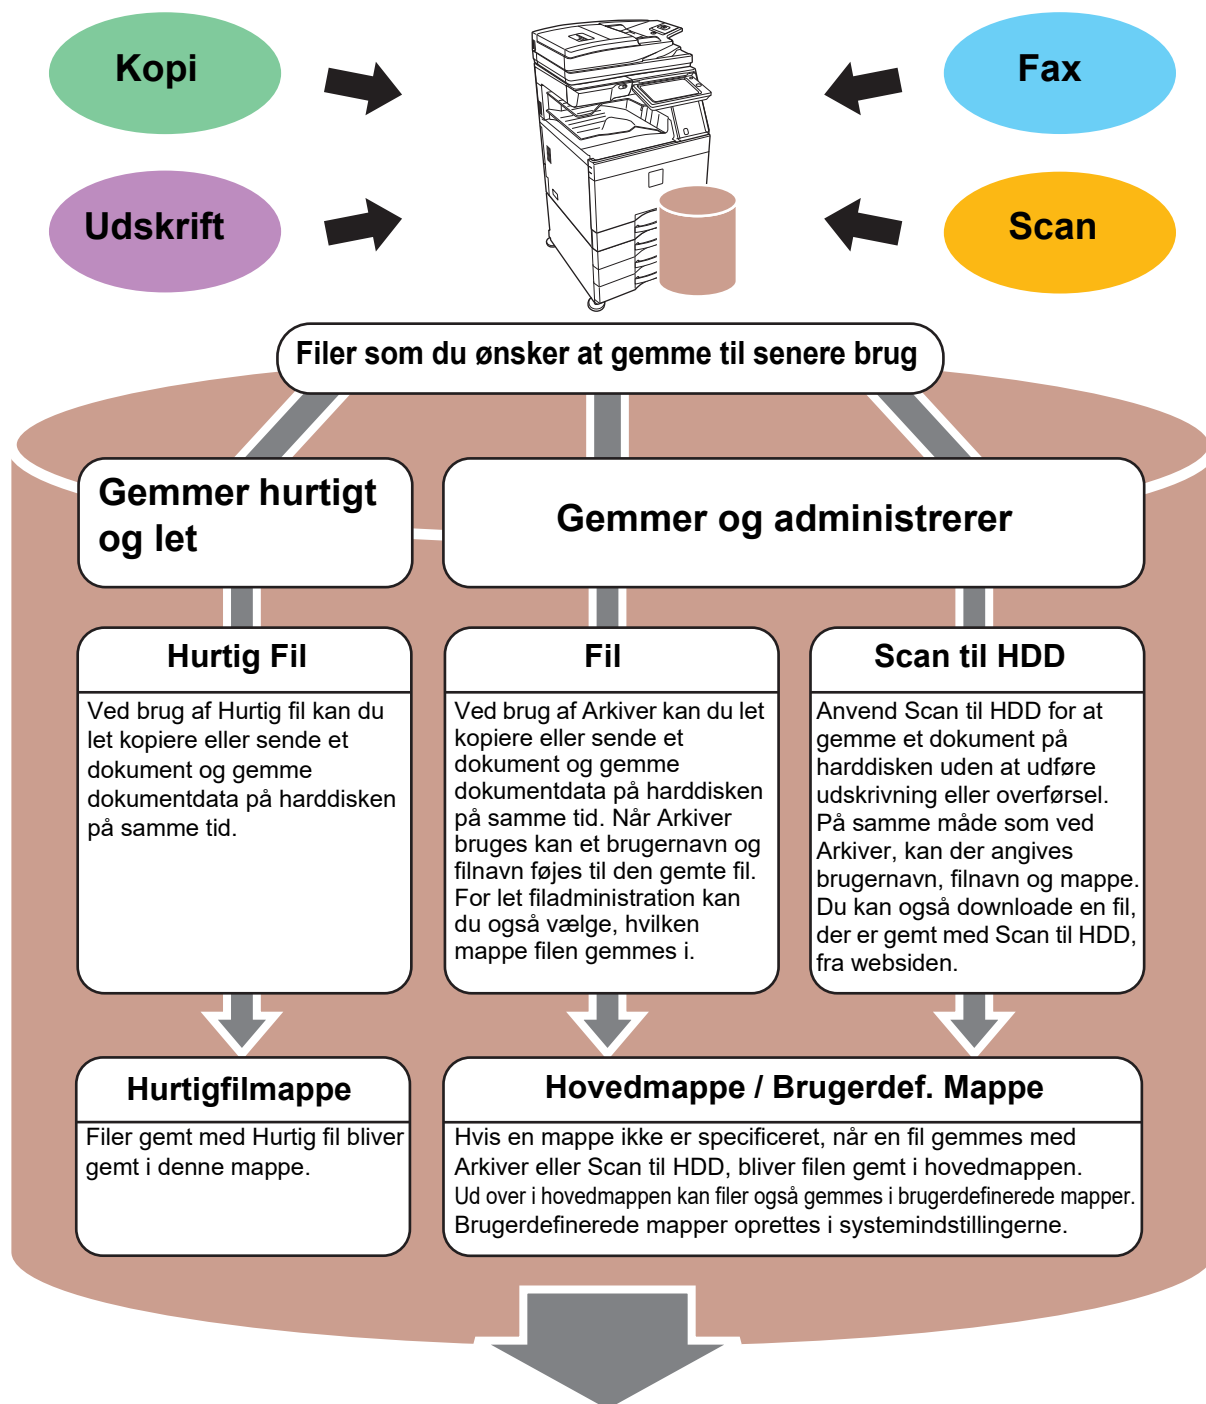

De gemte filer kan udskrives eller transmitteres efter behov.
En fil, der er blevet gemt ved brug af printerdriveren kan ikke transmitteres.
(Filen kan transmitteres, hvis "RIP-format" ændres til "RGB"-format.)



LAGRING AF DOKUMENT ALENE (Scan til HDD)

Scan til HDD anvendes til at gemme et scannet dokument i hovedmappen eller en brugerdefineret mappe. Denne funktion anvendes ikke til at udskrive eller sende.

Fremgangsmåden for lagring et dokument i hovedmappen bliver forklaret nedenfor.

Hvis du vil gemme en hovedmappe, skal du trykke på tasten [Harddisk Filhentning] på hjemmeskærmen, trykke på [Scan til HDD] på handlingspanelet, og vælge indstillinger for lagring. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Gemme med Nem scanning

Du kan gemme en fil i hovedmappen eller i Min mappe (når brugergodkendelse er aktiveret).


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

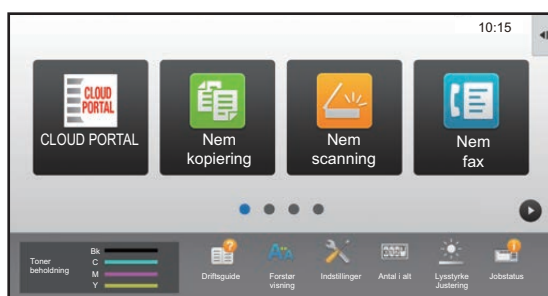

Tryk på funktionsikonet [Nem scanning].

3

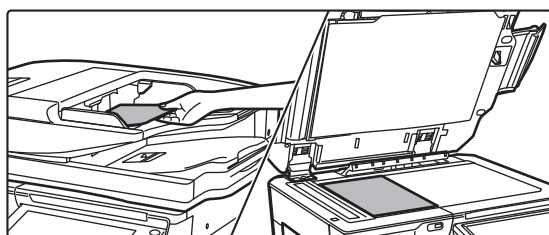


Anbring originalen.

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

► [PLACERING AF ORIGINALER \(side 18\)](#)

4

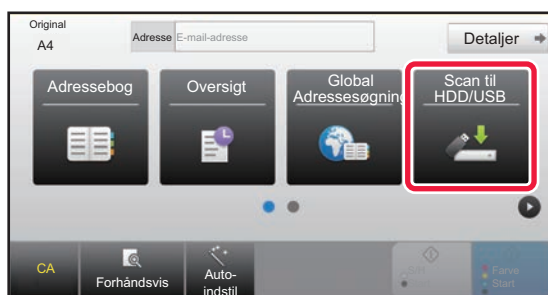


Tryk på tasten [Scan til HDD/USB].






5

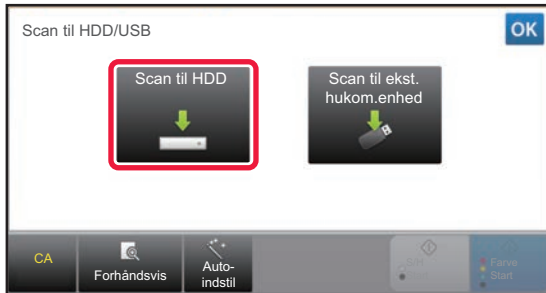

Tryk på tasten [Scan til HDD].

6

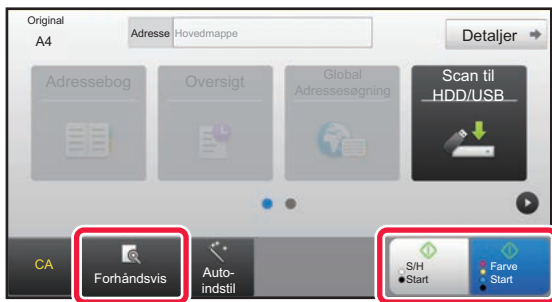

Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].

Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

► [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)


Annuller scanning

Annuller scanning



Scan til USB-hukommelse


1

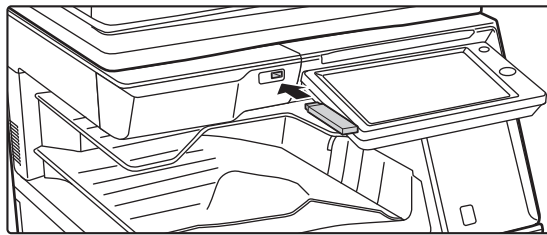

Indsæt USB-hukommelsen i maskinen.

Anvend en FAT32 eller NTFS USB-hukommelsesenhed med en kapacitet på højst 32 GB.


2

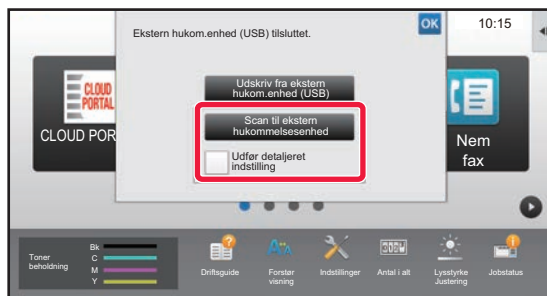

Når der kommer en skærm frem til valg af handling, skal du trykke på [Scan til ekstern hukommelsesenhed].

- Vælg afkrydsningsboksen [Udfør detaljeret indstilling] for at vælge detaljerede indstillinger i normal funktion.
 - ▶ [BASISSKÆRM FOR SCANNERFUNKTION \(side 52\)](#)
- Hvis skærm for Scan til HDD/USB er åben, bliver denne skærm ikke vist.


3

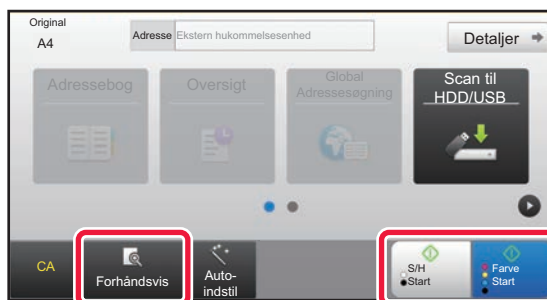


Tryk på tasten [Farve Start] eller [S/H Start].

Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist en forhåndsvisning af et dokument.

- ▶ [SKÆRM MED FORHÅNDSVISNING \(side 17\)](#)




4

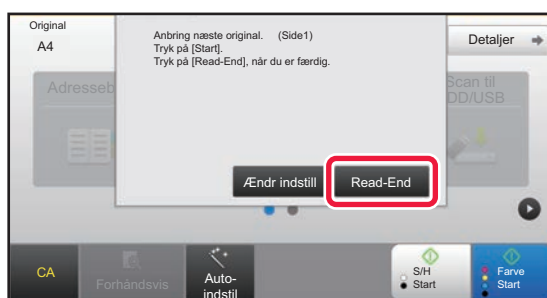

Når alle originaler er scannet, trykker du på tasten [Read-End].

Når du scanner originalen ved brug af den automatiske dokumentfeeder, vises denne skærm ikke.

5

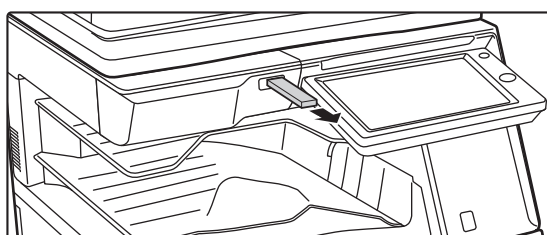

Afkryds meddelelsen [Afsendelse af data gennemført.], og tag USB-hukommelsen ud af maskinen.





UDSKRIVNING AF EN GEMT FIL

Du kan hente en fil, der er gemt ved hjælp af dokumentarkivering og udskrive eller transmittere filen.

Du kan også udskrive filer gemt i en USB-hukommelse eller en delt mappe.

Fremgangsmåden for udskrivning af filen "Copy_20201010_112030", der er gemt i hovedmappen, bliver forklaret nedenfor.


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

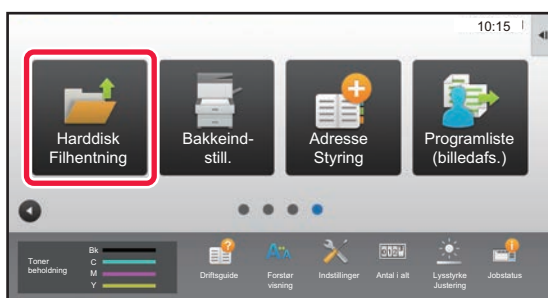


Tryk på funktionsikonet [Harddisk Filhentning].

3

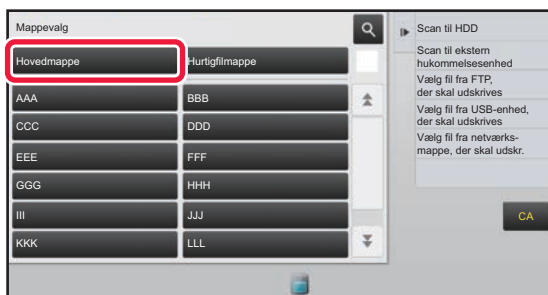

Vælg filen, og udskriv.

(1) Tryk på tasten [Hovedmappe].

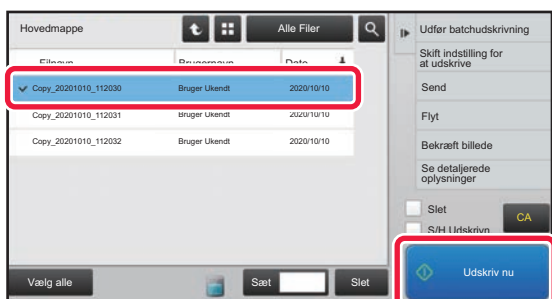

(2) Tryk på tasten til den fil, som du vil udskrive.

I dette tilfælde trykkes på tasten "Copy_20201010_112030".

Hvis du vil tjekke forhåndsvisningen af udskriftbilledet, skal du trykke på tasten [Bekræft billede] på handlingspanelet.

Hvis du ønsker at slette filen efter udskrivningen, skal du trykke på [Udskriv og slet data] på handlingspanelet, så vises.

(3) Tryk på tasten [Udskriv nu].



INDSTILLINGSFUNKTION

Med indstillingsfunktionen kan du justere maskinens drift, så den er tilpasset efter behovene på din arbejdsplads. Dette afsnit præsenterer kort flere af disse indstillingsfunktioner.

For detaljerede forklaringer af systemindstillingerne henvises til "INDSTILLINGSFUNKTION" i Brugervejledningen.

▶ INDSTILLINGSFUNKTION	60
-------------------------------------	-----------



INDSTILLINGSFUNKTION

Dato og klokken kan indstilles, destinationer for fax og scan kan gemmes, mapper til dokumentarkivering kan oprettes ,og mange andre indstillinger med relation til maskinens drift kan konfigureres på skærmen for indstillingsfunktion. Fremgangsmåden for åbning af skærmen til indstillingsfunktionen , og elementerne på skærmen bliver forklaret nedenfor.

VISNING AF INDSTILLINGSFUNKTIONEN PÅ MASKINEN


1



Tryk på tasten [Hjemmeskærm].


Hjemmeskærmen vises.

2

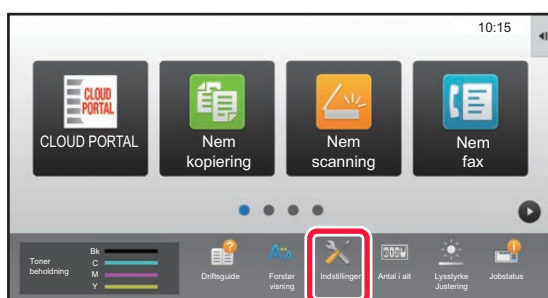

Tryk på tasten [Indstillinger].

Skærmen for indstillingsfunktion vises.

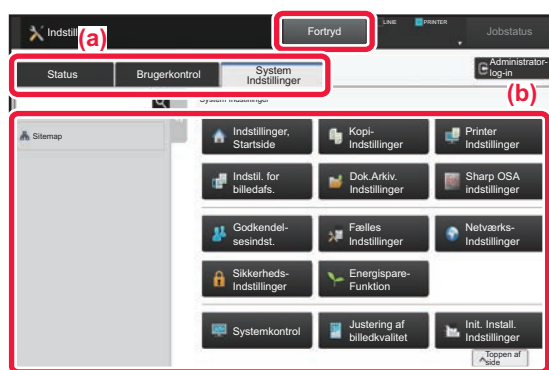

Tryk på det punkt på menufanen (a) eller indstillingsmenuen (b), som du vil indstille.

For at gå ud af indstillingsfunktion skal du trykke på tasten [Fortryd].

- ▶ [Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på \(side 62\)](#)



HVAD KAN DU UDFØRE MED INDSTILLINGSFUNKTIONEN

Følgende indstillinger kan konfigureres i indstillingsfunktionen.

Nogle indstillinger bliver måske ikke vist på maskinens berøringspanel eller i webbrowseren på din computer. Nogle indstillinger bliver måske ikke vist pga. din maskinens specifikationer og de perifere enheder, der er installeret.

Menu	Oversigt	
Status	Viser oplysninger om papirbakke og enhed.	
Adressebog	Anvendes til at redigere adressebogen.	
Dokumenthandling	Anvendes til at udføre handlinger i en fil ved brug af funktionen dokumentarkivering.	
Brugerkontrol	Denne liste bruges til at gemme, redigere og slette brugere, når brugergodkendelse er aktiveret.	
Systemindstillinger	Konfigurerer maskinens hovedindstillinger, såsom indstilling af dato og papirbakkeindstillinger. Du kan konfigurere følgende indstillinger.	
	Indstilling for forsider	Du kan vælge indstillinger til maskinens hjemmeskærm, såsom ændring af hjemmeskærmens baggrund.
	Kopi-indstillinger	Du kan vælge kopiindstillinger.
	Printer Indstillinger	Du kan vælge udskriftsindstillinger.
	Billedafsendelsesindstillinger	Konfigurerer indstillinger for billedafsendelse, såsom fax og Scan til e-mail.
	Dokument Arkiverings Indstillinger	Du kan vælge indstillinger for dokumentarkivering.
	Sharp OSA indstillinger	Du kan vælge indstillinger for Sharp OSA.
	Godkendelsesindstillinger	Konfigurer brugergodkendelsesmetoden. Eller konfigurer IC-kortet.
	Fælles Indstillinger	Du kan konfigurere maskinindstillinger, såsom datoindstillinger og bakkeindstillinger.
	Netværks Indstillinger	Du kan konfigurere netværksindstillinger, såsom Interface-Indstillinger og NAS-indstillinger.
	Sikkerheds Indstillinger	Du kan konfigurere indstillinger for maskinsikkerhed, såsom brugergodkendelse og skift af administratoradgangskode.
	Energisparefunktion	Maskinens strømforbrug kan reduceres med indstillinger for økotilstand.
	Systemkontrol	Du kan konfigurere indstillingerne for backup af maskinen og joblog.
	Justering af billedkvalitet	Du kan udføre billedjustering på maskinen.
Indstillinger, init. Installation	Dette er en gruppe af indstillinger, der kræves, når du installerer maskinen første gang.	






Indstillingsfunktion, når en administrator er logget på

En administrator kan konfigurere indstillinger, der er mere avancerede end de indstillinger, der er tilgængelige for en gæst eller en bruger.

Når brugergodkendelse er aktiveret, kan indstillinger være tilladt uden indtastning af administratoradgangskoden alt efter de rettigheder, som den bruger har, der er logget på. Kontakt maskinens administrator mht. indstillingernes tilstand.

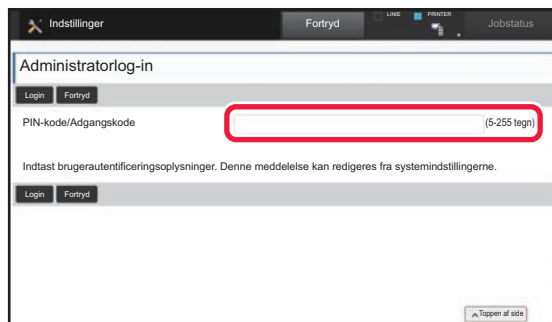

Når du vælger et element i indstillingsfunktion, der kræver administratorlogin, bliver skærmen for administratorlogin vist.

For elementer, der er tilgængelige i indstillingsfunktion, når en administrator er logget på, henvises til "INDSTILLINGSFUNKTION" i brugervejledningen.

Bemærk venligst

- Med hensyn til oplysninger om styresystemet henvises til brugervejledningen til styresystemet eller online-hjælpefunktionen.
- Forklaringer af skærme og fremgangsmåder i et Windows-miljø refererer først og fremmest til Windows 10®. Skærmene kan variere afhængigt af versionen af operativsystemet eller programmet.
- Forklaringerne af skærme og fremgangsmåder i et macOS-miljø er baseret på macOS 10.12 for så vidt angår macOS. Skærmene kan variere afhængigt af det operative systems version eller softwareapplikationen.
- Hvor der står "MX-xxxx" i denne vejledning, skal "xxxx" erstattes med navnet på din model.
- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste SHARP-servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste SHARP-servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, ej heller for fejl, der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.

Advarsel

- Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering.
- Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning

De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr.

Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at en papirskuffe er installeret på MX-6071.

For nogle funktioner og fremgangsmåder forudsætter forklaringerne, at der er installeret andre enheder end de ovenfor nævnte.

Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne manual, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION