

Risoluzione dei problemi

Fare clic sull'icona della funzione sulla quale si desiderano maggiori informazioni.



Comune



Copiatrice



Stampante



Fax



Invio Immagine



**Archiviazione
documenti**



Suggerimenti utili

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa guida fornisce informazioni sull'uso della macchina e sulle operazioni da eseguire se si verificano problemi. In caso di problemi, leggere la guida prima di contattare il centro assistenza.

Nota bene

- La guida presuppone che le persone che installano e utilizzano il prodotto conoscano già il computer e il browser Web per lavoro.
- Per informazioni sul sistema operativo o sul browser Web in uso, consultare le rispettive guide o la Guida in linea.
- In questo manuale di istruzioni, le schermate e le spiegazioni delle procedure presuppongono l'uso di Windows® 10. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo o dell'applicazione software in uso.
- Ogni volta che nel manuale si legge "MX-xxxx", sostituire a "xxxx" il nome del proprio modello.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo e pannello a sfioramento di questo manuale

In genere, le periferiche sono moduli opzionali acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche in dotazione.

Le spiegazioni riportate nel presente manuale presuppongono l'installazione dell'unità di alimentazione della carta sul modello MX-B456W.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.

SOMMARIO

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	2
Problemi generici	4
Problemi con la copia	24
Problemi di stampa	28
Problemi relativi al fax	36
Problemi di invio delle immagini	46
Problemi con l'archiviazione dei documenti	54
Suggerimenti utili	58

Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni della guida...

Se non è possibile risolvere un problema con le soluzioni proposte in questo manuale, premere il pulsante [Accensione] per spegnere la macchina e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "⏻". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione " | ". Quando la spia dell'alimentazione principale diventa verde, premere il pulsante [Accensione].




Quando il colore di sfondo della finestra di stato dei lavori nell'angolo superiore destro del pannello a sfioramento non è grigio, non interrompere l'alimentazione né staccare la spina di alimentazione. In caso contrario, il disco rigido potrebbe danneggiarsi o si potrebbero perdere dati in corso di memorizzazione o di ricezione.



Punti da considerare

Per una lista di controllo dei problemi generici, vedere "[LISTA DI CONTROLLO \(pagina 7\)](#)".

Posizione dei comandi di alimentazione e dei connettori

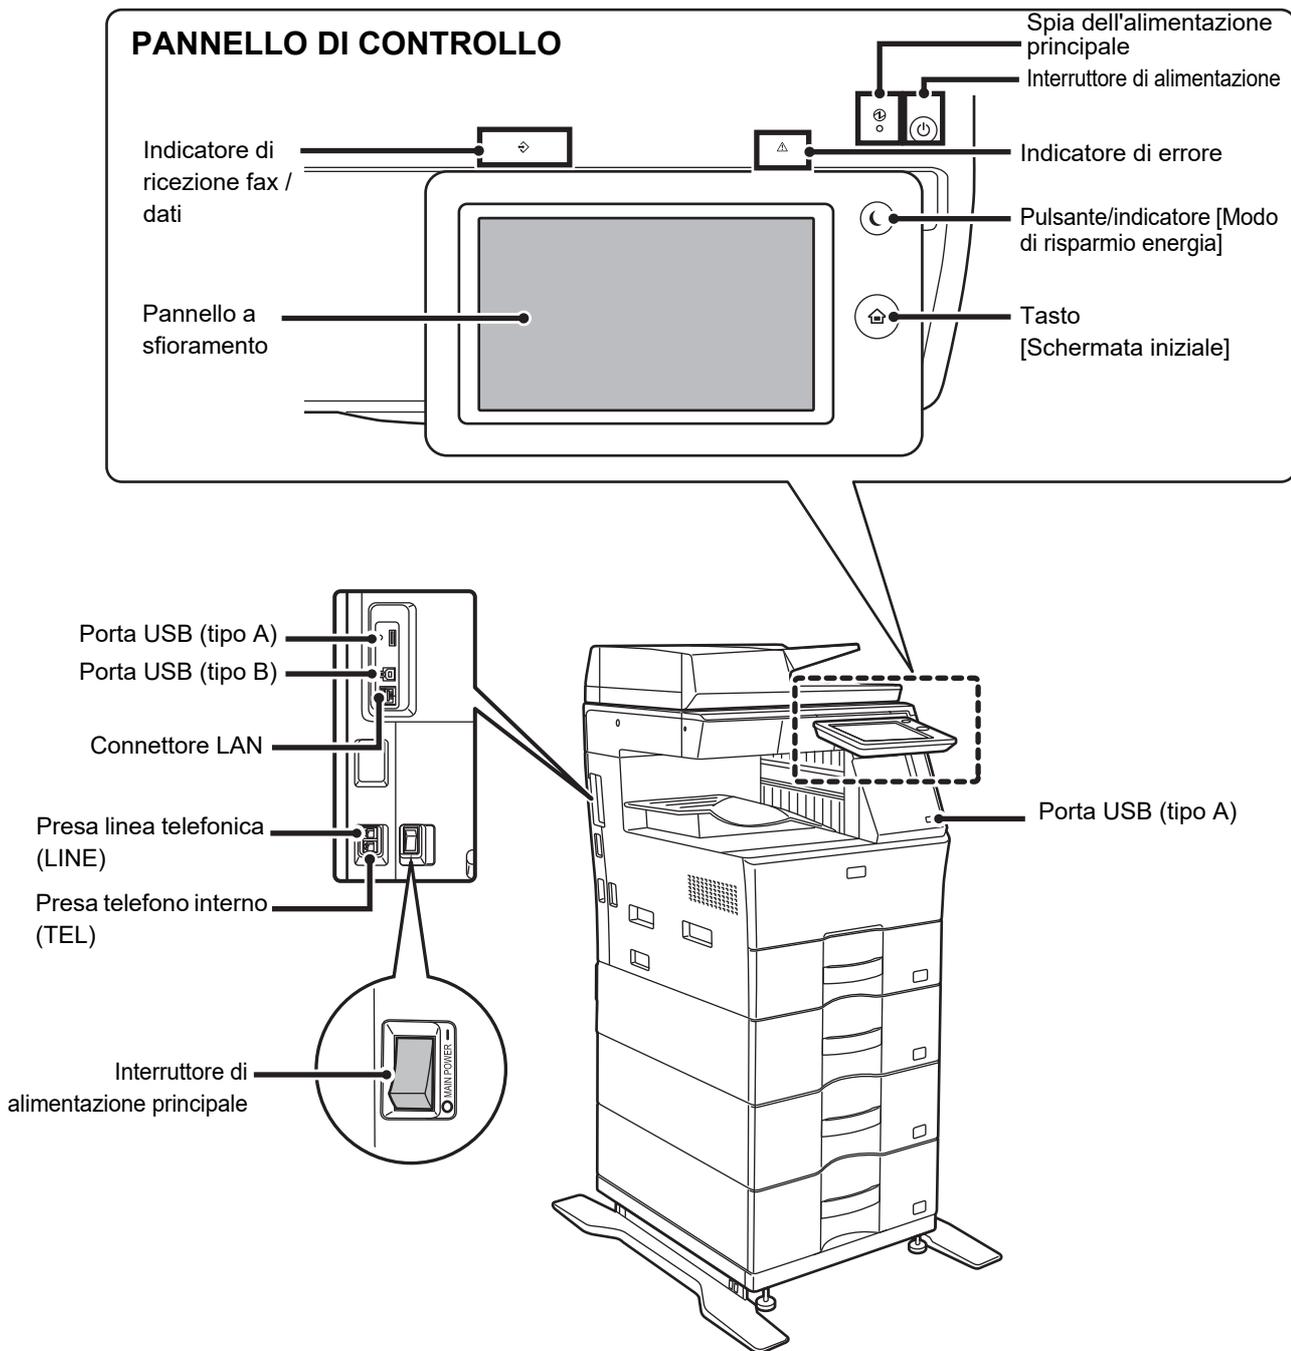



Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta

L'originale è posizionato correttamente?

● Alimentatore automatico dei documenti

Non superare il segno indicatore

Allineare i bordi e posizionare verso l'alto


Inserire fino in fondo

Regolare in base al formato originale



Controllare se il formato dell'originale posizionato corrisponde a quello dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento.

Se l'originale è piegato, eliminare la piega prima di inserirlo. (Evita l'inceppamento dell'originale).

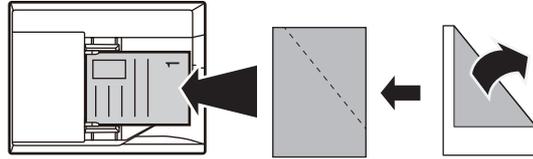


Se l'originale è pinzato, si raccomanda di rimuovere i punti e di smazzare le pagine prima di inserirlo (questo allo scopo di evitare inceppamenti e di strappare l'originale, oltre che per evitare che frammenti di carta rimangano nell'alimentatore).

● Piano documenti

Posizionare l'originale in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro.


Se l'originale è piegato, eliminare la piega prima di inserirlo. (Evita l'inceppamento dell'originale).

Controllare se il formato dell'originale posizionato corrisponde a quello dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento.

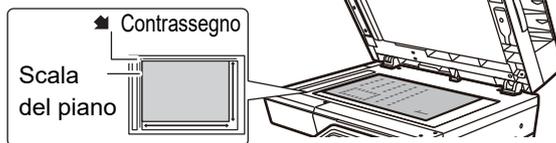


La carta è caricata correttamente?


● Vassoio carta




Smazzare la carta prima di caricarla.

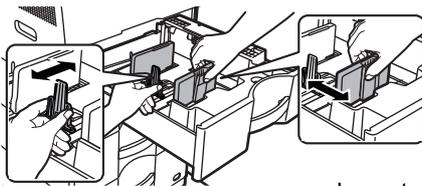


Regolare le guide in base al formato della carta.

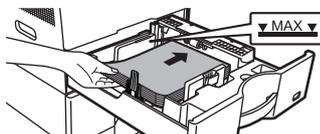

La carta non deve superare il numero massimo consentito di fogli, rimanendo sotto la linea dell'indicatore.

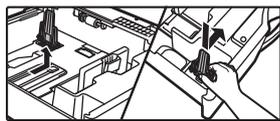

Quando si carica la carta di formato A4 nel vassoio 1 o di formato 8-1/2" x 14". nei vassoi da 2 a 4, rimuovere la piastra divisoria. Spostare la piastra divisoria completamente verso l'apertura di alimentazione della carta (lato destro), e sollevarla.

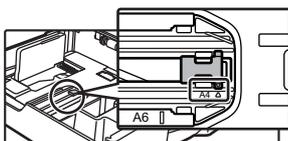

Se la macchina non riconosce il formato della carta nonostante siano caricati correttamente il tipo A4 nel vassoio 1 o il tipo 8-1/2" x 14" nei vassoi da 2 a 4, controllare se il fermo nella cassetta è posizionato su A4 (o 8-1/2" x 14" nei vassoi da 2 a 4).


● Vassoio bypass

Quando si carica la carta, aprire anche il vassoio estensibile. Premere la parte centrale della piastra di pressione verso il basso, fino a che si blocca in posizione.




Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.



Regolare le guide del vassoio bypass in modo che siano leggermente a contatto con la carta caricata.

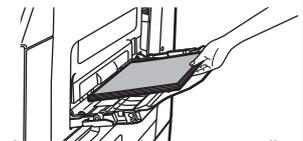

La carta non deve superare il numero massimo consentito di fogli, rimanendo entro il segno indicatore.

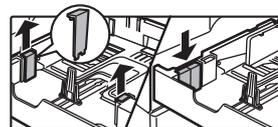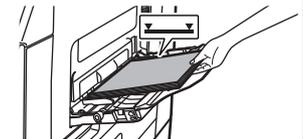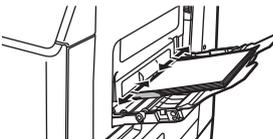

Prima ancora di caricare la carta di formato 8-1/2" x 11" nei vassoi da 2 a 4, rimuovere le 2 piastre di regolazione con colore verde nelle parti anteriore e posteriore del vassoio. Le piastre sono alloggiato nel vano di contenimento interno sul retro del vassoio.






Manutenzione


Pulizia dell'alimentatore automatico dei documenti e del piano documenti

MX-B456W


MX-B356W

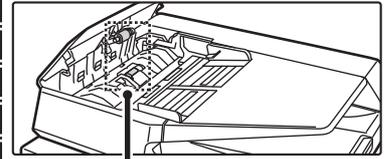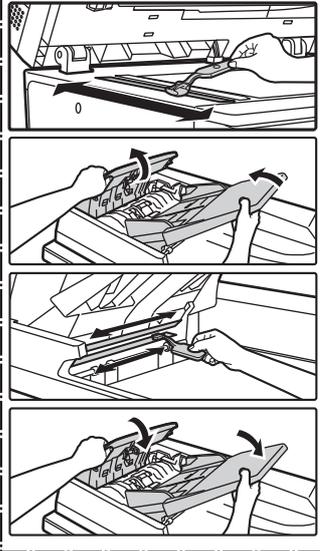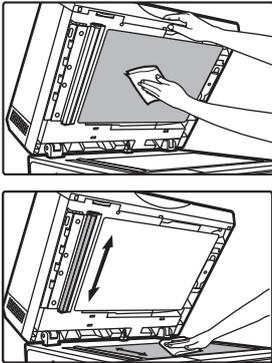


Rullo di alimentazione della carta

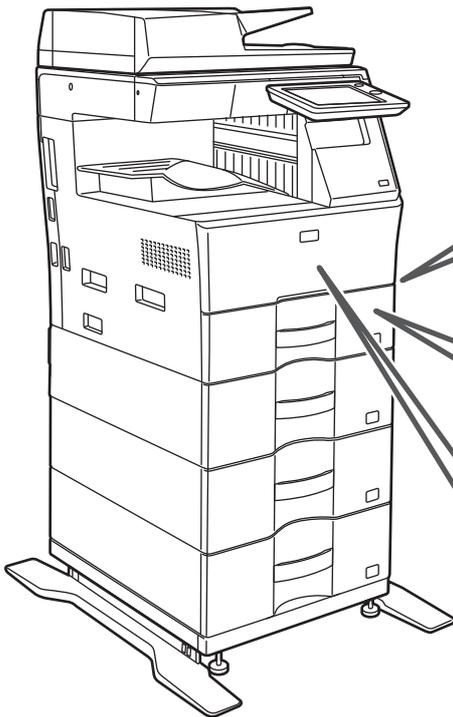


Pulizia del rullo di alimentazione del vassoio bypass

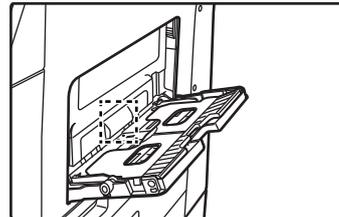


Come pulire il rullo di alimentazione del vassoio 1

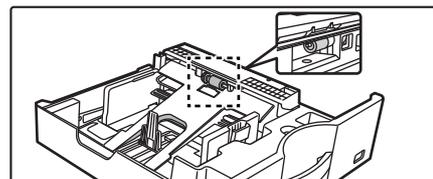

Rimozione della cartuccia del toner

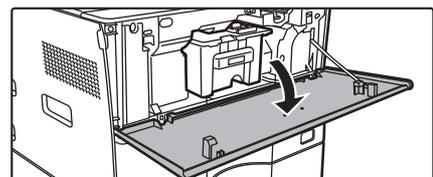

Posizione di sostituzione ed etichetta informativa sull'inceppamento di punti metallici

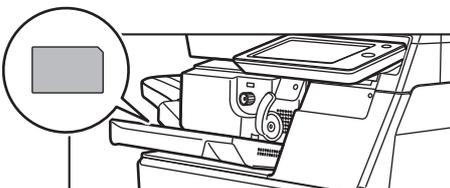



LISTA DI CONTROLLO

Problema	Controllo	Pagina
NON È POSSIBILE UTILIZZARE UNA PARTICOLARE FUNZIONE O PERIFERICA	Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?	10
NON SO COME CONTROLLARE IL NUMERO TOTALE DI PAGINE UTILIZZATE	Tenere premuto il tasto [Schermata iniziale].	10
	È possibile effettuare il controllo nella modalità di impostazione.	10
NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL PANNELLO DI CONTROLLO	L'indicatore di alimentazione principale è acceso?	10
	La macchina è appena stata accesa?	10
	Il pulsante [Modo di risparmio energia] lampeggia?	10
	Uno sportello è aperto oppure una periferica è separata dalla macchina?	10
	Non è stato possibile effettuare l'accesso per tre volte consecutive?	11
	Un messaggio indica che l'accesso automatico non è riuscito?	11
	Il messaggio "Richiedere assistenza. Codice:xx-xx*" viene visualizzato sul pannello a sfioramento?	11
NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA STAMPA, OPPURE LA STAMPA SI INTERROMPE DURANTE UN LAVORO	La carta di un vassoio è esaurita?	11
	Il toner è esaurito?	11
	Si è verificato un inceppamento?	11
	Il vassoio di uscita è pieno?	11
	Sono state definite restrizioni per i vassoi utilizzabili in ciascuna modalità (copia, stampa, invio immagine e archiviazione documenti)?	11
IL FORMATO CARTA DEL VASSOIO VISUALIZZATO NON È CORRETTO	Il formato della carta caricata nel vassoio bypass è uguale a quello visualizzato nel pannello a sfioramento?	12
L'ORIGINALE SI INCEPPA (ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI)	È stata caricata troppa carta nel vassoio dell'alimentatore dei documenti?	12
	L'originale è lungo?	12
	L'originale è stampato su carta sottile?	12
	Il rullo di alimentazione è sporco?	12
LA CARTA SI INCEPPA	Il vassoio 1 è inserito correttamente e a fondo nella macchina?	13
	Nella macchina è rimasto un pezzo di carta strappata?	13
	Il vassoio contiene una quantità eccessiva di carta?	13
	Vengono alimentati più fogli alla volta?	13
	È in uso una carta che non corrisponde a quelle specificate?	13
	La carta nel vassoio ha assorbito umidità?	13
	Le guide del vassoio sono regolate secondo la larghezza della carta?	13
	Il rullo di alimentazione è sporco? (Vassoio 1, vassoio bypass)	13
	Il formato della carta è stato specificato?	13
	È stata aggiunta carta nel vassoio?	13
	Si utilizza carta forata?	13
	Si utilizzano fogli di etichette che non possono essere usati?	13
	Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.	13
	La piastra divisoria è presente nonostante sia caricata la carta di formato A4 nel vassoio 1?	13
	La macchina riconosce il formato carta anche se il formato 8-1/2" x 14" è caricato correttamente nei vassoi da 2 a 4?	14
LA CARTA NON VIENE ALIMENTATA DAL VASSOIO	La carta è caricata correttamente nel vassoio?	14
	L'uso del vassoio è stato vietato in alcune modalità (copia, stampa, fax, invio immagine, archiviazione documenti)?	14
NON SO COME CAMBIARE IL FORMATO CARTA	Impostare il formato carta utilizzato in ciascun vassoio nelle impostazioni dei vassoi.	15
IL DOCUMENTO IN USCITA È VISIBILMENTE ARRICCIATO E IRREGOLARE	Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.	15



? Problema	✓ Controllo	Pagina
L'IMMAGINE SULLA CARTA È DISTORTA	Uno dei vassoi contiene una quantità eccessiva di carta?	15
	Le guide del vassoio sono regolate secondo la larghezza della carta?	15
	Le guide dell'originale sono regolate alla larghezza della carta?	15
SULL'IMMAGINE COMPAGNONO RIGHE	L'area di scansione del piano documenti o dell'alimentatore automatico dei documenti è sporca?	16
	Il rullo di alimentazione del vassoio bypass è sporco?	16
	È stato eseguito Riduce le strisce nere delle impostazioni di sistema?	16
I DOCUMENTI STAMPATI SONO MACCHIATI	È in uso una carta che non corrisponde a quelle specificate?	17
	Si sta eseguendo la stampa su carta preforata?	17
	Un messaggio indica che è necessaria la manutenzione?	17
	Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.	17
QUANDO SI STAMPA SU CARTA SPESSA, LE PAGINE DALLA SECONDA IN AVANTI RISULTANO SPORCHE	Il tipo di carta è stato impostato correttamente?	17
UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA	È stato impostato il formato della carta corretto?	18
	L'originale è stato collocato nella posizione corretta?	18
	Il formato dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento corrisponde al formato effettivo dell'originale?	18
LA STAMPA VIENE ESEGUITA SULLA FACCIATA SBAGLIATA	La carta è caricata con il lato di stampa rivolto nella direzione corretta?	18
UNA COPERTINA O UN INSERTO NON VENGONO STAMPATI SULLA CARTA SPECIFICATA	Il tipo di carta è stato impostato correttamente?	18
NON È POSSIBILE UTILIZZARE LA PERIFERICA USB COLLEGATA	La periferica USB è compatibile con la macchina?	19
	Il dispositivo USB collegato viene riconosciuto correttamente?	19
	La memoria USB è formattata FAT32 o NTFS?	19
	Si sta utilizzando un dispositivo di memoria USB con una capacità superiore a 32 GB?	19
LA MACCHINA NON EFFETTUA LA PINZATURA	Un messaggio indica di controllare l'unità pinzatrice?	19
	Un messaggio indica che è necessario aggiungere punti metallici?	19
	Si sta cercando di pinzare un numero di fogli superiore a quello consentito?	19
	Il lavoro di stampa include una carta di formato non compatibile con la pinzatura?	19
	Il tipo di carta impostato per il vassoio selezionato nel driver della stampante è incompatibile con la pinzatura?	19
LA POSIZIONE DI PINZATURA NON È CORRETTA	La posizione di pinzatura è impostata correttamente?	20
NON VENGONO VISUALIZZATE IMMAGINI DI ANTEPRIMA O MINIATURE	Sono presenti molti lavori in attesa di esecuzione?	20
IL DISPLAY DEL PANNELLO A SFIORAMENTO È POCO LEGGIBILE	La luminosità è regolata correttamente?	20
L'UTENTE VIENE DISCONNESSO SENZA CHE ABBA ESEGUITO LA DISCONNESSIONE	Si è attivata la funzione di cancellazione automatica?	20
NON CONOSCO L'INDIRIZZO IP IMPOSTATO	L'indirizzo IP è impostato in Impostazioni di Rete nella modalità di impostazione.	21
NON SO COME CAMBIARE IL COLORE DI SFONDO DELLA SCHERMATA INIZIALE	È possibile cambiare il colore di sfondo in "Impostazione modello display".	21
NON SO COME AGGIUNGERE UN COLLEGAMENTO ALLA SCHERMATA INIZIALE O ELIMINARLO	È possibile modificare un collegamento in "Modifica Home".	21



? Problema	✓ Controllo	Pagina
NON SO COME RIPORTARE LE IMPOSTAZIONI DI INGRANDIMENTO DEL TESTO AL VALORE ORIGINALE	È abilitata la modalità con testo ingrandito nella schermata iniziale?	22
NON SO COME REGOLARE IL TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGIA	Specificare il tempo di attivazione nelle impostazioni Risparmio Energia della modalità di impostazione.	22
LA PASSWORD DA AMMINISTRATORE È STATA DIMENTICATA	La password da amministratore è stata cambiata rispetto alle impostazioni di fabbrica?	22
NON SO CHI CONTATTARE PER LA MANUTENZIONE E LE RIPARAZIONI	Controllare le informazioni sull'assistenza clienti.	23



NON È POSSIBILE UTILIZZARE UNA PARTICOLARE FUNZIONE O PERIFERICA



Controllo

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?



Soluzione

- Contattare l'amministratore. Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente.



NON SO COME CONTROLLARE IL NUMERO TOTALE DI PAGINE UTILIZZATE



Controllo

Tenere premuto il tasto [Schermata iniziale].

È possibile effettuare il controllo nella modalità di impostazione.



Soluzione

- Tenendo premuto il tasto [Schermata iniziale], viene visualizzato un messaggio che mostra il numero totale di pagine e il livello di toner.
- Nella modalità di impostazione, viene visualizzato [Conteggio Pr. Totale] in [Stato]. Questo elemento permette di controllare il numero totale di pagine utilizzate.



NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL PANNELLO DI CONTROLLO



Controllo

L'indicatore di alimentazione principale è acceso?

La macchina è appena stata accesa?

Il pulsante [Modo di risparmio energia] lampeggia?

Uno sportello è aperto oppure una periferica è separata dalla macchina?



Soluzione

- Se l'indicatore di alimentazione principale non è acceso, avviare la macchina. Verificare che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa elettrica e spostare l'interruttore di alimentazione principale in posizione " I ".
- Attendere che venga visualizzato un messaggio che conferma che la macchina è pronta per l'uso. Dopo aver premuto il tasto [Accensione], la macchina necessita di un certo periodo di tempo per completare la fase di riscaldamento. Durante questa fase è possibile selezionare le funzioni, ma non verrà eseguito alcun lavoro.
- La modalità di spegnimento automatico è attiva. Per ripristinare il funzionamento normale della macchina, premere il pulsante [Modo di risparmio energia]. Per ulteriori informazioni, vedere il "Manuale Utente".
- Leggere il messaggio e agire di conseguenza. Se uno sportello è aperto o una periferica è separata dalla macchina, verrà visualizzato un messaggio di avviso.



Controllo

Non è stato possibile effettuare l'accesso per tre volte consecutive?



Soluzione

- Appena il funzionamento riprende, effettuare l'accesso inserendo i dati utente corretti.
Se l'opzione [Un avviso se l'accesso non è riuscito] è abilitata nella modalità di impostazione e non è stato possibile effettuare l'accesso per 3 volte consecutive, viene visualizzato un messaggio di avviso e l'autenticazione utente viene bloccata per 5 minuti.
(Se non si conoscono i propri dati utente, contattare l'amministratore.)
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Autenticazione] → [Impostazioni Di Default] → [Un avviso se l'accesso non è riuscito]

Un messaggio indica che l'accesso automatico non è riuscito?

- Contattare l'amministratore.
L'accesso automatico non è riuscito per un problema di rete o di altra natura. Se si dispone dei privilegi di amministratore, toccare il tasto [Password amministratore], effettuare l'accesso come amministratore e modificare provvisoriamente le impostazioni di accesso automatico nella modalità di impostazione. (Dopo aver risolto il problema, ripristinare le impostazioni originali.)

Il messaggio "Richiedere assistenza. Codice:xx-xx*." viene visualizzato sul pannello a sfioramento?

***Al posto di xx-xx sono visualizzati lettere e numeri.**

- Avviare nuovamente l'alimentazione della macchina.
- Assicurarsi che il colore di sfondo del display dello stato dei lavori nell'angolo in alto a destra del pannello a sfioramento sia grigio, quindi premere il pulsante [Accensione] e portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "⏻". Attendere almeno 10 secondi, quindi portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione "I".
- Se il messaggio è ancora presente dopo aver spento e riacceso diverse volte con l'interruttore di alimentazione principale e il pulsante [Accensione], è probabile che si sia verificato un guasto risolvibile solo con un intervento tecnico. In tal caso, arrestare la macchina, staccare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore di fiducia o il centro assistenza SHARP più vicino. (Comunicare al rivenditore o al centro assistenza SHARP il codice di errore visualizzato.)



NON È POSSIBILE EFFETTUARE LA STAMPA, OPPURE LA STAMPA SI INTERROMPE DURANTE UN LAVORO



Controllo



Soluzione

La carta di un vassoio è esaurita?

- Aggiungere carta come indicato dal messaggio visualizzato sul pannello a sfioramento.

Il toner è esaurito?

- Sostituire la cartuccia del toner.
▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

Si è verificato un inceppamento?

- Rimuovere la carta inceppata rispettando le istruzioni visualizzate sul pannello a sfioramento.

Il vassoio di uscita è pieno?

- Rimuovere i documenti dal vassoio e riprendere la stampa.
Quando il vassoio di uscita è pieno, un sensore si attiva e la stampa si arresta.

Sono state definite restrizioni per i vassoi utilizzabili in ciascuna modalità (copia, stampa, invio immagine e archiviazione documenti)?

- Controllare le impostazioni in [Impostazioni vassoio carta] e verificare la presenza di segni di spunta nelle caselle di controllo di ciascuna modalità ([Alimentazione lavoro approvato]). Le funzioni prive del segno di spunta non possono essere utilizzate per la stampa utilizzando il relativo vassoio.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]



IL FORMATO CARTA DEL VASSOIO VISUALIZZATO NON È CORRETTO



Controllo

Il formato della carta caricata nel vassoio bypass è uguale a quello visualizzato nel pannello a sfioramento?



Soluzione

- Accedere alla voce "Impos. vassoio" nella schermata principale e cambiare il valore con il formato carta caricato nel vassoio bypass.



L'ORIGINALE SI INCEPPA (ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI)



Controllo

È stata caricata troppa carta nel vassoio dell'alimentatore dei documenti?

L'originale è lungo?

L'originale è stampato su carta sottile?

Il rullo di alimentazione è sporco?



Soluzione

- Verificare che la risma di carta non sia più alta del segno indicatore.
▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)
- Se si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti per eseguire la scansione di un originale lungo, impostare il formato di scansione su [Form. Lun.]. (Si noti che gli originali lunghi non possono essere copiati usando la funzione di copia.)
- Effettuare la scansione dell'originale utilizzando il piano documenti. Se è necessario utilizzare l'alimentatore automatico dei documenti, selezionare [Mod.scan.lenta] in [Altri] per effettuare la scansione dell'originale. (MX-B476W)
- Pulire la superficie del rullo di alimentazione della carta.
▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)



LA CARTA SI INCEPPA



Controllo



Soluzione

Il vassoio 1 è inserito correttamente e a fondo nella macchina?

■ Spingere con fermezza l'intero vassoio nella macchina.

Nella macchina è rimasto un pezzo di carta strappata?

■ Seguire le istruzioni del pannello a sfioramento per rimuovere tutta la carta.

Il vassoio contiene una quantità eccessiva di carta?

■ Ricaricare la carta. Non caricare un numero di fogli superiore al massimo consentito e non superare il segno indicatore.

▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

Vengono alimentati più fogli alla volta?

■ Smazzare la carta prima di caricarla.

È in uso una carta che non corrisponde a quelle specificate?

■ Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP.

Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi.

⇒ - "MATERIALI DI CONSUMO" nella "Guida di base"

Per la carta non consentita o non consigliata, vedere "Manuale Utente".

La carta nel vassoio ha assorbito umidità?

■ Se si prevede di non utilizzare la carta per un lungo periodo di tempo, rimuoverla dal vassoio, riporla in una busta di plastica e conservarla al fresco e al buio, onde evitare che assorba umidità.

Le guide del vassoio sono regolate secondo la larghezza della carta?

■ Regolare le guide del vassoio secondo il formato carta, in modo che non siano né troppo strette, né troppo lente.

▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

Il rullo di alimentazione è sporco? (Vassoio 1, vassoio bypass)

■ Pulire la superficie del rullo di alimentazione.

▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

Il formato della carta è stato specificato?

■ Se si utilizza un formato non standard, specificare il formato della carta.

Se il formato della carta caricata in un vassoio è stato cambiato, verificare le impostazioni del formato.

⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio]

È stata aggiunta carta nel vassoio?

■ Quando si aggiunge la carta, prelevare i fogli rimasti nel vassoio bypass, mischiarli con la carta da aggiungere e ricaricare con un'unica risma.

Se si aggiunge la carta senza prelevare quella rimanente, potrebbe verificarsi un errore di alimentazione.

Non aggiungere la carta nei vassoi da 1 a 4.

Si utilizza carta forata?

■ Quando si utilizza carta forata, impostare il tipo di carta perforata.

⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio]

Si utilizzano fogli di etichette che non possono essere usati?

■ Le etichette senza un foglio di supporto possono aderire alla superficie di trasferimento e causare un inceppamento.

Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.

■ Se in precedenza la carta si era arricciata, la situazione potrebbe migliorare.

▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

La piastra divisoria è presente nonostante sia caricata la carta di formato A4 nel vassoio 1?

■ Quando si carica la carta di formato A4 nel vassoio 1, rimuovere la piastra divisoria. Spostare la piastra divisoria completamente verso l'apertura di alimentazione della carta (lato destro), e sollevarla.

▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

■ Configurare il formato carta in Impostazioni vassoio carta.

▶ [NON SO COME CAMBIARE IL FORMATO CARTA \(pagina 15\)](#)




Controllo

La macchina riconosce il formato carta anche se il formato 8-1/2" x 14" è caricato correttamente nei vassoi da 2 a 4?



Soluzione

- Quando si carica la carta di formato 8-1/2" x 14" nei vassoi da 2 a 4, rimuovere la piastra divisoria. Spostare la piastra divisoria completamente verso l'apertura di alimentazione della carta (lato destro), e sollevarla.
- Se la macchina non riconosce il formato della carta nonostante sia caricato correttamente il tipo 8-1/2" x 14" nei vassoi da 2 a 4, controllare se il fermo nel vassoio è posizionato su 8-1/2" x 14".

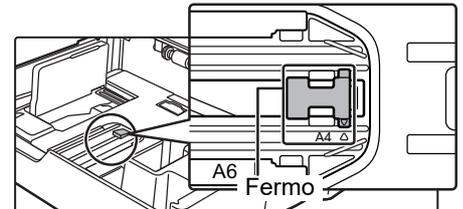

► [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

Sono state caricate le buste?

- Non caricare le buste fatta eccezione per il vassoio di bypass.
- Impostare il tipo di carta in "Busta" e, per il formato carta, specificare quello che è stato impostato.



LA CARTA NON VIENE ALIMENTATA DAL VASSOIO



Controllo

La carta è caricata correttamente nel vassoio?



Soluzione

L'uso del vassoio è stato vietato in alcune modalità (copia, stampa, fax, invio immagine, archiviazione documenti)?

- Regolare le guide in base al formato della carta. Ricaricare la carta. Non caricare un numero di fogli superiore al massimo consentito e non superare il segno indicatore. Spingere lentamente il vassoio carta fino in fondo, bloccandolo saldamente nella macchina.

► [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)

- Specificare il formato carta.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]



NON SO COME CAMBIARE IL FORMATO CARTA



Controllo

Impostare il formato carta utilizzato in ciascun vassoio nelle impostazioni dei vassoi.



Soluzione

- Il tasto "Impos. vassoio" si trova nella schermata iniziale. Toccare il tasto per visualizzare la schermata di impostazione dei vassoi. Toccare il vassoio per il quale modificare il formato carta, selezionare il formato e quindi toccare la scheda [Formato]. Selezionare il formato carta e toccare il tasto [OK]. Se è stata caricata carta di formato speciale nel vassoio bypass, toccare il tasto [Voce Diretta] dopo aver toccato la scheda [Formato], immettere manualmente il formato carta e toccare il tasto [OK].



IL DOCUMENTO IN USCITA È VISIBILMENTE ARRICCIATO E IRREGOLARE



Controllo

Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.



Soluzione

- Se in precedenza la carta si era arriccata, la situazione potrebbe migliorare.
 - ▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)



L'IMMAGINE SULLA CARTA È DISTORTA



Controllo

Uno dei vassoi contiene una quantità eccessiva di carta?

Le guide del vassoio sono regolate secondo la larghezza della carta?

Le guide dell'originale sono regolate alla larghezza della carta?



Soluzione

- Ricaricare la carta. Non caricare un numero di fogli superiore al massimo consentito e non superare il segno indicatore. Il numero massimo di fogli varia in base all'impostazione del tipo di carta.
- Regolare le guide del vassoio secondo il formato carta, in modo che non siano né troppo strette, né troppo lente per la larghezza della carta.
- Regolare le guide dell'originale in base alla larghezza della carta.



SULL'IMMAGINE COMPAIONO RIGHE



Controllo

L'area di scansione del piano documenti o dell'alimentatore automatico dei documenti è sporca?

Il rullo di alimentazione del vassoio bypass è sporco?

È stato eseguito **Riduce le strisce nere delle impostazioni di sistema?**



Soluzione

■ Pulire l'area di scansione del piano documenti o dell'alimentatore automatico dei documenti.

▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

■ Pulire la superficie del rullo di alimentazione del vassoio bypass.

▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

■ Eseguire in "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Regolazione qualità immagine] → [Regol. collettiva] → [Riduce le strisce nere]. Per rilevare le strisce nere, abilitare [Visualizzazione dei messaggi di avvertimento per il rilevamento di strisce nere.]. Per maggiori informazioni sull'impostazione, fare riferimento al Manuale Utente.



I DOCUMENTI STAMPATI SONO MACCHIATI



Controllo

È in uso una carta che non corrisponde a quelle specificate?

Si sta eseguendo la stampa su carta perforata?

Un messaggio indica che è necessaria la manutenzione?

Rimuovere la carta e capovolgere il lato di stampa. L'uso di un tipo di carta diverso potrebbe risolvere il problema.



Soluzione

- Utilizzare tipi di carta consigliati da SHARP.
Se si utilizza una carta di tipo speciale (non supportata) o compatibile con altri modelli, la carta potrebbe incepparsi, stropicciarsi o macchiarsi.
⇒ - "MATERIALI DI CONSUMO" nella "Guida di base"
- Tentare di impostare il tipo di carta su un tipo leggermente più pesante o leggero del normale. (Per la carta comune, passare da carta comune 1 a carta comune 2 o da carta comune 2 a carta comune 1.) In funzione del tipo di carta, la qualità di stampa potrebbe migliorare. Per dettagli, contattare il rivenditore di fiducia o il centro assistenza SHARP più vicino.

- Evitare che l'immagine si sovrapponga ai fori.
Se l'immagine stampata si sovrappone ai fori, potrebbe macchiare la facciata posteriore (stampa su una facciata) o entrambe le facciate (stampa su due facciate).

- Contattare al più presto il rivenditore di fiducia o il centro assistenza SHARP più vicino.

- Se in precedenza la carta si era arricciata, la situazione potrebbe migliorare.
▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)



QUANDO SI STAMPA SU CARTA SPESSA, LE PAGINE DALLA SECONDA IN AVANTI RISULTANO SPORCHE



Controllo

Il tipo di carta è stato impostato correttamente?



Soluzione

- Scegliere il tipo di carta corretto nelle impostazioni del vassoio.
Prestare particolare attenzione alle seguenti eventualità:
 - Se si utilizza carta spessa, cambiare il tipo di carta nelle impostazioni del vassoio selezionando Pesante. (L'immagine potrebbe scomparire se viene sfregata.)
 - Si sta utilizzando una carta non pesante, ma nelle impostazioni del vassoio è stata selezionata la carta pesante. (La carta potrebbe stropicciarsi o incepparsi.)⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio]



UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA



Controllo

È stato impostato il formato della carta corretto?

L'originale è stato collocato nella posizione corretta?

Il formato dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento corrisponde al formato effettivo dell'originale?



Soluzione

- Se si utilizza un formato non standard, specificare il formato della carta. Se il formato della carta caricata in un vassoio è stato cambiato, verificare le impostazioni del formato.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio]
- Se si utilizza il piano documenti, posizionare l'originale nell'angolo in fondo a sinistra.
▶ [Posizionamento dell'originale e aggiunta di carta \(pagina 5\)](#)
- Controllare se il formato dell'originale posizionato corrisponde a quello impostato. Se così non fosse, impostare il formato corretto dell'originale.



LA STAMPA VIENE ESEGUITA SULLA FACCIATA SBAGLIATA



Controllo

La carta è caricata con il lato di stampa rivolto nella direzione corretta?



UNA COPERTINA O UN INSERTO NON VENGONO STAMPATI SULLA CARTA SPECIFICATA



Controllo

Il tipo di carta è stato impostato correttamente?



Soluzione

- Assicurarsi che il lato di stampa della carta sia rivolto nella direzione corretta.
 - Vassoi da 1 a 4:
Posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto.*
 - Vassoio bypass:
Posizionare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso.** Se il tipo di carta è "Prestampata" o "Carta Intest.", caricare la carta nella direzione opposta.
(Tranne quando è abilitata l'opzione [Disabilitazione fronte/retro] nella modalità di impostazione (amministratore).
Per informazioni sulla modalità di impostazione, consultare l'amministratore.)
- Impostare il tipo di carta corretto per il vassoio contenente la carta specificata per la copertina o l'inserto. Se il tipo di carta impostato per la copertina o l'inserto non è identico a quello impostato per il vassoio, la carta verrà alimentata da un vassoio differente.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio]



NON È POSSIBILE UTILIZZARE LA PERIFERICA USB COLLEGATA



Controllo

La periferica USB è compatibile con la macchina?

Il dispositivo USB collegato viene riconosciuto correttamente?

La memoria USB è formattata FAT32 o NTFS?

Si sta utilizzando un dispositivo di memoria USB con una capacità superiore a 32 GB?



Soluzione

■ Chiedere al proprio rivenditore se il dispositivo è compatibile con la macchina. Non è possibile usare dispositivi USB non compatibili con la macchina.

■ Se un dispositivo USB è collegato alla macchina e riconosciuto correttamente, viene visualizzata un'icona (📁) sul lato superiore del pannello a sfioramento. Se non viene riconosciuto, ricollegarlo.

■ Controllare il file system del dispositivo di memoria USB. Se la memoria USB è formattata diversamente da FAT32 o NTFS, usare un computer per cambiare il formato in FAT32 o NTFS.

■ Utilizzare un dispositivo di memoria da 32 GB o inferiore



LA MACCHINA NON EFFETTUA LA PINZATURA



Controllo

Un messaggio indica di controllare l'unità pinzatrice?

Un messaggio indica che è necessario aggiungere punti metallici?

Si sta cercando di pinzare un numero di fogli superiore a quello consentito?

Il lavoro di stampa include una carta di formato non compatibile con la pinzatura?

Il tipo di carta impostato per il vassoio selezionato nel driver della stampante è incompatibile con la pinzatura?



Soluzione

■ Rimuovere i punti incastrati.
▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

■ Reinscrivere la cartuccia di punti metallici.
Non dimenticare di sostituire il contenitore dei punti metallici.
▶ [Manutenzione \(pagina 6\)](#)

■ Per il numero massimo di fogli che possono essere pinzati, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella "Guida di base".

■ Per i formato dei fogli che possono essere pinzati, vedere "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella "Guida di base".

■ È necessario controllare i tipi di carta impostati sulla macchina e selezionare un formato carta* utilizzabile per la stampa con pinzatura. Fare clic sul pulsante [Stato vassoio] nella scheda [Alimentazione carta] della finestra delle proprietà della stampante, quindi controllare l'impostazione relativa al tipo di carta di ciascun vassoio.
*Non è possibile eseguire la pinzatura su etichette, carta a rubrica, carta lucida, lucidi o buste. Inoltre, se l'opzione "Disattiva Pinzatura" è selezionata per il tipo di utente, non sarà possibile effettuare la pinzatura.



LA POSIZIONE DI PINZATURA NON È CORRETTA



Controllo



Soluzione

La posizione di pinzatura è impostata correttamente?

■ Controllare la posizione di pinzatura in "SCHERMATA DI ANTEPRIMA".



NON VENGONO VISUALIZZATE IMMAGINI DI ANTEPRIMA O MINIATURE



Controllo



Soluzione

Sono presenti molti lavori in attesa di esecuzione?

■ Attendere che venga eseguita la maggior parte dei lavori.



IL DISPLAY DEL PANNELLO A SFIORAMENTO È POCO LEGGIBILE



Controllo



Soluzione

La luminosità è regolata correttamente?

■ Toccare il tasto [Regolazione luminosità] () nella schermata iniziale per regolare la luminosità.



L'UTENTE VIENE DISCONNESSO SENZA CHE ABBA ESEGUITO LA DISCONNESSIONE



Controllo



Soluzione

Si è attivata la funzione di cancellazione automatica?

■ Quando si utilizza l'autenticazione dell'utente e la funzione di cancellazione automatica si attiva, l'utente che ha effettuato l'accesso verrà escluso automaticamente dalla sessione. Eseguire nuovamente l'accesso. Se si dispone dei privilegi di amministratore, modificare l'intervallo di attivazione della funzione di cancellazione automatica oppure disattivare la funzione in [Impostazione Cancellazione Automatica].
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazioni Condizioni] → [Impostazione Cancellazione Automatica]



NON CONOSCO L'INDIRIZZO IP IMPOSTATO



Controllo

L'indirizzo IP è impostato in **Impostazioni di Rete** nella modalità di impostazione.



Soluzione

- Per impostare un indirizzo IP permanente, richiedere all'amministratore di sistema l'indirizzo IP assegnato alla macchina e le altre informazioni necessarie per le Impostazioni di Rete.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di Rete] → [Impostazioni Interfaccia]



NON SO COME CAMBIARE IL COLORE DI SFONDO DELLA SCHERMATA INIZIALE



Controllo

È possibile cambiare il colore di sfondo in "Impostazione modello display".



Soluzione

- Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale e toccare [Impostazione modello display]. Immettere la password da amministratore e selezionare il colore desiderato dai modelli da 1 a 5. Per maggiori informazioni, vedere il Manuale Utente (funzionamento del pannello a sfioramento).



NON SO COME AGGIUNGERE UN COLLEGAMENTO ALLA SCHERMATA INIZIALE O ELIMINARLO



Controllo

È possibile modificare un collegamento in "Modifica Home".



Soluzione

- Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale e toccare [Modifica Home]. Immettere la password da amministratore, toccare la posizione desiderata e aggiungere un collegamento, oppure toccarne uno ed eliminarlo. Per maggiori informazioni, vedere il Manuale Utente (funzionamento del pannello a sfioramento).



NON SO COME RIPORTARE LE IMPOSTAZIONI DI INGRANDIMENTO DEL TESTO AL VALORE ORIGINALE



Controllo

È abilitata la modalità con testo ingrandito nella schermata iniziale?



Soluzione

- Se l'icona della modalità con testo ingrandito è , la modalità è abilitata. Toccare l'icona della modalità con testo ingrandito per cambiarla in  e annullare la modalità.



NON SO COME REGOLARE IL TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGIA



Controllo

Specificare il tempo di attivazione nelle impostazioni Risparmio Energia della modalità di impostazione.



Soluzione

- Specificare il tempo di attivazione nelle impostazioni Risparmio Energia della modalità di impostazione.
Impostare il tempo di attivazione della modalità di preriscaldamento della macchina.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Risparmio Energia] → [Impostazione Eco] → [Impostazione Modo Di Preriscaldamento]
Impostare il tempo di attivazione della modalità di spegnimento automatico
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Risparmio Energia] → [Impostazione Eco] → [Timer Spegnimento Automatico]



LA PASSWORD DA AMMINISTRATORE È STATA DIMENTICATA



Controllo

La password da amministratore è stata cambiata rispetto alle impostazioni di fabbrica?



Soluzione

- Contattare il rivenditore di fiducia o il centro assistenza SHARP più vicino. Per conoscere la password da amministratore predefinita, vedere la sezione "PER L'AMMINISTRATORE DELLA MACCHINA" nella "Guida di base". Dopo aver cambiato la password, conservarla con cura.



NON SO CHI CONTATTARE PER LA MANUTENZIONE E LE RIPARAZIONI



Controllo

Controllare le informazioni
sull'assistenza clienti.



Soluzione

■ Contattare il rivenditore di fiducia o il centro assistenza SHARP più vicino.



LISTA DI CONTROLLO

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

 Problema	 Controllo	Pagina
LA COPIA SU DUE FACCIATE NON VIENE ESEGUITA	L'impostazione del tipo di carta per il vassoio specificato è incompatibile con la copia su due facciate?	25
	Si sta utilizzando una carta di tipo o formato speciale?	25
	Vengono usate impostazioni di copia che non consentono di eseguire la copia su due facciate?	25
L'INGRANDIMENTO/RIDUZIONE NON FUNZIONA	Le impostazioni relative all'originale, alla carta e al rapporto sono corrette?	25
L'IMMAGINE È TROPPO CHIARA O SCURA	L'immagine è troppo chiara?	26
	L'immagine è troppo scura?	26
	La modalità di esposizione per il tipo di originale è corretta?	26
	La densità generale di copia è troppo bassa?	26
UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA	È stato selezionato un rapporto di copia adeguato alle dimensioni dell'originale e al formato della carta?	27
	Il formato dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento corrisponde al formato effettivo dell'originale?	27
LE COPIE ESCONO IN BIANCO	L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?	27
DESIDERO COPIARE PIÙ PAGINE A4 SU UN FOGLIO DI CARTA A4	Utilizzare N su 1.	27



LA COPIA SU DUE FACCIATE NON VIENE ESEGUITA



Controllo

L'impostazione del tipo di carta per il vassoio specificato è incompatibile con la copia su due facciate?

Si sta utilizzando una carta di tipo o formato speciale?

Vengono usate impostazioni di copia che non consentono di eseguire la copia su due facciate?



Soluzione

■ Controllare l'opzione "Impostazioni vassoio carta" nella modalità di impostazione.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]
Controllare [Impos. vassoio] nella schermata iniziale.
Toccare il vassoio selezionato; nella schermata visualizzata, toccare il tasto [Proprietà carta].
Se la casella di controllo [Disattiva Fronte/Retro] nella schermata delle proprietà della carta è , il vassoio non può essere utilizzato per la stampa fronte/retro.
Cambiare il tipo di carta impostandone compatibile con la stampa fronte/retro.

■ Per i tipi e i formati carta utilizzabili per la copia su due facciate, consultare "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento.

■ In genere, la copia su due facciate può essere combinata con altre modalità, in base alle esigenze. Tuttavia, alcune combinazioni non sono possibili. Se si seleziona una combinazione non consentita, viene visualizzato un messaggio sul pannello a sfioramento.



L'INGRANDIMENTO/RIDUZIONE NON FUNZIONA



Controllo

Le impostazioni relative all'originale, alla carta e al rapporto sono corrette?



Soluzione

■ Controllare che il formato originale visualizzato a schermo sia corretto. Quindi, controllare che sia selezionata la carta corretta. Toccare il tasto [Rapporto], quindi toccare il tasto [Immagine Aut]. Viene visualizzato il rapporto appropriato per l'originale e la carta.



L'IMMAGINE È TROPPO CHIARA O SCURA



Controllo

L'immagine è troppo chiara?

L'immagine è troppo scura?

La modalità di esposizione per il tipo di originale è corretta?

La densità generale di copia è troppo bassa?



Soluzione

■ Selezionare una modalità di esposizione adeguata per l'originale da copiare, quindi regolare manualmente il livello di esposizione.

■ Selezionare una delle seguenti modalità a seconda del tipo di originale. (Questa impostazione può essere definita in modalità normale.)

• **Testo**

Utilizzare questa modalità per i documenti con testo normale.

• **Testo/Foto Stampata**

Questa modalità costituisce la soluzione più equilibrata per la copia di originali contenenti sia testo che foto stampate, come nel caso di riviste o cataloghi.

• **Testo/Foto**

Questa modalità costituisce la soluzione più equilibrata per la copia di originali contenenti sia testo che foto, come nel caso di documenti di testo con foto incollate.

• **Foto Stampata**

Questa modalità rappresenta la soluzione ideale per la copia di foto stampate, ad esempio in riviste o cataloghi.

• **Foto**

Utilizzare questa modalità per la copia di foto.

• **Mappa**

Questa modalità è la più adatta per copiare le delicate sfumature di colore e il testo di piccole dimensioni presenti nella maggior parte delle mappe.

• **Originale Chiaro**

Utilizzare questa modalità per originali contenenti annotazioni a matita.

■ Modificare la densità generale di copia con uno dei seguenti metodi.

• **Modifica dell'impostazione predefinita**

Selezionare "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Regolazione qualità immagine] → [Copia - qualità immag.] → [Regolazione rapida qualità immagine]. Configurare l'impostazione predefinita [2] su [3 (Affinare)] per aumentare la densità generale oppure su [1 (Arrotondare)] per diminuirla.

• **Modifica temporanea dell'impostazione**

Selezionare Modalità normale (l'impostazione non può essere modificata in modalità semplificata (Easy Mode)). In [Altri] → [Regolazione rapida qualità immagine], configurare l'impostazione predefinita [2] su [3 (Affinare)] per aumentare la densità generale oppure su [1 (Arrotondare)] per diminuirla. L'impostazione viene ripristinata automaticamente quando si torna alla schermata iniziale.



UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA



Controllo

È stato selezionato un rapporto di copia adeguato alle dimensioni dell'originale e al formato della carta?

Il formato dell'originale mostrato nel pannello a sfioramento corrisponde al formato effettivo dell'originale?



Soluzione

■ Selezionare un rapporto adeguato.

■ Controllare se il formato dell'originale posizionato corrisponde a quello impostato. Se così non fosse, impostare il formato corretto dell'originale.



LE COPIE ESCONO IN BIANCO



Controllo

L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?



Soluzione

■ Quando si utilizza il piano documenti, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Quando si utilizza il vassoio di alimentazione automatica, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso l'alto.



DESIDERO COPIARE PIÙ PAGINE A4 SU UN FOGLIO DI CARTA A4



Controllo

Utilizzare N su 1.



Soluzione

■ N su 1 consente di ridurre e copiare le immagini di un massimo di otto pagine A4 su un solo foglio. Toccare il tasto [N su 1]. In modalità normale, è anche possibile aggiungere bordi alle copie N su 1.



LISTA DI CONTROLLO

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

? Problema	✓ Controllo	Pagina
LA STAMPA NON VIENE ESEGUITA	Il computer è collegato correttamente alla macchina?	29
	La macchina è connessa alla stessa rete (LAN e così via) del computer?	29
	L'indirizzo IP è selezionato correttamente? (Windows)	29
	Si usa una porta di stampante creata con Standard TCP/IP Port? (Windows)	29
	Il computer in uso è diventato instabile?	29
	La macchina è stata specificata correttamente nell'applicazione utilizzata per la stampa?	29
	Le periferiche per il collegamento di rete funzionano normalmente?	29
	Il timeout I/O è impostato su un valore troppo basso?	30
	Viene stampata una pagina di avviso?	30
	Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?	30
	Nelle Impostazioni Condizioni, sono state salvate impostazioni che non è possibile utilizzare con la configurazione corrente delle opzioni?	30
	NON SO QUALE DRIVER DELLA STAMPANTE INSTALLARE	Controllare le caratteristiche di ogni driver della stampante prima dell'installazione.
NON SO COME ANNULLARE LA STAMPA	Per annullare la stampa, procedere come segue	31
NON SO COME STAMPARE SU SUPPORTI SPECIALI (BUSTE, ECC.)	Caricare le buste o altri supporti speciali nel vassoio bypass.	31
LA STAMPA SU DUE FACCIATE NON VIENE ESEGUITA	L'impostazione del tipo di carta per il vassoio specificato è incompatibile con la stampa su due facciate?	31
	Si sta utilizzando una carta di tipo o formato speciale?	31
	Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?	31
NON È POSSIBILE ESEGUIRE LA STAMPA DIRETTA DI UN FILE IN UNA CARTELLA CONDIVISA SU UN COMPUTER	Sulla macchina è abilitata l'opzione [Impostazioni IPsec]?	32
NON È POSSIBILE UTILIZZARE UN VASSOIO, UN FINITORE O UN'ALTRA PERIFERICA INSTALLATA SULLA MACCHINA	Le periferiche installate sulla macchina sono state configurate nel driver della stampante?	32
L'IMMAGINE È SGRANATA	Le impostazioni del driver della stampante sono corrette per il lavoro di stampa?	32
L'IMMAGINE È TROPPO CHIARA O SCURA	La densità di stampa generale è troppo bassa?	33
	L'immagine (in particolare una foto) necessita di una correzione? (Windows)	33
IL TESTO E LE LINEE SONO SBIADITI E DIFFICILI DA VEDERE	I dati a colori sono stati stampati in bianco e nero? (Windows)	33
	La densità di stampa generale è troppo bassa?	33
	I dati originali contengono linee sottili?	33
UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA	Il formato carta specificato per il lavoro corrisponde al formato della carta caricata nel vassoio?	34
	L'orientamento di stampa (verticale o orizzontale) è corretto?	34
	I margini sono impostati correttamente nelle impostazioni di pagina dell'applicazione?	34
L'IMMAGINE È ROVESCIATA	È in uso un tipo di carta (buste, carta perforata, ecc.) che può essere caricato con un solo orientamento?	34
	La posizione di rilegatura per la stampa su due facciate è corretta?	34



Problema	Controllo	Pagina
VENGONO STAMPATI MOLTI CARATTERI CONFUSI	Il computer o la macchina sono diventati instabili?	35
DOPO AVER SOSTITUITO IL ROUTER, NON POSSO PIÙ STAMPARE	Il computer è collegato alla macchina?	35

LA STAMPA NON VIENE ESEGUITA

Controllo	Soluzione
Il computer è collegato correttamente alla macchina?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che il cavo sia ben collegato al connettore LAN del computer e della macchina. Se si è connessi a una rete, assicurarsi che il cavo LAN sia ben collegato anche all'hub. ▶ Posizione dei comandi di alimentazione e dei connettori (pagina 4)
La macchina è connessa alla stessa rete (LAN e così via) del computer?	<ul style="list-style-type: none"> ■ La macchina deve essere connessa alla stessa rete del computer. Se non si conosce la rete alla quale è connessa la macchina, contattare l'amministratore di rete.
L'indirizzo IP è selezionato correttamente? (Windows)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare l'impostazione dell'indirizzo IP. Se la macchina non ha un indirizzo IP permanente (ovvero riceve un indirizzo IP da un server DHCP), la stampa non potrà essere effettuata in caso di modifica dell'indirizzo IP. È possibile controllare l'indirizzo IP della macchina in [Stato di rete] nella modalità di impostazione. Se l'indirizzo IP è cambiato, modificare le impostazioni relative alla porta per il driver di stampa. ⇒ "Impostazioni" → [Stato] → [Stato di rete] Vedere: Guida all'installazione del software Se l'indirizzo IP cambia spesso, è consigliabile assegnare un indirizzo IP permanente alla macchina. ⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di Rete]
Si usa una porta di stampante creata con Standard TCP/IP Port? (Windows)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare le impostazioni del computer. Quando si utilizza una porta creata con Standard TCP/IP Port in Windows e nella casella di controllo [Stato SNMP attivato] è visualizzato il segno di spunta <input checked="" type="checkbox"/>, potrebbe non essere possibile stampare correttamente. Selezionare la casella di controllo [Stato SNMP attivato] per rimuovere il segno di spunta (<input type="checkbox"/>) Vedere: Guida all'installazione del software
Il computer in uso è diventato instabile?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Riavviare il computer. A volte, la stampa non viene eseguita se sono in esecuzione più applicazioni contemporaneamente oppure se la memoria o lo spazio su disco rigido non è sufficiente. Riavviare il computer.
La macchina è stata specificata correttamente nell'applicazione utilizzata per la stampa?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare che il driver della stampante della macchina sia stato selezionato dalla finestra di stampa dell'applicazione. Se il driver della stampante non appare nell'elenco dei driver disponibili, è possibile che non sia stato installato correttamente. Rimuovere il driver della stampante e reinstallarlo. Vedere: Guida all'installazione del software
Le periferiche per il collegamento di rete funzionano normalmente?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che i router e le altre periferiche per il collegamento di rete funzionino in modo corretto. Se una periferica non è alimentata o segnala un errore, consultare il manuale della periferica per risolvere il problema.



Controllo

Il timeout I/O è impostato su un valore troppo basso?



Soluzione

- Contattare l'amministratore.
Se il valore di timeout I/O è troppo basso, potrebbero verificarsi errori durante la trasmissione alla stampante. Chiedere all'amministratore della macchina di impostare un valore appropriato in "Timeout I/O".
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni Condizioni] → [Timeout I/O].

Viene stampata una pagina di avviso?

- Controllare la pagina di avviso.
Se non è possibile eseguire un lavoro di stampa nel modo specificato, verrà stampata una pagina di avviso con la causa del problema. Nessuna informazione verrà visualizzata a schermo. Leggere la pagina e agire di conseguenza.
Ad esempio, una pagina di avviso verrà stampata nelle seguenti situazioni.
 - Il lavoro di stampa occupa troppa memoria.
 - È stata selezionata una funzione non consentita dall'amministratore.Per impostazione predefinita le pagine di avviso sono disabilitate.

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

- Contattare l'amministratore.
Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

Nelle Impostazioni Condizioni, sono state salvate impostazioni che non è possibile utilizzare con la configurazione corrente delle opzioni?

- Inizializzare le Impostazioni Condizioni.
Se, dopo aver modificato le Impostazioni Condizioni, si modifica la configurazione delle opzioni, è probabile che la schermata Impostazioni Stampa non appaia. Tornare alla configurazione originale delle impostazioni oppure inizializzare le Impostazioni Condizioni.



NON SO QUALE DRIVER DELLA STAMPANTE INSTALLARE



Controllo

Controllare le caratteristiche di ogni driver della stampante prima dell'installazione.



Soluzione

- Ogni driver della stampante ha caratteristiche specifiche. Installare e utilizzare i driver della stampante in base alle proprie esigenze.
 - Driver della stampante PCL6
La macchina supporta i linguaggi di controllo della stampante PCL6 di Hewlett-Packard.
Stampa velocemente ed è adatto ai lavori di stampa normali.
 - Driver della stampante PS (Sui modelli MX-M3050/M3550/M4050/M5050/M6050, è richiesto il kit di espansione PS3.)
Il driver della stampante PS supporta il linguaggio PostScript 3 per la descrizione del contenuto della pagina sviluppato da Adobe Systems Incorporated.
Eccellente riproduzione di immagini con grafica dettagliata.
 - Driver PPD (Sui modelli MX-M3050/M3550/M4050/M5050/M6050, è richiesto il kit di espansione PS3.)
* Il driver PPD consente alla macchina di utilizzare il driver della stampante PS standard di Windows.



NON SO COME ANNULLARE LA STAMPA



Controllo

Per annullare la stampa, procedere come segue



Soluzione

- Se i dati di stampa non sono stati accodati nella macchina, consultare il manuale del sistema operativo o dell'applicazione in uso.
Se i dati di stampa sono stati accodati nella macchina, toccare il tasto [Stato Lavori], [Spool] o [Coda Lavori] e selezionare il lavoro che si desidera eliminare dall'elenco. Aprire il pannello operativo e toccare [Stop/Elimina]. Viene visualizzata una richiesta di conferma dell'annullamento. Toccare il tasto [Annulla].



NON SO COME STAMPARE SU SUPPORTI SPECIALI (BUSTE, ECC.)



Controllo

Caricare le buste o altri supporti speciali nel vassoio bypass.



Soluzione

- Dopo aver caricato il supporto, impostare il formato e il tipo di carta [Impos. vassoio] nella schermata iniziale. Per maggiori informazioni su metodo di impostazione della carta, tipo e formato della carta, ad esempio il tipo di busta, ecc, vedere il Manuale Utente. Dopo aver configurato le impostazioni sulla macchina, impostare correttamente "Formato Originale" e "Dimensioni" nella scheda [Principale] del driver della stampante.



LA STAMPA SU DUE FACCIATE NON VIENE ESEGUITA



Controllo

L'impostazione del tipo di carta per il vassoio specificato è incompatibile con la stampa su due facciate?



Soluzione

- Controllare l'opzione "Impostazioni vassoio carta" nella modalità di impostazione. ⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. carta] → [Impostazioni vassoio carta] → [Registrazione vassoio] → [Alimentazione lavoro approvato]
Controllare [Impos. vassoio] nella schermata iniziale.
Toccare il vassoio selezionato; nella schermata visualizzata, toccare il tasto [Proprietà carta].
Se la casella di controllo [Disattiva Fronte/Retro] nella schermata delle proprietà della carta è , il vassoio non può essere utilizzato per la stampa fronte/retro.
Cambiare il tipo di carta impostandone compatibile con la stampa fronte/retro.

Si sta utilizzando una carta di tipo o formato speciale?

- Per i tipi e i formati carta utilizzabili per la copia su due facciate, consultare "CARATTERISTICHE TECNICHE" nella Guida di apprendimento.

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

- Contattare l'amministratore.
Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Contattare l'amministratore.
Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.



NON È POSSIBILE ESEGUIRE LA STAMPA DIRETTA DI UN FILE IN UNA CARTELLA CONDIVISA SU UN COMPUTER



Controllo

Sulla macchina è abilitata l'opzione [Impostazioni IPsec]?



Soluzione

- Contattare l'amministratore. Quando è abilitata l'opzione [Impostazioni IPsec] nella modalità di impostazione, potrebbe essere impossibile eseguire la stampa diretta di un file in una cartella condivisa nel proprio ambiente. Per informazioni sull'opzione [Impostazioni IPsec], consultare l'amministratore. ⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni Di Sicurezza] → [Impostazioni IPsec]



NON È POSSIBILE UTILIZZARE UN VASSOIO, UN FINITORE O UN'ALTRA PERIFERICA INSTALLATA SULLA MACCHINA



Controllo

Le periferiche installate sulla macchina sono state configurate nel driver della stampante?



Soluzione

- Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante e fare clic su [Configurazione automatica] nella scheda [Opzioni]. (Windows)
Se non è possibile eseguire una configurazione automatica, consultare la Guida all'installazione del software.



L'IMMAGINE È SGRANATA



Controllo

Le impostazioni del driver della stampante sono corrette per il lavoro di stampa?



Soluzione

- Controllare le impostazioni del driver della stampante. Durante la selezione delle impostazioni di stampa, è possibile impostare la modalità di stampa su [600dpi] o [600dpi (Alta Qualità)].
Windows: l'impostazione di risoluzione viene selezionata nella scheda [Qualità immagine] della finestra delle proprietà della stampante.
macOS: Selezionare il menu [Avanzata2] in [Caratteristiche stampante] nella finestra di stampa.



L'IMMAGINE È TROPPO CHIARA O SCURA



Controllo

La densità di stampa generale è troppo bassa?

L'immagine (in particolare una foto) necessita di una correzione? (Windows)



Soluzione

■ Utilizzare la seguente impostazione per modificare la densità di stampa generale. Selezionare "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Regolazione qualità immagine] → [Stampa - qualità immag.] → [Regolazione rapida qualità immagine]. Configurare l'impostazione predefinita [2] su [3 (Affinare)] per aumentare la densità generale o [1 (Arrotondare)] per diminuirla.

■ Controllare le impostazioni del driver della stampante. Correggere la luminosità e il contrasto con [Qualità immagine] nella scheda [Regolazione colore] del driver della stampante. Usare queste impostazioni per apportare semplici correzioni se nel computer non è stato installato un programma di ritocco delle immagini.



IL TESTO E LE LINEE SONO SBIADITI E DIFFICILI DA VEDERE



Controllo

I dati a colori sono stati stampati in bianco e nero? (Windows)

La densità di stampa generale è troppo bassa?

I dati originali contengono linee sottili?



Soluzione

■ Controllare le impostazioni del driver della stampante. Se il testo e le linee a colori vengono stampati in bianco e nero, potrebbero risultare sbiaditi e difficili da vedere. Per convertire in nero il testo o le linee (aree) che potrebbero risultare sbiadite, selezionare [Testo in nero] o [Vettore in nero] nella scheda [Qualità immagine] del driver della stampante. (I dati rasterizzati, ad esempio le immagini bitmap, non possono essere regolati.)

■ Utilizzare la seguente impostazione per modificare la densità di stampa generale. Selezionare "Impostazioni (versione Web)" - [Impostazioni di sistema] → [Regolazione qualità immagine] → [Stampa - qualità immag.] → [Regolazione rapida qualità immagine]. Configurare l'impostazione predefinita [2] su [3 (Affinare)] per aumentare la densità generale oppure su [1 (Arrotondare)] per diminuirla.

■ Cambiare la larghezza delle linee specifiche per la stampa. Selezionare "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Regolazione qualità immagine] → [Stampa - qualità immag.] → [Spessore Della Linea]. Aumentare il valore predefinito [5] per aumentare lo spessore delle linee, oppure diminuire il valore per ridurlo. (I testi e i dati rasterizzati, ad esempio le immagini bitmap, non possono essere modificati.)



UNA PARTE DELL'IMMAGINE RISULTA TAGLIATA



Controllo

Il formato carta specificato per il lavoro corrisponde al formato della carta caricata nel vassoio?

L'orientamento di stampa (verticale o orizzontale) è corretto?

I margini sono impostati correttamente nelle impostazioni di pagina dell'applicazione?



Soluzione

■ Verificare che l'impostazione del formato carta corrisponda a quello caricato nel vassoio.

Windows: l'impostazione viene selezionata nella scheda [Alimentazione carta] del driver della stampante.

Se è selezionato [Vassoio Carta], controllare la carta caricata nel vassoio e le impostazioni relative al formato.

macOS: l'impostazione viene selezionata nel menu [Imposta Pagina].

■ Impostare l'orientamento a seconda dell'immagine.

Windows: l'impostazione viene selezionata nella scheda [Principale] del driver della stampante.

macOS: l'impostazione viene selezionata nel menu [Imposta Pagina].

■ Selezionare un formato carta e margini appropriati nelle impostazioni di layout dell'applicazione

Se il bordo dell'immagine fuoriesce dall'area stampabile della macchina, risulterà tagliato.



L'IMMAGINE È ROVESCIAIA



Controllo

È in uso un tipo di carta (buste, carta perforata, ecc.) che può essere caricato con un solo orientamento?

La posizione di rilegatura per la stampa su due facciate è corretta?



Soluzione

■ Prima di eseguire la stampa, ruotare l'immagine di 180 gradi.

Se le dimensioni dell'immagine e il formato della carta corrispondono ma l'orientamento è diverso, l'immagine viene automaticamente ruotata in modo da adattarla alla carta. Tuttavia, se la carta può essere caricata solo con un orientamento fisso, l'immagine potrebbe essere stampata sottosopra. In tal caso, ruotare l'immagine di 180 gradi prima di stampare.

Windows: l'impostazione viene selezionata in "Orientamento" nella scheda [Principale] del driver della stampante.

macOS: l'impostazione viene selezionata nel menu [Layout] della finestra di stampa.

■ Assicurarsi di selezionare una posizione di rilegatura corretta.

Quando si esegue la stampa su due facciate, se viene selezionata la rilegatura a blocco per la posizione di rilegatura, una pagina su due viene stampata sottosopra. Windows: l'impostazione viene selezionata nella scheda [Principale] del driver della stampante.

macOS: l'impostazione viene selezionata nel menu [Layout] della finestra di stampa.



VENGONO STAMPATI MOLTI CARATTERI CONFUSI



Controllo

Il computer o la macchina sono diventati instabili?



Soluzione

- Annullare la stampa, riavviare il computer e la macchina e provare a eseguire nuovamente la stampa.
Se il computer dispone di poca memoria o spazio su disco rigido, o se è stato accodato un gran numero di lavori nella macchina e rimane solo una modica quantità di spazio libero, il testo stampato potrebbe presentare caratteri confusi. Per annullare la stampa:
 - Windows:
Fare doppio clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni (angolo inferiore destro) e fare clic su "Elimina tutti documenti" (o "Elimina documenti in stampa") nel menu [Stampante].
 - macOS:
Fare doppio clic sul nome della macchina nell'elenco stampanti, quindi selezionare ed eliminare il lavoro desiderato.
 - Sulla macchina:
Toccare il display dello stato dei lavori sul pannello di controllo, toccare la scheda [Stampa] per cambiare la schermata, toccare il tasto corrispondente al lavoro che si desidera eliminare, quindi toccare il tasto [Stop/Elimina]. Viene visualizzata una richiesta di conferma dell'annullamento. Toccare il tasto [Annulla].
Se dopo il riavvio vengono ancora stampati caratteri confusi, chiedere all'amministratore di aumentare le impostazioni di timeout con l'opzione [Timeout I/O] nella modalità di impostazione.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni Condizioni] → [Timeout I/O].
- Se dopo aver applicato le misure indicate vengono ancora stampati caratteri confusi, rimuovere e reinstallare il driver della stampante.



DOPO AVER SOSTITUITO IL ROUTER, NON POSSO PIÙ STAMPARE



Controllo

Il computer è collegato alla macchina?



Soluzione

- È possibile che il collegamento di rete tra la macchina e il computer non funzioni correttamente. Controllare l'indirizzo IP della macchina e l'indirizzo IP del computer e assicurarsi che il computer possa collegarsi alla macchina. Verificare inoltre che sia stata specificata la "Porta di stampa" corretta nelle impostazioni driver del computer.
 - Controllare l'impostazione dell'indirizzo IP.
Se la macchina non ha un indirizzo IP permanente (ovvero riceve un indirizzo IP da un server DHCP), la stampa non potrà essere effettuata in caso di modifica dell'indirizzo IP. È possibile controllare l'indirizzo IP della macchina in [Stato di rete] nella modalità di impostazione. Se l'indirizzo IP è cambiato, modificare le impostazioni relative alla porta per il driver di stampa.
⇒ "Impostazioni" → [Stato] → [Stato di rete]
Vedere: Guida all'installazione del software
Se l'indirizzo IP cambia spesso, è consigliabile assegnare un indirizzo IP permanente alla macchina.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di Rete]
 - Verificare che la porta di stampa sia stata specificata correttamente nel computer.
Windows:
Fare clic sul pulsante [Avvio] e successivamente selezionare [Opzioni] → [Dispositivo] → [Dispositivi e stampanti]. (In Windows 8.1/Windows Server 2012, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante [Avvio], selezionare [Pannello di controllo] → [Visualizza dispositivi e stampanti] (oppure [Dispositivi e stampanti]).)
(In Windows 7/Windows Server 2008, fare clic sul pulsante [Avvio] e successivamente selezionare [Dispositivi e stampanti].)
Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante → [Proprietà stampante] → [porta]
macOS:
Eliminare e installare di nuovo la stampante.



LISTA DI CONTROLLO

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

Problema	Controllo	Pagina
LA TRASMISSIONE NON VIENE ESEGUITA	La linea telefonica è saldamente collegata?	37
	È stato impostato il modo di selezione corretto in base alla propria linea telefonica?	37
	Si riceve il segnale di occupato?	37
	Si è verificato un errore di comunicazione?	37
	Viene visualizzato un messaggio indicante che la memoria è piena?	38
	La schermata dello stato dei lavori (lavori portati a termine) o un rapporto di transazione indicano che la trasmissione è fallita?	38
	È stato collocato un originale piegato?	38
	L'indirizzo secondario e il codice di accesso sono corretti? (Se si utilizza la comunicazione F-code)	38
IL FAX RICEVENTE STAMPA COPIE BIANCHE	L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?	38
	Se la macchina ricevente sta utilizzando carta termica, questa è stata caricata con il lato sbagliato rivolto verso l'esterno?	38
IL FAX TRASMESSO VIENE RIDOTTO DAL FAX RICEVENTE	È stato impostato l'invio con rotazione?	38
LA TRASMISSIONE NON VIENE AVVIATA ALL'ORARIO SPECIFICATO	L'orologio della macchina è impostato all'ora corretta?	39
	C'è una trasmissione in corso?	39
LA STAMPA NON SEGUE LA RICEZIONE	Viene visualizzata una schermata di inserimento della password?	39
	La stampa con ritagli è stata disabilitata nella modalità di impostazione (amministratore)?	39
	È abilitato l'inoltro (funzione di routing in entrata) per un fax ricevuto?	39
	È stata caricata della carta di formato diverso da quello stampabile alla ricezione di un fax?	39
NON SONO POSSIBILI LA RICEZIONE MANUALE E LA RICEZIONE IN POLLING	È rimasta poca memoria libera?	40
L'IMMAGINE RICEVUTA È SBIADITA	L'originale inviato via fax era anch'esso poco leggibile?	40
LA MACCHINA NON AVVIA LA RICEZIONE DEL FAX	La modalità di ricezione è stata impostata su [Ricezione Manuale] nelle impostazioni di sistema?	40
	È rimasta poca memoria libera?	40
NON È POSSIBILE COMPORRE IL NUMERO	Il telefono interno è collegato?	41
	Nella modalità di impostazione, il telefono esterno è impostato? (Se è collegato un telefono esterno)	41
	La linea è occupata?	41
IMPOSSIBILE COMUNICARE CON L'INTERLOCUTORE	Il numero è stato composto con l'altoparlante?	41
È IMPOSSIBILE MEMORIZZARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)	È stato raggiunto il numero massimo di tasti memorizzati?	42
È IMPOSSIBILE MODIFICARE O CANCELLARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)	Il tasto è usato per una trasmissione prenotata o una trasmissione in corso?	42
	Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?	42
	L'amministratore ha abilitato una funzione che impedisce la modifica o la cancellazione?	42
DESIDERO CONTROLLARE LA CRONOLOGIA DI INVIO/RICEZIONE	Premere il tasto [Invio cronologia]. (Solo cronologia di invio)	42
	Controllare con il tasto [Stato Lavori].	42
NON SO COME INOLTARE I FAX RICEVUTI	Utilizzare le impostazioni di inoltro dei fax ricevuti nella modalità di impostazione.	43



Problema	Controllo	Pagina
NON SO COME VISUALIZZARE IN ANTEPRIMA I FAX RICEVUTI	Nella modalità di impostazione, abilitare l'impostazione di anteprima dell'immagine per i fax ricevuti.	43
I SUONI DI NOTIFICA SONO TROPPO ALTI O BASSI, OPPURE NON PERCEPIBILI (REGOLAZIONE DEL VOLUME)	Le impostazioni di volume dell'altoparlante sono state regolate nella modalità di impostazione?	44
	È possibile regolare il volume del suono di completamento della scansione dell'originale mediante l'impostazione del suono di completamento della scansione, da configurare della modalità di impostazione.	44
NON SO COME MEMORIZZARE O STAMPARE LE INFORMAZIONI SUL MITTENTE	È possibile memorizzare le informazioni sul mittente in "Imposta nome proprio e destinazione" nella modalità di impostazione.	44
LA TRASMISSIONE BROADCAST NON FUNZIONA	L'impostazione di broadcast è stata disabilitata nella modalità di impostazione (amministratore)?	44
L'INDICATORE DI RICEZIONE FAX / DATI NON SI SPESNE	Un errore impedisce la stampa dei fax ricevuti?	45
NON SO COME CONTROLLARE UN INDIRIZZO QUANDO INVIO UN FAX	Toccare il tasto [Controllo Indirizzi].	45
	"Mod. conferma dest. fax" è abilitato nella modalità di impostazione?	45



LA TRASMISSIONE NON VIENE ESEGUITA



Controllo



Soluzione

La linea telefonica è saldamente collegata?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controllare la presa della linea telefonica, la presa a muro e qualsiasi adattatore con prolunga per assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Posizione dei comandi di alimentazione e dei connettori (pagina 4)
È stato impostato il modo di selezione corretto in base alla propria linea telefonica?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rivolgersi all'amministratore per verificare che "Impostazione Modo Chiamata" sia impostato correttamente per la linea in uso. Selezionare il tipo di linea telefonica in "Impostazione Modo Chiamata" nella modalità di impostazione (amministratore). <ul style="list-style-type: none"> ⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Condizioni] → [Impostazione Modo Chiamata]
Si riceve il segnale di occupato?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se si riceve il segnale di occupato, la trasmissione viene temporaneamente annullata e la macchina ritenta automaticamente la trasmissione dopo un breve intervallo. Impostazione predefinita di fabbrica: Due tentativi a intervalli di 3 minuti. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di linea occupata] Per annullare la trasmissione, toccare il display dello stato dei lavori sul pannello di controllo, toccare il tasto corrispondente al lavoro di stampa che si desidera eliminare, quindi toccare il tasto [Stop/Elimina] sul pannello di controllo. Viene visualizzata una richiesta di conferma dell'annullamento. Toccare il tasto [Annulla].
Si è verificato un errore di comunicazione?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se si verifica un errore che impedisce la trasmissione, questa viene temporaneamente annullata e ritentata automaticamente dopo un breve intervallo. Impostazione predefinita di fabbrica: Due tentativi a intervalli di 3 minuti. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Richiama in caso di errore di comunicazione] Per annullare la trasmissione, toccare il display dello stato dei lavori sul pannello di controllo, toccare il tasto corrispondente al lavoro di stampa che si desidera eliminare, quindi toccare il tasto [Stop/Elimina] sul pannello di controllo. Viene visualizzata una richiesta di conferma dell'annullamento. Toccare il tasto [Annulla]. La macchina supporta la modalità di correzione degli errori (ECM, Error Correction Mode) ed è configurata per il rinvio automatico di qualsiasi parte di un fax distorto a causa di disturbi sulla linea. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Di Default] → [ECM]



Controllo



Soluzione

Viene visualizzato un messaggio indicante che la memoria è piena?

- Dividere gli originali in serie e inviare via fax ogni serie separatamente oppure usare la trasmissione diretta.
Se la memoria si esaurisce, la trasmissione verrà annullata.

La schermata dello stato dei lavori (lavori portati a termine) o un rapporto di transazione indicano che la trasmissione è fallita?

- Eseguire nuovamente la trasmissione.
Se la trasmissione non riesce nemmeno dopo avere effettuato la richiamata come impostato in [Richiama in caso di linea occupata] o [Richiama in caso di errore di comunicazione], la mancata trasmissione verrà indicata nella schermata dello stato dei lavori e nel rapporto di transazione.

È stato collocato un originale piegato?

- Seguendo le istruzioni sul display, distendere l'originale, inserirlo nuovamente nell'alimentatore automatico dei documenti ed eseguire di nuovo la scansione.

L'indirizzo secondario e il codice di accesso sono corretti? (Se si utilizza la comunicazione F-code)

- Accertarsi insieme all'operatore dell'altra macchina che l'indirizzo secondario e il codice d'accesso siano corretti.



IL FAX RICEVENTE STAMPA COPIE BIANCHE



Controllo



Soluzione

L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?

- Collocare l'originale con l'orientamento corretto ed eseguire di nuovo l'invio. Quando si utilizza il piano documenti, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Quando si utilizza il vassoio di alimentazione automatica, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso l'alto. Sistemare correttamente l'originale e ritrasmettere il fax.

Se la macchina ricevente sta utilizzando carta termica, questa è stata caricata con il lato sbagliato rivolto verso l'esterno?

- Controllare con l'operatore della macchina ricevente.



IL FAX TRASMESSO VIENE RIDOTTO DAL FAX RICEVENTE



Controllo



Soluzione

È stato impostato l'invio con rotazione?

- Abilitare "Impostazione Invio Rotazione" prima della trasmissione.
Se l'opzione [Impostazione Invio Rotazione] non è abilitata (l'immagine non viene ruotata), un originale con orientamento verticale potrebbe essere ridotto dalla macchina ricevente.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Impostazione Invio Rotazione] →



LA TRASMISSIONE NON VIENE AVVIATA ALL'ORARIO SPECIFICATO



Controllo

L'orologio della macchina è impostato all'ora corretta?

C'è una trasmissione in corso?



Soluzione

■ Impostare l'ora corretta.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Controllo Periferica] → [Orologio]

■ Se è in corso un'altra trasmissione quando viene raggiunto l'orario specificato, l'operazione programmata inizierà una volta terminata quella trasmissione.



LA STAMPA NON SEGUE LA RICEZIONE



Controllo

Viene visualizzata una schermata di inserimento della password?

La stampa con ritagli è stata disabilitata nella modalità di impostazione (amministratore)?

È abilitato l'inoltro (funzione di routing in entrata) per un fax ricevuto?

È stata caricata della carta di formato diverso da quello stampabile alla ricezione di un fax?



Soluzione

■ Inserire la password corretta utilizzando i tasti numerici.
L'opzione [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti] è abilitata. Se non si conosce la password, rivolgersi all'amministratore.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Condizioni] → [Memorizzazione impostazione per Stampa dati ricevuti]

■ Caricare carta dello stesso formato del fax ricevuto.
Se è abilitata l'opzione [Stampa in formato attuale(senza divisione)] in [Impostazione Stile Stampa] della modalità di impostazione (amministratore) e viene ricevuto un fax di formato superiore a quello della carta caricata, il fax verrà ricevuto e archiviato in memoria senza essere stampato.
⇒ "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione] → [Impostazione Stile Stampa]

■ Se è necessario stampare un fax ricevuto, rivolgersi all'amministratore.
Quando la funzione di routing in entrata è abilitata, i fax ricevuti vengono automaticamente inoltrati a un indirizzo specifico. Se l'opzione [Stampa con errori] è selezionata quando è abilitato il routing in entrata, i fax ricevuti verranno stampati unicamente al verificarsi di un errore.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di inoltro in entrata (Inoltro/Memorizza)] → [Impostazioni Amministrazione] → [Impostazione routing in ingresso]

■ In caso di caricamento di carta di formato diverso da quello seguente, la stampa non avverrà anche qualora giungesse un fax.

- Paese o regione tipo AB: A5, B5, A4, 8-1/2"x11", 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13-1/2"
- Paese o regione tipo Inch: 5-1/2"x8-1/2", 8-1/2"x11", 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x14", A4



NON SONO POSSIBILI LA RICEZIONE MANUALE E LA RICEZIONE IN POLLING



Controllo

È rimasta poca memoria libera?



Soluzione

- Se si verifica una delle situazioni riportate di seguito, stampare o eliminare i fax ricevuti per aumentare la memoria disponibile per la ricezione dei fax.
 - La memoria contiene dati che sono stati ricevuti mentre era abilitata l'impostazione di verifica delle immagini ricevute.
 - La memoria contiene dati che sono stati ricevuti con la funzione di ricezione riservata o protetti da una password.
 - È memorizzato un fax nella casella di memoria.



L'IMMAGINE RICEVUTA È SBIADITA



Controllo

L'originale inviato via fax era anch'esso poco leggibile?



Soluzione

- Chiedere all'altro operatore di inviare nuovamente il fax utilizzando un'impostazione di esposizione idonea (più scura).



LA MACCHINA NON AVVIA LA RICEZIONE DEL FAX



Controllo

La modalità di ricezione è stata impostata su [Ricezione Manuale] nelle impostazioni di sistema?



Soluzione

- Impostare la modalità di ricezione su [Ricez. Automatica].
Quando la modalità di ricezione è impostata su [Ricezione Manuale], la macchina non riceverà i fax automaticamente.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema]
→ [Impostazioni Invio Immagine] → [Ric./inoltro dati fax (Manuale)]
→ [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione]
Se si seleziona [Commutazione da ricevimento manuale ad automatico] nella modalità di impostazione e si riceve un fax in modalità di ricezione manuale, la macchina passa automaticamente alla ricezione automatica dopo il numero specificato di squilli e riceve il fax.
Rivolgersi all'amministratore per abilitare questa impostazione.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema]
→ [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di ricezione] → [Commutazione da ricevimento manuale ad automatico]
→ [Commutazione su ricezione automatica] →

È rimasta poca memoria libera?

- Aumentare la quantità di memoria disponibile.
 - La memoria contiene dati che sono stati ricevuti mentre era abilitata l'impostazione di verifica delle immagini ricevute.
 - La memoria contiene dati che sono stati ricevuti con la funzione di ricezione riservata o protetti da una password.
 - È memorizzato un fax nella casella di memoria.



NON È POSSIBILE COMPORRE IL NUMERO



Controllo

Il telefono interno è collegato?

Nella modalità di impostazione, il telefono esterno è impostato?
(Se è collegato un telefono esterno)

La linea è occupata?



Soluzione

■ Controllare i collegamenti.
Controllare la presa della linea telefonica, la presa a muro e qualsiasi adattatore con prolunga per assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi.

■ Rivolgersi all'amministratore per abilitare [Impostazione Telefono Esterno]/
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema]
→ [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Di Default] → [Impostazione Telefono Esterno] →

■ Attendere che la comunicazione sia terminata.



IMPOSSIBILE COMUNICARE CON L'INTERLOCUTORE



Controllo

Il numero è stato composto con l'altoparlante?



Soluzione

■ Utilizzare il telefono interno.
Quando si utilizza l'altoparlante per selezionare il numero, sarà possibile sentire la voce dell'interlocutore ma non comunicare. Utilizzare il telefono interno. (Se non è installato il telefono interno, non è possibile comunicare con l'interlocutore.)



È IMPOSSIBILE MEMORIZZARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)



Controllo

È stato raggiunto il numero massimo di tasti memorizzati?



Soluzione

■ Modificare il numero di tasti memorizzati.
Cancellare gli indirizzi (i tasti a selezione rapida e di gruppo) inutilizzati.



È IMPOSSIBILE MODIFICARE O CANCELLARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)



Controllo

Il tasto è usato per una trasmissione prenotata o una trasmissione in corso?

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

L'amministratore ha abilitato una funzione che impedisce la modifica o la cancellazione?



Soluzione

■ Annullare la trasmissione o attendere che sia terminata, quindi modificare o eliminare il tasto.

■ Contattare l'amministratore.
Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione.

■ Contattare l'amministratore.
Se l'amministratore ha abilitato impostazioni come [Impostazione routing in ingresso], non è possibile modificare o rimuovere tasti.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di inoltro in entrata (Inoltra/Memorizza)] → [Impostazione routing in ingresso]



DESIDERO CONTROLLARE LA CRONOLOGIA DI INVIO/RICEZIONE



Controllo

Premere il tasto [Invio cronologia].
(Solo cronologia di invio)

Controllare con il tasto [Stato Lavori].



Soluzione

■ Toccare il tasto [Invio cronologia] (Easy Fax) per visualizzare la cronologia di invio. In modalità normale, toccare il tasto [Invio cronologia] sul pannello operativo.

■ Toccare il tasto [Stato Lavori] e toccare la scheda [Fax] per controllare lo stato dei lavori fax. Per controllare cronologie di invio e/o ricezione precedenti, toccare il tasto [Completo]. Per stampare i risultati di comunicazione, aprire il pannello operativo e toccare [Stampa report attiv. invio immagine].



NON SO COME INOLTARE I FAX RICEVUTI



Controllo

Utilizzare le impostazioni di inoltro dei fax ricevuti nella modalità di impostazione.



Soluzione

- È possibile inoltrare i fax ricevuti a una destinazione impostata preventivamente. Abilitare [Impostazione routing in ingresso] in "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di inoltro in entrata (Inoltra/Memorizza)] → [Impostazioni Amministrazione].
Toccare [Aggiungi], quindi impostare la destinazione e le condizioni di inoltro. Al termine delle impostazioni, i fax ricevuti verranno inoltrati in base alle condizioni impostate.



NON SO COME VISUALIZZARE IN ANTEPRIMA I FAX RICEVUTI



Controllo

Nella modalità di impostazione, abilitare l'impostazione di anteprima dell'immagine per i fax ricevuti.



Soluzione

- È possibile inoltrare i fax ricevuti a una destinazione impostata preventivamente. Abilitare [Impostazione verifica immagini ricevute] nella "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Condizioni].
Alla ricezione di un fax, toccare l'icona visualizzata accanto al tasto [Stato Lavori] sul lato superiore della schermata. Nella schermata delle informazioni di sistema visualizzata, toccare la scheda [Informazioni Evento] e quindi il tasto [Controlla Immagine Ricezione Fax]. Toccare il tasto del fax ricevuto che si desidera controllare, quindi toccare [Conferma immagine] sul pannello operativo per visualizzare un'anteprima del fax.



I SUONI DI NOTIFICA SONO TROPPO ALTI O BASSI, OPPURE NON PERCEPIBILI (REGOLAZIONE DEL VOLUME)



Controllo

Le impostazioni di volume dell'altoparlante sono state regolate nella modalità di impostazione?

È possibile regolare il volume del suono di completamento della scansione dell'originale mediante l'impostazione del suono di completamento della scansione, da configurare della modalità di impostazione.



Soluzione

■ Regolare il volume del tono di libero, dello squillo, del monitor della linea, del completamento di invio/ricezione e degli errori di invio/ricezione nella "Impostazioni (amministratore)".
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni audio] → [Impostazioni segnale acustico (comune)] → [Suono di completamento scansione (invio immagine)].

■ Al termine della scansione dell'originale viene riprodotto il suono di completamento. In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni audio] → [Impostazioni segnale acustico (comune)] → [Suono di completamento scansione (invio immagine)] per regolare il volume.



NON SO COME MEMORIZZARE O STAMPARE LE INFORMAZIONI SUL MITTENTE



Controllo

È possibile memorizzare le informazioni sul mittente in "Imposta nome proprio e destinazione" nella modalità di impostazione.



Soluzione

■ Per memorizzare le informazioni sul mittente, selezionare "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni comuni] → [Imposta nome proprio e destinazione].



LA TRASMISSIONE BROADCAST NON FUNZIONA



Controllo

L'impostazione di broadcast è stata disabilitata nella modalità di impostazione (amministratore)?



Soluzione

■ La trasmissione broadcast non può essere eseguita se "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni di invio] → [Disabilita trasmissione fax] è disabilitato.



L'INDICATORE DI RICEZIONE FAX / DATI NON SI SPEGNE



Controllo

Un errore impedisce la stampa dei fax ricevuti?



Soluzione

■ L'indicatore di ricezione fax / dati lampeggia quando un fax ricevuto rimane in memoria senza essere stampato. Annullare l'errore che impedisce la stampa.



NON SO COME CONTROLLARE UN INDIRIZZO QUANDO INVIO UN FAX



Controllo

Toccare il tasto [Controllo Indirizzi].

"Mod. conferma dest. fax" è abilitato nella modalità di impostazione?



Soluzione

■ Toccare il tasto [Controllo Indirizzi] per visualizzare l'elenco degli indirizzi.

■ Abilitare "Impostazioni (amministratore)" - [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni Fax] → [Impostazioni Condizioni] → [Mod. Conferma Dest. Fax]. Abilitando questa impostazione, quando si invia un fax viene visualizzato un messaggio di conferma per prevenire errori di trasmissione.



LISTA DI CONTROLLO

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

 Problema	 Controllo	Pagina
LA TRASMISSIONE NON VIENE ESEGUITA	È stata selezionata la destinazione corretta (informazioni sulla destinazione)? Per tale destinazione sono memorizzate le informazioni corrette (indirizzo e-mail o informazioni sul server FTP)?	47
	L'immagine inviata supera i limiti per gli allegati configurati nella modalità di impostazione (amministratore)?	47
	La dimensione del file di immagine supera il limite per la dimensione degli allegati del server di posta in uso? (Se si utilizza la Scansione per e-mail)	47
	La cartella nel computer di destinazione è stata configurata come cartella condivisa in modo da potervi inviare i file? (Se si usa la Scansione su cartella di rete)	47
	Sulla macchina è abilitata l'opzione [Impostazioni IPsec]? (Se si usa la Scansione su cartella di rete)	47
	È stato collocato un originale piegato?	47
	Sono entrambi gli indirizzi SMTP diretto e altri indirizzi impostati come destinazioni?	47
LA SELEZIONE AUTOMATICA DELLA MODALITÀ COLORE NON VIENE ESEGUITA CORRETTAMENTE	Si sta effettuando la scansione di uno dei seguenti tipi di originale?	48
NON È POSSIBILE APRIRE IL FILE DI IMMAGINE RICEVUTO	Il programma di visualizzazione usato dal destinatario supporta il formato dell'immagine?	48
	Un messaggio invita a inserire la password?	48
NON SO COME SPECIFICARE IL FORMATO DI INVIO	È in uso la modalità semplificata (Easy)?	48
LA TRASMISSIONE È MOLTO LENTA	L'impostazione della risoluzione è adatta al tempo di scansione?	49
VIENE PRESELEZIONATA UNA DESTINAZIONE FISSA	La funzione [Impostazione Indirizzo predefinito] è stata abilitata nella modalità di impostazione?	49
L'IMMAGINE DIGITALIZZATA RISULTA TAGLIATA	L'area di scansione dell'originale è più piccola delle dimensioni effettive dell'originale?	49
LA QUALITÀ DELL'IMMAGINE DIGITALIZZATA È SCARSA	L'originale è materiale stampato (ad esempio, un libro o una rivista)?	50
	Se si sta effettuando la scansione di un originale a colori o in scala di grigi, la modalità colore è impostata su [Mono2]?	50
	Gli indirizzi Internet Fax sono stati inclusi nella trasmissione?	50
	La risoluzione impostata è troppo bassa?	50
	Il rapporto di compressione è troppo alto?	50
L'IMMAGINE DIGITALIZZATA È VUOTA	L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?	50
L'IMMAGINE DIGITALIZZATA È ROVESCIATA O RUOTATA DI 90 GRADI	Gli indirizzi Internet Fax sono stati inclusi nella trasmissione?	51
IL TIPO DI FILE SELEZIONATO È JPEG, MA L'IMMAGINE È STATA CREATA IN FORMATO TIFF	È stata selezionata l'opzione [Mono2] nella modalità colore?	51
IL FILE È DI GRANDI DIMENSIONI	La modalità colore è stata impostata su [Scala di grigi] durante la scansione di un originale monocromatico?	51
	La risoluzione impostata è troppo alta?	51
	Il rapporto di compressione è troppo basso?	51
È IMPOSSIBILE MEMORIZZARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)	È stato raggiunto il numero massimo di tasti memorizzati?	52
È IMPOSSIBILE MODIFICARE O CANCELLARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)	Il tasto è usato per una trasmissione prenotata o una trasmissione in corso?	52
	L'amministratore ha abilitato una funzione che impedisce la modifica o la cancellazione?	52



Problema	Controllo	Pagina
DESIDERO CAMBIARE IL FORMATO O IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE DI UN'IMMAGINE DIGITALIZZATA	Utilizzare il tasto [Formato].	52
NON SO COME CONTROLLARE UN INDIRIZZO QUANDO INVIO UN'IMMAGINE	Toccare il tasto [Controllo Indirizzi].	53
DOPO AVER SOSTITUITO IL ROUTER, NON POSSO UTILIZZARE LA FUNZIONE SCANSIONE SU CARTELLA DI RETE O SCANSIONE	L'indirizzo IP della macchina è stato cambiato?	53



LA TRASMISSIONE NON VIENE ESEGUITA



Controllo



Soluzione

È stata selezionata la destinazione corretta (informazioni sulla destinazione)? Per tale destinazione sono memorizzate le informazioni corrette (indirizzo e-mail o informazioni sul server FTP)?

- Verificare che siano state memorizzate le informazioni corrette sulla destinazione e che la destinazione sia stata selezionata correttamente.
Se è impossibile effettuare l'invio tramite e-mail (Scansione per e-mail), è probabile che il sistema invii un messaggio di errore del tipo "Messaggio non recapitato" all'indirizzo e-mail dell'amministratore designato. Questa informazione potrebbe aiutare a determinare la causa del problema.

L'immagine inviata supera i limiti per gli allegati configurati nella modalità di impostazione (amministratore)?

- Contattare l'amministratore.
Se l'amministratore ha fissato un limite per le dimensioni dei file trasmessi, non sarà possibile trasmettere file che superano tale limite.

**La dimensione del file di immagine supera il limite per la dimensione degli allegati del server di posta in uso?
(Se si utilizza la Scansione per e-mail)**

- Ridurre le dimensioni dell'allegato (ridurre il numero di pagine digitalizzate) per un singolo invio e-mail.
In alternativa, ridurre le dimensioni del file effettuando la scansione a una risoluzione più bassa. Chiedere all'amministratore del server di posta (o al provider del servizio Internet e così via) quali sono le dimensioni massime consentite per un invio e-mail.
- Quando è selezionato [Invia link destin.], i dati vengono salvati nel disco rigido della macchina e alla destinazione viene inviato tramite e-mail un collegamento URL ai dati salvati. Il destinatario utilizza il collegamento per scaricare il file. Poiché questo metodo non risente delle restrizioni applicate dal server di posta, può essere impiegato qualora non sia possibile ridurre la dimensione del file.

**La cartella nel computer di destinazione è stata configurata come cartella condivisa in modo da potervi inviare i file?
(Se si usa la Scansione su cartella di rete)**

- Se la cartella di destinazione non è condivisa, selezionare "Condivisione" nelle proprietà della cartella.
Se la cartella è stata spostata o modificata, l'impostazione "Condivisione" potrebbe essere stata annullata.

**Sulla macchina è abilitata l'opzione [Impostazioni IPsec]?
(Se si usa la Scansione su cartella di rete)**

- Contattare l'amministratore.
Se [Impostazioni IPsec] è abilitato nella modalità di impostazione, in alcuni ambienti potrebbe essere impossibile eseguire la scansione in una cartella condivisa.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Di Sicurezza] → [Impostazioni IPsec]

È stato collocato un originale piegato?

- Seguendo le istruzioni sul display, distendere l'originale, inserirlo nuovamente nell'alimentatore automatico dei documenti ed eseguire di nuovo la scansione.

Sono entrambi gli indirizzi SMTP diretto e altri indirizzi impostati come destinazioni?

- Non è possibile effettuare la trasmissione broadcast sia agli indirizzi SMTP diretto che agli altri indirizzi.
Inviare agli indirizzi SMTP diretto e agli altri indirizzi separatamente.



LA SELEZIONE AUTOMATICA DELLA MODALITÀ COLORE NON VIENE ESEGUITA CORRETTAMENTE



Controllo

Si sta effettuando la scansione di uno dei seguenti tipi di originale?

Se non è selezionato Bianco e nero:

- La carta è colorata o presenta aree colorate?

Se non è selezionato A Colori:

- I colori dell'originale sono molto chiari?
- I colori dell'originale sono molto scuri, quasi neri?
- L'originale è colorato solo in minima parte?



Soluzione

- Specificare manualmente la modalità colore.

Se la modalità colore è impostata su [Auto], dopo aver toccato il tasto [Colore Avvio] la macchina controlla se l'originale è in bianco e nero o a colori; tuttavia, nei casi riportati a sinistra, il rilevamento automatico potrebbe dare un risultato non corretto.



NON È POSSIBILE APRIRE IL FILE DI IMMAGINE RICEVUTO



Controllo

Il programma di visualizzazione usato dal destinatario supporta il formato dell'immagine?

Un messaggio invita a inserire la password?



Soluzione

- Utilizzare un programma in grado di aprire i file del tipo e della compressione selezionati.

Se al momento della trasmissione vengono modificati il tipo di file e la modalità di compressione, il destinatario potrebbe essere in grado di aprire il file.

- Chiedere la password al mittente oppure farsi inviare l'immagine in formato non crittografato.
Il file ricevuto è di tipo PDF crittografato.



NON SO COME SPECIFICARE IL FORMATO DI INVIO



Controllo

È in uso la modalità semplificata (Easy)?



Soluzione

- Utilizzare la modalità normale per impostare il formato di invio. Toccare il tasto [Originale] nella schermata iniziale della modalità normale. Specificare il formato di scansione (formato originale) e specificare il formato di invio che sarà ricevuto a destinazione.



LA TRASMISSIONE È MOLTO LENTA



Controllo

L'impostazione della risoluzione è adatta al tempo di scansione?



Soluzione

■ Selezionare le impostazioni di risoluzione e compressione dei dati più adatte allo scopo della trasmissione.

Per creare dati di immagine equilibrati in termini di risoluzione e dimensioni file, prestare attenzione agli aspetti seguenti:

Modalità di risoluzione:

L'impostazione predefinita di risoluzione è [200x200dpi] in "E-mail", "FTP/Desktop", "Cartella rete" e "Scans. su dispositivo di memoria esterno", mentre è [200x100dpi] in modalità in Internet Fax. Se l'originale non contiene immagini con mezzitoni (ad esempio foto o illustrazioni), la scansione con la risoluzione predefinita produce un'immagine più pratica e utile. Selezionare una risoluzione superiore oppure l'impostazione "Mezzitoni" (solo in modalità Internet Fax) solo se l'originale contiene una foto oppure quando si desidera dare la priorità alla qualità dell'immagine fotografica. Procedere con cautela, poiché verrà creato un file di dimensioni superiori rispetto a quelle ottenute con l'impostazione predefinita.



VIENE PRESELEZIONATA UNA DESTINAZIONE FISSA



Controllo

La funzione [Impostazione Indirizzo predefinito] è stata abilitata nella modalità di impostazione?



Soluzione

■ Se si desidera effettuare un invio a una destinazione diversa da quella predefinita, toccare il tasto [Cancella].

Se l'utente è l'amministratore e desidera modificare o disabilitare la destinazione predefinita, è possibile cambiare le impostazioni in [Impostazione Indirizzo predefinito].

⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Invio Immagine] → [Impostazioni di scansione] → [Indirizzo standard] → [Impostazione Indirizzo predefinito]



L'IMMAGINE DIGITALIZZATA RISULTA TAGLIATA



Controllo

L'area di scansione dell'originale è più piccola delle dimensioni effettive dell'originale?



Soluzione

■ Impostare l'area di scansione sulle dimensioni effettive dell'originale.

Se è stato impostato intenzionalmente un formato inferiore rispetto a quello dell'originale, collocare l'originale tenendo in considerazione la posizione di riferimento per il formato di scansione selezionato. Ad esempio, se si esegue la scansione di un originale A4 (8-1/2" x 11") utilizzando un'impostazione B5 (5-1/2" x 8-1/2") sul piano documenti, allineare l'originale usando la scala presente sul margine sinistro del piano documenti per adattare l'area da digitalizzare all'area di scansione B5 (5-1/2" x 8-1/2").



LA QUALITÀ DELL'IMMAGINE DIGITALIZZATA È SCARSA



Controllo

L'originale è materiale stampato (ad esempio, un libro o una rivista)?

Se si sta effettuando la scansione di un originale a colori o in scala di grigi, la modalità colore è impostata su [Mono2]?

Gli indirizzi Internet Fax sono stati inclusi nella trasmissione?

La risoluzione impostata è troppo bassa?

Il rapporto di compressione è troppo alto?



Soluzione

■ Per ridurre l'effetto moiré, procedere come descritto di seguito:

Se l'originale è materiale stampato, l'immagine potrebbe essere disturbata da motivi verticali (effetto moiré). Selezionare [Altri] → [Nitidezza] nella schermata iniziale della modalità normale e sfumare i bordi dell'immagine per ridurre l'effetto moiré (solo in "E-mail", "FTP/Desktop", "Cartella rete" e "Scans. su dispositivo di memoria esterno"). In alternativa, per ridurre l'effetto moiré è possibile modificare l'impostazione della risoluzione oppure spostare lievemente l'originale (oppure cambiarne l'angolazione) sul piano documenti.

■ La modalità colore [Mono2] sostituisce i colori dell'originale con il bianco o il nero. Questa modalità è adatta a originali di solo testo. Per originali contenenti illustrazioni, invece, è consigliabile usare il tasto [B/N Avvio] con la modalità colore impostata su [Scala di grigi], oppure impostare la modalità colore del tasto [Colore Avvio] su [Tutti i colori] o [Scala di grigi] e quindi eseguire la scansione.

■ Se si desidera inviare un'immagine digitalizzata ad alta risoluzione a destinazioni delle modalità "E-mail", "FTP/Desktop" e "Cartella rete", inviare l'immagine a scanner e destinazioni di fax Internet con una trasmissione separata.

■ Una bassa risoluzione produce un'immagine meno definita. Aumentando la risoluzione, l'immagine appare più definita. (Maggiore è la risoluzione, maggiori saranno le dimensioni del file.)

■ Se il rapporto di compressione è impostato su un valore alto quando la trasmissione "Mod. colore" è impostata a colori o in scala di grigi, potrebbero comparire disturbi e i colori potrebbero risultare spenti. Impostare [Formato File] → "Rapporto di compressione" su un valore più basso per ridurre i disturbi e l'attenuazione dei colori. (Minore è il rapporto di compressione, maggiori saranno le dimensioni del file.) Questa impostazione viene effettuata nella modalità normale.



L'IMMAGINE DIGITALIZZATA È VUOTA



Controllo

L'originale è posizionato correttamente verso l'alto o verso il basso?



Soluzione

■ Collocare l'originale con l'orientamento corretto ed eseguire di nuovo l'invio. Quando si utilizza il piano documenti, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso il basso. Quando si utilizza il vassoio di alimentazione automatica, l'originale deve essere posizionato con il lato da riprodurre rivolto verso l'alto.



L'IMMAGINE DIGITALIZZATA È ROVESCIAATA O RUOTATA DI 90 GRADI



Controllo

Gli indirizzi Internet Fax sono stati inclusi nella trasmissione?



Soluzione

- Inviare l'immagine a destinazioni delle modalità Scansione e Internet Fax con una trasmissione separata. Se le destinazioni delle modalità "E-mail", "FTP/Desktop" e "Cartella rete" e le destinazioni della modalità Internet Fax sono state incluse in una trasmissione broadcast, l'orientamento della trasmissione dell'originale della modalità Internet Fax ha la precedenza. Pertanto, il file potrebbe risultare orientato in modo non corretto durante la visualizzazione sul computer.



IL TIPO DI FILE SELEZIONATO È JPEG, MA L'IMMAGINE È STATA CREATA IN FORMATO TIFF



Controllo

È stata selezionata l'opzione [Mono2] nella modalità colore?



Soluzione

- Cambiare la modalità colore in [Tutti i colori] o [Scala di grigi], quindi toccare il tasto [Avvio]. Se è il tipo di file selezionato è [JPEG] e l'immagine viene digitalizzata in Mono 2, il file verrà creato in formato TIFF.



IL FILE È DI GRANDI DIMENSIONI



Controllo

La modalità colore è stata impostata su [Scala di grigi] durante la scansione di un originale monocromatico?



Soluzione

La risoluzione impostata è troppo alta?

Il rapporto di compressione è troppo basso?

- L'impostazione [Scala di grigi] è adatta se si desidera un'immagine ad alta qualità di un testo o una foto, ma le dimensioni del file saranno maggiori. L'uso di [Mono2] per originali di solo testo riduce significativamente le dimensioni del file. Questa impostazione viene effettuata nella modalità normale.
- Maggiore è la risoluzione, maggiori saranno le dimensioni del file. Una risoluzione minore produce un'immagine meno definita, ma riduce le dimensioni del file.
- Se il rapporto di compressione è impostato su un valore basso quando l'opzione Modalità colore è impostata su [Tutti i colori] o [Scala di grigi], le dimensioni del file saranno elevate. Se [Formato File] → [Rapporto di compressione] è impostato su un valore superiore, l'immagine potrebbe risultare disturbata e i colori potrebbero apparire più spenti, ma le dimensioni del file saranno minori. Questa impostazione viene effettuata nella modalità normale.



È IMPOSSIBILE MEMORIZZARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)



Controllo

È stato raggiunto il numero massimo di tasti memorizzati?



Soluzione

■ Modificare il numero di tasti memorizzati.
Cancellare gli indirizzi (i tasti a selezione rapida e di gruppo) inutilizzati.



È IMPOSSIBILE MODIFICARE O CANCELLARE UN INDIRIZZO (UN TASTO A SELEZIONE RAPIDA SINGOLO O DI GRUPPO)



Controllo

Il tasto è usato per una trasmissione prenotata o una trasmissione in corso?

L'amministratore ha abilitato una funzione che impedisce la modifica o la cancellazione?



Soluzione

■ Annullare la trasmissione o attendere che sia terminata, quindi modificare o eliminare il tasto.

■ Contattare l'amministratore.
Se l'amministratore ha abilitato impostazioni come [Impostazione Indirizzo predefinito] e [Impostazione routing in ingresso], non è possibile modificare o rimuovere tasti.



DESIDERO CAMBIARE IL FORMATO O IL RAPPORTO DI COMPRESSIONE DI UN'IMMAGINE DIGITALIZZATA



Controllo

Utilizzare il tasto [Formato].



Soluzione

■ È possibile utilizzare il tasto [Formato] per impostare il formato e la percentuale di compressione di un file da salvare o inviare. In modalità normale, è possibile creare un file con un numero di pagine originali utilizzando [Pagine per file specificate].



NON SO COME CONTROLLARE UN INDIRIZZO QUANDO INVIO UN'IMMAGINE



Controllo

Toccare il tasto [Controllo Indirizzi].



Soluzione

■ Toccare il tasto [Controllo Indirizzi] per visualizzare l'elenco degli indirizzi.



DOPO AVER SOSTITUITO IL ROUTER, NON POSSO UTILIZZARE LA FUNZIONE SCANSIONE SU CARTELLA DI RETE O SCANSIONE



Controllo

L'indirizzo IP della macchina è stato cambiato?



Soluzione

- Controllare l'impostazione dell'indirizzo IP.
Se la macchina non ha un indirizzo IP permanente (ovvero riceve un indirizzo IP da un server DHCP), la scansione su cartella di rete o la scansione non saranno possibili se l'indirizzo IP cambia.
È possibile controllare l'indirizzo IP della macchina in [Stato di rete] nella modalità di impostazione. Se l'indirizzo IP è cambiato, modificare le impostazioni relative alla porta per il driver di stampa.
⇒ "Impostazioni" → [Stato] → [Stato di rete]
Vedere: Guida all'installazione del software
Se l'indirizzo IP cambia spesso, è consigliabile assegnare un indirizzo IP permanente alla macchina.
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni di Rete]



LISTA DI CONTROLLO

Alcune funzioni sono state disabilitate dall'amministratore?

Alcune funzioni potrebbero essere state disabilitate nella modalità di impostazione. Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata, le funzioni utilizzabili potrebbero essere soggette a restrizioni nelle impostazioni utente. Contattare l'amministratore.

Problema	Controllo	Pagina
L'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI NON VIENE EFFETTUATA	L'archiviazione di documenti è stata abilitata nel driver della stampante?	54
NON È POSSIBILE MEMORIZZARE UN LAVORO IN UNA CARTELLA PERSONALIZZATA	La cartella personalizzata è protetta da un codice PIN?	55
UN FILE MEMORIZZATO NON È PIÙ PRESENTE	È stata abilitata la casella di controllo [Elimina] per stampare un file memorizzato?	55
	È stata abilitata l'eliminazione automatica dei file di archiviazione documenti?	55
NON È POSSIBILE ELIMINARE UN FILE	La proprietà del file è impostata su [Proteggi]?	55
NON È POSSIBILE IMPOSTARE LE PROPRIETÀ DI UN FILE SU [Confidenziale]	Il file si trova nella cartella Selezione Rapida File?	56
NON È POSSIBILE APRIRE UN FILE O UNA CARTELLA RISERVATI	È stata immessa una password/codice PIN errato?	56
IMPOSSIBILE MEMORIZZARE O MODIFICARE IL NOME DI UN FILE O DI UNA CARTELLA PERSONALIZZATA	Il nome contiene caratteri non utilizzabili per il nome di un file o di una cartella?	56
IL NOME DI UN FILE RISULTA TAGLIATO	Il nome del file è stato memorizzato nelle impostazioni di trasmissione avanzate durante una scansione o una trasmissione Internet Fax?	56
NON SO COME ESEGUIRE LA SCANSIONE SU UNA MEMORIA USB	Il dispositivo di memoria USB è stato inserito?	57
	È stato selezionato [Scansione su disp. mem. est] in [Scans. su HDD/USB] della modalità Easy Scan?	57
	È stato selezionato [Scans. su dispositivo di memoria esterno] nella modalità Archiviazione documenti?	57
NON SO COME UTILIZZARE LA STAMPA DIRETTA DA DISPOSITIVO USB	Il dispositivo di memoria USB è stato inserito?	57
	È stato selezionato [Seleziona file da memoria USB per stampa] nella modalità Archiviazione documenti?	57



L'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI NON VIENE EFFETTUATA



Controllo

L'archiviazione di documenti è stata abilitata nel driver della stampante?



Soluzione

- Abilitare l'archiviazione di documenti.
In modalità di stampa, abilitare l'archiviazione di documenti nella scheda [Gestione processo] del driver della stampante.
In modalità diverse da quella di stampa, specificare le Impostazioni Archiviazione Documento da File Rapido o File.



NON È POSSIBILE MEMORIZZARE UN LAVORO IN UNA CARTELLA PERSONALIZZATA



Controllo

La cartella personalizzata è protetta da un codice PIN?



Soluzione

- Immettere il codice PIN configurato nella macchina nella schermata di salvataggio per l'archiviazione di documenti.



UN FILE MEMORIZZATO NON È PIÙ PRESENTE



Controllo

È stata abilitata la casella di controllo [Elimina] per stampare un file memorizzato?

È stata abilitata l'eliminazione automatica dei file di archiviazione documenti?



Soluzione

- Se viene abilitata la casella di controllo [Elimina] per stampare il file, questo verrà automaticamente eliminato dopo la stampa. La proprietà del file può essere impostata su [Proteggi] per evitare che venga cancellato erroneamente.
- Se sono stati eliminati file necessari, contattare l'amministratore della macchina. Quando l'opzione [Cancellazione automatica impostaz. file] è abilitata nella modalità di impostazione, i file nelle cartelle specificate vengono eliminati periodicamente. (Anche quando la proprietà del file è [Confidenziale] oppure [Proteggi], il file può essere eliminato.)
⇒ "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Archiviazione Documento] → [Cancellazione automatica impostaz. file]



NON È POSSIBILE ELIMINARE UN FILE



Controllo

La proprietà del file è impostata su [Proteggi]?



Soluzione

- Se la proprietà di un file è impostata su [Proteggi], il file non può essere eliminato. Cambiare la proprietà del file da [Proteggi] a [Condivisione], quindi eliminare il file.



NON È POSSIBILE IMPOSTARE LE PROPRIETÀ DI UN FILE SU [Confidenziale]



Controllo

Il file si trova nella cartella Selezione Rapida File?



Soluzione

- Spostare il file in un'altra cartella, quindi impostarne la proprietà su "Confidenziale".
Non è possibile specificare [Confidenziale] per un file contenuto nella cartella Selezione Rapida File. (Si noti che è possibile specificare [Proteggi] per un file contenuto nella cartella Selezione Rapida File, per evitare che venga cancellato erroneamente.)



NON È POSSIBILE APRIRE UN FILE O UNA CARTELLA RISERVATI



Controllo

È stata immessa una password/codice PIN errato?



Soluzione

- Contattare l'amministratore.



IMPOSSIBILE MEMORIZZARE O MODIFICARE IL NOME DI UN FILE O DI UNA CARTELLA PERSONALIZZATA



Controllo

Il nome contiene caratteri non utilizzabili per il nome di un file o di una cartella?



Soluzione

- I seguenti caratteri non possono essere utilizzati per il nome di un file o di una cartella:
? / " : < > * \ |



IL NOME DI UN FILE RISULTA TAGLIATO



Controllo

Il nome del file è stato memorizzato nelle impostazioni di trasmissione avanzate durante una scansione o una trasmissione Internet Fax?



Soluzione

- Se il nome è stato memorizzato nelle impostazioni di trasmissione avanzate prima di configurare le impostazioni di File Rapido o di File, il nome sarà usato per il file memorizzato. Se il numero di caratteri è superiore al limite consentito per il nome di un File Rapido (30 caratteri), i caratteri successivi al trentesimo saranno ignorati.



NON SO COME ESEGUIRE LA SCANSIONE SU UNA MEMORIA USB



Controllo

Il dispositivo di memoria USB è stato inserito?

È stato selezionato [Scansione su disp. mem. est] in [Scans. su HDD/USB] della modalità Easy Scan?

È stato selezionato [Scans. su dispositivo di memoria esterno] nella modalità Archiviazione documenti?



Soluzione

■ Quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella macchina, viene visualizzato un messaggio. Per eseguire la scansione su una memoria USB, toccare il tasto [Scans. su dispositivo di memoria esterno]. Viene visualizzata la schermata del dispositivo di memoria esterno configurata in Easy Scan. Posizionare l'originale e toccare il tasto [Avvio] per eseguire la scansione del documento nel dispositivo di memoria USB. È possibile selezionare la casella di controllo [Esegui impostazione dati] per selezionare le impostazioni dettagliate di salvataggio.

■ Se si seleziona [Scansione su disp. mem. est] in [Scans. su HDD/USB] della modalità Easy Scan, il documento digitalizzato viene salvato nel dispositivo di memoria USB collegato.

■ Se si seleziona [Scans. su dispositivo di memoria esterno] nel pannello operativo della modalità Archiviazione documenti, il documento digitalizzato viene salvato nel dispositivo di memoria USB collegato.



NON SO COME UTILIZZARE LA STAMPA DIRETTA DA DISPOSITIVO USB



Controllo

Il dispositivo di memoria USB è stato inserito?

È stato selezionato [Seleziona file da memoria USB per stampa] nella modalità Archiviazione documenti?




Soluzione

■ Quando si inserisce un dispositivo di memoria USB nella macchina, viene visualizzato un messaggio. Per eseguire la stampa diretta da dispositivo USB, toccare il tasto [Stampa da dispos. memoria est. (USB)].

■ Toccare [Seleziona file da memoria USB per stampa] nel pannello operativo della modalità Archiviazione documenti.



Guida rapida ai metodi di stampa utilizzati di frequente

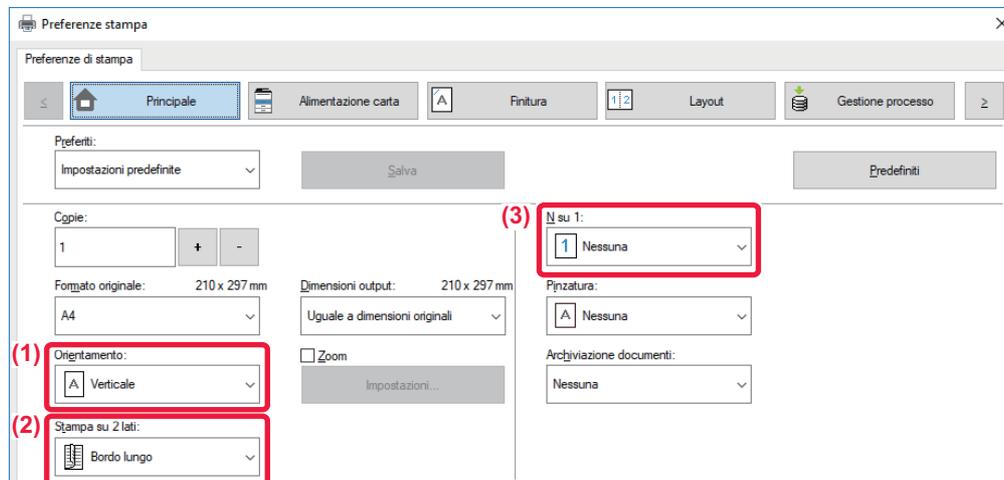





Produzione	Orientamento degli originali	Risultato di stampa		Vassoio carta		Impostazione driver
				Tipo di vassoio	Lato di stampa	
Stampa fronte/retro	 	 	→	Vassoi 1 - 4	Lato da stampare verso l'alto	(1) (2)* (3)
				Vassoio bypass	Lato da stampare verso il basso	(1)* (2)* (3)
Stampa fronte/retro	 	 	→	Vassoi 1 - 4	Lato da stampare verso l'alto	(1)* (2)* (3)
				Vassoio bypass	Lato da stampare verso il basso	(1)* (2)* (3)



Produzione	Orientamento degli originali	Risultato di stampa	Vassoio carta		Impostazione driver
			Tipo di vassoio	Lato di stampa	
Stampa fronte/retro e N su 1 (2 su 1)			Vassoi 1 - 4	Lato da stampare verso l'alto	(1) (2)* (3)*
			Vassoio bypass	Lato da stampare verso il basso	
			Vassoi 1 - 4	Lato da stampare verso l'alto	(1)* (2)* (3)*
			Vassoio bypass	Lato da stampare verso il basso	

* Deve essere cambiata rispetto all'impostazione predefinita.

Opuscolo

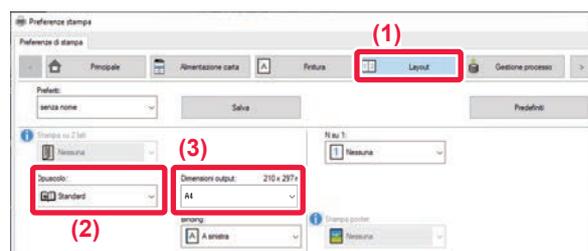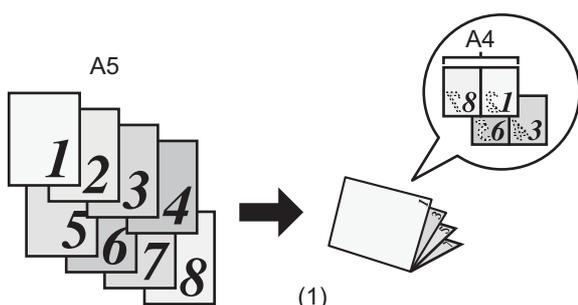




Scansione di un documento sul computer

Creazione di una cartella di rete


Di seguito viene illustrato un esempio di condivisione di una cartella di nome "sample" con tutti gli utenti della rete.

1

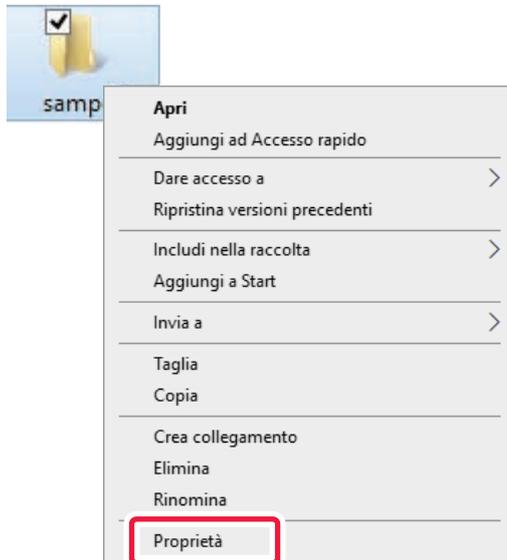

Dopo aver creato una cartella di nome "sample" sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Proprietà].


2

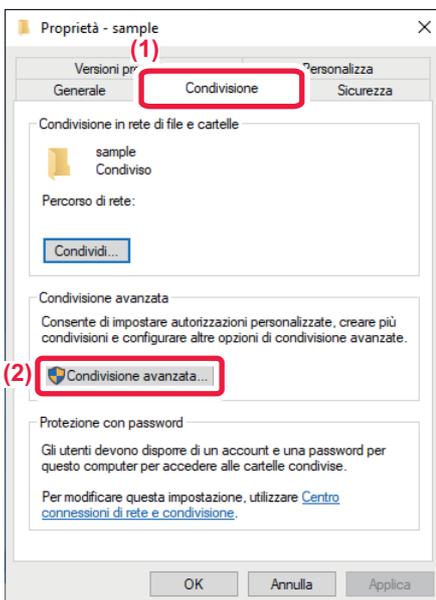

Fare clic su [Condivisione] e [Condivisione avanzata].




3

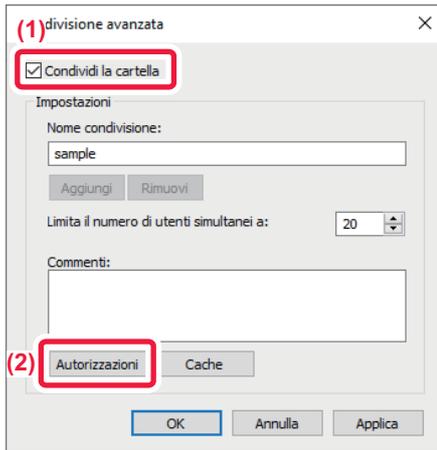

Selezionare la casella di controllo [Condividi cartella] e fare clic sul pulsante [Autorizzazioni].

4

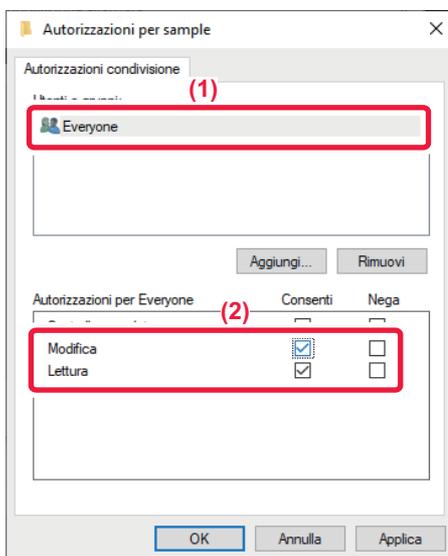

Selezionare "Everyone", selezionare le caselle di controllo [Consenti] per [Cambia] e [Lettura] e fare clic su [OK].

5

Fare clic sul pulsante [OK] nella schermata "Condivisione avanzata" per chiudere la schermata, quindi fare clic sul pulsante [Chiudi].




Invio di un documento a una cartella condivisa

1



Toccare l'icona della modalità [Cartella rete] .

2

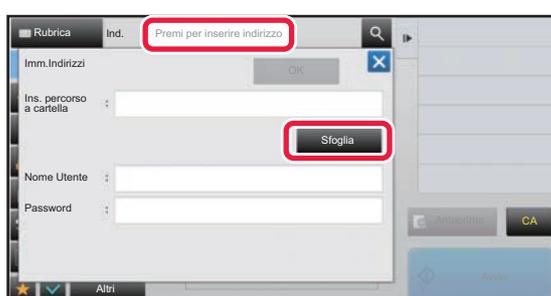

Toccare "Premi per inserire indirizzo", quindi toccare il tasto [Sfogli] nella schermata di immissione della cartella di rete.

3

Toccare il tasto relativo al gruppo di lavoro a cui si desidera accedere.




- Toccare  e immettere una parola chiave per cercare un gruppo di lavoro, un server o una cartella di rete.
- Vengono visualizzati fino a 100 gruppi di lavoro, 100 server e 100 cartelle di rete.
- Toccare  per tornare alla schermata del punto 2.

4

Toccare l'opzione corrispondente al server o al computer a cui si desidera accedere.

Se viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento di nome utente e password, consultare l'amministratore del server e inserire il nome utente e la password corretti.


5

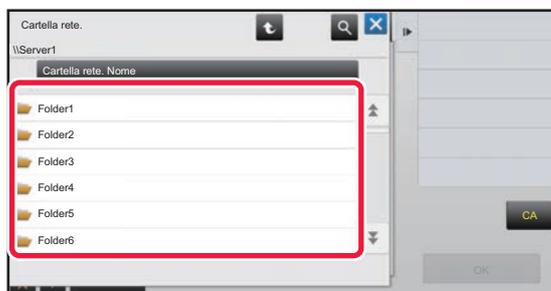

Toccare il tasto corrispondente alla cartella di rete.




6

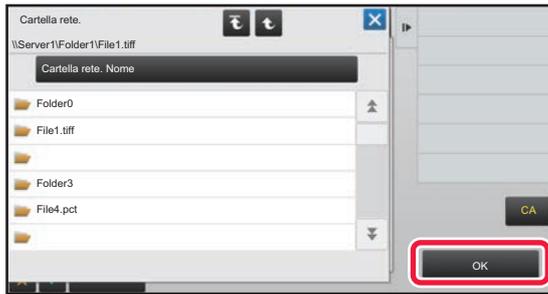

Al termine della procedura di impostazione toccare il tasto [Esegui].

Verrà nuovamente visualizzata la schermata del punto 2.
Toccare di nuovo il tasto [Esegui] per accettare la destinazione.

7

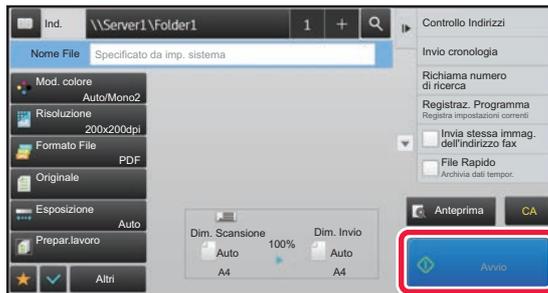



Toccare il tasto [Avvio].



Modifica delle impostazioni di scansione

È possibile convertire un documento digitalizzato direttamente in un file Office o in un file PDF che consente di ricercare testo.

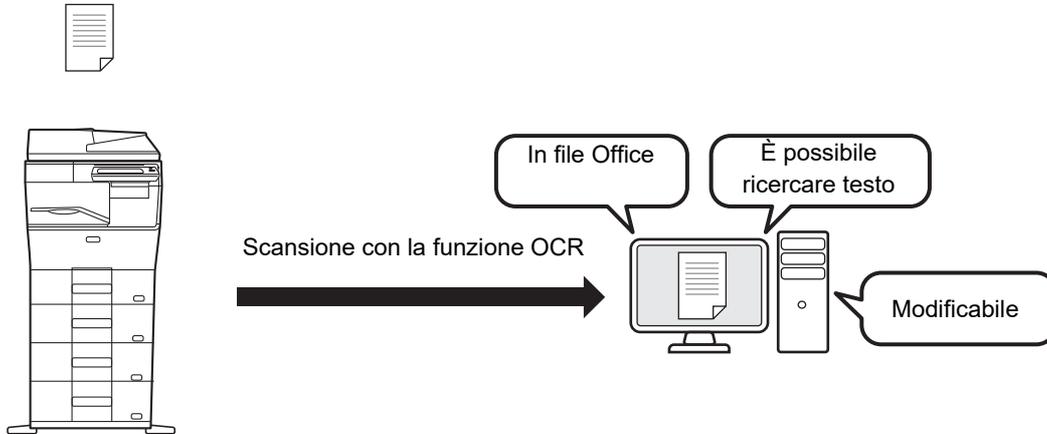

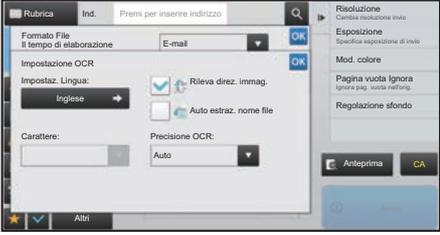Modalità	Impostaz. Formato	Impostazione OCR
Modalità semplificata	<p>Se si seleziona il tasto [Colore/Scala di grigi]</p>  <p>Se si seleziona il tasto [B/N]</p> 	
Modalità normale	<p>Se si seleziona il tasto [Colore/Scala di grigi]</p>  <p>Se si seleziona il tasto [B/N]</p> 	

SHARP®

SHARP CORPORATION