

# **SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE COULEUR MX-C357F**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Septembre 2021**

---

Type de machine :

7529

Modèle :

4H6

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 7**
  - Conventions.....7
  - Déclaration du produit..... 7
- A propos de l'imprimante..... 10**
  - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 10
  - Configurations de l'imprimante.....11
  - Connexion des câbles.....13
- A partir du panneau de commandes..... 15**
  - Panneau de commande avec écran tactile 4,3 pouces..... 15
  - Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant..... 15
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 17**
  - Utilisation de l'écran d'accueil.....17
  - Personnalisation de l'écran d'accueil..... 18
  - Configuration de Card Copy..... 18
  - Création d'un raccourci.....19
  - Utilisation de la personnalisation de l'affichage..... 19
  - Configuration de la fonction Scan Center..... 20
  - Configuration de Quotas de périphériques..... 20
  - Utilisation du Générateur de code QR..... 20
  - Configuration des Paramètres Eco..... 21
  - A l'aide du Centre de raccourcis..... 21
  - Gestion des signets..... 21
    - Création de signets..... 21
    - Création de dossiers ..... 22
  - Gestion des contacts..... 22
    - Ajout de contacts ..... 22
    - Ajout de groupes..... 23
    - Modification des contacts ou des groupes ..... 23
    - Suppression des contacts ou des groupes..... 23
- Chargement du papier et des supports spéciaux..... 25**
  - Définition du type et du format de papier..... 25

Configuration des paramètres de papier Universel.....25  
 Chargement des tiroirs..... 25  
 Alimentation du chargeur multifonction..... 27  
 Alimentation du chargeur manuel..... 28  
 Tiroirs chaînés..... 30

**Support papier..... 31**

Formats de papier pris en charge.....31  
 Types de support pris en charge..... 33  
 Grammages de papiers pris en charge..... 34

**Impression..... 36**

Impression depuis un ordinateur..... 36  
 Impression à partir d'un périphérique mobile.....36  
 Impression à partir d'un lecteur flash..... 37  
 Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... 38  
 Configuration des travaux confidentiels..... 39  
 Impression de travaux confidentiels et suspendus.....39  
 Impression de la liste des échantillons de polices.....40  
 Impression d'une liste des répertoires..... 40

**Copie..... 41**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 41  
 Réalisation d'une copie..... 41  
 Copie de photos..... 42  
 Copie sur du papier à en-tête..... 42  
 Copie des deux côtés du papier..... 42  
 Réduction ou agrandissement de copies..... 42  
 Assemblage des copies.....43  
 Insertion d'intercalaires entre les copies..... 43  
 Copie de plusieurs pages sur une feuille..... 43  
 Création d'un raccourci de copie..... 43

**Envoi d'e-mails..... 45**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 45  
 Configuration des paramètres SMTP de messagerie.....45  
 Envoi d'un courrier électronique..... 53

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....54

**Envoi d'une télécopie.....55**

Configuration de l'imprimante en télécopieur..... 55

Envoi d'une télécopie.....62

Planification d'une télécopie..... 63

Création d'un raccourci de destinations de télécopies..... 63

Modification de la résolution de la télécopie.....64

Réglage de l'intensité de télécopie..... 64

Affichage d'un journal de télécopie..... 64

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes).....64

Mise en attente des fax..... 65

Transfert d'une télécopie..... 65

**Numérisation.....66**

Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 66

Numérisation vers un ordinateur..... 66

Numérisation vers un serveur FTP.....67

Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci.....67

Création d'un raccourci FTP.....68

Numérisation vers un lecteur flash.....68

**Présentation des menus de l'imprimante.....70**

Affichage des menus..... 70

Périphérique.....71

Impression..... 83

Papier..... 92

Copie..... 94

Télécopie.....97

Courrier électronique..... 102

FTP.....108

Pilote USB..... 113

Réseau/Ports..... 118

Sécurité.....131

Rapports..... 138

Aide..... 139

Dépannage.....140

Impression de la page des paramètres de menu..... 140

**Sécurisation de l'imprimante..... 141**

Emplacement du logement de sécurité..... 141

Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 141

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante..... 142

Chiffrement du disque dur de l'imprimante..... 142

Restauration des paramètres usine..... 142

Déclaration relative à la volatilité..... 143

**Entretien de l'imprimante..... 144**

Configuration des notifications de fournitures..... 144

Configuration des alertes par courrier électronique..... 144

Affichage de rapports..... 145

Réglage du volume du haut-parleur..... 145

Utilisation en réseau..... 146

Nettoyage des pièces de l'imprimante..... 150

Commande de pièces et de consommables..... 154

Remplacement des pièces et consommables..... 155

Déplacement de l'imprimante..... 167

Economie d'énergie et de papier..... 168

**Elimination des bourrages..... 170**

Réduction des risques de bourrage..... 170

Identification des zones de bourrage..... 171

Bourrage papier dans les tiroirs..... 172

Bourrage papier derrière la porte A..... 172

Bourrage papier derrière la porte C..... 178

Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 178

Bourrage papier dans le chargeur multifonction..... 182

Bourrage papier dans le chargeur manuel..... 183

**Dépannage..... 184**

Problèmes de qualité d'impression..... 184

Problèmes d'impression..... 185

Problèmes de connexion réseau..... 206

Problèmes liés aux options matérielles..... 207

Problèmes liés aux consommables..... 207  
Problèmes de chargement du papier..... 208  
Problèmes de qualité des couleurs..... 212  
Problèmes de télécopie..... 215  
Problèmes de numérisation..... 218  
Contacter votre revendeur.....222

**Mise à niveau et migration.....223**

Matériel.....223  
Logiciel.....233  
Microcode..... 235

**Avis..... 237**

**Index.....246**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

## Déclaration du produit



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur en ligne. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut réduire les performances de l'imprimante.










**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.









**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
  - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
  - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
  - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
  - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
  - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
  - Maintenez l'imprimante en position verticale.
  - Évitez tout mouvement brusque.
  - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
  - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
  - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
  - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Observez la plage de températures.


Température de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
-------------------------------	---------------------------


- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :



1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	102 mm (4 po)
3	Côté droit	76 mm (3 po)
4	Avant	508 mm (20 po) <b>Remarque :</b> L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Côté gauche	76 mm (3 po)

## Configurations de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un double tiroir 650 feuilles ou un tiroir 550 feuilles en option.



1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	tiroir du DAA
3	Réceptacle standard
4	Réceptacle du DAA
5	Tiroir 250 feuilles standard
6	Double tiroir 650 feuilles en option <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
7	Tiroir 550 feuilles en option <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
8	Chargeur manuel
9	Panneau de commandes <b>Remarque :</b> L'apparence peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.

## Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.




	Utilisez	Pour
1	Port LINE <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
2	Port EXT <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	Connecter plus de périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région.
3	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

	Utilisez	Pour
4	Port USB <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.	Connecter un clavier ou toute option compatible.
5	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
6	Port Ethernet	Connecter l'imprimante à un réseau.

## A partir du panneau de commandes

### Panneau de commande avec écran tactile 4,3 pouces

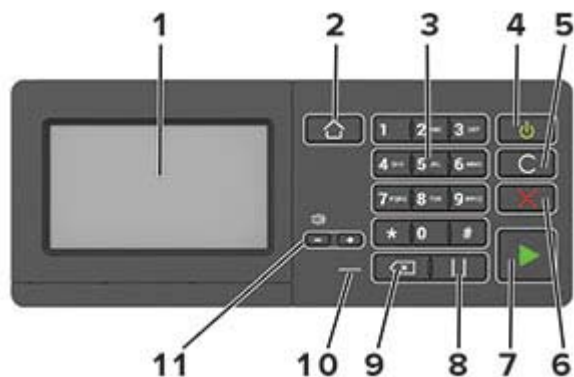

	Utilisez	Pour
1	Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer ou éteindre l'imprimante.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation.</li> <li>Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.</li> </ul>
5	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
7	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
8	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du haut-parleur.

### Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.



# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

**Remarque :** Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation de l'écran d'accueil

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur	Pour
<b>1</b> Copie	Réaliser des copies.
<b>2</b> Courriel électronique	Envoyer des e-mails.
<b>3</b> Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
<b>4</b> Télécopie	Envoyer des télécopies.
<b>5</b> Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.
<b>6</b> Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
<b>7</b> Pilote USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.</li> <li>Numériser des photos et documents vers un lecteur flash.</li> </ul>
<b>8</b> File d'attente des travaux	<p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
<b>9</b> Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
<b>10</b> Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
<b>11</b> Applications/Profils	Accéder aux profils d'application.

Appuyez sur		Pour
12	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.
13	FTP	Numériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.
14	Signets	Organiser tous les signets.
15	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

## Configuration de Card Copy

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications > Copie de carte > Configurer**.

### Remarques :

- Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

- 3 Appliquez les modifications.

**Remarque :** Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.

## Création d'un raccourci

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre des raccourcis**.

**Remarque :** L'icône et le nom ont peut-être été modifiés. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

2 Sélectionnez une fonction de l'imprimante, puis appuyez sur **Créer un raccourci**.

**Remarque :** La fonction E-mail sécurisé n'est pas prise en charge.

3 Configurez les paramètres, puis appuyez sur **Enregistrer**.

4 Saisissez un nom de raccourci unique.

**Remarque :** Pour éviter les noms tronqués sur l'écran d'accueil, saisissez 25 caractères maximum.

5 Appuyez sur **OK**.

L'application génère automatiquement un numéro de raccourci unique. Pour lancer le raccourci, appuyez sur #, puis sur le numéro de raccourci.

## Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

### Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

**Remarques :**

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

2 Appliquez les modifications.

### Changement de l'image du papier peint

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.

2 Sélectionnez une image à utiliser.

3 Appliquez les modifications.

### Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.

**Remarque :** Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

## Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

**Remarques :**

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.

- 3 Appliquez les modifications.

## Configuration de Quotas de périphériques

**Remarques :**

- Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications > Quotas de périphériques > Configurer**.
- 3 Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.
- 4 Appliquez les modifications.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas de périphériques*.

## Utilisation du Générateur de code QR

**Remarques :**

- Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Applications > Générateur de code QR > Configurer**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une valeur de code QR par défaut.
- Saisissez une valeur de code QR.

**4** Appliquez les modifications.

## Configuration des Paramètres Eco

**Remarque :** Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.

**2** Configurez les paramètres Mode Eco ou planifiez un mode d'économie d'énergie.

## A l'aide du Centre de raccourcis

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.

**2** Appuyez sur **Créer un raccourci**, puis configurez les paramètres.

**3** Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.

**4** Appliquez les modifications.

## Gestion des signets

### Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

**3** Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

**Remarque :** L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.

## Création de dossiers

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

**Remarque :** Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

**3** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 21](#).

## Gestion des contacts

### Ajout de contacts

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

**Remarque :** Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

**4** Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

**5** Appliquez les modifications.

## Ajout de groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

**Remarque :** Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

**4** Appliquez les modifications.

## Modification des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

**4** Appliquez les modifications.

## Suppression des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.




# Chargement du papier et des supports spéciaux

## Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier** > sélectionnez une source de papier


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Définissez le type et le format de papier.

## Configuration des paramètres de papier Universel


1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

## Chargement des tiroirs

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


1 Retirez le tiroir.

**Remarque** : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

**Remarque** : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

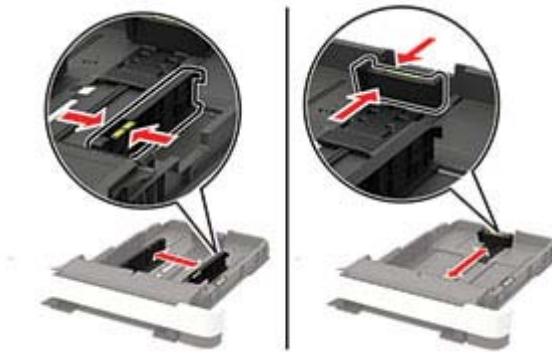

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

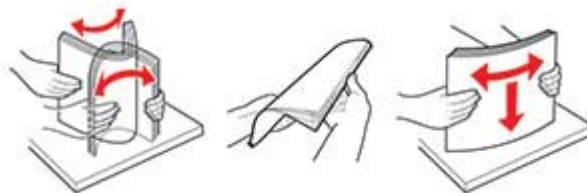

**4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.



**Remarques :**

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.



**5** Insérez le bac.

Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

## Alimentation du chargeur multifonction

**1** Ouvrez le chargeur multifonction.


**Remarque :** Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.



**2** Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

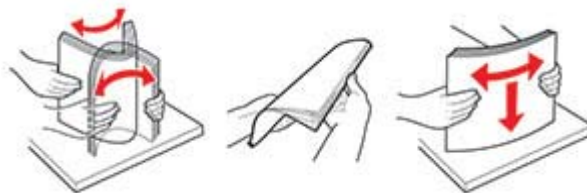

4 Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Alimentation du chargeur manuel

1 Ajustez les guides latéraux en fonction de la largeur du papier que vous chargez.

**Remarque :** Assurez-vous que les guides sont bien en place contre le papier, mais pas trop serrés de sorte à ne pas courber le papier.



**2** Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le bas.

**Remarque :** Assurez-vous que le papier est chargé droit pour éviter toute impression déformée ou de travers.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.




**3** Avancez le papier jusqu'à ce que le bord avant soit correctement inséré.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.

## Tiroirs chaînés

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez une source de papier.

3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

4 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration du tiroir.**

5 Définissez Chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

**Remarque :** Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

**Avertissement—Danger potentiel :** La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

# Support papier

## Formats de papier pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même format de papier que le bac 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Le DAA prend en charge les formats de papier répertoriés à l'exception des enveloppes et des formats Universel inférieurs à 105 x 105 mm (4,13 x 4,13 po.).
- La vitre du scanner prend en charge les formats de papier répertoriés à l'exception de Légal, Oficio (Mexique) et Folio.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1,2</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Lettre</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexique)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	✓	✓	X	✓	X	✓
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 98,4 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 po. à 8,5 x 14 po)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 po. à 8,5 x 14 po)	X	✓	X	✓	X	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 210 x 250 mm à 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 11,0 po. à 8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.



Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Enveloppe 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe 9[SP]</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Monarch</b> 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Autre enveloppe<sup>5</sup></b> 98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 po. à 6,93 x 9,84 po.)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

## Types de support pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du

double bac 650 feuilles, prend en charge le même type de papier que le bac 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

- Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à une vitesse de 25 pages par minute.
- Le DAA prend uniquement en charge le papier ordinaire.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction		
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppes	✓	✓	X	✓	X	X
Étiquettes en papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓	✓	✓	X

## Grammages de papiers pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles faisant partie du double tiroir 650 feuilles prend en charge les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à une vitesse de 25 pages par minute.
- Le DAA prend en charge les grammages de papier allant de 52 à 120 g/m<sup>2</sup>.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Papier léger<sup>1</sup></b> 60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m<sup>2</sup>, le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

<sup>2</sup> Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

<sup>3</sup> Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m<sup>2</sup> sont prises en charge.

<sup>4</sup> Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Les enveloppes de 105 g/m<sup>2</sup> sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Papier normal</b> 75 à 90,3 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papier à grammage élevé</b> 90,3 à 105 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b> 105,1 à 162 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Bristol</b> 105,1 à 200 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	X	X	X	X
<b>Étiquettes en papier<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
<b>Étiquettes en vinyle<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Enveloppes<sup>4,5</sup></b> 60 à 105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m<sup>2</sup>, le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

<sup>2</sup> Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

<sup>3</sup> Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m<sup>2</sup> sont prises en charge.

<sup>4</sup> Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Les enveloppes de 105 g/m<sup>2</sup> sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile

**Remarque :** L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint



La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.




**Remarques :**

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
  - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
  - 2 Appuyez sur l'icône de partage, puis appuyez sur **Imprimer**.
  - 3 Sélectionnez une imprimante.  
Si nécessaire, réglez les paramètres.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

**Remarque :** Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 148](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez le lecteur flash.

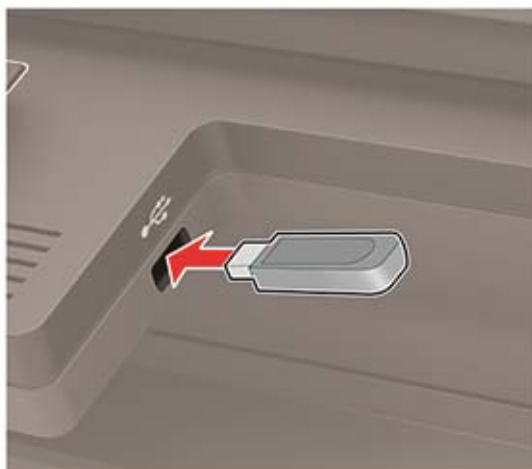

### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
  - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez le document à imprimer.  
Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.
  - 3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

#### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

### Types de fichiers

#### Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- XPS
- Les formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sont pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.


#### Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

## Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	A
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarque :</b> lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <b>Remarque :</b> Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. travail	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. <b>Remarque :</b> Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. <b>Remarque :</b> les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. travail	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Pour les utilisateurs Windows


- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).  
Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
  - Pour les travaux d'impression confidentielle, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
  - Pour tout autre travail d'impression, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**


### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.
- 2 Dans le menu Aperçu ou Support et qualité, choisissez **Impression avec code PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > **Imprimer**.

## Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres** > **Rapports** > **Impression** > **Impression polices**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 2 Sélectionnez un échantillon de police.



## Impression d'une liste des répertoires

- A partir du panneau de commandes, accédez à :
- Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer répertoire**
- Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.



# Copie

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Réalisation d'une copie

**1** Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.


**2** Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.

Si nécessaire, modifiez les autres paramètres.


**3** Copiez le document.

**Remarque :** pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.


## Copie de photos

- 1 Placez une photo sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copie > Paramètres > Contenu > Type de contenu > Photo**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
- 4 Copiez le document.


## Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copier > Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine > **Copier vers** > sélectionnez une source de papier  
Si vous chargez le papier dans le chargeur multifonction, accédez à :  
**Copier vers > Chargeur multifonction** > sélectionnez un format de papier > **En-tête**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Copiez le document.

## Copie des deux côtés du papier

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copie > Paramètres > Configuration du papier**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Réduction ou agrandissement de copies


- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copie > Paramètres > Mettre à l'échelle** > spécifiez une valeur d'échelle  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.  
**Remarque :** Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

- 3 Copiez le document.


## Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copie > Paramètres > Assembler > Activé [1,2,1,2,1,2]**
- 3 Copiez le document.

## Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copier > Paramètres > Séparateurs > Activé**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Copie > Paramètres > Pages par face**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

## Création d'un raccourci de copie

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**



- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

- 3** Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Copie**, puis configurez les paramètres.
- 4** Appliquez les modifications.

## Envoi d'e-mails

### Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Configuration des paramètres SMTP de messagerie


Configurez les paramètres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pour envoyer un document numérisé par e-mail. Les paramètres varient selon les fournisseurs de services. Pour plus d'informations, consultez [fournisseurs de services de messagerie pris en charge](#).

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à un réseau.

### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Courrier électronique > Configuration de la messagerie**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

#### Remarques :

- Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la section [fournisseurs de services de messagerie](#).
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez les paramètres.

## Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Courrier électronique**.

3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

## Fournisseurs de services de messagerie

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Courrier](#)
- [Zoho Mail](#)

### Remarques :

- Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur.

## AOL Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte AOL</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> .

### Comcast Mail

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.comcast.net
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe du compte

### Gmail™

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte Google. Pour activer la validation en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#), connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur **Validation en deux étapes**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.gmail.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique

Paramètre	Valeur
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'application <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Google</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section « Connexion à Google », cliquez sur <b>Mots de passe d'application</b>.</li> <li>• « Mot de passe d'application » s'affiche uniquement si la vérification en deux étapes est activée.</li> </ul>

## iCloud Mail

**Remarque :** Assurez-vous que la validation en deux étapes est activée sur votre compte.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.mail.me.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes iCloud</a> , connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur <b>Générer un mot de passe</b> .

## Mail.com

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.mail.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Mot de passe du compte



### NetEase Mail (mail.126.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

### NetEase Mail (mail.163.com)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

## NetEase Mail (mail.yeah.net)

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'autorisation <b>Remarque :</b> Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

## Outlook Live

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe du compte ou mot de passe d'application <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Gestion de comptes Outlook Live</a>, puis connectez-vous à votre compte.</li> </ul>

## QQ Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**. Dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, activez **Service POP3/SMTP** ou **Service IMAP/SMTP**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.qq.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Code d'autorisation <b>Remarque :</b> Pour générer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Compte</b> , puis à partir de la section Service POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, cliquez sur <b>Générer un code d'autorisation</b> .

## Sina Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP côté utilisateur**, puis activez le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
<b>Passerelle SMTP principale</b>	smtp.sina.com
<b>Port de passerelle SMTP principale</b>	587
<b>Utiliser SSL/TLS</b>	Requis
<b>Exiger un certificat approuvé</b>	Désactivé
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	Code d'autorisation <b>Remarque :</b> Pour créer un code d'autorisation, à partir de la page d'accueil de la messagerie, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Plus de paramètres &gt; POP/IMAP/SMTP côté utilisateur</b> , puis activez l'option <b>Etat du code d'autorisation</b> .

## Sohu Mail

**Remarque :** Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte. Pour activer le service, à partir de la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le **service IMAP/SMTP** ou le **service POP3/SMTP**.

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe indépendant <b>Remarque :</b> Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le Service IMAP/SMTP ou le Service POP3/SMTP est activé.

## Yahoo! Courrier

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification via serveur SMTP	Connexion/Normale
E-mail envoyé par périphérique	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe de périphérique	Mot de passe d'application <b>Remarque :</b> Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Yahoo</a> , connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur <b>Générer un mot de passe d'application</b> .

## Zoho Mail

Paramètre	Valeur
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Requis
Exiger un certificat approuvé	Désactivé

Paramètre	Valeur
<b>Adresse de réponse</b>	Votre adresse électronique
<b>Authentification via serveur SMTP</b>	Connexion/Normale
<b>E-mail envoyé par périphérique</b>	Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Votre adresse électronique
<b>Mot de passe de périphérique</b>	<p>Mot de passe du compte ou mot de passe d'application</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte.</li> <li>• Pour les comptes où la validation en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, accédez à la page <a href="#">Sécurité du compte Zoho Mail</a>, connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Mots de passe spécifiques aux applications, cliquez sur <b>Générer un nouveau mot de passe</b>.</li> </ul>

## Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration des paramètres SMTP de messagerie](#) » à la page 45.

### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.  
Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 3 Envoyez l'e-mail.

### Utilisation d'un numéro de raccourci


- 1 Créer un raccourci pour le courrier électronique.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

  - Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
  - b Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
  - c Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
  - d Appliquez les modifications.
- 2 Chargez un document d'origine dans le tiroir du dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.

**3** À partir du panneau de commandes, accédez à :

**Raccourcis > E-mail**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**4** Sélectionnez le raccourci.

**5** Envoyez l'e-mail.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.

**3** Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

**4** Appliquez les modifications.

# Envoi d'une télécopie

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, désactivez la case à cocher de la fonction Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

**Avertissement—Danger potentiel** : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas les câbles ni la zone de l'imprimante indiquée à l'illustration ci-dessous.



## Configuration du mode Télécopie pour l'utilisation de télécopies analogiques

### Remarques :

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes pour configurer la télécopie.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie.**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

**2** Configurez les paramètres.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie.**

**3** Configurez les paramètres.

**4** Appliquez les modifications.



## Configuration de la fonction Télécopie pour l'utilisation du serveur de télécopie

### Remarques :

- Cette fonction vous permet d'envoyer des télécopies à un fournisseur de services de télécopie qui prend en charge la réception d'e-mails.
- Cette fonction prend uniquement en charge les télécopies sortantes. Pour prendre en charge la réception de télécopies, assurez-vous qu'un paramètre de télécopie basé sur le périphérique, tel que télécopie analogique, etherFAX ou Télécopie via IP (FoIP), est configuré dans votre imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Télécopie**.

**3** Dans le menu Mode Télécopie, sélectionnez **Serveur de télécopie**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

**4** Cliquez sur **Configuration du serveur de télécopie**.

**5** Dans le champ Format de destination, saisissez **[#]@myfax.com**, où **[#]** est le numéro de télécopieur et **myfax.com** est le domaine du fournisseur de télécopie.

### Remarques :

- Si nécessaire, configurez les champs Adresse de réponse, Objet ou Message.
- Pour permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies, activez le paramètre de réception de télécopies basé sur le périphérique. Assurez-vous qu'une télécopie basée sur le périphérique est configurée.

**6** Cliquez sur **Enregistrer**.

**7** Cliquez sur **Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Activez **Utiliser un serveur SMTP de courrier électronique**.

**Remarque :** Si les paramètres SMTP de la messagerie électronique ne sont pas configurés, reportez-vous à la section [« Configuration des paramètres SMTP de messagerie » à la page 45](#).

- Configurez les paramètres SMTP. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie.


**8** Appliquez les modifications.

## Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

### Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

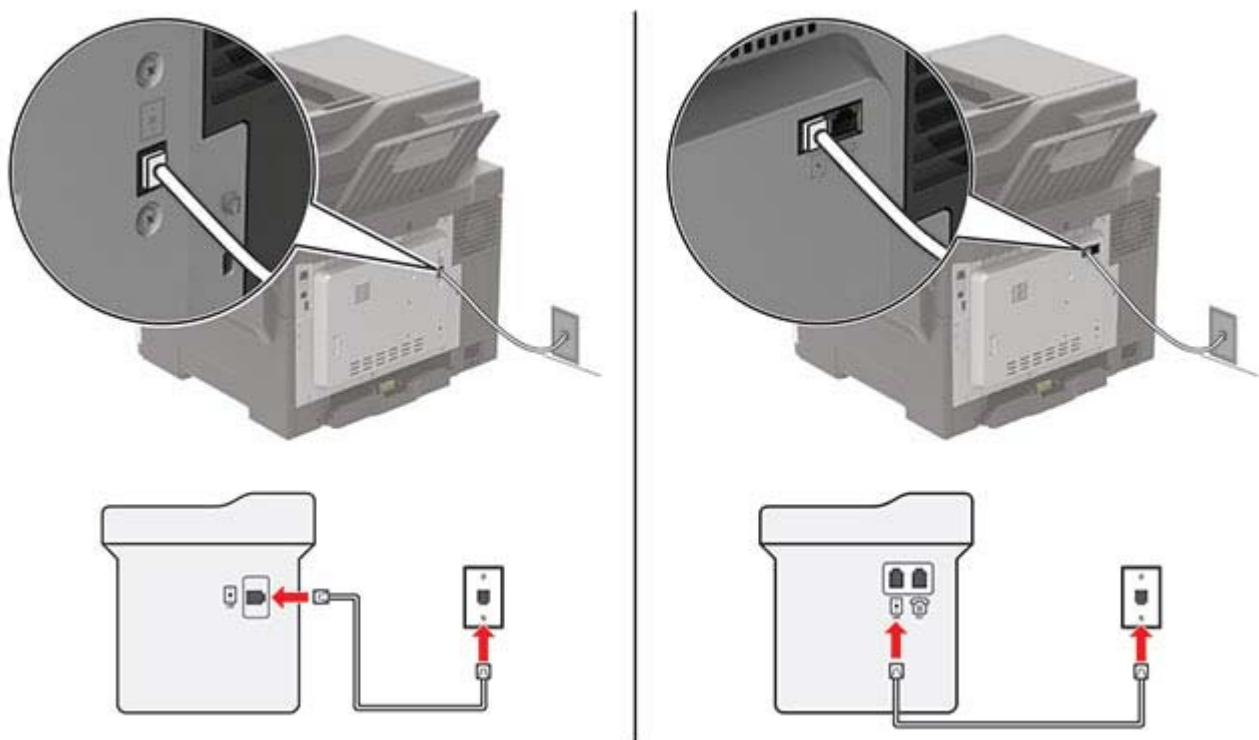


- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.

#### Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Désactivé**).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

### Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur


**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

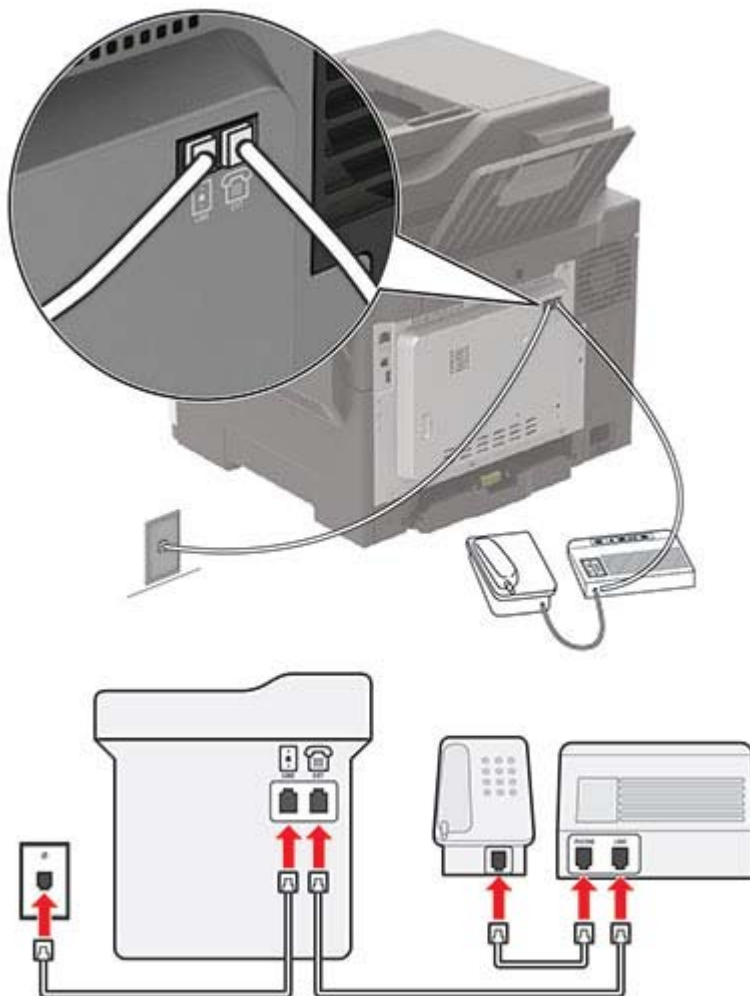**Connecté à la même prise murale téléphonique**

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes dotées de ports EXT et LINE.

- Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

### Connecté à différentes prises murales

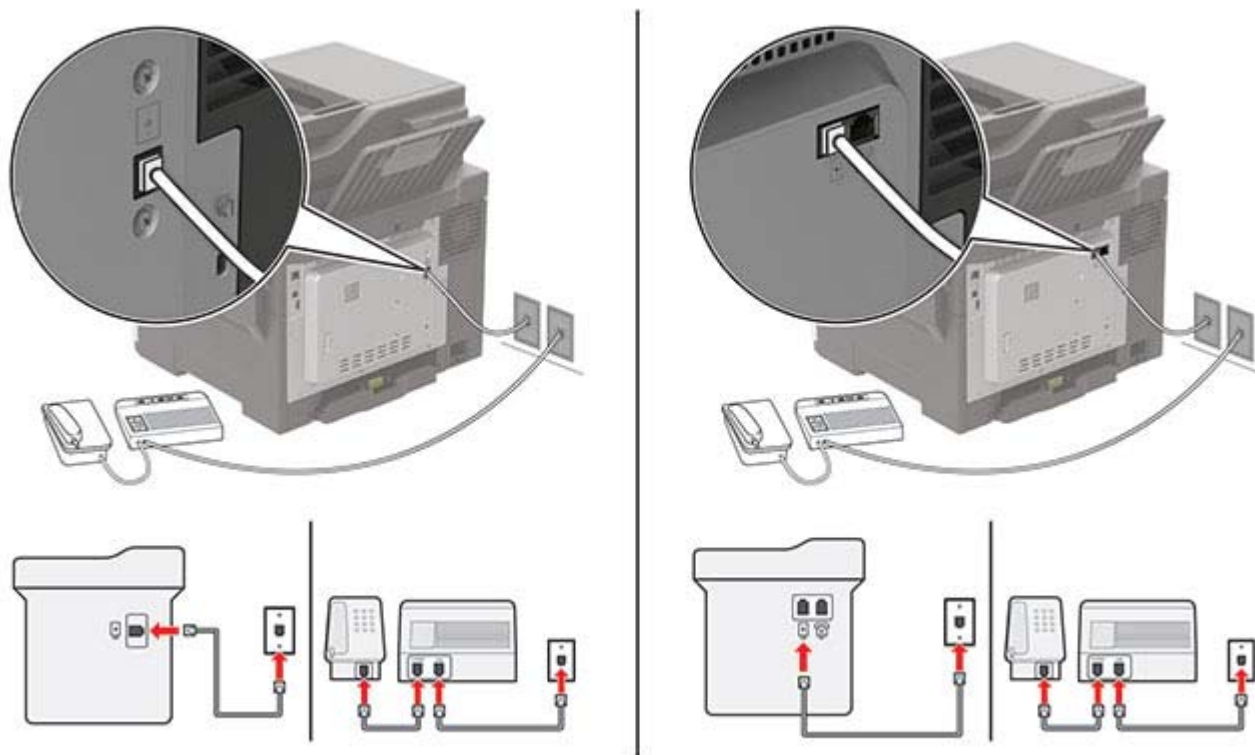

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

#### Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.

### Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11. Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

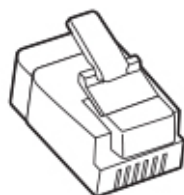

### Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11

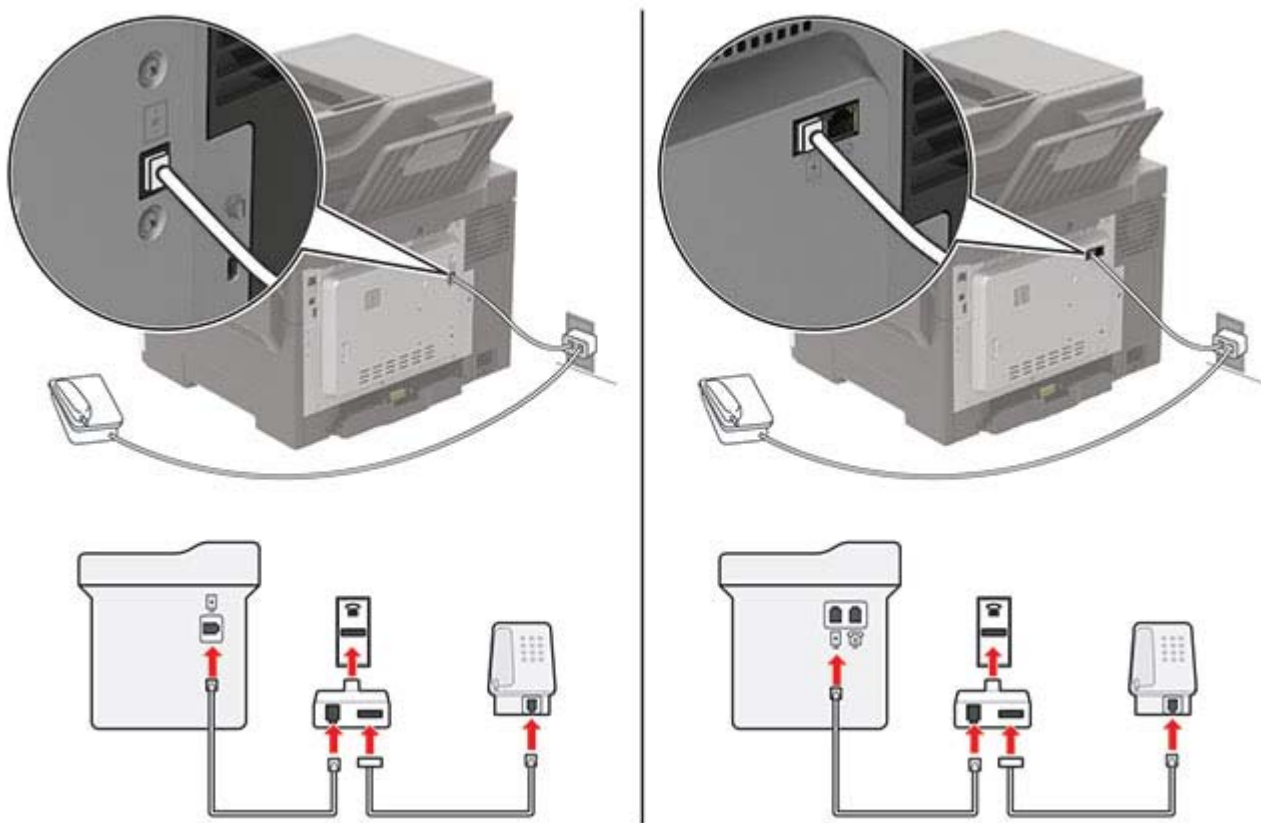

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ-11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.


## Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

**Remarque :** Ces instructions s'appliquent uniquement aux imprimantes prenant en charge la télécopie analogique.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Rép. activée**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez une sonnerie.

## Définition de la date et l'heure des télécopies

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

## Configuration des paramètres d'heure d'été

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Depuis le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.

3 Configurez les paramètres.

## Envoi d'une télécopie

### A partir du panneau de commandes

1 Chargez le document original dans le DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.

2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.

3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

4 Envoyer le document par télécopie.

### A partir de l'ordinateur

**Remarque :** Assurez-vous que le pilote Universal Fax Driver est installé.


### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyer le document par télécopie.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

## Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Télécopie > A > saisissez le numéro du télécopieur > Terminé**  
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Sélectionnez **Heure d'envoi** pour configurer la date et l'heure, puis sélectionnez **Terminé**.  
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.

## Création d'un raccourci de destinations de télécopies

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Dans le menu Résolution, sélectionnez un paramètre.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

## Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 A partir du menu Intensité, ajustez le paramètre.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

## Affichage d'un journal de télécopie

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour afficher les journaux de télécopie.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.
- 3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


- 2 Définissez Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.



## Mise en attente des fax

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Mise en attente des fax**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un mode.

## Transfert d'une télécopie

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :



**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Imprimer et transférer** ou **Transférer**, puis configurez les paramètres Transférer à et E-mail de confirmation.

# Numérisation

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.</li> <li>• Chargez le document original face vers le haut. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord avant.</li> <li>• Veillez à ajuster les guides du DAA en fonction de la largeur du papier que vous chargez.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</li> <li>• Placez le document face vers le bas dans le coin marqué d'une flèche.</li> </ul>

## Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 235](#).
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

### Pour les utilisateurs de Windows

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'imprimantes sur un ordinateur » à la page 233](#).

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
- 3 Dans le menu Source, sélectionnez une source scanner.
- 4 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
- 5 Numérisez le document.

## Pour les utilisateurs Macintosh

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'imprimantes sur un ordinateur](#) » à la page 233.

- 1 Placez le document d'origine dans le dispositif d'alimentation automatique ou sur la vitre du scanner.
- 2 Depuis l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ouvrez **Image Capture**.
  - Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser** > **Ouvrir scanner**.
- 3 Dans la fenêtre Scanner, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
  - Sélectionner l'emplacement auquel enregistrer le document numérisé.
  - Sélectionner la taille du document d'origine.
  - Pour numériser à partir du DAA, sélectionnez **Dispositif d'alimentation** dans le Menu Numérisation ou activez l'option **Utiliser le dispositif d'alimentation**.
  - Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
- 4 Cliquez sur **Numériser**.

## Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **FTP**, puis saisissez les informations requises.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Numérisez le document.

## Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci

- 1 Créez un raccourci dossier réseau.
  - a Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

    - Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
    - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
  - b Cliquez sur **Raccourcis** > **Ajouter raccourci**.
  - c Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.
  - d Appliquez les modifications.
- 2 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

- 3 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **#** et sur le numéro du raccourci que vous avez créé.
- 4 Numériser le document.

## Création d'un raccourci FTP

**Remarque :** Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

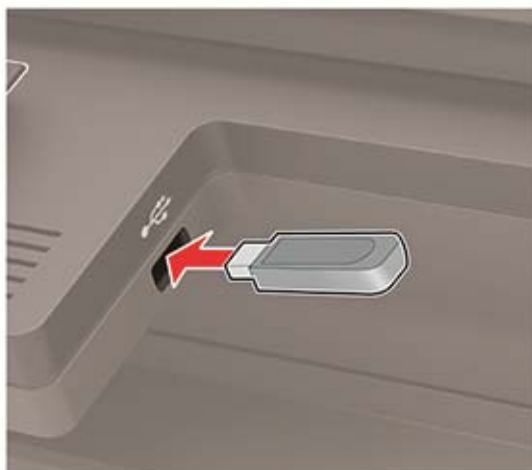

- 3 Sélectionnez **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarque :** Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

- 4 Numériser le document.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



# Présentation des menus de l'imprimante

## Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Mode Eco</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes à distance</a></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Collecte données anonymes</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes écran accueil visibles</a></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul>
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise en page</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> <li>• <a href="#">Compta des travaux</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du tiroir</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du support</a></li> </ul>
Copie	<a href="#">Paramètres copie par défaut</a>	
Télécopie	<a href="#">Paramètres par défaut de télécopie</a>	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration de la messagerie</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres par défaut de la messagerie</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du lien du site</a></li> </ul>
FTP	<a href="#">Paramètres FTP par défaut</a>	
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Numérisation lecteur Flash</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression lecteur Flash</a></li> </ul>
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informations réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> </ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Planifier périphériques USB</a></li> <li>• <a href="#">Journal d'audit de sécurité</a></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Configuration des impressions confidentielles</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Chiffrement du disque</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres LDAP des solutions</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul>
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page des paramètres de menu</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> <li>• <a href="#">Imprimer</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Raccourcis</a></li> <li>• <a href="#">Télécopie</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>

<a href="#">Aide</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer tous les guides</li> <li>• Guide de qualité des couleurs</li> <li>• Guide raccordement</li> <li>• Guide de copie</li> <li>• Guide du courrier électronique</li> <li>• Guide de télécopie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide d'information</li> <li>• Guide des supports</li> <li>• Guide de transport</li> <li>• Guide de qualité d'impression</li> <li>• Guide de numérisation</li> <li>• Guide des consommables</li> </ul>
<a href="#">Dépannage</a>	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner

## Périphérique

### Préférences

Option de menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
<b>Pays/région</b> [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
<b>Clavier</b> Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Informations affichées</b> Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.  <b>Remarque :</b> Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Date et heure</b> Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [GMT*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Date et heure</b> Protocole horloge réseau Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole Network Time Protocol (NTP). <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer l'authentification apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur Clé MD5, ID de clé et Mot de passe s'affichent.</li> </ul>
<b>Formats de papier</b> U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. <b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
<b>Luminosité de l'écran</b> 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Accès par lecteur Flash</b> Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
<b>Autoriser le retrait de l'arrière-plan</b> Activé* Désactivé	Indiquez si le retrait de l'arrière-plan est autorisé.
<b>Autoriser la numérisation de travaux personnalisés</b> Activé* Désactivé	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. <b>Remarque :</b> Ce paramètre de menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.
<b>Numérisation d'une page à plat</b> Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Button Feedback (Réaction des boutons) Activé* Désactivé	Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Audio Feedback (Réaction audio)</b> Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume du haut-parleur de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours.</li> <li>Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Délai d'affichage</b> 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



## Mode Eco

Option de menu	Description
<b>Imprimer</b> Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Imprimer</b> Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Imprimer</b> Intensité toner 1–10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
<b>Copier</b> Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
<b>Copier</b> Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
<b>Copier</b> Intensité 1 à 9 (5*)	Déterminer l'intensité des images du texte numérisé.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
<b>Connexion VNC externe</b> Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Type d'authentification</b> Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
<b>Mot de passe VNC</b>	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Notifications

Option de menu	Description
<b>Erreur éclairage</b> Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
<b>Signal DAA chargé</b> Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
<b>Contrôle de l'alarme</b> Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
<b>Fournitures</b> Afficher estimations fournitures (Afficher estimations*) Alarme cartouche (Unique*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'estimation de l'état des fournitures.</li> <li>Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<p><b>Configuration des alertes par courrier électronique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configuration de la messagerie</li> <li>  Passerelle SMTP principale</li> <li>  Port de passerelle SMTP principale (25*)</li> <li>  Passerelle SMTP secondaire</li> <li>  Port de passerelle SMTP secondaire (25*)</li> <li>  Délai SMTP (30 secondes)</li> <li>  Adresse de réponse</li> <li>  Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*)</li> <li>  Utiliser SSL/TLS (Désactivé*)</li> <li>  Exiger un certificat approuvé (Activé*)</li> <li>  Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification requise*)</li> <li>  E-mail envoyé par périphérique (Aucun*)</li> <li>  E-mail de l'utilisateur (Aucun*)</li> <li>  Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*)</li> <li>  ID utilisateur du périphérique</li> <li>  Mot de passe du périphérique</li> <li>  Kerberos 5 REALM</li> <li>  Domaine NTLM</li> <li>  Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)</li> </ul>	<p>Configurer les paramètres de messagerie de l'imprimante.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assistance bourrage papier (Activé*)</li> <li>Auto continu (Activé*)</li> <li>Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrage automatique (Toujours redémarrer*)</li> <li>Redémarrages automatiques max. (2*)</li> <li>Fenêtre de redémarrage automatique (720 secondes*)</li> </ul> </li> <li>Afficher l'erreur papier trop court (Effacer auto*)</li> <li>Protection page (Désactivé*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.</li> <li>• Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.</li> <li>• Configurer l'imprimante pour redémarrer automatiquement en cas d'erreur.</li> <li>• Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court.</li> <li>• Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.</li> </ul>
<p><b>Récupération contenu bourrage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correction bourrage (Auto*)</li> <li>Correction du bourrage du scanner (Niveau de la page*)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées consécutivement à un bourrage.</li> <li>• Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

## Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
<b>Profil Mode Veille</b> Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
<b>Délais</b> Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas mettre en hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
<b>Progr. modes alim.</b> Planifications Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Collecte données anonymes

Option de menu	Description
<b>Collecte données anonymes</b> Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer au fabricant des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique.
<b>Heure d'envoi des données anonymes</b> Heure de début Heure de fin	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Accessibilité

Option de menu	Description
<b>Intervalle de double frappe</b> 0-5 secondes (0*)	Définir l'intervalle pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
<b>Délai avant répétition</b> 0,25-5 secondes (1*)	Définir la durée initiale du délai avant la répétition d'une touche répétée. <b>Remarque :</b> Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>Fréquence de répétition</b> 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. <b>Remarque :</b> Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>Prolonger délai d'affichage</b> Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
<b>Restauration des paramètres</b> Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer paramètres télécopie Restaurer les paramètres des applications	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

## Maintenance

### Menu Configuration

Option de menu	Description
<b>Configuration USB</b> PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Numérisation USB vers local</b> Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
<b>Configuration USB</b> Vitesse USB Pleine Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration du tiroir</b> Chaînage des bacs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
<b>Configuration du tiroir</b> Afficher message insertion tiroir Désactivé* Activé	Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du papier après avoir inséré le tiroir.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Pour que le Chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.</li> </ul>
<b>Configuration du tiroir</b> Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
<b>Rapports</b> Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Evénements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de maintenance.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Gammes de couverture échelonnée	Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
<b>Configuration télécopie</b> Support aliment. faible fax Désactiver la mise en veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration télécopie</b> Emplac. mémoire télécopie Disque NAND*	Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Configuration de l'impression</b> Mode Noir uniqmt Désactivé* Activé	Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.
<b>Configuration de l'impression</b> Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
<b>Configuration de l'impression</b> Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.  Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.  <b>Remarque :</b> L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
<b>Opérations périphérique</b> Menu Panneau Commande Désactivé Activé*	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
<b>Opérations périphérique</b> Niveaux des fournitures personnalisées Désactivé* Activé	Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus.  Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Opérations périphérique</b> Mémoire copie minimum 80 Mo* 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
<b>Opérations périphérique</b> Afficher automatique les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
<b>Opérations périphérique</b> Accepter l'orientation pour les copies rapides Activé Désactivé*	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
<b>Opérations périphérique</b> Activer le port parallèle en option Désactivé* Activé	Activer un port parallèle en option.  <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante redémarre.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglage couleur minimal Moins de réglage couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Etalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide.  <b>Remarque :</b> S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
<b>Configuration scanner</b> Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Configuration scanner</b> Suppression des bords Suppr. bords (scanner à plat) 0-6 (3*) Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
<b>Configuration scanner</b> Redressement du DAA Redressement mécanique du DAA Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le réglage mécanique de l'inclinaison du DAA.
<b>Configuration scanner</b> Scanner désactivé Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
<b>Configuration scanner</b> Ordre des octets TIFF Boutisme du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Configuration scanner</b> Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Effacement hors service

Option de menu	Description
<b>Effacement hors service</b> Dernier effacer mémoire imprimante Dernier eff. disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. <b>Remarque :</b> L'option Dernier eff. disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.

Option de menu	Description
<b>Effacement hors service</b> Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres Effacer toutes les info. du disque dur Effacer les téléchargements (Effacer toutes les macros, les polices, les PFO, etc.) Effacer les travaux en mémoire tampon Effacer les travaux suspendus	Effacer toutes les informations sur la mémoire non volatile et les informations sur le disque dur.  <b>Remarque :</b> L'option Effacer toutes les info. du disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.

## Icônes visibles de l'écran d'accueil

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Menu	Description
Copie Courrier électronique Télécopie Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Centre de raccourcis Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB FTP Profils de numérisation Applications/Profils Formulaire et favoris Centre de numérisation Copie de carte	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

## A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
<b>Identification de propriété</b>	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
<b>Emplacement de l'imprimante</b>	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Contact</b>	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB</b>	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.

Option de menu	Description
<b>Exporter journ. compressé vers USB</b>	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

## Impression

### Mise en page

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
<b>Pages vierges</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
<b>Assembler</b> Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque le menu Pages par face est utilisé.
<b>Copies</b> 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
<b>Zone d'impression</b> Normal* Adapter à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration

Option de menu	Description
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. <b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
<b>Travail en attente</b> Hors fonction* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Délai de mise en attente de la tâche</b> 0–255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Util. imprim</b> Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement du kit de traitement d'images couleur pendant l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'il est défini sur Rendement maximal, le kit de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement.</li> <li>Lorsqu'il est défini sur Vitesse maximale, le kit de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).</li> </ul>
<b>Télécharger la cible</b> RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Economiser ressource</b> Hors fonction* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est définie sur Hors fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Qualité

Option de menu	Description
<b>Mode d'impression</b> Noir et blanc Couleur*	Définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
<b>Résolution impression</b> 4800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé.  <b>Remarque :</b> La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
<b>Intensité toner</b> 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
<b>Demi-tons</b> Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
<b>Economie couleur</b> Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images.  <b>Remarque :</b> Lorsque ce paramètre est Activé, il remplace la valeur du paramètre Intensité du toner .
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur.
<b>Contraste RVB</b> 0 à 5 (0*)	<b>Remarque :</b> Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<b>Saturation RVB</b> 0 à 5 (0*)	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Correction des couleurs</b> Désactivé Auto* Manuel	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.</li> </ul>
<b>Exemples couleur</b> Impr. échantillons couleur	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
<b>Réglage couleur</b>	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
<b>Remplacement des tons directs</b> Configuration CMJN perso.	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Compta des travaux

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
<b>Compta des travaux</b> Hors fonction* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)</b> Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Env. par e-mail et suppr. journ. act. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compte tâches) détermine le déclenchement de cette action.
<b>Consigner niv. quasi plein</b> Hors fonction* Activé	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
<b>Consigner action à niv. quasi plein</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
<b>Consigner action à niv. plein</b> Aucun* Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
<b>URL pr poster jnal</b>	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
<b>Préfixe fichier journal</b>	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal.  <b>Remarque :</b> Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## XPS

Option de menu	Description
<b>Imprimer les pages d'erreur</b> Désactivé* Activé	Imprimer les pages des erreurs rencontrées par l'imprimante lors du traitement d'un fichier XPS.
<b>Épaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PDF

Option de menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
<b>Commentaires</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
<b>Imprimer erreur PDF</b> Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PostScript

Option de menu	Description
<b>Impr. erreur PS</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. <b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
<b>Épaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Désactivé* Activé	Désactiver le fichier SysStart.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Lissage d'image</b> Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
<b>Priorité des polices</b> Résidant* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash ou sur son disque dur.</li> <li>• La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash ou sur son disque dur, puis dans sa mémoire.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur d'imprimante est installé.</li> </ul>
<b>Délai d'attente</b> Désactivé Activé* (40 secondes)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PCL

Option de menu	Description
<b>Origine police</b> Résidant* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash et Disque s'affichent uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé.</li> <li>• Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier*	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8*	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
<b>Pas</b> 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. <b>Remarque :</b> Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Lignes par page</b> 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>• 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Largeur A4</b> 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.  <b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
<b>CR Auto après LF</b> Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>LF Auto après CR</b> Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Affecter tiroir [x] Affecter papier man. Attribuer Enveloppe manuel Afficher les paramètres usine Restaurer valeurs par défaut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.</li> <li>• Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.</li> <li>• Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.</li> </ul>
<b>Délai d'impression</b> Désactivé Activé* (90 secondes)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## HTML

Option de menu	Description
<b>Nom police</b> Heures*	Définir la police à utiliser lors de l'impression de documents HTML.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Taille de la police</b> 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser lors de l'impression des documents HTML.
<b>Mettre à l'échelle</b> 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML pour l'impression.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
<b>Taille de la marge</b> 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques dans les documents HTML.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Image

Option de menu	Description
<b>Ajustement auto</b> Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
<b>Inverser</b> Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
<b>Echelle</b> Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. <b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# Papier

## Configuration du tiroir

Option de menu	Description
<b>Source par défaut</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Casette.
<b>Format/Type papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
<b>Changer format</b> Désactivé A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>• Statement/A5 permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5.</li> <li>• Lettre US/A4 permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>• Liste complète des substitutions Lettre US/A4.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du support

### Configuration générale

Option de menu	Description
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. <b>Remarque :</b> L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
<b>Largeur portrait</b> 3 à 14,17 pouces (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
<b>Hauteur portrait</b> 3 à 14,17 pouces (14*) 76-359,91 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. <b>Remarque :</b> Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom du format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25 à 356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par côté Hors fonction* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

## Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Papier recyclé Papier glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Papier de qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Grammage élevé Grené/Chiffon Type perso [X]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier.

# Copie

## Paramètres copie par défaut

Option de menu	Description
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
<b>Faces</b> Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé* Auto	Configurer l'imprimante pour générer une sortie couleur à partir d'un travail de numérisation.
<b>Pages par face</b> Désactivé* Portrait 2 pages/1 Portrait 4 pages/1 Paysage 2 pages/1 Paysage 4 pages/1	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
<b>Taille « Copier depuis »</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Source « Copier vers »</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Intensité</b> 1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>En-tête/pied de page</b> En-tête gauche En-tête central En-tête droit Pied de page gauche Pied de page central Pied de page droit	Indiquer les informations d'en-tête ou de pied de page sur l'image numérisée.
<b>Fond de page</b> Confidentiel Copier Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Spécifier le texte du fond de page à imprimer sur chaque copie.
<b>Fond de page perso</b>	Saisir le texte de l'option Personnalisé du menu Fond de page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Yellow (0*)	Régler l'intensité de la couleur pour le cyan, le magenta et le jaune.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0–5	Spécifier le contraste de l'image numérisée.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou les interférences du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basé sur le contenu supprime la couleur de l'arrière-plan du document d'origine.</li> <li>• Fixe supprime les interférences d'une photo.</li> </ul>
<b>Centrage automatique</b> Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Ajuste le détail des ombres sur le document d'origine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Autoriser les copies en couleurs</b> Désactivé Activé*	Imprimer des copies en couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour réaliser des copies
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier ensemble des documents d'origine en utilisant les paramètres spécifiés, puis pour numériser ensuite l'ensemble suivant avec les mêmes paramètres ou des paramètres différents.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres de copie en tant que raccourci.
<b>Echantillon de copie</b> Désactivé* Activé	Imprimer un exemple de copie pour vérifier la qualité avant d'imprimer les copies restantes.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Télécopie

### Paramètres par défaut de télécopie

#### Mode Télécopie

Option de menu	Description
<b>Mode Télécopie</b> Télécopie* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du télécopieur

Option de menu	Description
<b>Paramètres généraux de télécopie</b> Nom du télécopieur Numéro de télécopie ID télécopie (N° de télécopieur*) Utilisation de la mémoire (Egal*) Annuler des télécopies (Autoriser*) Masquer le numéro de télécopie (Désactivé*) Chiffres à masquer Activer la détection de la ligne connectée (Activé*) Optimiser la compatibilité des télécopies Transmission télécopie (Analogique*)	Configurer les paramètres généraux de télécopie.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<p><b>Paramètres d'envoi de télécopie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Résolution (Standard*)</li> <li>Format d'origine (Formats différents*)</li> <li>Orientation (Portrait*)</li> <li>Faces (Désactivé*)</li> <li>Type de contenu (Texte*)</li> <li>Source de contenu (Laser couleur*)</li> <li>Intensité (5*)</li> <li>Derrière un PABX (Désactivé*)</li> <li>Mode de numérotation (Tonalité*)</li> <li>Traitement avancé de l'image <ul style="list-style-type: none"> <li>Equilibre des couleurs</li> <li>Détourage couleur</li> <li>Contraste (Adapté au contenu*)</li> <li>Retrait de l'arrière-plan <ul style="list-style-type: none"> <li>Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*)</li> <li>Niveau (0*)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Image miroir (Désactivé*)</li> <li>Image négative (Désactivé*)</li> <li>Détail des ombres (0*)</li> <li>Numériser bord à bord (Désactivé*)</li> <li>Netteté (3*)</li> <li>Température (0*)</li> <li>Contrôles admin <ul style="list-style-type: none"> <li>Rappel automatique (5*)</li> <li>Intervalle de recomposition (3 minutes*)</li> <li>Activer ECM (Activé*)</li> <li>Activer les numérisations de télécopie (Activé*)</li> <li>Pilote vers télécopie (Désactivé*)</li> <li>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci (Activé*)</li> <li>Vitesse maximale (33600*)</li> <li>Numérisation du travail personnalisé (Désactivé*)</li> <li>Aperçu de la numérisation (Désactivé*)</li> <li>Activer les numérisations de télécopies couleur (Désactivé par défaut*)</li> <li>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono (Activé*)</li> <li>Confirmer le numéro de télécopie (Désactivé*)</li> <li>Préfixe</li> <li>Règles de préfixes pour les appels</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer les paramètres de télécopie.</p> <p><b>Remarque :</b> Les options Numérisation du travail personnalisé et Aperçu de la numérisation s'affichent uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p>
<p><b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Option de menu	Description
<p><b>Paramètres de réception de télécopie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sonneries avant réponse (3*)</li> <li>Réduction automatique (Désactivé*)</li> <li>Alimentation papier (Auto*)</li> <li>Faces (Désactivé*)</li> <li>Séparateurs (Aucun*)</li> <li>Source séparateur (Tiroir 1*)</li> <li>Réceptacle de sortie (Réceptacle standard*)</li> <li>Pied de page de télécopie (Désactivé*)</li> <li>Horodatage sur pied de page de télécopie (Recevoir*)</li> <li>Mise en attente des fax <ul style="list-style-type: none"> <li>Mode de mise en attente des télécopies (Désactivé*)</li> </ul> </li> <li>Contrôles admin <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer la réception de télécopie (Activé*)</li> <li>Activer la réception des télécopies couleur (Activé*)</li> <li>Activer l'ID de l'appelant (Activé*)</li> <li>Bloquer les télécopies anonymes (Désactivé*)</li> <li>Liste télécopieurs bloqués</li> <li>Rép. activée (Toutes les sonneries*)</li> <li>Réponse auto (Activé*)</li> <li>Code réponse manuelle (*9*)</li> <li>Transfert télécopie (Imprimer*)</li> <li>Vitesse maximale (33600*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer les paramètres de réception des télécopies.</p>
<p><b>Page de garde de télécopie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Page de garde de télécopie (Désactivé par défaut*)</li> <li>Inclure le champ A (Désactivé*)</li> <li>Inclure le champ De (Désactivé*)</li> <li>Inclure le champ Message (Désactivé*)</li> <li>Inclure le logo (Désactivé*)</li> <li>Inclure le pied de page [x]</li> </ul>	<p>Configurer les paramètres de la page de garde de télécopie.</p>
<p><b>Paramètres du journal de télécopie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fréquence du journal des transmissions (Toujours*)</li> <li>Action du journal des transmissions <ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimer (Activé*)</li> <li>Courrier électronique (Désactivé*)</li> </ul> </li> <li>Réception du journal des erreurs (Ne jamais imprimer*)</li> <li>Journaux d'impression automatique (Activé*)</li> <li>Alimentation du papier pour les journaux (Tiroir 1*)</li> <li>Affichage des journaux (Nom de télécopieur distant*)</li> <li>Activer le journal des travaux (Activé*)</li> <li>Activer le journal des appels (Activé*)</li> <li>Réceptacle du journal (Réceptacle standard*)</li> </ul>	<p>Configurer les paramètres du journal de télécopie.</p>
<p><b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Option de menu	Description
<b>Paramètres du haut-parleur</b> Mode Haut-parleur (Activé jusqu'à connexion*) Volume du haut-parleur (Faible*) Volume de la sonnerie (Activé*)	Définir le mode et le volume du haut-parleur pour les télécopies entrantes ou sortantes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du Serveur de télécopie

Option de menu	Description
<b>Paramètres généraux de télécopie</b> Pour formater Adresse de réponse Objet : Message : Activer réception analogique (Désactivé*)	Configurer les paramètres généraux de télécopie.
<b>Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie</b> Utiliser un serveur SMTP de messagerie (Désactivé*) Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire Délai SMTP (30 secondes) Adresse de réponse Utiliser SSL/TLS (Désactivé*) Certificat approuvé exigé (Activé*) Authentification du serveur SMTP (Aucune authentification requise*) E-mail envoyé par périphérique (Aucun*) E-mail de l'utilisateur (Aucun*) Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*) ID utilisateur du périphérique Mot de passe du périphérique Kerberos 5 REALM Domaine NTLM Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)	Configurer les paramètres de messagerie du serveur de télécopie
<b>Paramètres de numérisation du serveur de télécopie</b> Format d'image (PDF (.pdf)*) Type de contenu (Texte*) Source de contenu (Laser couleur*) Résolution de la télécopie (Standard*) Faces (Désactivé*) Intensité (5*) Orientation (Portrait*) Format d'origine (Formats composés*) Utiliser l'option TIFF multipage (Activé*)	Configurer les paramètres de numérisation du serveur de télécopie
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Courrier électronique

### Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
<b>Port de passerelle SMTP principale</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Port de passerelle SMTP secondaire</b> 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<b>Délai SMTP</b> 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<b>Adresse de réponse</b>	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
<b>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut</b> Activé Désactivé*	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
<b>Utiliser SSL/TLS</b> Désactivé* Négocié Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
<b>Exiger un certificat approuvé</b> Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
<b>Authentification via serveur SMTP</b> Aucune authentification requise* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
<b>E-mail envoyé par périphérique</b> Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucun* Utiliser informations d'authentification du périphérique SMTP Utiliser ID util./mot de passe de session Util. e-mail/mot de passe session Envoyer message à l'utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
<b>Util. infos d'authentif. d'Active Directory</b> Désactivé* Activé	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
<b>Mot de passe du périphérique</b>	
<b>Kerberos 5 REALM</b>	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
<b>Domaine NTLM</b>	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
<b>Objet :</b>	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
<b>Message :</b>	
<b>Nom du fichier</b>	Préciser le nom de fichier du document numérisé.
<b>Format</b> JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Spécifier le format de fichier du document numérisé.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF (1.5*) Version archivage (A-1a*) Haute compression (Désactivé*) Sécurisé (Désactivé*) Archivage (PDF/A) (Désactivé*)	Configurer les paramètres PDF du document numérisé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les options Version archivage et Archivage (PDF/A) sont prises en charge uniquement si Version PDF est défini sur 1.4.</li> <li>• Haute compression s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du type de contenu du document d'origine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du contenu du document d'origine.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Configurer l'imprimante pour capturer le contenu du fichier en couleur ou en noir et blanc.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1 à 9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier] (Formats différents*)	Spécifier le format de papier du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Faces</b> Désactivé* Bord court Bord long	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation sur les deux faces du document.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan (0*) Magenta (0*) Jaune (0*)	Régler l'intensité de la couleur pour le cyan, le magenta et le jaune.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur (Aucun*) Seuil de rouge par défaut (128*) Seuil de vert par défaut (128*) Seuil de bleu par défaut (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs (5*) Sensibil. zone (5*) Nombre de bits de l'e-mail (1 bit*)	Configurer le paramètre de détection automatique des couleurs.
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité JPEG de l'image numérisée.
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0-5	Spécifier le contraste de l'image numérisée.
<b>Retrait de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan (Basé sur le contenu*) Niveau (0*)	Supprimer la couleur d'arrière-plan ou les interférences du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option Basé sur le contenu élimine la couleur de fond du document d'origine.</li> <li>• L'option Fixe supprime les interférences d'une photo.</li> </ul>
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster le détail des ombres de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Numériser le document d'origine bord à bord.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Générer une sortie plus bleue ou plus rouge du document d'origine.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches (Supprimer*) Sensibilité des pages blanches (5*)	Définir la sensibilité des numérisations par rapport aux pages blanches du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Taille maximale du courrier électronique</b> 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
<b>Message d'erreur en raison de la taille</b>	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. <b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
<b>Destinations limitées</b>	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. <b>Remarque :</b> Séparez chaque domaine par une virgule.
<b>M'envoyer une copie</b> N'apparaît jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
<b>Limiter les destinataires d'e-mail</b> Désactivé* Activé	Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.
<b>Autoriser uniquement mes e-mails</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour qu'elle n'envoie des e-mails qu'à votre adresse électronique.
<b>Utiliser Cc :Cci :</b> Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
<b>Utiliser TIFF multipage</b> Désactivé Activé*	Activer la numérisation de plusieurs images TIFF dans un fichier TIFF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Compression TIFF</b> JPEG LZW*	Définir le type de compression des fichiers TIFF.
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité du texte du contenu en cours de numérisation.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité du texte et des photos du contenu en cours de numérisation.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité des photos du contenu en cours de numérisation.
<b>Journal des transmissions</b> Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal des transmissions pour les numérisations d'e-mails.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer l'alimentation papier pour l'impression des journaux de messagerie.
<b>Numérisation du travail personnalisé</b> Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour numériser le premier ensemble des documents d'origine en utilisant les paramètres spécifiés, puis pour numériser ensuite l'ensemble suivant avec les mêmes paramètres ou des paramètres différents.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Affiche un aperçu de la numérisation du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Autoriser l'enregistrement en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer une adresse électronique comme raccourci.
<b>Images de courrier électronique envoyées en tant que</b> Pièce jointe* Lien Web	Spécifier comment envoyer les images qui sont incluses dans l'e-mail.
<b>Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi</b> Désactivé Activé*	Réinitialiser les champs A, Objet, Message et Nom de fichier à leurs valeurs par défaut après l'envoi d'un e-mail.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du lien du site

Option de menu	Description
<b>Serveur</b>	Spécifier les informations de connexion du serveur qui héberge les images incluses dans l'e-mail.
<b>Connexion</b>	
<b>Mot de passe</b>	
<b>Chemin</b>	
<b>Nom du fichier</b>	
<b>Lien Web</b>	

## FTP

### Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR).  <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Défect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image.</li> <li>• La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

**Contrôles admin**

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Compression TIFF</b> LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
<b>Journal des transmissions</b> Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
<b>Profondeur de bits - FTP</b> 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



# Pilote USB

## Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Format</b> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. <b>Remarque</b> : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
<b>Paramètres OCR globaux</b> Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). <b>Remarque</b> : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
<b>Type de contenu</b> Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
<b>Remarque</b> : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Couleur</b> Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
<b>Intensité</b> 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Format d'origine</b> [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Faces</b> Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
<b>Nom du fichier</b>	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b>	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
<b>Délect. couleurs auto.</b> Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
<b>Qualité JPEG</b> Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image.</li> <li>• La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.</li> </ul>
<b>Contraste</b> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
<b>Image miroir</b> Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
<b>Image négative</b> Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
<b>Netteté</b> 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
<b>Température</b> -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
<b>Pages vierges</b> Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Contrôles admin

Option de menu	Description
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5-95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
<b>Utiliser l'option TIFF multipage</b> Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
<b>Compression TIFF</b> LZW* JPEG	Définir le type de compression pour les fichiers TIFF.
<b>Nombre de pixels de la numérisation</b> 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
<b>Personnaliser la numérisation</b> Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Aperçu de la numérisation</b> Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>Alimentation papier</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé*	Imprimer un lecteur flash en couleur.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Séparateurs</b> Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer* Imprimer	Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Réseau/Ports

### Informations réseau

Option de menu	Description
<b>Réseau actif</b> Auto* Réseau standard Sans fil	Indique le type de la connexion réseau.  <b>Remarque :</b> La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil.
<b>Etat du réseau</b>	Afficher l'état de la connectivité du réseau de l'imprimante.
<b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b> Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
<b>Vitesse, recto verso</b>	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
<b>IPv4</b>	Afficher l'adresse IPv4.
<b>Toutes les adresses IPv6</b>	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>Réinitialiser le serveur d'impression</b>	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
<b>Délai exécution réseau</b> Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
<b>Plage de port de numérisation</b>	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer les connexions réseau</b> Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.
<b>Activer LLDP</b> Désactivé* Activé	Activer LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dans l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
<b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b> Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Détection automatique WPS Hors fonction Activé* Démarrer méth. Bouton de commande Démarrer la méthode PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.</li> <li>• La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• Démarrer méth. Bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure*	Définir le mode réseau.
<b>Activer Wi-Fi Direct</b> Activé Hors fonction*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.

Option de menu	Description
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. <b>Remarque :</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5G Hz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
<b>Mode sécurité sans fil</b> Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Mode d'authentification WEP</b> Auto* Ouverte Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
<b>Configurer une clé WEP</b>	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
<b>WPA2/WPA Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
<b>Configurer une clé prépartagée</b>	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
<b>WPA2-Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
<b>Mode de chiffrement 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Hors fonction Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.



Option de menu	Description
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Activé* Hors fonction Activer DHCPv6 Activé Hors fonction* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Hors fonction Adresse du serveur DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses de routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>PCL SmartSwitch</b> Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Activé Hors fonction*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>

## Ethernet

Option de menu	Description
<b>Vitesse du réseau</b>	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
<b>IPv4</b> Activer DHCP (Activé*) Configurer l'adresse IP statique	Configurer les paramètres IPv4.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 (Activé*) Activer DHCPv6 (Désactivé*) Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse (64*) Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Configurer les paramètres IPv6.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows.</li> <li>• Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
<b>Nom de domaine</b>	Configurer le nom de domaine.
<b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b> Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
<b>Nom de configuration zéro</b>	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
<b>Activer IP auto</b> Désactivé* Activé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
<b>Adresse DNS de sauvegarde</b>	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse DNS 2 de sauvegarde</b>	
<b>Adresse DNS 3 de sauvegarde</b>	
<b>Ordre de recherche de domaine</b>	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
<b>Activer DDNS</b> Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
<b>Durée de vie DNS dynamique</b>	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
<b>TTL par défaut</b>	
<b>Durée d'actualisation DNS dynamique</b>	
<b>Activer mDNS</b> Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer BOOTP</b> Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
<b>Liste de serveur restreinte</b>	Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> </ul>
<b>Options de liste serveurs limités</b> Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
<b>Port d'impression brute</b> 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
<b>Vitesse maximale de trafic sortant</b> Désactivé* Activé	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
<b>Activer TLSv1.0</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.0.
<b>Activer TLSv1.1</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.1.
<b>Liste de chiffrement SSL</b>	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Versions SNMP 1 et 2c</b> Activé Hors fonction Activé* Autoriser jeu SNMP Hors fonction Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Hors fonction Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
<b>SNMP Version 3</b> Activé Hors fonction Activé* Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer IPSec</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration de base</b> Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec.
<b>Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Méthode de chiffrement proposée</b> Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Méthode d'authentification proposée</b> SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Durée de vie SA IKE (heures)</b> 1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
<b>Durée de vie SA IPSec (heures)</b> 1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
<b>Certificat de périphérique IPSec</b>	Spécifier un certificat IPSec.
<b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b> Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.
<b>Connexions authentifiées par certificat</b> Adresse[/sous-réseau] hôte [x]	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Actif</b> Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Délai LPD</b> 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
<b>Page d'en-tête LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
<b>Page finale LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
<b>Conversion de retour chariot LPD</b> Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
<b>Activer serveur HTTP</b> Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
<b>Activer HTTPS</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
<b>Forcer les connexions HTTPS</b> Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Domaines locaux</b>	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.
<b>Adresse IP du proxy HTTP</b>	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
<b>Adresse IP du proxy FTP</b>	
<b>Port IP par défaut HTTP</b>	
<b>Certificat de périphérique HTTPS</b>	
<b>Port IP par défaut FTP</b>	
<b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
<b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## ThinPrint

Option de menu	Description
<b>Activer ThinPrint</b> Désactivé* Activé	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
<b>Numéro du port</b> 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
<b>Bande passante (bits/s)</b> 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
<b>Taille des paquets (Ko)</b> 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## USB

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows.</li> <li>• Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Activer port USB</b> Désactivé Activé*	Activer le port USB en façade du lecteur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
<b>Restreindre l'accès au réseau externe</b> Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
<b>Adresse réseau externe</b>	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
<b>Adresse e-mail de notification</b>	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
<b>Fréquence de ping</b> 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
<b>Objet</b>	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
<b>Message</b>	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Wi-Fi Direct

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
<b>SSID</b>	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
<b>Numéro de canal préféré</b> Auto 1-11 (6*)	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
<b>Définir PSK</b>	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration</b> Désactivé Activé*	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
<b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
<b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b> Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. <b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# Sécurité

## Méthodes de connexion

### Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<p><b>Accès aux fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accéder au carnet d'adresses dans des applications</li> <li>Modifier le carnet d'adresses</li> <li>Gérer les raccourcis</li> <li>Créer des profils</li> <li>Gérer les signets</li> <li>Impression lecteur Flash</li> <li>Impression couleur lecteur Flash</li> <li>Numérisation lecteur Flash</li> <li>Fonction de copie</li> <li>Impression copie couleur</li> <li>Détourage couleur</li> <li>Fonction de courrier électronique</li> <li>Fonction de fax</li> <li>Fonction FTP</li> <li>Envoi téléc. suspendues</li> <li>Accès Travaux suspendus</li> <li>Utiliser les profils</li> <li>Annuler travaux sur périphérique</li> <li>Changer de langue</li> <li>Protocole IPP (Internet Printing Protocol)</li> <li>Lancer des numérisations à distance</li> <li>Impression N/B</li> <li>Impression couleur</li> <li>Dossier réseau - Impression</li> <li>Dossier réseau - Impression couleur</li> <li>Dossier réseau - Numérisation</li> <li>Disque dur - Impression</li> <li>Disque dur - Impression couleur</li> <li>Disque dur - Numérisation</li> </ul>	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Ces options de menu s'affichent uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p>
<p><b>Menus administrateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu Sécurité</li> <li>Menu Réseau/Ports</li> <li>Menu Papier</li> <li>Menu Rapports</li> <li>Menus de configuration des fonctions</li> <li>Menu Fournitures</li> <li>Menu Carte option</li> <li>Menu SE</li> <li>Menu du périphérique</li> </ul>	<p>Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.</p>

Option de menu	Description
<b>Gestion des périphériques</b> Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouillage du panneau de commandes Importer / Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
<b>App.</b> Nouvelles applications Copie de carte Centre de numérisation Scan Center personnalisé [x] Formulaire et favoris	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

## Comptes locaux

Option de menu	Description
<b>Gérer les groupes/les autorisations</b> Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.
<b>Ajouter un utilisateur</b> Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Comptes nom d'util./mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes nom d'utilisateur</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes PIN</b> Ajouter un utilisateur	

## Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
<b>Planifications</b> Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

## Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
<b>Activer l'audit</b> Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
<b>Activer syslog distant</b> Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
<b>Serveur Syslog distant</b>	Spécifier le serveur syslog distant.
<b>Port Syslog distant</b> 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
<b>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant</b> UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Option de syslog distant</b> 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
<b>Gravité des événements à consigner</b> 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
<b>Événements Syslog distant non consignés</b> Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
<b>Adresse e-mail de l'administrateur</b>	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
<b>Alerte e-mail car journal effacé</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
<b>Alerte e-mail car journal en boucle</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Comportement journal plein</b> Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Alerte e-mail car % plein</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Niveau d'alerte car % plein</b> 1 à 99 (90*)	
<b>Alerte e-mail car journal exporté</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
<b>Alerte e-mail car modification des paramètres du journal</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
<b>Fins de lignes du journal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
<b>Exportations signées numériquement</b> Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
<b>Eff. journal</b>	Supprimer tous les journaux d'audit.
<b>Exporter le journal</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restrictions de connexion

Option de menu	Description
<b>Echecs de connexion</b> 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Délai avant échec</b> 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Durée de verrouillage</b> 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
<b>Délai de connexion Web</b> 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>Nbre max. de codes PIN erronés</b> 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
<b>Vérifier expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
<b>Différer expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
<b>Conserver tous les travaux suspendus</b> Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
<b>Conserver les documents en double</b> Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Chiffrement du disque

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.



Option de menu	Description
<b>Etat</b> Activé Désactivé	Activer le chiffrement du disque.
<b>Démarrer le chiffrement</b>	

## Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
<b>Stocké dans la mémoire interne</b> Hors fonction* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
<b>Stocké sur disque dur</b> Eff. passage 1* Eff. passage 3 Eff. passage 7	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres LDAP des solutions

Option de menu	Description
<b>Suivre les renvois LDAP</b> Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
<b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b> Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP.

## Divers

Option de menu	Description
<b>Fonctions protégées</b> Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. <b>Remarque :</b> Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement.
<b>Autorisation d'impression</b> Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
<b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b>	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés.</li> <li>« Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Longueur minimale du mot de passe</b> 0-32 (0*)	Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Rapports

### Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
<b>Page des paramètres de menu</b>	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

### Périphérique

Option de menu	Description
<b>Informations sur le périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

### Imprimer

Option de menu	Description
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

## Raccourcis

Option de menu	Description
<b>Tous les raccourcis</b>	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
<b>Raccourcis des télécopies</b>	
<b>Raccourcis de copie</b>	
<b>Raccourcis des courriers électroniques</b>	
<b>Raccourcis FTP</b>	
<b>Raccourcis dossier réseau</b>	

## Télécopier

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement si l'option Télécopie est configurée et si l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé.

Option de menu	Description
<b>Journal travaux fax</b>	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités.
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.

## Réseau

Option de menu	Description
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Clients connectés Wi-Fi Direct</b>	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

## Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation d'une copie et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'un courrier électronique et la configuration des paramètres
Guide de télécopie	Fournit des informations sur l'envoi d'une télécopie et la configuration des paramètres

Option de menu	Description
Guide d'information	Fournit des informations sur l'imprimante
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide de numérisation	Fournit des informations sur la numérisation d'un document et la configuration des paramètres
Guide des consommables	Affiche des informations sur la commande de consommables.


## Dépannage

Option de menu	Description
<b>Pages de test de qualité d'impression</b>	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
<b>Nettoyage du scanner</b>	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

## Impression de la page des paramètres de menu

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

## Sécurisation de l'imprimante

**Remarque :** Ce disque dur n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

### Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.




### Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

1 Depuis le panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations du disque dur**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

## Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


### Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

## Restauration des paramètres usine

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**.

## Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque** : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

# Entretien de l'imprimante

**Avertissement—Danger potentiel :** Le fait de ne pas remplacer les pièces et les consommables, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance du périphérique.

## Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**

4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.


4 Appliquez les modifications.



## Affichage de rapports

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez le rapport à afficher.

## Réglage du volume du haut-parleur

### Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

**Remarque :** Le haut-parleur n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore**.

2 Réglez le volume.

**Remarques :**

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

### Réglage du volume par défaut du casque

**Remarque :** La prise casque n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Accessibilité**

2 Réglez le volume du casque.


**Remarque :** Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

## Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

**Remarque :** Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres du haut-parleur**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Procédez comme suit :


- Configurez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
- Configurez le volume du haut-parleur sur **Elevé**.
- Activez le volume de la sonnerie.

## Utilisation en réseau

### Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.

### Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

**Remarques :**

- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.
- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Mise à jour du microcode » à la page 235](#).

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configurer maintenant**.


**2** Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

**3** Appuyez sur **Terminé**.

### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.


**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à :


**Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

### Utilisation de la méthode Bouton de commande

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer méth. Bouton de commande**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer la méthode PIN**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

**3** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**4** Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.


**5** Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Configurez les paramètres.

- **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
- **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

**Remarque** : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

### Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

## Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 148.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

- 1** Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2** Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3** Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4** Vérifiez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1** Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2** Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque** : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.


- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

## Connexion d'un ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, procédez comme suit :

- Activer Wi-Fi Direct dans l'imprimante. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Activer Wi-Fi Direct > Activé**
- Notez le nom Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Nom Wi-Fi Direct**
- Notez le mot de passe Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Mot de passe Wi-Fi Direct**

**Remarque :** Vous pouvez également configurer le nom et le mot de passe Wi-Fi Direct.

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

**Remarque :** Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.


**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

**Remarque :** Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté de la connexion Wi-Fi Direct.

## Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Réseau standard**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

### Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

### Pour les utilisateurs Windows


- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

## Nettoyage des pièces de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
  - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

**Remarques :**

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

**5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**Nettoyage du scanner**

**1** Ouvrez le capot du scanner.



**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA




- Tampon de la vitre du DAA



- Vitre du scanner




- Tampon de la vitre du scanner

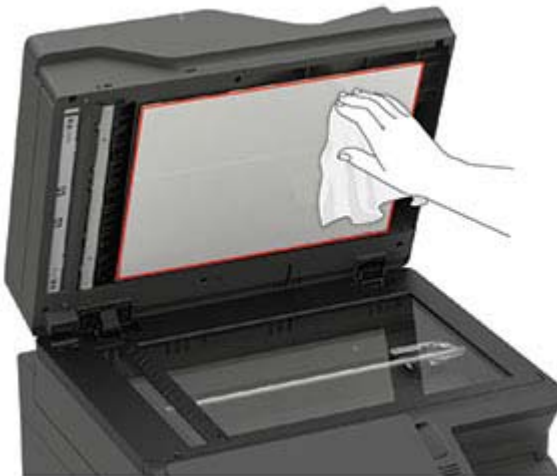


**3** Fermez le capot du scanner.

Si votre imprimante dispose d'une autre vitre du DAA dans la porte C, alors continuez en effectuant les étapes suivantes.

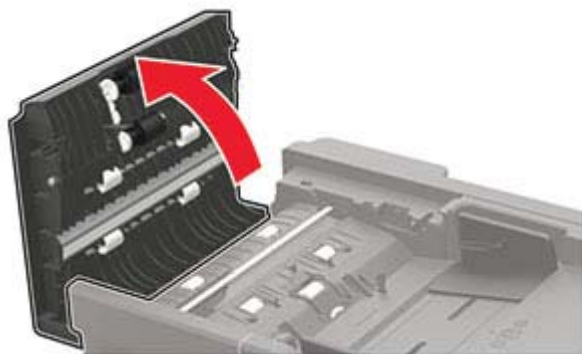


**4** Ouvrez la porte C.**5** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :


- Tampon de la vitre du DAA dans la porte C

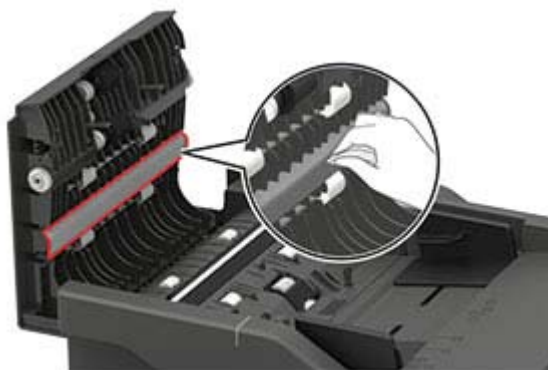

- Vitre du DAA dans la porte C

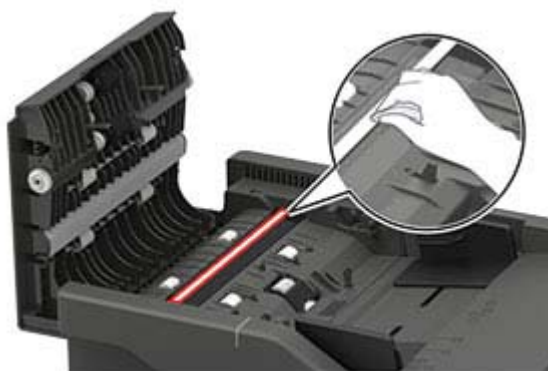**6** Fermez la porte.

## Nettoyage de l'écran tactile

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


**1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

**2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

**3** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Commande de pièces et de consommables


Pour commander des pièces et des consommables, contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque** : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

## Commande d'une cartouche de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Pour commander une cartouche de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'un kit de traitement d'images

Pour commander un kit de traitement d'images, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Pour plus d'informations sur la commande d'une bouteille de récupération de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'un kit de maintenance

Pour commander un kit de maintenance, contactez le revendeur de votre imprimante.

# Remplacement des pièces et consommables


## Remplacement d'une cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez la cartouche de toner usagée.

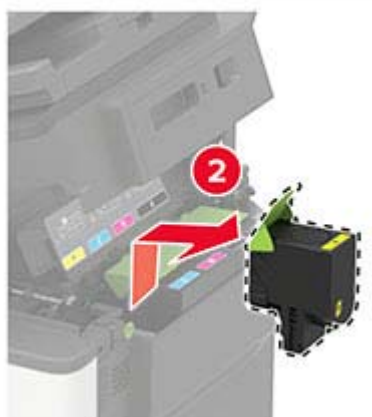

**3** Déballez la nouvelle cartouche de toner.

**4** Insérez la nouvelle cartouche de toner.



5 Fermez la porte B.




## Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




2 Ouvrez la porte A.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



**3** Retirez le capot latéral droit.

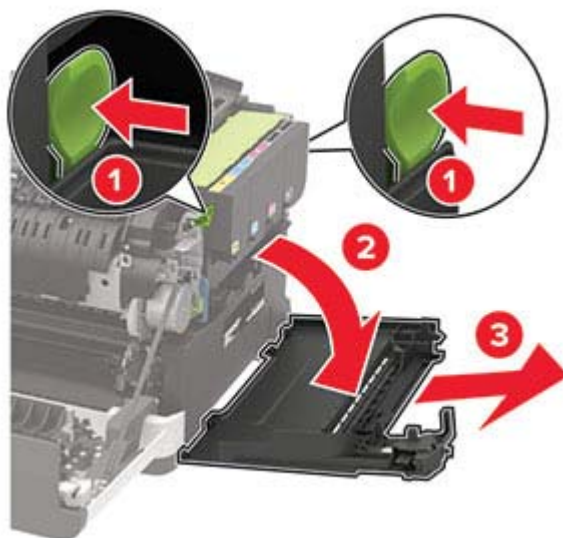


4 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

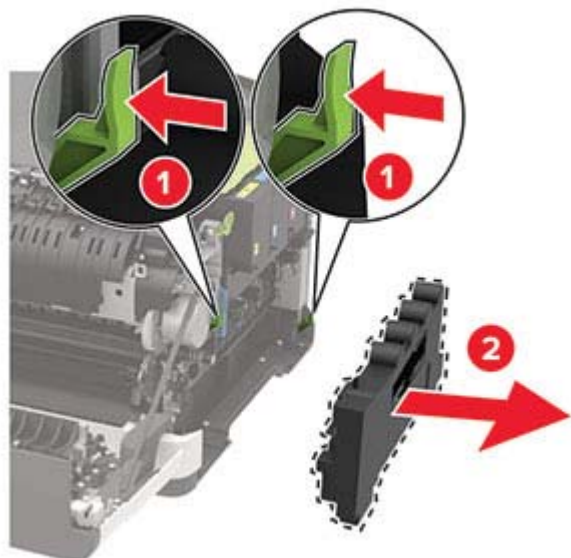


**Remarque :** Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

5 Déballiez la nouvelle bouteille de récupération de toner.


6 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

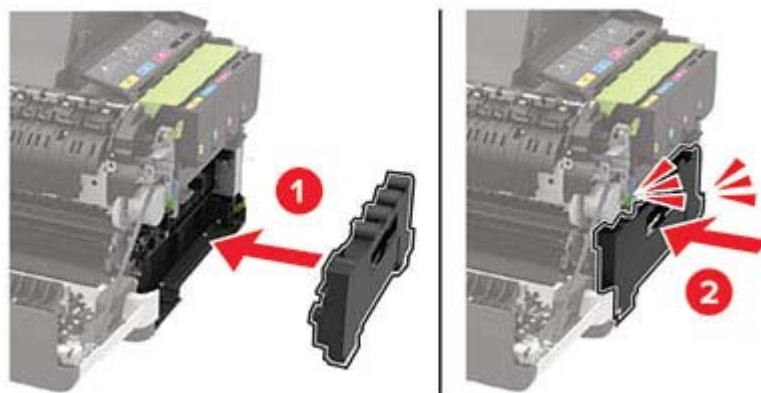

7 Insérez le capot latéral droit.

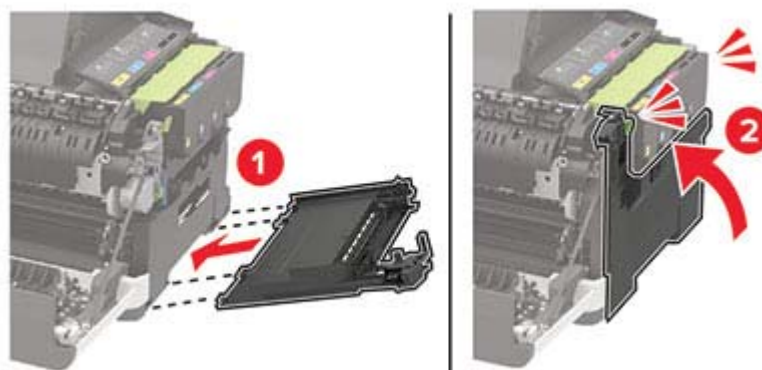

8 Fermez la porte B.

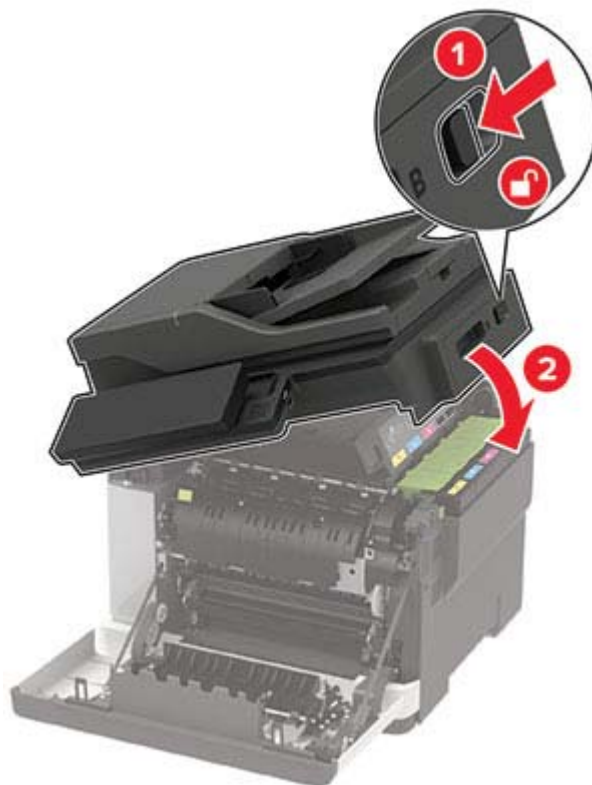

9 Fermez la porte A.

## Remplacement d'un kit de traitement d'images

1 Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.






2 Ouvrez la porte A.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




**3** Retirez le capot latéral droit.

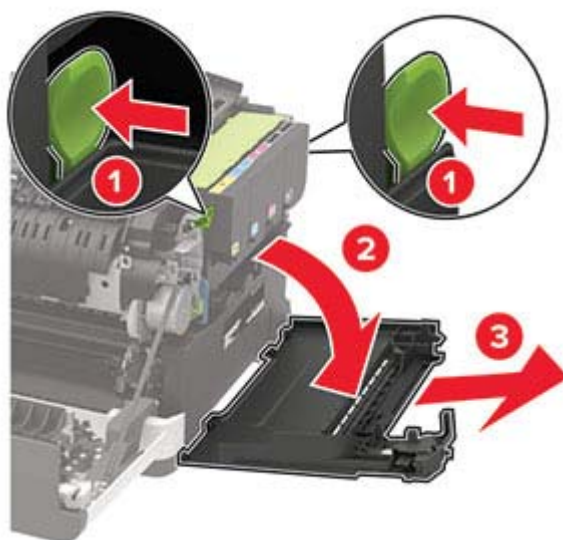


**4** Insérez la bouteille de récupération de toner.

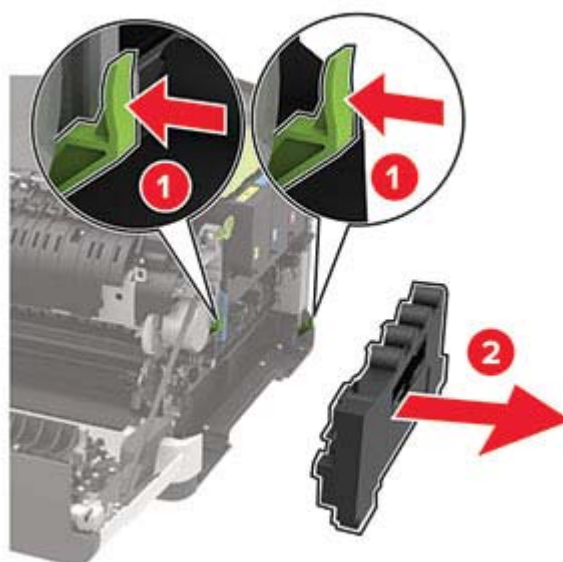

**5** Retirez les cartouches de toner.

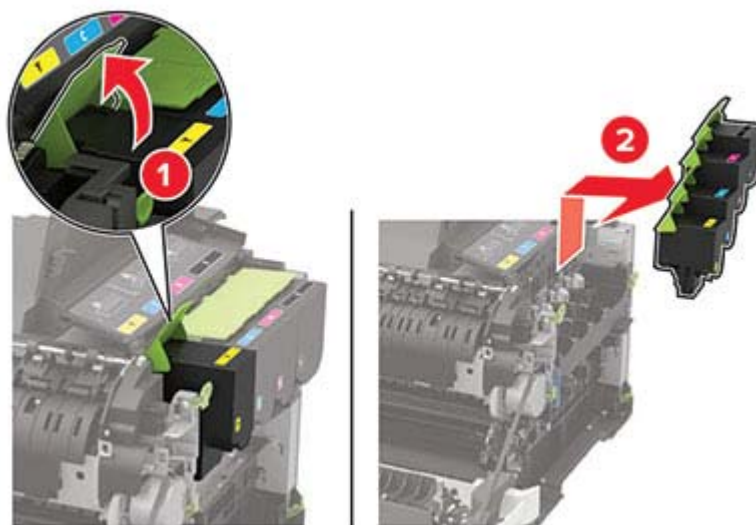

**6** Retirez le kit de traitement d'images usagé.

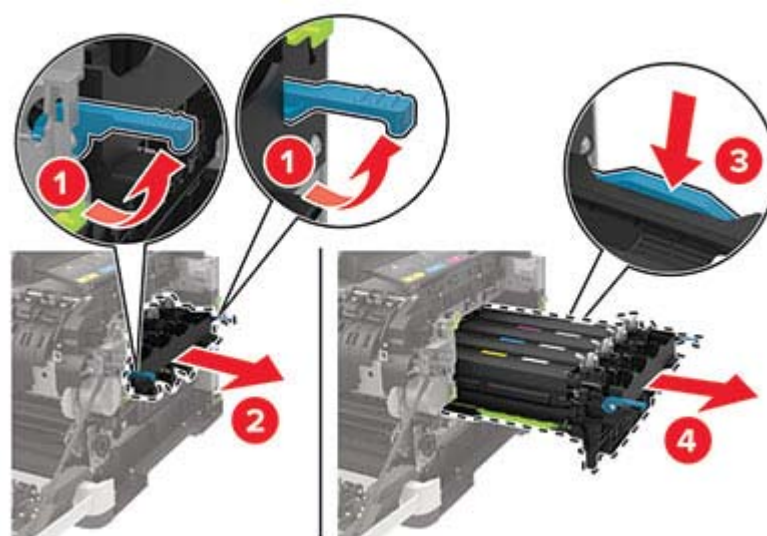


**7** Déballez le nouveau kit.

Kit de traitement d'images en noir et blanc	Kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur
	

**Remarques :**

- Le kit de traitement d'images noir et blanc comprend le kit de traitement d'images ainsi que l'unité de développement noire.
- Le kit de traitement d'image noir et blanc + couleur comprend le kit de traitement d'images ainsi que les unités de développement noir, cyan, magenta et jaune.
- Lors du remplacement du kit de traitement d'images noir et blanc, protégez les unités de développement cyan, magenta et jaune du kit de traitement d'images usagé.

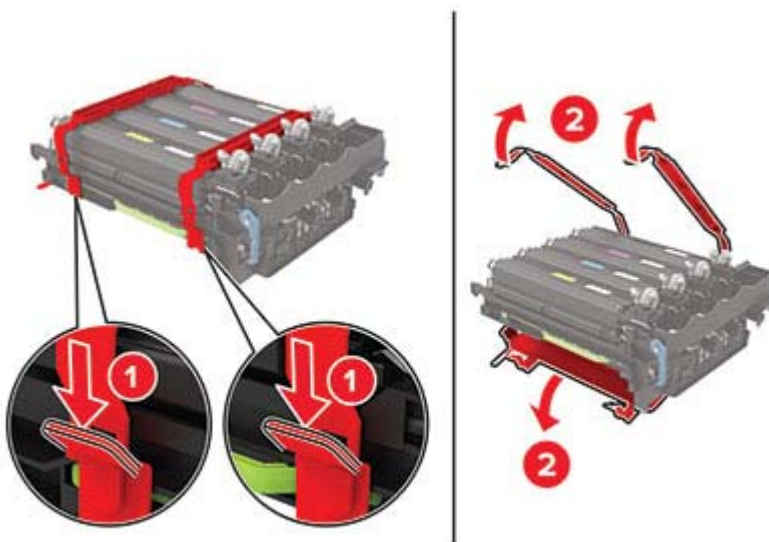**8** Retirez l'emballage.


**Remarque :** Si vous remplacez le kit de traitement d'images noir et blanc, insérez alors les unités de développement cyan, magenta et jaune dans le nouveau kit de traitement d'images.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




**9** Insérez le kit de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

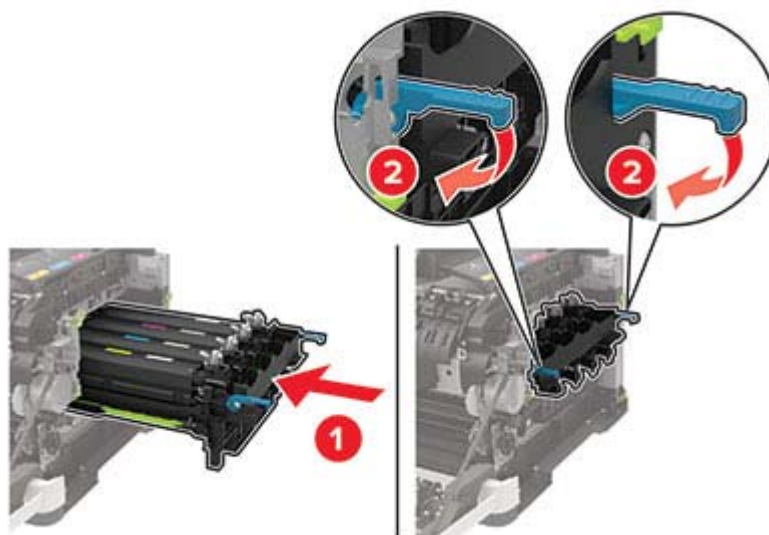


**10** Insérez les cartouches de toner.

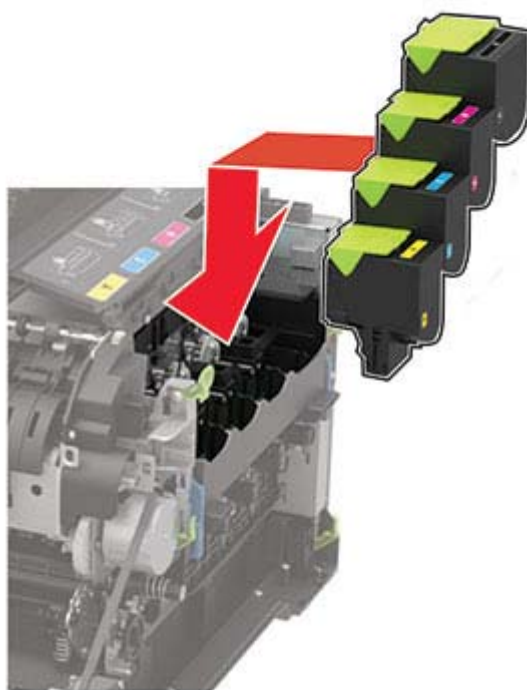


**11** Insérez la bouteille de récupération de toner.

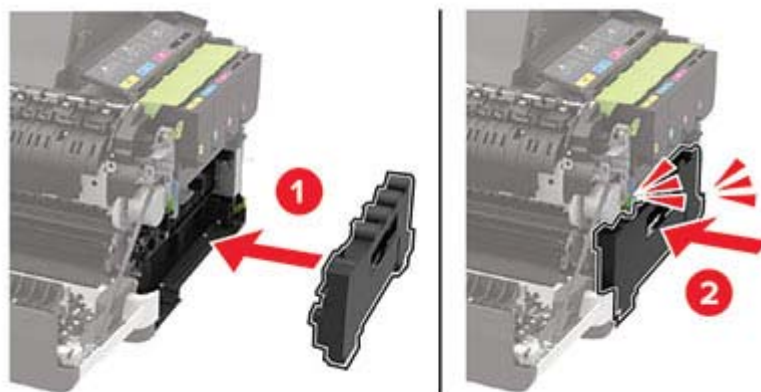

**12** Insérez le capot latéral droit.

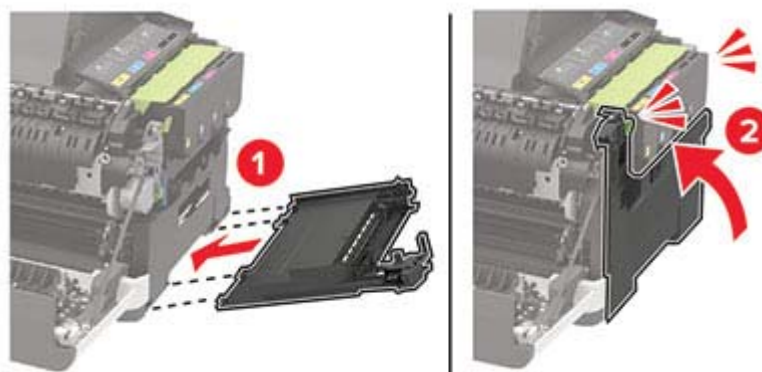

**13** Fermez la porte B.

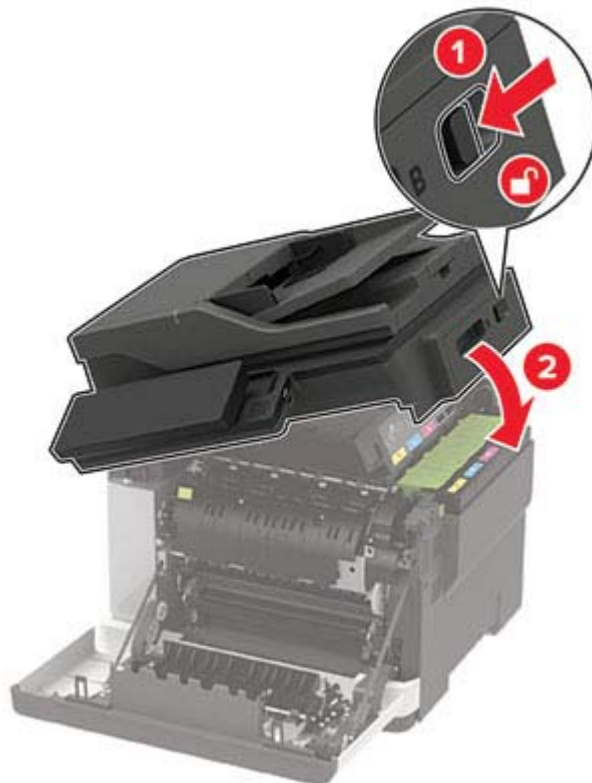

**14** Fermez la porte A.

## Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Util. fournit. et compteurs.**
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme d'utilisation et de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque** : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.


# Economie d'énergie et de papier

## Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

### mode Veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Veille**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


2 Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.



## mode Hibernation

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Délai d'hibernation**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

### Remarques :


- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

## Réglage de la luminosité de l'écran

**Remarque :** Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

# Elimination des brourages

## Réduction des risques de brourage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

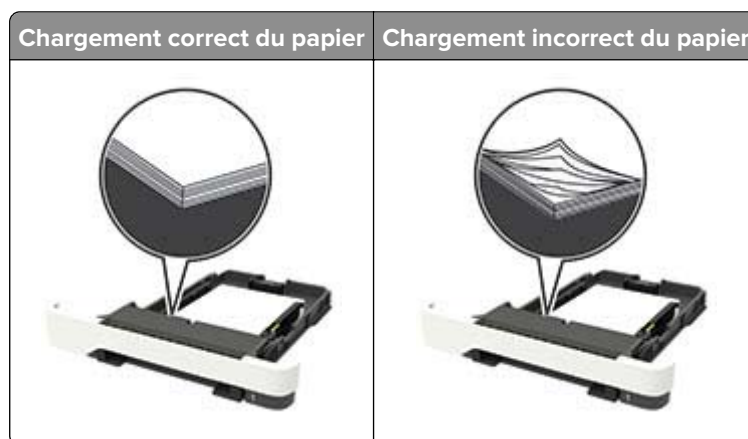


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

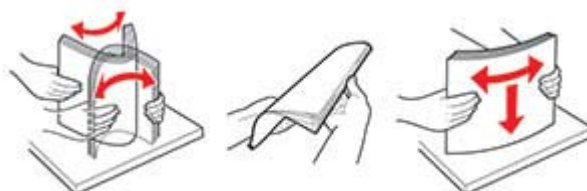

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de brouage

### Remarques :

- Lorsque l'option Assistance brouage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



Zone de brouage	
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Réceptacle standard
3	Porte A
4	Bacs
5	Chargeur multifonction

	Zone de brourage
6	Chargeur manuel

## Boufrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le tiroir.

## Boufrage papier derrière la porte A

### Boufrage papier sous l'unité de fusion

- 1 Ouvrez la porte A, puis ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**3** Fermez les portes B et A.

### **Bourrage papier dans l'unité de fusion**

**1** Ouvrez les portes A et B.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Ouvrez la porte d'accès de l'unité de fusion, puis retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

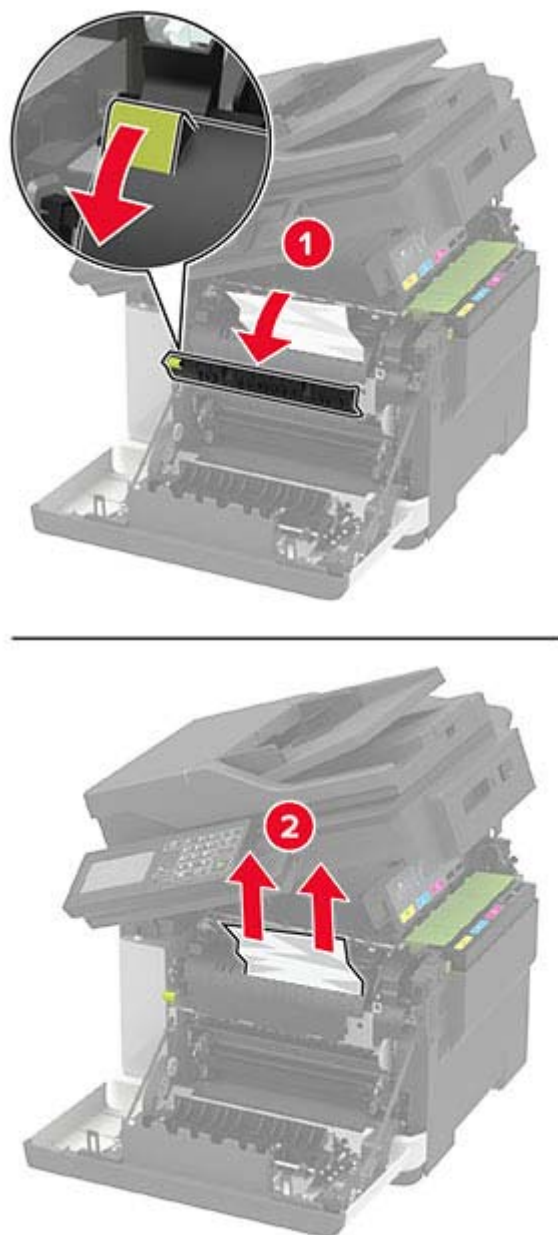

**3** Fermez les portes B et A.

### Bouffrage papier dans l'unité d'impression recto verso

**1** Ouvrez la porte A.

**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.





**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

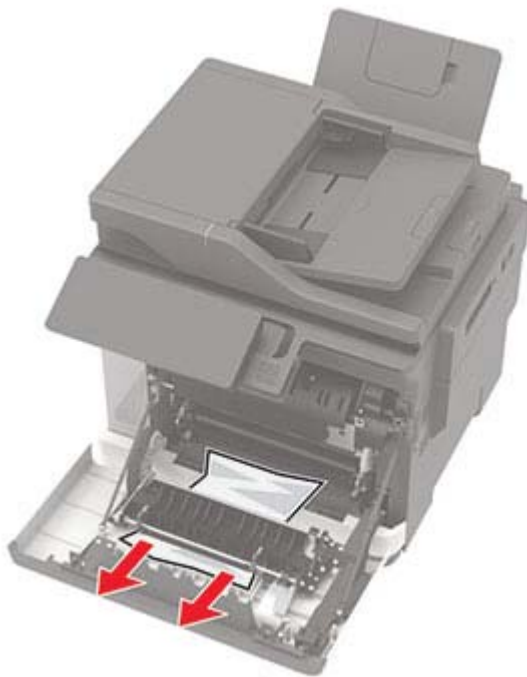


**3** Fermez la porte A.

## Boufrage papier derrière la porte C


- 1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2 Ouvrez la porte C.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

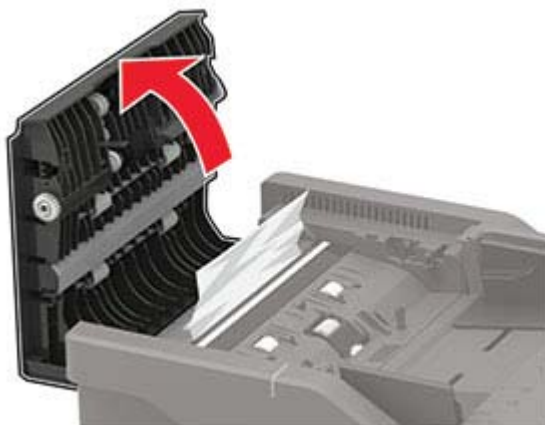

- 3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

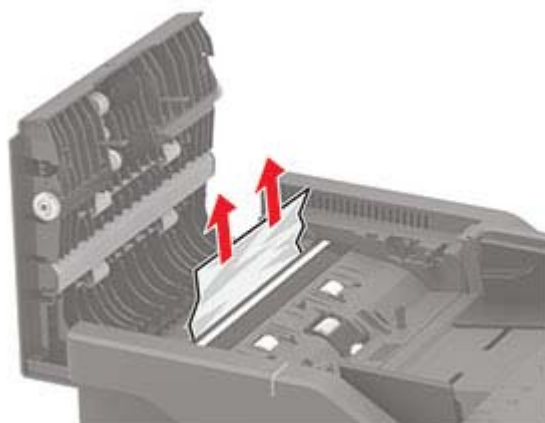

- 4 Fermez la porte C.

## Boufrage papier dans le réceptacle standard

- 1 Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis retirez le papier coincé.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**2** Ouvrez la porte A.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



**3** Ouvrez la porte d'accès de l'unité de fusion, puis retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

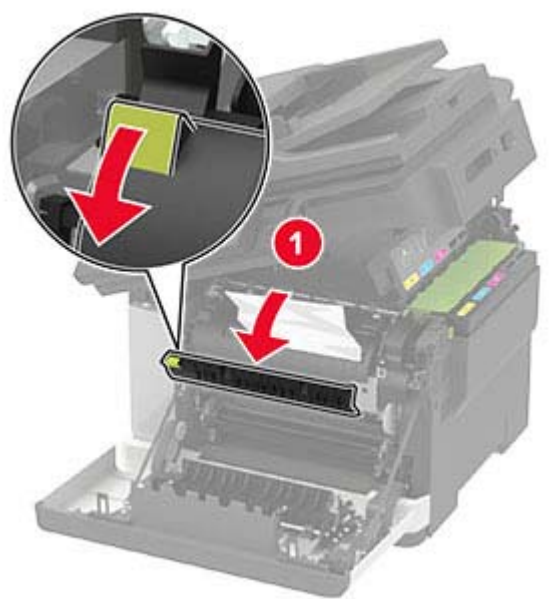


**4** Fermez les portes A et B.

## Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

**Remarque :** Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.


- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

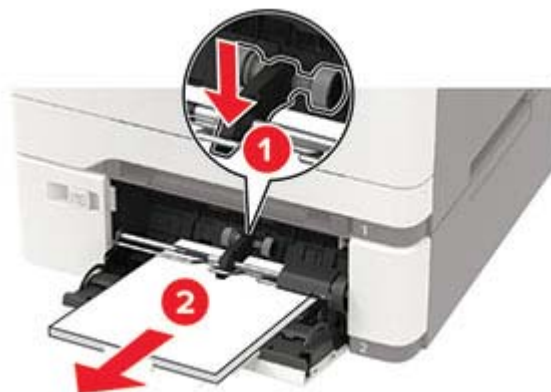

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

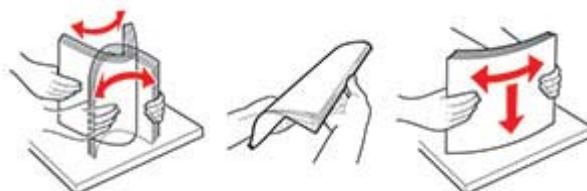

- 4 Rechargez du papier.



## Bouffrage papier dans le chargeur manuel

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 3 Insérez le bac.

# Dépannage

## Problèmes de qualité d'impression

Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.

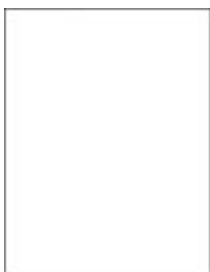

[« Pages vierges ou blanches » à la page 185](#)



[« Impression sombre » à la page 185](#)



[« Images rémanentes » à la page 187](#)




[« Arrière-plan gris ou coloré » à la page 188](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 188](#)



[« Impression claire » à la page 189](#)

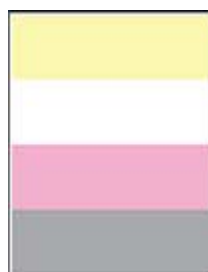

[« Couleurs manquantes » à la page 191](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 191](#)



[« Papier recourbé » à la page 209](#)



[« Impression inclinée ou déformée » à la page 192](#)



[« Images noires ou de couleur unie » à la page 193](#)



[« Texte ou images coupés » à la page 193](#)



[« Effacement du toner » à la page 194](#)



[« Densité d'impression inégale » à la page 195](#)



[« Lignes noires horizontales » à la page 196](#)



[« Lignes noires verticales » à la page 197](#)





« Lignes blanches horizontales » à la page 197



« Lignes blanches verticales » à la page 198




« Défaillances répétées » à la page 199

## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre


#### Pages vierges ou blanches

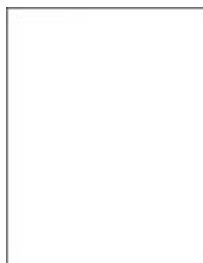

Contactez votre [distributeur](#).

#### Impression sombre




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire. <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Images rémanentes





**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir avec le type de papier approprié.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

### Arrière-plan gris ou coloré

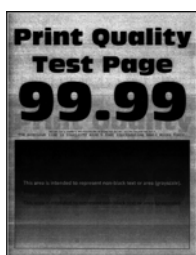


**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

### Les marges sont incorrectes




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Impression claire




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Désactivez le paramètre Economie couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Economie couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Couleurs manquantes

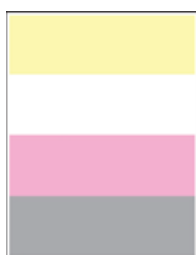

Contactez votre [distributeur](#).

## Impression tachetée et points




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p><b>b</b> Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Impression inclinée ou déformée



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.


## Images noires ou de couleur unie



Contactez votre [distributeur](#).

## Texte ou images coupés




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Effacement du toner



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le grammage est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Densité d'impression inégale



Contactez votre [distributeur](#).

## Lignes noires horizontales




### Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p> <p>S</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes noires verticales




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes blanches horizontales




**Remarques :**

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

**Lignes blanches verticales**

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Défaillances répétées

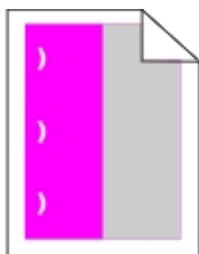

Contactez votre [distributeur](#).


## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque :</b> Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur <b>Utiliser l'option Imprimer et suspendre</b> et cliquez sur <b>Conserver les documents en double</b>.</p> <p><b>c</b> Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications.</p> <p><b>d</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .



## Impression lente


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Configuration &gt; Opérations périphérique &gt; Mode silencieux</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Résolution impression</b></p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> <li>• L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>• L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres Texture du support et Grammage du support de l'imprimante correspondent au papier chargé. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de support</b></p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Supprimez les travaux en attente.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>• Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à <a href="#">la page 10</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p><b>Etape 6</b> Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.  <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.  <b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 30.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil.</li> <li>• Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> </ul> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer version 11 ou ultérieure</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>• Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>• Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p><b>Etape 5</b> Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p><b>Etape 7</b> Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

1 Imprimez la page de configuration du réseau.

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

## Problèmes liés aux options matérielles

### Mémoire flash défectueuse détectée

Contactez votre [distributeur](#).

### Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Contactez votre [distributeur](#).

### Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la mémoire flash, contactez votre [distributeur](#).

## Problèmes liés aux consommables

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche de toner appropriée.

### Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Un consommable ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.


Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.

## Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Contactez l'assistance clientèle ou votre technicien, et indiquez le message obtenu.


## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p><b>Remarque :</b> l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>




## L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètre &gt; Imprimer &gt; Mise en page &gt; Assembler &gt; Activé [1,2,1,2,1,2]</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez <b>Assembler</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Papier recourbé




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p><b>a</b> Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.


## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Tiroirs chaînés » à la page 30.</a></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le tiroir.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>• Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>c</b> Insérez le tiroir.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Récupération contenu bourrage</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>, puis appliquez les modifications.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>

## Problèmes de qualité des couleurs

### Réglage de l'intensité du toner

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :


**Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Réglez le paramètre.

3 Appliquez les modifications.

## Modification des couleurs de vos impressions

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**

2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.</li> <li>• CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>

## questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

**Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?**

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

**Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?**

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

**Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?**

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 213](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

**Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?**

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Exécutez un Réglage couleur.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b> <b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Equilibre des couleurs</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres. <b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Problèmes de télécopie

### Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b> Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p><b>a</b> Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p><b>b</b> Attendez la tonalité.</p> <p><b>c</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p><b>d</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p><b>e</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p><b>a</b> Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p><b>b</b> Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Chargez correctement le document original dans le bac du DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer.</li> <li>• Composez manuellement le numéro de téléphone.</li> </ul> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>Sur le panneau de commandes, accédez à <b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration du télécopieur &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Sonneries avant réponse</b>.</p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à <a href="#">« Pages vierges ou blanches » à la page 185</a>.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Dépannage &gt; Pages de test de qualité d'impression</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Qualité d'impression médiocre » à la page 185</a>.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Télécopie &gt; Configuration du télécopieur &gt; Paramètres de réception de télécopie &gt; Contrôles admin</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Problèmes de numérisation

### Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Nettoyage du scanner</a> » à la page 151.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p><b>c</b> Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p><b>c</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	


## Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.


## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p><b>b</b> Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis sélectionnez **Enregistrement scanner à plat**.

4 Dans le menu Copier une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.


**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.

4 Sélectionnez **Enregistrement DAA avant** ou **Enregistrement DAA arrière**.

### Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5 Dans le menu Copier une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

**Remarque :** Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

## Contactez votre revendeur

Avant de contacter votre revendeur, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

# Mise à niveau et migration


## Matériel

### Options internes disponibles

- Cartes mémoire
  - PCIe
  - DDR3 DRAM
  - Mémoire flash
- Cartes optionnelles
  - Cartes de police
  - Barrettes microcode
    - Formulaire et code à barres
    - PRESCRIRE
- Disque dur de l'imprimante (SATA)



**Remarque :** certaines options sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante.

### Accès à la carte logique

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

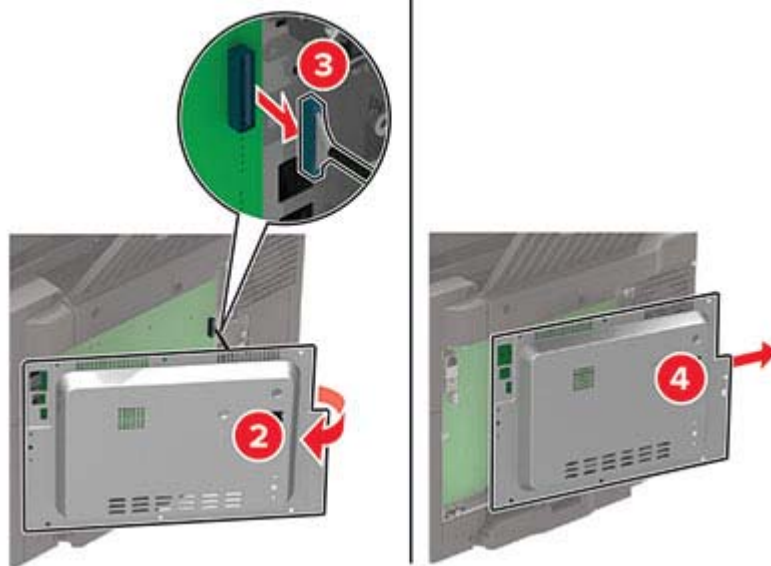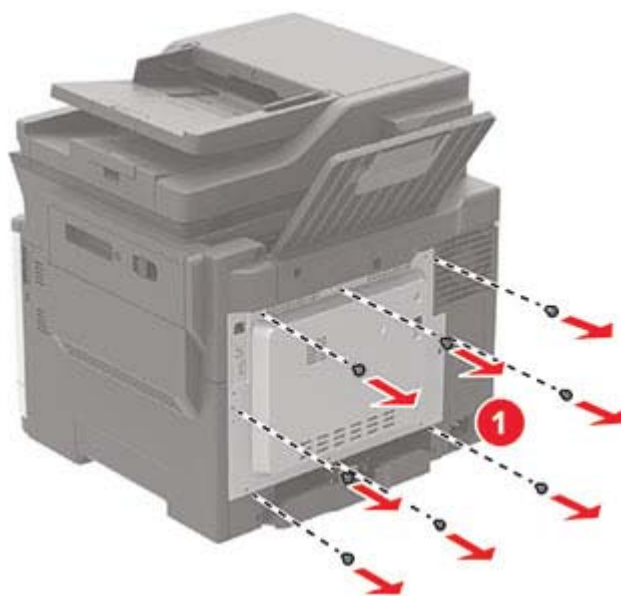



4 Fixez le couvercle d'accès.

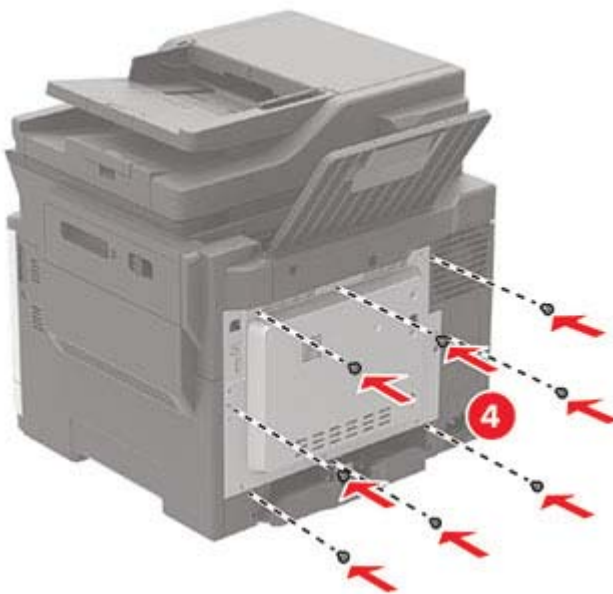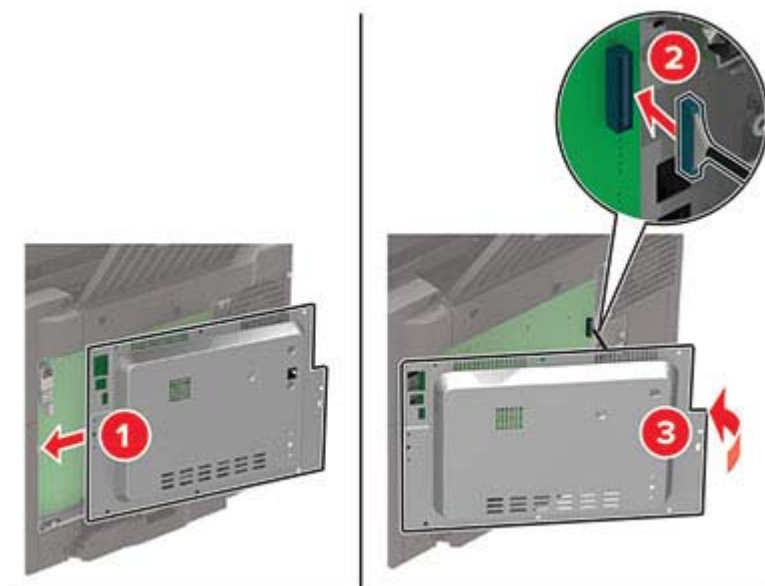

5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche et facile d'accès.


6 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

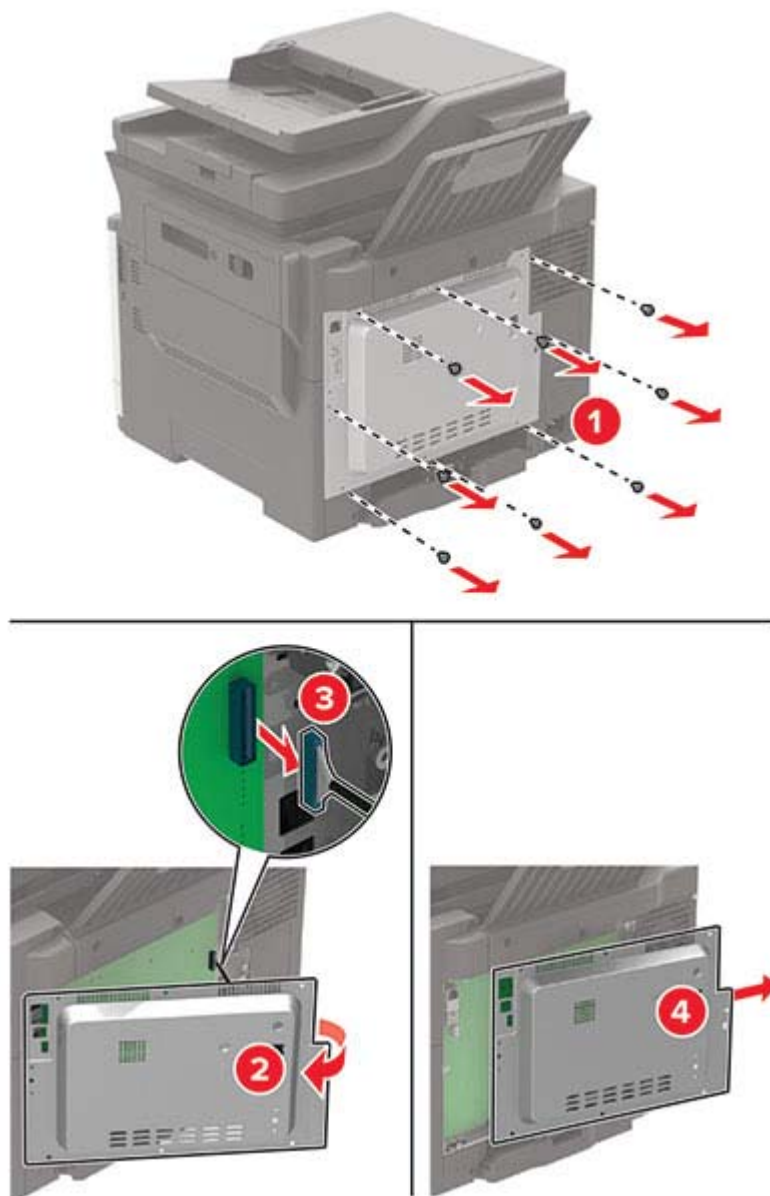

4 Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel** : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

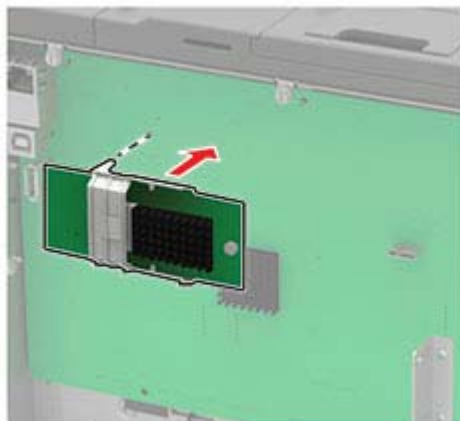

6 Fixez le couvercle d'accès.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte en option


**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

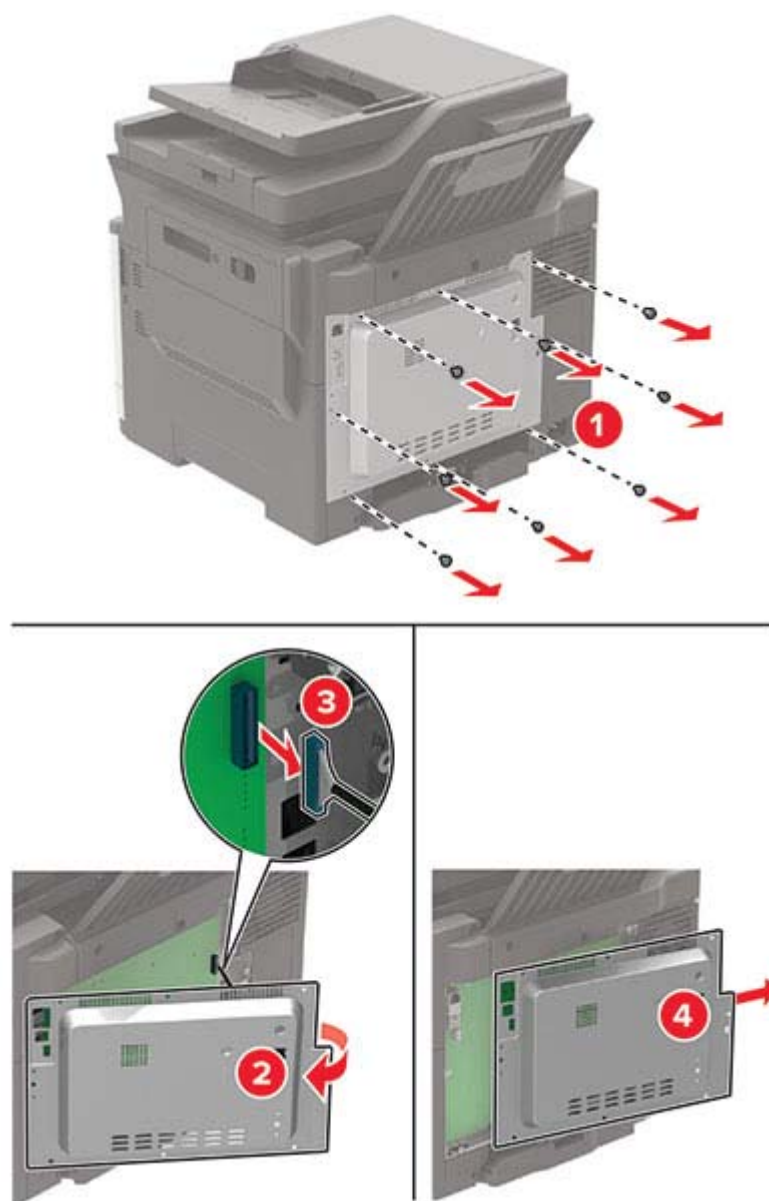

**4** Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel** : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

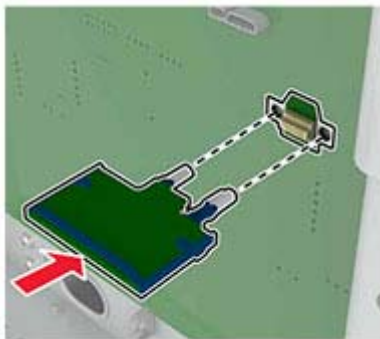

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

- 6 Fixez le couvercle d'accès.
- 7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.



**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

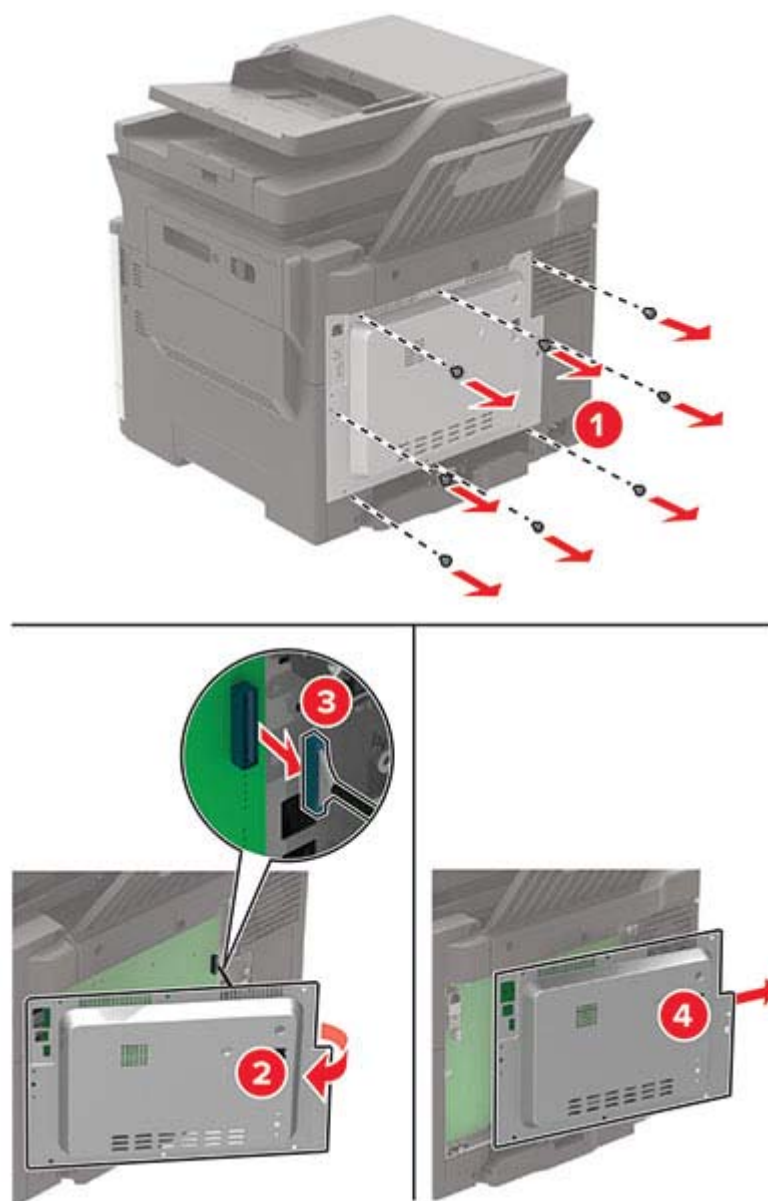

**4** Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

**5** Fixez le disque dur, puis connectez le câble d'interface du disque dur à la carte logique.

**Avertissement—Danger potentiel** : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

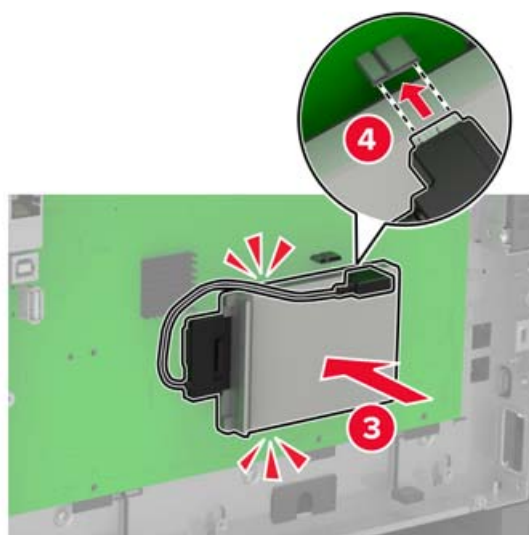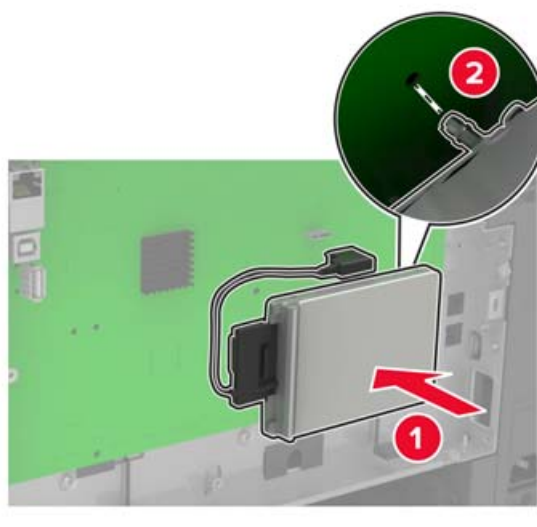

**6** Fixez le couvercle d'accès.

**7** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**8** Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation des tiroirs en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 6 Mettez l'imprimante sous tension.



Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 234](#).

## Logiciel

### Installation du logiciel de l'imprimante

#### Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
  - Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.
- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
    - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
    - Depuis notre site Web ou chez le revendeur de votre imprimante.
  - 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Installation du pilote de télécopie

- 1 Rendez-vous sur notre site Web ou sur le site où vous avez acheté l'imprimante et procurez-vous le programme d'installation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

### Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section « [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#) » à la [page 146](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#) » à la [page 149](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion des câbles](#) » à la [page 13](#).

**Remarque :** Le câble USB est vendu séparément.

#### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.  
**Remarque :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation du logiciel de l'imprimante](#) » à la [page 233](#).
- 2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

**3** Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
- Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
  - a** Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
  - b** Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c** Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
  - d** Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
  - e** Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
  - f** Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
  - g** Cliquez sur **Terminer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2** Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3** Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

**Remarques :**

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression du fabricant. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 233](#).

- 4** Ajoutez l'imprimante.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1** Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2** Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

**3** Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.

**4** Appliquez les modifications.

## Pour les utilisateurs Macintosh

**1** Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.

**2** Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

**3** Appliquez les modifications.

## Microcode

### Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

**3** Suivez les instructions à l'écran.

**4** Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

### Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.
  - a** Recherchez le fichier flash.
  - b** Cliquez sur **Charger > Démarrer**.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

SYSTEME MULTIFONCTIONS NUMERIQUE COULEUR  
MX-C357F

Type de machine :

7529

Modèle :

4H6

## Note d'édition

Septembre 2021


**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

## Fournitures

Les fournitures standard de ce produit pouvant être remplacées par l'utilisateur sont les cartouches de toner.

Veillez à utiliser uniquement des cartouches de toner spécifiées SHARP.

 <p>SHARP</p> <p>FOURNITURES AUTHENTIQUES</p>	<p>Pour obtenir les meilleures copies possibles, veillez à utiliser uniquement des fournitures authentiques Sharp, qui sont conçues, fabriquées et testées pour optimiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Repérez l'étiquette Fournitures authentiques sur l'emballage des cartouches de toner.</p>
--	---

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 52 Recto verso, monochrome : 52 Recto verso, couleur : 53
Numérisation	Monochrome : 55 Couleur : 49
Copie	Monochrome : 56 Couleur : 53
Prêt	15

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

## Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y

compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

## Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

### Informations sur la mise au rebut de cet équipement et de ses piles

SI VOUS VOULEZ METTRE AU REBUT CET ÉQUIPEMENT, N'UTILISEZ PAS LA POUBELLE ORDINAIRE ! NE LES BRÛLEZ PAS DANS UNE CHEMINÉE !

Les équipements électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries devraient toujours être collectés et traités SÉPARÉMENT conformément à la loi en vigueur.

La collecte sélective permet un traitement respectueux de l'environnement et le recyclage des matériaux. Elle minimise également la quantité de déchets mise en traitement ultime. Une MISE AU REBUT INCORRECTE peut être nuisible pour la santé humaine et l'environnement en raison de certaines substances ! Déposez l'ÉQUIPEMENT USAGÉ dans une déchetterie, souvent gérée par la municipalité, si disponible. L'équipement contient une PILE qui ne peut pas être ôtée par l'utilisateur. Pour remplacer la batterie, contactez votre revendeur.

Si vous avez le moindre doute, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur les procédures correctes de mise au rebut.

POUR LES UTILISATEURS SE TROUVANT DANS L'UNION EUROPÉENNE ET DANS QUELQUES AUTRES PAYS COMME LA NORVÈGE ET LA SUISSE : votre participation à la collecte sélective est encadrée par la loi.



Les utilisateurs de PRODUITS MÉNAGERS doivent utiliser des points de collecte existants pour les équipements usagés. La collecte est gratuite.

Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques et sur les piles (ou leurs emballages) afin de rappeler aux utilisateurs qu'il faut les collecter séparément. Si l'équipement a été utilisé PROFESSIONNELLEMENT, contactez votre revendeur SHARP qui vous informera de la procédure existante. Vous pourrez être facturé pour les dépenses résultant de cette collecte. Les petits équipements ou les faibles quantités d'équipements peuvent être collectés par votre déchetterie. Pour l'Espagne : contactez le système de collecte établi ou votre collectivité locale pour la collecte de vos produits usagés.

### Recyclage des cartouches d'impression usagées

Les cartouches usagées, ainsi que les autres consommables intégrés aux imprimantes et systèmes multifonction Sharp, ont été conçus pour être recyclés et valorisés, conformément aux exigences locales. Nous vous invitons à contacter un organisme spécialisé dans le retraitement des déchets (ex. entreprise de

recyclage). Pour toute question sur les programmes de collecte et de recyclage des déchets Sharp, consultez notre site internet [www.sharp.eu](http://www.sharp.eu).

## Certification Ange bleu

Pour les photocopieurs/imprimantes multifonction Sharp certifiés par le label environnemental allemand l'Ange bleu, veuillez trouver davantage d'informations sur les sites Web de nos sociétés de distribution nationales respectives : <http://www.sharp.eu>

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.





## Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup>	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. <sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaInP

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 15

Longueur d'onde (nanomètres) : 650-670

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 530 Recto verso : 360
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	485
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	28,5

Mode	Description	Consommation (Watts)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Energivore : 27,5 Economique : 24,3
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,44
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

### Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

### Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

### Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Informations relatives à l'environnement

**Veillez lire attentivement cette section. Les informations qu'elle contient vous aideront non seulement à réduire votre impact sur l'environnement mais également à réduire vos coûts.**

### Economie de papier

- 1 La fonction d'impression recto verso automatisée permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier sans avoir à retourner les feuilles manuellement. Si l'imprimante est équipée de la fonction d'impression recto verso automatisée, configurez les paramètres d'impression de votre ordinateur pour imprimer automatiquement en recto verso. Veillez à utiliser la fonction d'impression recto verso automatique de cette imprimante autant que possible.
- 2 En effectuant vos impressions sur du papier recyclé ou du papier fin de 64 g/m<sup>2</sup> conforme à la norme EN12281:2002 et autres normes de qualité similaires, vous pouvez réduire l'impact sur l'environnement.

### Economie d'énergie

Le programme ENERGY STAR® est basé sur la volonté de promouvoir le développement et l'achat de modèles consommant peu d'énergie, afin de contribuer à réduire l'impact environnemental. Les produits qui répondent aux rigoureuses exigences du programme ENERGY STAR en termes de bénéfices environnementaux et de consommation d'énergie présentent le logo ENERGY STAR s'ils sont enregistrés auprès d'un programme ENERGY STAR.

## Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire :

LEX-M03-002

## Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

### **Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada**

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

### **Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique de Nouvelle-Zélande**

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions. The grant of a telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Spark has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Spark, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Spark's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Spark "111" Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Spark customers.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Spark will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

The decadic (or pulse) dialing on this device is unsuitable for use on the Spark network in New Zealand.

For correct operation, the total of all the Ringer Equivalence Numbers (RENs) of all parallel devices connected to the same telephone line may not exceed 5. The REN of this device is located on the label.

This device uses an RJ-11C modular connector. Contact your point of purchase if a BT adapter is required. The part number is 80D1873.

Some parameters required for compliance with Spark's telepermit requirements are dependent on the equipment associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance to Spark's specifications:

- There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
- The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next call attempt.

- The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

## **Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## **Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EU (modifiée par 2015/863/EU) du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

# Index

## A

à partir du panneau de commandes  
 panneau de commandes avec écran tactile 4,3 pouces 15  
 accès à la carte logique 223  
 activation de Wi-Fi Direct 148  
 adaptateur RJ-11 60  
 adresse FTP  
 création d'un raccourci 68  
 affichage de rapports 145  
 agrandissement d'une copie 42  
 AirPrint  
 utilisation 36  
 ajout d'imprimantes sur un ordinateur 233  
 ajout de contacts 22  
 ajout de groupes 23  
 ajout des options internes  
 pilote d'impression 234  
 ajout des options matérielles  
 pilote d'impression 234  
 alertes par courrier électronique  
 configuration 144  
 alimentation du chargeur manuel 28  
 alimentation du chargeur multifonction 27  
 annulation du chaînage des tiroirs 30  
 assemblage des copies  
 copie 43  
 attribution de l'imprimante à un mode sonnerie 62  
 avis 237, 241, 242, 243  
 avis relatifs aux émissions 237

## B

blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 64  
 bourrage papier dans le chargeur multifonction 182  
 bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique 178  
 bourrage papier dans le réceptacle standard 178

bourrage papier dans les tiroirs 172  
 bourrage papier derrière la porte A 172  
 bourrage papier, élimination dans le dispositif d'alimentation automatique 178  
 bourrages  
 localisation des zones de bourrage 171  
 réduction des risques 170  
 zones 171  
 bourrages papier  
 réduction des risques 170  
 bourrages papier, élimination dans l'unité d'impression recto verso 172  
 dans l'unité de fusion 172  
 dans le chargeur manuel 183  
 bourrages, élimination dans l'unité d'impression recto verso 172  
 dans l'unité de fusion 172  
 dans le chargeur manuel 183  
 dans le dispositif d'alimentation automatique 178  
 bouteille de récupération de toner  
 remplacement 157  
 bristol  
 chargement 27

## C

câble Ethernet 13  
 câble USB 13  
 carte en option  
 installation 227  
 carte logique  
 accès 223  
 carte mémoire  
 installation 226  
 cartouche de toner  
 commande 154  
 remplacement 155  
 Centre de numérisation  
 configuration 20  
 Centre des raccourcis  
 utilisation 21  
 chargement des tiroirs 25  
 chargeur manuel  
 chargement 28  
 chargeur multifonction  
 chargement 27  
 chiffrement  
 disque dur de l'imprimante 142  
 choix d'un emplacement pour l'imprimante 10  
 codes QR  
 ajout 20  
 commande  
 kit de maintenance de l'unité de fusion 155  
 commande d'un kit de traitement d'image noir 154  
 commande d'un kit de traitement d'image noir et blanc + couleur 154  
 commande d'une bouteille de récupération de toner 155  
 commande de consommables  
 bouteille de récupération de toner 155  
 cartouche de toner 154  
 unité de traitement d'images 154  
 compteurs d'utilisation des consommables  
 réinitialisation 167  
 configuration  
 télécopie analogique 55  
 configuration de la fonction de télécopie à l'aide du serveur de télécopie 57  
 configuration de la télécopie  
 connexion à une ligne téléphonique standard 57  
 propre au pays ou à la région 60  
 configuration de Quotas de périphériques 20  
 configuration de Wi-Fi Direct 148  
 configuration des alertes par e-mail 144  
 configuration des notifications d'alimentation 144

- configuration des paramètres
    - haut-parleur du télécopieur 146
  - configuration des paramètres d'heure d'été 62
  - configuration des paramètres du serveur de messagerie 45
  - configuration du papier Universel 25
  - configurations des imprimantes 11
  - connectivité de l'imprimante
    - vérification 207
  - connexion à un réseau sans fil
    - utilisation de la méthode Bouton de commande 147
    - utilisation de la méthode PIN 147
  - connexion d'un ordinateur à l'imprimante 149
  - connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 146
  - connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 62
  - connexion des câbles 13
  - connexion du périphérique mobile
    - vers l'imprimante 148
  - consignes de sécurité 8, 9
  - Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 207
  - consommables
    - économie 169
  - contacter votre distributeur 222
  - contacts
    - ajout 22
    - modification 23
    - suppression 23
  - Contenu de correction des couleurs 213
  - copie
    - à l'aide du DAA 41
    - création d'un raccourci 43
    - deux côtés du papier 42
    - utilisation de la vitre du scanner 41
    - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 41
  - Copie de carte
    - configuration 18
  - copie de photos 42
  - copie de plusieurs pages 43
  - copie de plusieurs pages sur une feuille 43
  - copie recto verso 42
  - copie vers du papier à entête 42
  - copies partielles de documents ou de photos 219
  - Correction couleur
    - manuelle 213
  - correction manuelle des couleurs
    - application 213
  - courrier électronique
    - création d'un raccourci 54
    - envoi 53
  - création d'un raccourci
    - adresse FTP 68
    - copie 43
    - courrier électronique 54
    - destination de télécopie 63
  - création d'un raccourci de copie 43
  - création d'un raccourci de courrier électronique 54
  - création d'un raccourci de destinations de télécopies 63
  - création d'un raccourci FTP 68
  - création de dossiers
    - pour les signets 22
  - création de raccourcis 19
  - création de signets 21
- D**
- date et heure
    - paramètres de télécopie 62
  - déclaration relative à la volatilité 143
  - définition de la date et de l'heure des télécopies 62
  - définition du format de papier 25
  - définition du type de papier 25
  - densité d'impression inégale 195
  - dépannage
    - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 206
    - l'imprimante ne répond pas 204
    - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 213
  - dépannage de copie
    - copies partielles de documents ou de photos 219
    - le scanner ne répond pas 221
    - le scanner ne se ferme pas 220
    - mauvaise qualité de la copie 219
  - dépannage de la qualité d'impression
    - arrière-plan gris ou coloré 188
    - couleurs manquantes 191
    - densité d'impression inégale 195
    - effacement du toner 194
    - images noires ou de couleur unie 193
    - images ou textes coupés 193
    - images rémanentes sur les impressions 187
    - impression claire 189
    - impression déformée 192
    - impression inclinée sur la page 192
    - impression sombre 185
    - l'impression présente une dominante de couleur 215
    - lignes blanches
      - horizontales 197
      - lignes blanches verticales 198
    - lignes noires horizontales 196
    - lignes noires verticales 197
    - pages blanches 185
    - pages vierges 185
    - papier recourbé 209
    - répétition des défauts d'impression 199
    - taches et points sur l'impression 191
  - dépannage de la télécopie
    - impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 215
    - impossible d'envoyer une télécopie 217
    - impossible de recevoir une télécopie 217
    - mauvaise qualité d'impression de la télécopie 218
  - dépannage, copie
    - copies partielles de documents ou de photos 219
    - le scanner ne répond pas 221
    - mauvaise qualité de la copie 219
  - dépannage, impression
    - bourrages papier fréquents 211

- enveloppe collée pendant l'impression 208
  - impression depuis un tiroir inapproprié 205
  - impression lente 201
  - impression sur du papier inapproprié 205
  - l'impression assemblée ne fonctionne pas 209
  - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 199
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 212
  - les travaux d'impression ne s'impriment pas 203
  - marges incorrectes 188
  - dépannage, numérisation
    - copies partielles de documents ou de photos 219
    - échec de la numérisation 220
    - le scanner ne répond pas 221
    - le scanner ne se ferme pas 220
    - mauvaise qualité de la copie 219
  - dépannage, qualité d'impression
    - arrière-plan gris ou coloré 188
    - couleurs manquantes 191
    - densité d'impression inégale 195
    - images noires ou de couleur unie 193
    - images rémanentes sur les impressions 187
    - impression claire 189
    - impression déformée 192
    - impression inclinée sur la page 192
    - impression sombre 185
    - l'impression présente une dominante de couleur 215
  - lignes blanches
    - horizontales 197
    - lignes blanches verticales 198
    - lignes noires horizontales 196
    - lignes noires verticales 197
  - pages blanches 185
  - pages vierges 185
  - papier recourbé 209
  - répétition des défauts d'impression 199
  - taches et points sur l'impression 191
  - déplacement de l'imprimante 167
  - désactivation du réseau Wi-Fi 149
  - dispositif d'alimentation automatique (DAA)
    - utilisation 41, 45, 66
  - disque dur de l'imprimante
    - chiffrement 142
    - installation 229
  - distributeur
    - contacter 222
  - documents, impression
    - à partir d'un ordinateur 36
  - dossier réseau
    - numérisation vers 67
- E**
- échec de la numérisation 220
  - économie de papier 43
  - économie des consommables 169
  - écran d'accueil
    - personnalisation 18
  - écran tactile
    - nettoyage 154
  - effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 142
  - effacement de la mémoire de l'imprimante 141, 143
  - effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 142
  - effacement du toner 194
  - élimination d'un bourrage papier
    - réceptacle standard 178
  - élimination des bourrages dans le chargeur
    - multifonction 182
    - dans les tiroirs 172
  - emplacement de l'imprimante
    - sélection 10
  - emplacement du logement de sécurité 141
  - enveloppes
    - chargement 27, 28
  - envoi d'un e-mail 53
  - envoi d'un message électronique
    - utilisation de la vitre du scanner 45
    - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 45
  - envoi d'une télécopie
    - à l'aide d'un ordinateur 62
    - à partir du panneau de commandes 62
    - affichage d'un journal de télécopie 64
    - création d'un raccourci 63
    - définition de la date et l'heure 62
    - modification de la résolution 64
    - planifié 63
    - réglage de l'intensité 64
  - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 207
  - espace libre autour de l'imprimante 10
  - état de l'imprimante 15
  - état des consommables
    - vérification 154
  - état des pièces
    - vérification 154
  - exportation d'un fichier de configuration
    - à partir d'Embedded Web Server 235
- F**
- fonction de courrier électronique
    - configuration 45
  - formats de papier pris en charge 31
  - fournisseurs de services de messagerie 45
- G**
- gestion de l'écran de veille 19
  - grammages de papiers pris en charge 34
  - groupes
    - ajout 23
    - modification 23
    - suppression 23
- H**
- haut-parleur
    - volume par défaut 145



haut-parleur du télécopieur  
 configuration des paramètres 146  
 heure d'été  
 configuration 62  
 humidité autour de l'imprimante 241

**I**

icônes de l'écran d'accueil  
 affichage 18  
 utilisation 17  
 icônes sur l'écran d'accueil  
 affichage 18  
 il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir 217  
 images noires ou de couleur unie 193  
 images ou textes coupés 193  
 importation d'un fichier de configuration  
 à partir d'Embedded Web Server 235  
 impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 215  
 impossible d'envoyer une télécopie 217  
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 206  
 impossible de numériser à partir d'un ordinateur 218  
 impression  
 à l'aide de Wi-Fi Direct 37  
 à partir d'un lecteur flash 37  
 à partir d'un ordinateur 36  
 à partir d'un périphérique mobile 36, 37  
 liste des échantillons de polices 40  
 liste des répertoires 40  
 Page des paramètres de menus 140  
 travaux d'impression  
 confidentielle 39  
 travaux suspendus 39  
 impression à partir d'un lecteur flash 37  
 impression à partir d'un ordinateur 36  
 impression déformée 192

impression inclinée sur la page 192  
 impression lente 201  
 impression, dépannage  
 bourrages papier fréquents 211  
 enveloppe collée pendant l'impression 208  
 impression depuis un tiroir inapproprié 205  
 impression lente 201  
 impression sur du papier inapproprié 205  
 l'impression assemblée ne fonctionne pas 209  
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 210  
 les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 199  
 les pages bloquées ne sont pas réimprimées 212  
 les travaux d'impression ne s'impriment pas 203  
 marges incorrectes 188  
 imprimante  
 transport 168  
 insertion de feuilles de séparation entre les copies 43  
 installation d'options  
 disque dur de l'imprimante 229  
 installation d'une carte en option 227  
 installation d'une carte mémoire 226  
 installation de tiroirs 232  
 installation du logiciel de l'imprimante 233  
 installation du pilote d'impression 233  
 installation du pilote de télécopie 233  
 intensité toner  
 réglage 212

**J**

journal des télécopies  
 affichage 64

**K**

kit de maintenance de l'unité de fusion  
 commande 155

**L**

l'impression assemblée ne fonctionne pas 209  
 l'imprimante ne répond pas 204  
 la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 210  
 lancement d'un diaporama 19  
 le scanner ne se ferme pas 220  
 lecteur flash  
 impression depuis 37  
 numérisation vers 68  
 lecteurs flash pris en charge 38  
 les documents confidentiels ne s'impriment pas 199  
 les documents suspendus ne s'impriment pas 199  
 lignes blanches horizontales 197  
 lignes noires horizontales 196  
 liste des échantillons de polices  
 impression 40  
 liste des répertoires  
 impression 40  
 logement de sécurité  
 recherche 141  
 logiciel de l'imprimante  
 installation 233  
 luminosité de l'affichage  
 réglage 169

**M**

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 208  
 mauvaise qualité d'impression de la télécopie 218  
 mauvaise qualité de la copie 219  
 mémoire de l'imprimante  
 effacement 141  
 mémoire du disque dur de l'imprimante 143  
 effacement 142  
 Mémoire flash défectueuse détectée 207  
 Mémoire flash non formatée détectée 207  
 mémoire non volatile 143  
 effacement 141

- mémoire volatile 143
    - effacement 141
  - menu
    - 802.1x 126
    - A propos de cette imprimante 82
    - Accessibilité 77
    - Aide 139
    - Chiffrement du disque 136
    - Collecte données anonymes 76
    - Compta des travaux 86
    - Comptes locaux 132
    - Configuration 84
    - Configuration de la messagerie 102
    - Configuration de la télécopie 98
    - Configuration des impressions confidentielles 136
    - Configuration du lien du site 108
    - Configuration du Serveur de télécopie 101
    - Configuration du tiroir 92
    - Configuration générale 92
    - Configuration LPD 127
    - Dépannage 140
    - Divers 137
    - Effacement hors service 81
    - Effacer fichiers données temporaires 137
    - Ethernet 122
    - Formats de numérisation personnalisés 93
    - Gestion de l'alimentation électrique 76
    - Gestion des autorisations 131
    - HTML 90
    - Icônes visibles de l'écran d'accueil 82
    - Image 91
    - Impression 138
    - Impression lecteur Flash 117
    - Informations réseau 118
    - IPSec 125
    - Journal d'audit de sécurité 133
    - Menu Configuration 77
    - Mise en page 83
    - Mode Eco 73
    - Mode Télécopie 97
    - Notifications 74
    - Numérisation lecteur Flash 113
  - Page des paramètres de menus 138
  - Panneau de commandes à distance 73
  - Paramètres copie par défaut 94
  - Paramètres FTP par défaut 108
  - Paramètres HTTP/FTP 127
  - Paramètres LDAP des solutions 137
  - Paramètres par défaut de la messagerie 103
  - PCL 89
  - PDF 88
  - Périphérique 138
  - Planifier périphériques USB 133
  - PostScript 88
  - Préférences 71
  - Qualité 85
  - Raccourcis 139
  - Réseau 139
  - Restaurer les paramètres usine 77
  - Restreindre l'accès au réseau externe 129
  - Restrictions de connexion 135
  - SNMP 124
  - TCP/IP 123
  - Télécopie 139
  - ThinPrint 128
  - Types de supports 93
  - USB 128
  - Wi-Fi Direct 129
  - XPS 88
  - Menu Sans fil 119
  - menus
    - Sans fil 119
  - menus de l'imprimante 70
  - messages de l'imprimante
    - Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 207
    - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 207
    - Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 208
    - Mémoire flash défectueuse détectée 207
    - Mémoire flash non formatée détectée 207
  - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 207
  - méthode Bouton de commande 147
  - méthode Numéro d'identification personnel 147
  - microcode, mise à jour 235
  - mise à jour du microcode 235
  - mise en attente des fax 65
  - Mode Eco
    - configuration 168
  - mode Hibernation
    - configuration 168
  - Mode veille
    - configuration 168
  - modèles d'économie d'énergie
    - configuration 168
  - modification de contacts 23
  - modification de groupes 23
  - modification de la résolution de la télécopie 64
  - modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation de l'ISP 150
  - modification du papier peint 19
- ## N
- nettoyage
    - intérieur de l'imprimante 150
    - partie externe de l'imprimante 150
    - scanner 151
  - nettoyage de l'écran tactile 154
  - nettoyage de l'imprimante 150
  - Nettoyage du scanner 140
  - niveaux du volume sonore 237
  - notifications de consommables
    - configuration 144
  - numérisation
    - pour un envoi par e-mail 53
    - utilisation de la vitre du scanner 66
    - utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 66
    - vers un dossier réseau 67
    - vers un ordinateur 66
    - vers un serveur FTP 67
  - numérisation vers un lecteur flash 68

numérisation vers un serveur  
FTP  
à partir du panneau de commandes 67  
numérisation, dépannage  
copies partielles de documents ou de photos 219  
impossible de numériser à partir d'un ordinateur 218  
la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 221  
la numérisation prend trop de temps 221  
le scanner ne répond pas 221  
mauvaise qualité de la copie 219

## O

options internes  
barrette microcode 223  
carte mémoire 223  
disque dur de l'imprimante 223  
options internes, ajout  
pilote d'impression 234  
options matérielles  
carte mémoire 226  
 tiroirs 232  
options matérielles, ajout  
pilote d'impression 234  
ordinateur  
connexion à l'imprimante 149  
ordinateur, numérisation vers 66

## P

Page des paramètres de menus impression 140  
Pages de test de qualité d'impression 140  
papier à en-tête  
chargement 27, 28  
copie 42  
papier Universel  
configuration 25  
paramètres de code SMTP  
configuration 45  
paramètres de l'imprimante  
restauration des paramètres usine 142

paramètres du port de l'imprimante  
modification 150  
paramètres Eco  
configuration 21  
paramètres environnementaux 168  
paramètres usine par défaut  
restauration 142  
périphérique mobile  
connexion à l'imprimante 148  
impression depuis 36, 37  
personnalisation de l'affichage 19  
Personnalisation de l'affichage utilisation 19  
photos  
copie 42  
pilote d'impression  
installation 233  
options matérielles, ajout 234  
pilote de télécopie  
installation 233  
planification d'une télécopie 63  
port Ethernet 13  
port LINE 13  
port USB 13  
ports d'imprimante 13  
prévention des risques de bourrage papier 170  
prise adaptateur 60  
prise du câble d'alimentation 13

## Q

qualité d'impression  
nettoyage du scanner 151  
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 213  
Quotas de périphériques  
configuration 20

## R

raccourci  
Copie 19  
E-mail 19  
FTP 19  
Télécopie 19  
raccourcis  
création 19  
rapports de l'imprimante  
affichage 145

réalisation d'une copie 41  
réduction d'une copie 42  
réglage  
enregistrement du DAA 222  
enregistrement du scanner 221  
réglage de l'intensité de télécopie 64  
réglage de l'intensité du toner 212  
réglage de la luminosité  
affichage 169  
réglage du volume par défaut du casque 145  
réglage du volume par défaut du haut-parleur 145  
réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 167  
remplacement des consommables  
bouteille de récupération de toner 157  
cartouche de toner 155  
kit de traitement d'image noir 160  
kit de traitement d'image noir et blanc + couleur 160  
Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 207  
répétition des défauts d'impression 199  
répétition des travaux d'impression 39  
répondeur  
configuration 57  
réseau sans fil 146  
connexion de l'imprimante au 146  
Wi-Fi Protected Setup 147  
réseau Wi-Fi  
désactivation 149  
résolution de la télécopie  
modification 64  
restauration des paramètres usine 142  
retrait de papier coincé dans le chargeur  
multifonction 182  
dans les tiroirs 172

**S**

scanner  
nettoyage 151  
sécurisation de la mémoire de l'imprimante 143  
séparateurs entre les copies  
insertion 43  
serveur de télécopie, utilisation  
configuration de la fonction de télécopie 57  
serveur e-mail  
configuration 45  
serveur FTP, numérisation  
à partir du panneau de commandes 67  
service de sonnerie distinctive, télécopies  
activation 62  
signets  
création 21  
création de dossiers pour 22  
stockage de travaux d'impression 39  
suppression de contacts 23  
suppression de groupes 23

**T**

télécopie  
transfert 65  
télécopie analogique  
configuration 55  
télécopies indésirables  
blocage 64  
télécopies suspendues 65  
température ambiante de l'imprimante 10, 241  
 tiroirs  
annulation du chaînage 30  
chaînage 30  
chargement 25  
installation 232  
 tiroirs chaînés 30  
transfert de télécopies 65  
transport de l'imprimante 168  
travaux d'impression  
confidentielle 39  
impression 39  
travaux d'impression non imprimés 203  
travaux suspendus 39  
impression 39

types de fichier pris en charge 38  
types de papier pris en charge 33

**U**

unité de traitement d'images  
commande 154  
remplacement 160  
utilisation de l'écran d'accueil 17  
utilisation de la personnalisation de l'affichage 19  
utilisation de la vitre du scanner 41, 45, 66  
utilisation du dispositif d'alimentation automatique (DAA) 41, 45, 66  
utilisation du Générateur de code QR 20

**V**

vérification de l'état des pièces et consommables 154  
vérification de la connectivité de l'imprimante 207  
vérification des travaux d'impression 39  
vitre du scanner  
utilisation 41, 45, 66  
volume par défaut du casque  
réglage 145  
volume par défaut du haut-parleur  
réglage 145  
voyant  
présentation de l'état 15  
voyant marche/arrêt  
présentation de l'état 15

**W**

Wi-Fi Direct  
activation 148  
configuration 148  
impression à partir d'un périphérique mobile 37  
Wi-Fi Protected Setup  
réseau sans fil 147