

DIGITAL FULDFARVEPRINTER MX-C407P

Brugervejledning

September 2021

Maskintype:

5029

Model:

69H

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	5
Konventioner.....	5
Produkterklæringer.....	5
Lær om printeren.....	8
Valg af en placering til printeren.....	8
Printerkonfigurationer.....	9
Tilslutning af kabler.....	10
Brug af kontrolpanelet.....	11
Panel med berøringsskærm.....	11
Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren.....	11
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	13
Brug af startskærmen.....	13
Tilpasning af startskærmen.....	14
Håndtering af bogmærker.....	14
Håndtering af kontakter.....	15
Ilægning af papir og specialmedier.....	17
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	17
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	17
Ilægning i bakker.....	17
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.....	19
Ilægning af papir i den manuelle føder.....	20
Sammenkædning af papirmagasiner.....	22
Papirstøtte.....	23
Understøttede papirstørrelser.....	23
Understøttede papirtyper.....	25
Understøttede papirvægte.....	26
Udskrivning.....	28
Udskrivning fra en computer.....	28
Udskrive fra en mobil enhed.....	28

Udskrivning fra et flashdrev.....	29
Understøttede flashdrev og filtyper.....	30
Konfiguration af fortrolige job.....	31
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	31
Udskrivning af skrifttypeeksempler.....	32
Udskrive en biblioteksliste.....	32
Beskrivelse af printermenuer.....	33
Menuoversigt.....	33
Enhed.....	34
Udskrive.....	44
Papir.....	53
USB-drev.....	54
Netværk/porte.....	56
Sikkerhed.....	67
Rapporter.....	74
Hjælp.....	74
Fejlfinding.....	75
Udskrivning af siden med menuindstillinger.....	75
Sikring af printeren.....	76
Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....	76
Sletning af printerhukommelse.....	76
Slette printerharddiskens hukommelse.....	76
Formatering af printerens harddisk.....	77
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	77
Erklæring om flygtighed.....	77
Vedligeholdelse af printeren.....	79
Indstilling af e-mail-advarsler.....	79
Visning af rapporter.....	79
Netværkstilslutning.....	79
Rengøring af printerens dele.....	84
Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....	85
Udskiftning af dele og forbrugsstoffer.....	86
Flytning af printeren.....	98
Spare energi og papir.....	99

Fjerne papirstop.....	101
Undgå papirstop.....	101
Identifikation af områder med papirstop.....	102
Papirstop i papirmagasinerne.....	103
Papirstop i panel A.....	103
Papirstop i standardbakken.....	107
Papirstop i flerformålsarkføderen.....	107
Papirstop i den manuelle arkføder.....	108
Fejlfinding.....	110
Problemer med udskriftskvalitet.....	110
Udskrivningsproblemer.....	111
Konfiguration af SMTP-serveren.....	129
Det var ikke muligt at læse flashdrevet.....	130
Aktivering af USB-porten.....	130
Problemer med netværksforbindelsen.....	131
Problemer med hardwareoptioner.....	132
Problemer med forbrugsstoffer.....	132
Problemer med papirindføring.....	133
Problemer med farvekvaliteten.....	137
Kontakt din forhandler.....	140
Opgradering og migrering.....	141
Hardware.....	141
Software.....	148
Firmware.....	150
Bekendtgørelser.....	152
Indeks.....	159

Sikkerhedsoplysninger






Konventioner

Bemærk: *Bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: *Advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.










FORSIGTIG: *Forsigtig* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.


Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:


-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Indikerer en risiko for personskade.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Indikerer en risiko for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Indikerer en knusningsfare.
-  **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.


Produkterklæringer

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug ikke dette produkt med en integreret overspændingsbeskytter. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20kg (44lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger om understøttede konfigurationer.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er nok plads til at åbne bakker, låger og paneler, og til at installere hardwareoptioner.
- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standarder.
- Overfladen er flad, solid og stabil.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips
 - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed
- Vær opmærksom på temperaturområde.

Driftstemperatur	10 til 32,2°C (50 til 90°F)
------------------	-----------------------------

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

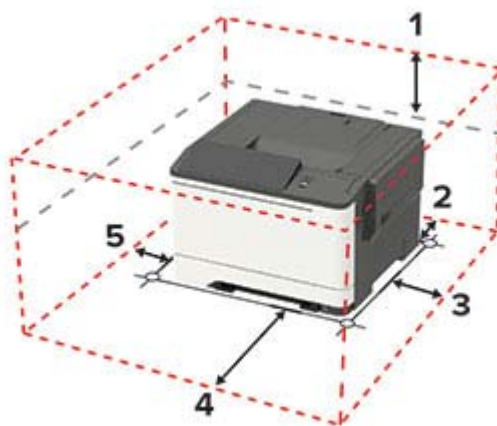

1	Top	254 mm (10")
2	Bagside	102 mm (4")
3	Højre side	76 mm (3")
4	Forside	508 mm (20") Bemærk! Den mindste nødvendige plads foran printeren er 76 mm (3").
5	Venstre side	76 mm (3")

Printerkonfigurationer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger om understøttede konfigurationer.

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

Afhængigt af din printermodel kan du konfigurere printeren ved at tilføje et valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark eller både et papirmagasin til 650 ark og 550 ark.



1	Kontrolpanel Bemærk! Udseendet kan variere afhængigt af din printermodel.
2	Standardbakke
3	Standard papirmagasin til 250 ark
4	Manuel arkføder
5	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark Bemærk! Kun tilgængelig på visse printermodeller.
6	Valgfrit papirmagasin til 550 ark Bemærk! Kun tilgængelig på visse printermodeller.

Tilslutning af kabler

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.


Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.



	Brug	For at
1	Ethernet port	Slut printeren til et netværk.
2	Strømsstik	Tilslut printeren til en stikkontakt.
3	USB-port	Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel option. Bemærk! Denne port er kun tilgængelig på visse printermodeller.
4	USB-printerport	Slut printeren til computeren.

Brug af kontrolpanelet

Panel med berøringskærm

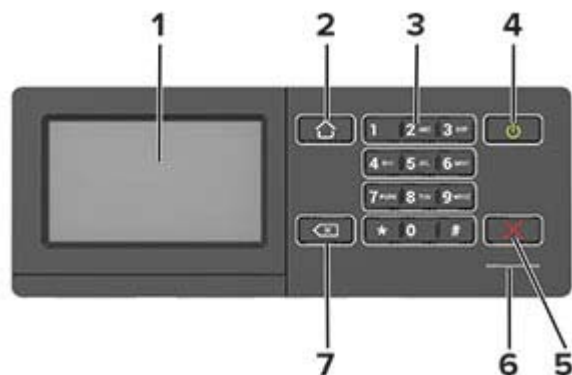

	Brug	For at
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> Få printermeddelelser og status for forbrugsmaterialer. Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startskærmen.
3	Numerisk tastatur	Indtaste tal eller symboler i et indtastningsfelt.
4	Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"> Tænde og slukke for printeren. Bemærk! Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder. Indstille printeren til slumre- eller dvaletilstand. Vække printeren fra slumre- eller dvaletilstand.
5	knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle udskriftsjob.
6	Indikator	Kontrollerer printerens status.
7	Knappen Tilbage	Går tilbage til forrige skærbillede. <ul style="list-style-type: none"> Vælg en menuoption. Gem ændringerne i en indstilling.

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Indikator	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Rød	Printeren kræver handling fra brugeren.


Lys i tænd/sluk-knappen	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, klar eller behandler data.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er i dvaletilstand.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Bemærk! Disse programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller.

Brug af startskærmen

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.

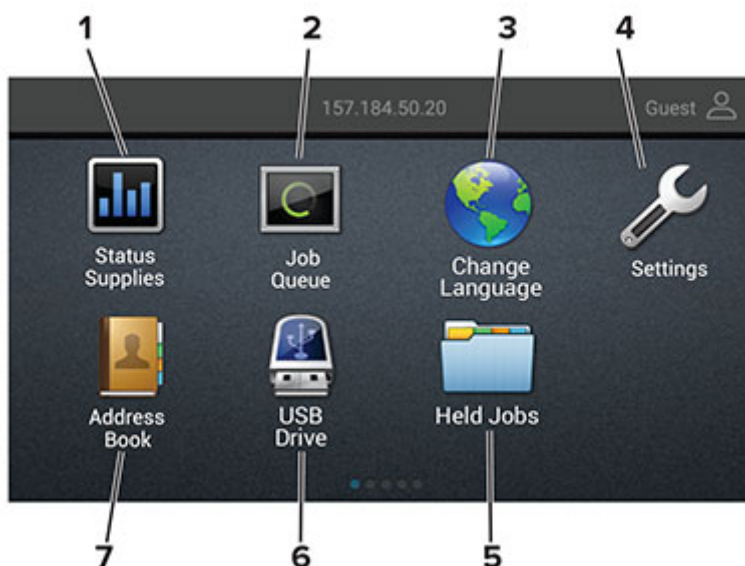

Tryk på	Til
1	Status/forbrugsvarer <ul style="list-style-type: none"> • Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen. Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
2	Jobkø <p>Vis alle aktuelle udskriftsjob.</p> Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
3	Skift sprog Skift sproget på displayet.
4	Indstillinger Adgang til printermenuer.
5	Tilbageholdte job Vis de udskriftsjob, der tilbageholdes i printerens hukommelse.
6	USB-drev Udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
7	Adressebog Administrer en kontaktlister, som andre programmer på printeren kan få adgang til.

Tilpasning af startskærmen

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Synlige startskærmikoner**.

3 Vælg den ikoner, du vil have vist på startskærmen.

4 Anvend ændringerne.

Håndtering af bogmærker

Oprette bogmærker

Brug bogmærker til at udskrive hyppigt benyttede dokumenter, der er gemt på servere eller på internettet.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Bogmærker > Tilføj bogmærke**, og angiv derefter et bogmærkenavn.

3 Vælg en adresseprotokol-type, og gør derefter ét af følgende:

- Til HTTP og HTTPS, skal du angive den URL, du vil bogmærke.
- Til HTTPS, skal du sørge for at bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen. Skriv for eksempel **myWebsite.com/sample.pdf** i stedet for at indtaste **123.123.123.123/sample.pdf**. Sørg for, at værtsnavnet samtidig stemmer overens med værdien for Common Name (CN) i servercertifikatet. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du henter CN-værdien i servercertifikatet ved at gå til din webbrowsers hjælpeoplysninger.
- Til FTP, skal du angive FTP-adressen. For eksempel **myServer/myDirectory**. Angiv FTP-porten. Port 21 er standardporten til afsendelse af kommandoer.
- Til SMB skal du angive netværksmappens adresse. For eksempel **myServer/myShare/myFile.pdf**. Skriv navnet på netværksdomænet.
- Hvis det er nødvendigt, kan du vælge godkendelsestype til FTP og SMB.

Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til bogmærket.

Bemærk! Programmet understøtter følgende filtyper: PDF, JPEG, TIFF og HTML-baserede websider. Andre filtyper som for eksempel DOCX og XLXS understøttes i nogle printermodeller.

4 Klik på **Gem**.

Opretter mapper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Bogmærker** > **Tilføj mappe**, og indtast derefter et mappenavn.

Bemærk! Indtast en PIN-kode for at begrænse adgangen til mappen.

3 Klik på **Gem**.

Bemærk! Du kan oprette mapper eller bogmærker i en mappe. For at oprette et bogmærke, skal du se "[Oprette bogmærker](#)" på side 14.

Håndtering af kontakter

Tilføjelse af kontaktpersoner

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Adressebog**.

3 I afsnittet Kontakter skal du tilføje en kontaktperson.

Bemærk! Du kan føje en kontaktperson til en eller flere grupper.

4 Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.

5 Foretag ændringerne.

Tilføjelse af grupper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Adressebog**.

3 I afsnittet Kontaktgrupper tilføjes et gruppenavn.

Bemærk! Du kan tildele én eller flere kontaktpersoner til gruppen.

4 Foretag ændringerne.

Sletning af kontakter eller grupper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Adressebog**.

3 Gør et af følgende:

- I afsnittet Kontakter skal du klikke på en kontaktpersons navn og derefter redigere oplysningerne.
- I afsnittet Kontaktgrupper skal du klikke på en gruppes navn og derefter redigere oplysningerne.

4 Foretag ændringerne.

Sletning af kontakter eller grupper

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Adressebog**.

3 Gør et af følgende:

- Fra afsnittet Kontakter skal du vælge en kontaktperson, du vil slette.
- Fra afsnittet Grupper skal du vælge et gruppenavn, du vil slette.

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type > vælg en papirkilde

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

2 Angivelse af papirstørrelse og -type.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Papir > Mediekonfiguration > Universalopsætning

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

2 Konfiguration af indstillinger.

Ilægning i bakker

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.


1 Fjern bakken.

Bemærk! For at undgå papirstop må du ikke fjerne papirmagasinerne, mens printeren udskriver.




2 Juster styrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

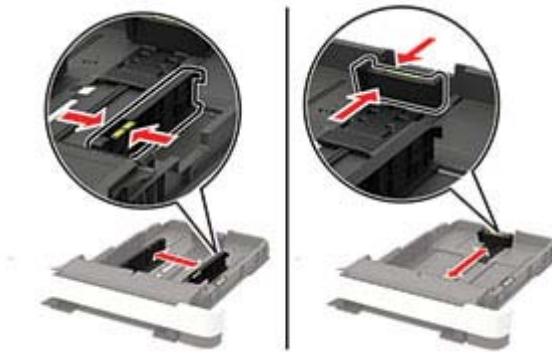

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

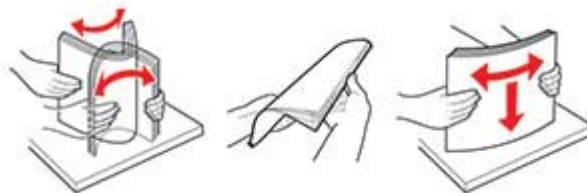

4 Ilæg papirstakken med udskriftssiden opad, og sørg derefter for, at sidestyrene ligger ind mod papiret.



Bemærkninger:

- Læg brevpapir med forsiden opad og sidehovedet mod fronten af papirmagasinet til enkeltsideudskrivning.
- Læg brevpapir med forsiden nedad og sidehovedet mod bagsiden af papirmagasinet til dobbeltsideudskrivning.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.



5 Isæt bakken.

Om nødvendigt skal du angive papirstørrelse og papirtype fra kontrolpanelet, så det passer til det ilagte papir.

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

1 Åbn flerformålsarkføderen.


Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.



2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

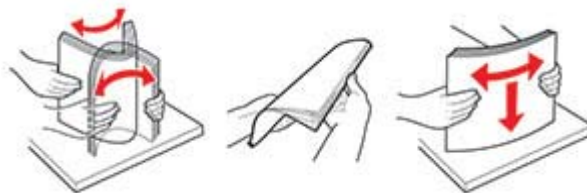

4 Ilæg papir med udskriftssiden nedad.

- Ilæg brevpapir med udskriftssiden nedad, og således at den øverste kant indføres først ved enkeltsidet udskrivning.



- Ilæg brevpapir med udskriftssiden opad, og således at den øverste kant indføres sidst ved tosidet udskrivning.



- Ilæg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.



Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklebende lim.

5 Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

Ilægning af papir i den manuelle føder

1 Juster kantstyrene, så de passer til bredden på det papir, du lægger i.

Bemærk! Sørg for, at styrene ligger ind mod papiret, men ikke så tæt, at papiret buler.



2 Ilæg et stykke papir med udskriftssiden nedad.

Bemærk! Sørg for, at papiret er lagt lige i for at undgå skæve udskrifter.

- Ilæg brevpapir med udskriftssiden nedad, og således at den øverste kant indføres først ved enkl-sided udskrivning.



- Ilæg brevpapir med udskriftssiden opad, og således at den øverste kant indføres sidst ved to-sided udskrivning.



- Ilæg konvolut med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.




3 Indfør papiret, indtil forkanten bliver trukket ind.

Advarsel - Potentiel skade: Tving ikke papiret ind i den manuelle arkføder, hvis du vil undgå papirstop.

Sammenkædning af papirmagasiner

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Vælg en papirkilde.

3 Indstil den samme papirstørrelse og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.

4 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Bakkekonfiguration

5 Indstil Kædning til papirmagasin til **Automatisk**.

Bemærk! Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen bakker har samme indstillinger for papirstørrelse eller -type.

Advarsel - Potentiel skade: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printeren med den papirtype, der er lagt i bakken.

Papirstøtte

Understøttede papirstørrelser

Bemærk! Din printermodel kan være udstyret med et dobbelt papirmagasin til 650 ark, som består af et papirmagasin til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Papirmagasinet til 550 ark, som er en del af det dobbelte papirmagasin til 650 ark, understøtter de samme papirstørrelser som det valgfri papirmagasin til 550 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standard papirmagasin til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148 x 210 mm (5,83 x 8,27")	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ")	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 1 og den manuelle arkføder med den lange kant indføres først i printerens.

² Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 2, 3 og flerformålsarkføderen, så den korte kant indføres først i printerens.

* Når universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") med mindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir med forsiden opad, så den øverste kant af arket indføres i printerens først.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), med mindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standard papirmagasin til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5")	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83")	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 98,4 x 148 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 " til 8,5 x 14 ")	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 ". til 8,5 x 14 ")	X	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27" til 8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal ^{3,4} 210 x 250 mm til 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 " til 8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 3/4-konvolut 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	✓	✓	X	✓	X	X
9-konvolut 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9")	✓	✓	X	✓	X	X
10-konvolut 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5")	✓	✓	X	✓	X	X
DL-konvolut 110 x 220 mm (4,33 x 8,66")	✓	✓	X	✓	X	X
C5-konvolut 162 x 229 mm (6,38 x 9,01")	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 1 og den manuelle arkføder med den lange kant indføres først i printeren.

² Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 2, 3 og flerformålsarkføderen, så den korte kant indføres først i printeren.

* Når universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") med mindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir med forsiden opad, så den øverste kant af arket indføres i printeren først.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Papirstørrelse og -dimensioner	Standard papirmagasin til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
B5-konvolut 176 x 250 mm (6,93 x 9,84")	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5")	✓	✓	X	✓	X	X
Anden konvolut⁵ 98,4 x 162 mm til 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 " til 6,93 x 9,84 ")	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 1 og den manuelle arkføder med den lange kant indføres først i printeren.

² Læg denne papirstørrelse i papirmagasin 2, 3 og flerformålsarkføderen, så den korte kant indføres først i printeren.

* Når universal er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") med mindre størrelsen er angivet af programmet.

⁴ Ilæg smalt papir med forsiden opad, så den øverste kant af arket indføres i printeren først.

⁵ Når Anden konvolut er valgt, bliver siden formateret til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14"), medmindre størrelsen er angivet af softwareprogrammet.

Understøttede papirtyper

Bemærkninger:

- Din printermodel kan være udstyret med et dobbelt papirmagasin til 650 ark, som består af et papirmagasin til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Papirmagasinet til 550 ark, som er en del af det dobbelte papirmagasin til 650 ark, understøtter de samme papirtyper som det valgfri papirmagasin til 550 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Etiketter, konvolutter og karton udskrives altid ved 25 sider pr. minut.

Papirtype	Standard papirmagasin til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
Almindeligt papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	X
Konvolutter	✓	✓	X	✓	X	X
Papiretiketter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinyletiketter	✓	✓	✓	✓	✓	X

Understøttede papirvægte

Bemærkninger:

- Din printermodel kan være udstyret med et dobbelt papirmagasin til 650 ark, som består af et papirmagasin til 550 ark og en integreret flerformålsarkføder til 100 ark. Papirmagasinet til 550 ark, som er en del af det dobbelte papirmagasin til 650 ark, understøtter de samme papirtyper som det valgfri papirmagasin til 550 ark. Den integrerede MP-arkføder understøtter forskellige papirstørrelser, -typer og -vægte.
- Etiketter, konvolutter og karton udskrives altid ved 25 sider pr. minut.

Papirtype og -vægt	Standard papirmagasin til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
Let papir¹ 60-74,9 g/m ² langfibret papir (16-19,9 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almindeligt papir 75-90,3 g/m ² langfibret papir (20-24 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kraftigt papir 90,3-105 g/m ² langfibret papir (24,1-28 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton 105,1-162 g/m ² langfibret papir (28,1-43 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Karton 105,1-200 g/m ² langfibret papir (28,1-53 lb tykt)	✓	✓	X	X	X	X
Papiretiketter² 131G/m ² g/m ² (35 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³
Vinyletiketter² 131G/m ² g/m ² (35 lb tykt)	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ Papir på mindre end 75 g/m² (20 lb) skal udskrives med papirtypen indstillet til let papir. Undladelse heraf kan forårsage, at papiret krøller meget, hvilket kan føre til fremføringsfejl, især i mere fugtige miljøer.

² Etiketter og andre specialmedier er understøttede til lejlighedsvis brug og skal undersøges for accept.

³ Papiretiketter op til 105 g/m² (29 lb tykke) understøttes.

⁴ Maksimalvægt for 100% bomuld er 90 g.

⁵ 28 lb tykke konvolutter må højst indeholde 25 procent bomuld.

Papirtype og -vægt	Standard papirmagas in til 250 ark	Manuel arkføder	Valgfrit dobbelt papirmagasin til 650 ark		Valgfrit papirmagasin til 550 ark	Tosidet udskrivning
			Papirmagasin til 550 ark	Flerformålsarkføder		
Konvolutter^{4,5} 60-105 g/m ² (16–28 lb tykt)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Papir på mindre end 75 g/m² (20 lb) skal udskrives med papirtypen indstillet til let papir. Undladelse heraf kan forårsage, at papiret krøller meget, hvilket kan føre til fremføringsfejl, især i mere fugtige miljøer.

² Etiketter og andre specialmedier er understøttede til lejlighedsvis brug og skal undersøges for accept.

³ Papiretiketter op til 105 g/m² (29 lb tykke) understøttes.

⁴ Maksimalvægt for 100% bomuld er 90 g.

⁵ 28 lb tykke konvolutter må højst indeholde 25 procent bomuld.

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrive fra en mobil enhed

Bemærk! Mobile Printing er kun tilgængelig på visse printermodeller.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint



AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.




Bemærkninger:

- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
 - Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.
- 1 Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.
 - 2 Tryk på ikonet del, og tryk derefter på **Udskriv**.
 - 3 Vælg en printer.
Juster om nødvendigt indstillingerne.
 - 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.


Bemærk! Sørg for, at den mobile enhed er sluttet til printerens trådløse netværk. Der er flere oplysninger i ["Tilslutning af en mobil enhed til printeren" på side 82](#).

- 1 Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
- 2 Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
 - Tryk på  > **Udskriv**.
- 3 Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
- 4 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra et flashdrev

Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

- 1 Indsæt flashdrevet.

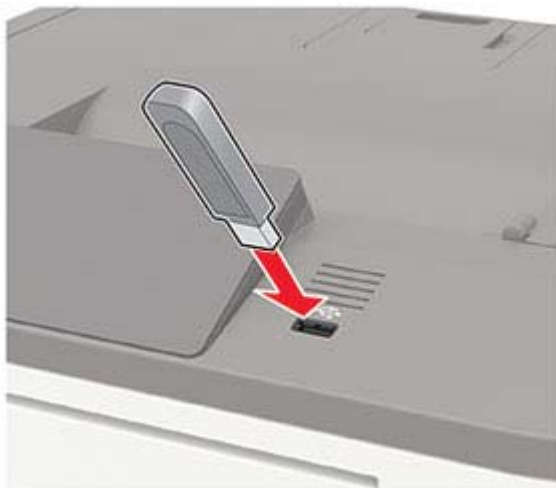

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter flashdrevet, når der vises en fejlmeddelelse, vil printerens ignorere flashdrevet.
 - Hvis du indsætter flashdrevet, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug** på displayet.
- 2 Vælg det dokument, du vil udskrive.
Indstil om nødvendigt udskriftsindstillingerne.
 - 3 Udskriv dokumentet.
Vælg **USB-drev** for at udskrive et andet dokument.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå tab af data eller printerfejl må du ikke berøre flashdrevet eller printeren i viste område, mens der aktivt udskrives, læses eller skrives fra hukommelsesenheden.



Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev

Bemærkninger:

- Printeren understøtter højhastigheds-USB-flashdrev af full-speed-standard.
- USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Der er blevet afprøvet og godkendt mange flashdrev til brug sammen med denne printer. Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at få yderligere oplysninger.

Filtyper

Dokumenter

- PDF (version 1.7 eller tidligere)
- XPS
- Microsoft-filformater (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) understøttes kun i visse printermodeller.

Billeder

- .dcx
- .gif
- .JPEG eller .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF eller .tif
- .png

Konfiguration af fortrolige job

Brug af kontrolpanelet

- 1 På startsiden skal du trykke på:
Indstillinger > Sikkerhed > Opsætning af fortrolig udskrivning
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Brug af den integrerede server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift.**
- 3 Konfiguration af indstillinger.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Til Windows-brugere

- 1 Med et åbent dokument skal du klikke på **Fil > Udskriv.**
- 2 Klik på **Egenskaber, Foretrukne, Optioner** eller **Opsætning.**
- 3 Klik på **Udskriv og tilbagehold.**
- 4 Vælg **Brug udskriv og tilbagehold**, og tildel derefter et brugernavn.
- 5 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagne, Reserver eller Bekræft).
Hvis udskriftsjobbet er fortroligt, skal du indtaste en firecifret PIN-kode.
- 6 Klik på **OK** eller **Udskriv.**
- 7 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel.

- For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK** > **Fortrolig** > **OK** > angiv PIN-koden > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurér indstillingerne > **OK** > **Udskriv** > **OK**

- For andre udskriftsjob skal du navigere til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit brugernavn > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > konfigurér indstillingerne > **OK** > **Udskriv** > **OK**

Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Arkiv > Udskriv**, når dokumentet er åbent.
- 2 Vælg **Udskriv med PIN-kode** i menuen Vis eller Medier og kvalitet.
- 3 Aktiver **Udskriv med PIN-kode**, og indtast derefter en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **Udskriv**.
- 5 Frigiv udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. Gå til:

Tilbageholdte job > **OK** > vælg dit computernavn > **OK** > **Fortrolig** > **OK** > angiv PIN-koden > **OK** > vælg udskriftsjobbet > **OK** > **Udskriv** > **OK**

Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger for > Rapporter > Udskriv > Udskriv skrifttyper

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

- 2 Vælg et skrifttypeeksempel.

Udskrive en biblioteksliste

Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriftsbibliotek

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Beskrivelse af printermenuer

Menuoversigt

Enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Præferencer • Øktilstand • Fjernkontrolpanel • Meddelelser • Strømstyring • Anonym dataindsamling 	<ul style="list-style-type: none"> • Anonym dataindsamling • Tilgængelighed • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Synlige ikoner på startskærm • Om denne printer
Udskrive	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Opsætning • Kvalitet • Jobregnskab • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Billede
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration af papirmagasin 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediekonfiguration
USB-drev	Udskrivning fra flashdrev	
Netværk/porte	<ul style="list-style-type: none"> • Netværksoversigt • Trådløs • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • LPD-konfiguration • HTTP/FTP-indstillinger • ThinPrint • USB • Begræns ekstern netværksadgang • Wi-Fi Direct
Sikkerhed ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Loginmetoder • Tidsstyrede USB-enheder • Sikkerhedsovervågningslog • Login-restriktioner • Indstilling af fortrolig udskrift 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskkryptering • Slet midlertidige datafiler • Løsninger for LDAP-indstillinger • Diverse
Rapporter	<ul style="list-style-type: none"> • Menuindstillingsside • Enhed 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrive • Netværk
Hjælp ²	<ul style="list-style-type: none"> • Udskriv alle vejledninger • Vejledning til farvekvalitet • Tilslutningsvejledning • Informationsvejledning 	<ul style="list-style-type: none"> • Medievejledning • Vejl. flytn. af printeren • Vejledning til udskriftskvalitet • Vejledning til forbrugsstoffer
Fejlfinding	Udskriv kvalitetstestsider	

¹ I nogle printermodeller kan dette menupunkt kun konfigureres fra den integrerede webserver.

² Kun tilgængelig på visse printermodeller.

Enhed

Præferencer

Element i menuen	Beskrivelse
Displaysprog [Liste over sprog]	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.
Land/område [Liste over lande eller regioner]	Identificer landet eller regionen, som printeren er konfigureret til at fungere i.
Kør installation Fra* Til	Kør opsætningsguiden.
Tastatur Tastaturtype [Liste over sprog]	Vælg et sprog som en tastaturtype. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Alle værdierne for Tastaturtype vises muligvis ikke eller kræver muligvis specialhardware for at blive vist. • Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Viste oplysninger Vis tekst 1 [IP-adresse*] Vis tekst 2 [Dato/klokkeslæt*] Tilpasset tekst 1 Tilpasset tekst 2	Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.
Dato og klokkeslæt Konfigurer Aktuel dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt manuelt Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ*] Klokkeslætsformat [12 timer A.M./P.M.*] Tidszone [Eastern Time*]	Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.
Dato og klokkeslæt Netværkstidsprotokol Aktivér NTP [Til*] NTP-server Aktivér Godkendelse	Konfigurer indstillingerne for Network Time Protocol (NTP). Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivér Godkendelse vises kun på nogle printermodeller. • Når Aktivér Godkendelse er indstillet til MD5-tast, vises kun Nøgle-id og Adgangskode.
Papirstørrelser USA* Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. Bemærk! Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse.
Skærmens lysstyrke 20–100 % (100*)	Juster displayets lysstyrke. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Adgang til flashdrev Aktiveret* Deaktiveret	Aktivér adgang til flashdrev.
Lydfeedback Knapfeedback Til* Fra	Aktivér lydfeedback for tryk på knapper, panelinteraktioner, prompts om ilagt papir og fejlmeddelelser. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Lydfeedback Lydstyrke 1-10 (5*)	Juster lydstyrken for printerhøjtalerne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Ændringer i lydstyrken anvendes, når den aktuelle brugersession afsluttes. • Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Skærmtimeout 5-300 (60*)	Indstil den inaktive periode i sekunder, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren automatisk logger ud fra en brugerkonto.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Økotilstand

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrive Sider (1-sidet*) Sider pr. ark (Fra*) Tonersværningsgrad (4*) Farvebesparelse (Fra*)	Konfigurer printerens udskriftsindstillinger.
Kopier Sider (1-sidet til 1-sidet*) Sider pr. ark (Fra*) Mørkhed (5*)	Konfigurer printerens kopieringsindstillinger.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Fjernkontrolpanel

Element i menuen	Beskrivelse
Ekstern VNC-forbindelse Tillad ikke* Tillad	Tilslut en ekstern Virtual Network Computing-klient (VNC) til det eksterne kontrolpanel.
Godkendelsestype Ingen* Standardgodkendelse	Indstil godkendelsestypen, når du får adgang til VNC-klientserveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
VNC-adgangskode	Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til VNC-klientserveren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis Godkendelsestype er indstillet til Standardgodkendelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Meddelelser

Element i menuen	Beskrivelse
Lys ved fejl Fra Til*	Indstil indikatorlampen til at tænde, når der opstår en printerfejl. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Alarmkontrol Fra Enkelt* Kontinuerligt	Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når printeren kræver handling fra brugeren.
Forbrugsstoffer Vis beregninger over forbrug Vis beregninger* Vis ikke beregninger	Vis den forventede status for forbrugsstoffer.
Forbrugsstoffer Kassetealarm Fra Enkelt* Kontinuerligt	Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når tonerkassetten er ved at være tom.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Opsætning af e-mailadvarsel E-mailopsætning Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) Primær SMTP-gatewayport (25*) Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway) Sekundær SMTP gatewayport (25*) SMTP Timeout (30 sekunder*) Reply Address (Svaradresse) Brug altid SMTP-standard svaradresse(Fra*) Brug SSL/TLS(Deaktiveret*) Kræver Retroet certifikat(Til*) SMTP servergodkendelse (Ingen godkendelse påkrævet*) Enhedsinitieret e-mail(Ingen*) Brugerinitieret e-mail(Ingen*) Brug legit.opl. for Active Directory-enh.(Fra*) Bruger-id til enheden Enhedsadgangskode Kerberos 5-OMRÅDE NTLM-Domæne Deaktiver fejlen "SMTP-server ikke konfigureret"(Fra*)	Konfigurerer printerens e-mailindstillinger.
Forebyggelse af fejl Papirstophjælp Fra Til*	Indstil printeren til at fjerne tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet.
Forebyggelse af fejl Fortsæt automatisk Fra* Til	Lad printeren fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse printerbetingelser, der kræver brugerhandling, er ryddet.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart Genstart ved inaktivitet Genstart altid* Genstart aldrig	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl.
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Maks. autom. genstarter 1-20 (2*)	Indstil det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Forebyggelse af fejl Automatisk genstart Automatisk genstart af vindue 1-525600 sekunder (720*)	Angiv tidsrummet, inden printeren udfører en automatisk genstart.
Forebyggelse af fejl Vis fejl på Kort papir Til Automatisk fjernelse*	Indstil printeren, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir. Bemærk! Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.
Forebyggelse af fejl Beskyt side Fra* Til	Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives.
Gendan indh. v. papirstop Genopret ved stop Fra Til Auto*	Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Strømstyring

Element i menuen	Beskrivelse
Slumretilstandsprofil Udskriv fra slumretilstand Forbliv vågen efter udskrivning Gå i slumretilstand efter udskrivning*	Indstil printeren til at forblive i tilstanden Klar eller gå tilbage til slumretilstand efter udskrivning.
Timeout Slumretilstand 1-120 minutter (15*)	Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at køre i slumretilstand.
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage* 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil den tid, der skal gå, før printeren slukkes.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale*	Sæt Dvaletimeout til at slukke for printeren, så længe der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.
Planlæg strømtilstande Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Indstil printeren til at gå i slumre- eller dvaletilstand.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Anonym dataindsamling

Punkt i menuen	Beskrivelse
Anonym dataindsamling Opl. om enhedsbrug og ydeevne Ingen*	Send oplysninger om printerbrug og ydeevne til producenten. Bemærk! Tidspunkt for afsendelse af anonyme data vises kun, når du indstiller Anonym dataindsamling til Enhedsbrug og ydeevne.
Tidspunkt for afsendelse af anonyme data Starttidspunkt Stoptidspunkt	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Tilgængelighed

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsperiode for ens tastetryk 0-5 sekunder (0*)	Angiv det interval, hvor printeren ignorerer ens tastetryk på et tilsluttet tastatur.
Indledende forsinkelse ved tastegentagelse 0,25-5 sekunder (1*)	Angiv den første forsinkelsesvarighed, før et gentaget tastetryk begynder gentagelsen. Bemærk! Viser kun, når der sluttes et tastatur til printeren.
Hastighed på tastegentagelse 0,5-30 (30*)	Angiv antal tryk pr. sekund for et gentaget tastetryk. Bemærk! Viser kun, når der sluttes et tastatur til printeren.
Forlæng skærmtimeout Fra* Til	Lad brugeren blive på samme sted, og nulstil timeren for Skærmtimeout, når den udløber, i stedet for vende tilbage til startskærmen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Gendan standardindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Gendan indstil. Gendan alle indstillinger Gendan printerindstillinger Gendan netværksindstillinger Gendan appindstillinger	Gendan printerens standardindstillinger. Bemærk! Gendan appindstillinger vises kun på nogle printermodeller.

Vedligeholdelse

Konfigurationsmenu

Element i menuen	Beskrivelse
USB-konfiguration USB-PnP 1* 2	Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
USB-konfiguration USB-hastighed Fuld Auto*	Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktiver dens højhastighedsmuligheder. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Konfiguration af papirmagasin Kædning til bakke Automatisk* Fra	Indstil printeren til at forbinde de bakker, der har de samme indstillinger for papirtype og -størrelse.
Konfiguration af papirmagasin Vis meddelelse om Indsæt bakke Fra Kun i forbindelse med ukendte størrelser* Altid	Vis en meddelelse, der giver brugeren mulighed for at ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype, når papirmagasinet er indsat.
Konfiguration af papirmagasin Papirprompt Auto* Flerformålsarkføder Manuelt papir	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir. Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.
Konfiguration af papirmagasin Konvolutprompte Auto* Flerformålsarkføder Manuel konvolut	Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut. Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Konfiguration af papirmagasin Prompthandling Spørg bruger* Fortsæt Brug nuværende	Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede, når du bliver bedt om det.
Rapporter Menuindstillingsside Log m. Begivenh. Oversigt over log m. begivenhed Statistik for sundhedstjek	Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, status og hændelseslogs.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Ryd oversigt over forbrug af forbrugsstoffer	Nulstil historik for brug af forbrugsstoffer, såsom antal sider og resterende dage, til fabriksindstillingerne.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulstil tæller til farvebilledenhed	Når du har installeret et nyt farvefotokonduktorsæt, skal tælleren nulstilles. Bemærk! Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Nulstil vedligeholdelsestælleren	Når du har installeret et nyt vedligeholdelsessæt, skal tælleren nulstilles.
Brug af forbrugsstoffer og tællere Kategorier for kategoribaseret dækning	Juster intervallet for farvedækningsområdet på den udskrevne side.
Printeremuleringer PPDS-emulering Fra* Til	Indstil printeren til at genkende og bruge PPDS-datastrømmen.
Printeremuleringer PS-emulering Fra Til*	Indstil printeren til at genkende og bruge PS-datastrømmen.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Timeout for side 0–60 (60*)	Indstil timeout for side ved emulering.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Nulstil emulator efter job Fra* Til	Nulstil emuleringen efter et udskriftsjob.
Printeremuleringer Emulatorsikkerhed Deaktiver adgang til printermeddelelser Fra Til*	Deaktiver adgang til printerbesked under emulering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Udskrivningskonfiguration Kun sort-tilstand Fra* Til	Udskriv farveindhold i gråtoner.
Udskrivningskonfiguration Farvediffusering Fra 1 2* 3 4 5	Du kan forbedre udskriften og kompensere for farveregistrering i printerens.
Udskrivningskonfiguration Font-skarphed 0–150 (24*)	Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærmbillederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata. Hvis værdien f.eks. er 24, vil alle skrifttyper med punktstørrelsen 24 eller mindre bruge højfrekvensskærmbillederne.
Enhedsdrift Lydløs tilstand Fra* Til	Indstil printerens til at køre i Lydløs tilstand. Bemærk! Aktivering af denne indstilling mindsker printerens ydeevne.
Enhedsdrift Sikker tilstand Fra Til*	Indstil printerens til at fungere i en særlig tilstand, hvor den fortsat forsøger at tilbyde så meget funktionalitet som muligt på trods af kendte problemer. Når printerens f.eks. er sat på Til, og dupleksmotoren ikke er i drift, foretager printerens enkeltsidet udskrivning af dokumenter, selv om jobbet angiver tosidet udskrivning.
Enhedsdrift Brugerdefinerede forbrugsstofniveauer Fra* Til	Lad <i>printservice</i> læse og redigere værdier fra Embedded Web Server.
Enhedsdrift Ryd brugerdefineret status	Slet brugerdefinerede strenge for standard eller alternative brugerdefinerede meddelelser.
Enhedsdrift Fjern alle eksternt installeret meddelelser	Slet meddelelser, der blev installeret eksternt.
Enhedsdrift Vis automatisk fejlskærme Fra Til*	Vis eksisterende fejlmeddelelser på displayet, når printerens forbliver inaktiv på startskærmbilledet i et tidsrum, der svarer til indstillingen Skærmtimeout.
Enhedsdrift Aktiver valgfri parallelport Fra* Til	Aktiver en valgfri parallelport. Bemærk! Når den er indstillet til positionen Til, genstarter printerens.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Præferance for kalibreringsfrekvens Deaktiveret Færrest farvejusteringer Færre farvejusteringer Normal* Bedre farvenøjagtighed Bedst farvenøjagtighed	Indstil printeren til at notere den korrekte mængde toner for at opretholde farvekonsistens.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Fuld kalibrering	Kør den fulde farvekalibrering.
Konfiguration af TPS (Toner Patch Sensor) Udskriv side med TPS-oplysninger	Udskriv en diagnosticeringsside, der indeholder oplysninger om toner patch-sensorkalibrering.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Ude af drift – slet

Menupunkt	Beskrivelse
Ude af drift – slet Hukommelse sidst rensat Harddisk sidst rensat	Vis oplysninger om, hvornår printerens hukommelse eller harddisk sidst blev rensat. Bemærk! Harddisk sidst rensat vises kun på printere med en harddisk installeret.
Ude af drift – slet Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse Rens alle oplysninger på harddisken Slet alle printer- og netværksindstillinger	Fjern alle indstillinger og programmer, der er lagret på printerens hukommelse eller harddisk. Bemærk! Rens alle oplysninger på harddisken vises kun på printere med en harddisk installeret.

Synlige ikoner på startskærm

Bemærk! Denne menu vises kun på nogle printermodeller.

Menu	Beskrivelse
Status/forbrugsvarer Jobkø Skift sprog Adressebog Bogmærker Tilbageholdte job USB App-profiler Display Customization Økoindstillinger	Angiv, hvilke ikoner der vises på startskærmen.

Om denne printer

Punkt i menuen	Beskrivelse
Aktivmærke	Beskriv printeren. Den maksimale længde er 32 tegn.
Printerplacering	Identificer printerens placering. Den maksimale længde er 63 tegn.
Kontakt	Tilpas printernavnet. Den maksimale længde er 63 tegn.
Eksporter konfigurationsfil til USB	Eksporter konfigurationsfiler til et flashdrev.
Eksporter komprimeret logfil til USB	Eksporter komprimerede logfiler til et flashdrev.

Udskrive

Layout

Menupunkt	Beskrivelse
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret (lang kant eller kort kant) der indbindes ved tosidet udskrivning. Bemærk! Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde jobbet korrekt.
Tomme sider Udskriv Udskriv ikke*	Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.
Sætvis Fra [1,1,1,2,2,2]* Til [1,2,1,2,1,2]	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Skilleark Ingen* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Bakke [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Lodret Omvendt, lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark. Bemærk! Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når du bruger Sider pr. ark.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når du bruger Sider pr. ark.
Kopier 1-9999 (1*)	Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.
Udskriftsområde Normal* Tilpas til side Hele siden	Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Opsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Printersprog PCL-emulering PS-emulering*	Angiv printersproget. Bemærk! Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter Fra* Til	Bevar udskriftsjob, der kræver forbrugsstoffer, så job, der ikke kræver disse forbrugsstoffer, kan udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Timeout for tilbageholdelse af job 0–255 (30*)	Indstil det tidsrum i sekunder, printeren afventer brugerindgreb, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer, og fortsætter med at udskrive andre job i udskriftskøen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Printerbrug Maks. hastighed Maks. rækkevidde*	Bestem, hvordan farvebilledsættet fungerer under udskrivning. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når farvebilledsættet er indstillet til Maks. rækkevidde, taber den fart eller stopper, mens der udskrives grupper af kun sorte sider. Når kameraet er indstillet til Maks. hastighed, kører farvebilledenheden altid under udskrivning, uanset om der udskrives farvede eller sorte sider.
Indlæs til RAM* Disk	Angiv, hvor du vil gemme alle permanente ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er blevet downloadet til printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Spar ressourcer Fra* Til	Bestem, hvad printeren skal gøre med downloadede ressourcer, såsom skrifttyper og makroer, når den modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Når den er indstillet til Fra, bevarer printeren kun indlæste ressourcer, indtil der er behov for mere hukommelse. Ressourcer, der er knyttet til det inaktive printersprog, slettes. Når den er indstillet til Til, bevarer printeren alle de permanent downloadede ressourcer på tværs af alle sprogkontakter. Printeren viser om nødvendigt meddelelser om hukommelse fuld i stedet for at slette permanente ressourcer.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk* Nyeste først Ældste først	Angiv rækkefølgen, når du vælger at udskrive alle tilbageholdte og fortrolige job. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Kvalitet

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriftstilstand Sort og hvid Farve*	Indstil, hvordan printeren genererer farveindhold.
Udskriftsopløsning 4800 CQ* 1200 dpi	Angiv opløsningen for udskriften. Bemærk! 4800 CQ giver output i høj kvalitet ved maksimal hastighed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Tonersværtning 1 til 5 (4*)	Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.
Halvtone Normal* Detaljer	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.
Farvebesparelse Fra* Til	Reducer den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder. Bemærk! Når indstillingen Til er aktiveret, kan denne indstilling tilsidesætte værdien af indstillingen Tonersværtning.
RGB-styrke -6 til 6 (0*)	Juster lysstyrke, kontrast og mætning for udskriften. Bemærk! Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.
RGB-kontrast 0 til 5 (0*)	
RGB-mætning 0 til 5 (0*)	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Avanceret billedbehandling

Element i menuen	Beskrivelse
Farvebalance Cyan -5 til 5 (0*) Magenta -5 til 5 (0*) Gul -5 til 5 (0*) Sort -5 til 5 (0*) Nulstil standardindstillinger	Juster mængden af toner, der bruges til hver farve.
Farvekorrektion Fra Auto* Manuel	Juster farveindstillingen, der bruges til at udskrive dokumenter. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Fra indstiller printeren til at modtage farvekorrektionen fra softwaren. Auto indstiller printeren til at anvende forskellige farveprofiler til hvert objekt på den udskrevne side. Manuel gør det muligt at tilpasse RGB- eller CMYK-farvekonverteringerne til hvert objekt på den udskrevne side.
Farveeksempler Udskriv farveeksempler	Udskriv eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.
Farvejustering	Kalibrer printeren, så den justerer variationer i farverne på udskriften.
Udskiftning af staffagefarver Indstil brugerdefineret CMYK	Tildel specifikke CMYK-værdier til 20 navngivne staffagefarver.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Jobregnskab

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.

Element i menuen	Beskrivelse
Jobregnskab Fra* Til	Indstil printeren til at oprette en logfil for de udskriftsjob, den modtager.
Frekvens for jobstatistiklog Daily Ugentligt Månedligt*	Angiv, hvor ofte printeren opretter en logfil.
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber. Bemærk! Den værdi, der defineres i Frekvens for jobstatistiklog, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Næsten fuld Ingen* E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken er næsten fuld. Bemærk! Den værdi, der defineres i niveauet Logfør næsten fuld-niveau, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Fuld Ingen* E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle undtagen den aktuelle Slet alle logfiler	Angiv, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB).
URL til pub.log	Angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiv den e-mailadresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Logfilpræfiks	Angiv præfiks for logfilnavnet. Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

XPS

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv fejlsider Fra* Til	Udskriv de fejlsider, som printeren er stødt på under behandling af en XPS-fil.
Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte. • Job, der udskrives i 4800 CQ, bruger halvdelen af værdien.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PDF

Element i menuen	Beskrivelse
Skalér til papir Fra* Til	Skaler sideindhold, så det passer til den valgte papirstørrelse.
Bemærkninger Udskrive Udskriv ikke*	Angiv, om anmærkninger i PDF'en skal udskrives.
Udskriv PDF-fejl Fra Til*	Aktivér udskrivning af PDF-fejl.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PostScript

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv PS-fejl Fra* Til	Udskriv en side, der beskriver PostScript®-fejlen. Bemærk! Når der opstår en fejl, stopper behandlingen af jobbet, printeren udskriver en fejlmeddelelse, og resten af jobbet ryddes.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv minimumstregbredden. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte. • Job, der udskrives i 4800 CQ, bruger halvdelen af værdien.
Lås PS-starttilstand Fra* Til	Deaktiver SysStart-filen.
Billedudjævning Fra* Til	Forbedr kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning. Bemærk! Denne indstilling har ingen indflydelse på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.
Skrifttypeprior. Integreret* Flash/disk	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Integreret indstiller printeren til at søge efter den ønskede skrifttype i hukommelsen, før den søger i flashhukommelsen eller på printerens harddisk. • Flash/disk indstiller printeren til at søge i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flashhukommelse eller en printerharddisk.
Vent timeout Fra Til* (40 sekunder)	Indstil printeren til at vente på yderligere data, før et udskriftsjob annulleres.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

PCL

Element i menuen	Beskrivelse
Fontkilde Indbygget* Disk Blitz Alle	Vælg den kilde som indeholder standardskrifttypevalget. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Flash og Disk vises kun, hvis der er installeret en flashhukommelse eller en harddisk. • For at få vist Flash og Disk skal du sørge for, at de ikke er læse- eller skrivebeskyttet.
Skrifttypenavn Courier*	Vælg en skrifttype fra den angivne fontkilde.
Symbolsæt 10U PC-8*	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærk! Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Pitch 0,08-100 (10*)	Angiv tegnbredde for skrifttyper med almindelig eller fast tegnbredde. Bemærk! Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Linjer pr. side 1-255	Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt aktiverer vertikal afstand mellem typer, der får det valgte antal anmodede linjer til at blive udskrevet mellem standardmargenen på siden. • 60 er standardindstilling i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
PCL5 Minimum linjebredde 1-30 (2*)	Angiv den indledende minimumsbredde på anslag. Bemærkninger:
PCLXL Minimum linjebredde 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> • Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte. • Job, der udskrives i 4800 CQ, bruger halvdelen af værdien.
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Indstil bredden af den logiske side på A4-papir. Bemærk! Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.
Auto CR efter LF Fra* Til	Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando. Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Auto LF efter CR Fra* Til	Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.
Nyt bakkenummer Tildel MP-arkføder Tildel papirmagasin [x] Tildel manuelt papir Tildel manuel konvolut Vis fabriksindstillinger Gendan standard	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer printeren til at fungere med en anden printerdriver eller et brugerdefineret program, der bruger et andet sæt kildetildelinger til at bede om en given papirkilde. • Vis standardværdien, der er knyttet til hver papirkilde. • Gendan værdien til papirmagasinsnummeret til standardindstillingerne.
Udskriftstimeout Fra Til* (90 sekunder)	Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTML

Element i menuen	Beskrivelse
Skrifttypenavn Timer*	Indstil skrifttype til brug, når du skal printe HTML-dokumenter.
Fontstørrelse 1-255 (12*)	Indstil den skrifttype, der skal bruges, når du printer HTML-dokumenter.
Skaler 1-400 % (100*)	Skala for HTML-dokumenter til udskrivning.
Papirretning Stående* Liggende	Angiv papirretningen for HTML-dokumenter.
Margenstørrelse 8-255 mm (19*)	Angiv sidemargen for HTML-dokumenter.
Baggrunde Udskriv ikke Udskriv*	Udskriv baggrundsoplysninger eller grafik i HTML-dokumenter.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Billede

Menupunkt	Beskrivelse
Autotilpas Til Fra*	Vælg den bedste, tilgængelige papirstørrelse og papirretning til et billede. Bemærk! Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er angivet for billedet.
Inverter Fra* Til	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærk! Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.
Skalering Forankres øverst til v. Bedste tilpasning* Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet. Bemærk! Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Tilpas.
Papirretning Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Papir

Konfiguration af papirmagasin

Menupunkt	Beskrivelse
Standardkilde Bakke [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til alle udskriftsjob. Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.
Papirstørrelse/type Bakke [x] Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Angiv den papirstørrelse eller papirtype, der er lagt i hver papirkilde. Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.
Erstat med størrelse Fra Statement/A5 Letter/A4 Alle viste*	Indstil printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i en af papirkilderne. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Slået fra beder brugeren om at ilægge den påkrævede papirstørrelse. • Statement/A5 udskriver et A5-dokument på Statement/A5 ved ilægning af Statement/A5 og Statement/A5-job på papirstørrelsen A5, når du ilægger A5. • Letter/A4 udskriver et A4-dokument på Letter ved ilægning af Letter og Letter-job på papirstørrelsen A4, når du ilægger A4. • Alle viste erstatter Letter/A4.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Mediekonfiguration

Generel opsætning

Menupunkt	Beskrivelse
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenheden til papirstørrelsen Universal. Bemærk! Tommer er den amerikanske standardindstilling i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3-14,17 " (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Indstil stående bredde til papirstørrelsen Universal.
Højde stående 3-14,17 " (14*) 76-359,91 mm (356*)	Indstil stående højde til papirstørrelsen Universal.
Indføringsretning Kort kant* Lang kant	Indstil printeren til at tage papir fra den korte eller den lange kant. Bemærk! Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Medietyper

Element i menuen	Beskrivelse
Almindeligt papir Karton Genbrug Glittet Etiketter Vinyletiketter Bankpost Konvolut Brevpapir Forudskrevet Farvet papir Lyst Tungt Ru/bomuld Specialtype [X]	Angiv strukturen, vægten og retningen af papiret.

USB-drev

Bemærk! Denne menu vises kun på nogle printermodeller.

Udskrivning fra flashdrev

Element i menuen	Beskrivelse
Antal kopier 1-9999 (1*)	Indstil antal kopier.
Papirkilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil papirkilden til udskriftsjobbet.
Farve Fra Til*	Udskriv en flashdrevfil i farver.
Sætvis (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.
Sider 1-sidet* 2-sidet	Angiv, om der skal udskrives på én side eller på begge sider af papiret.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Metode anvendt til at blade Lang kant* Kort kant	Bestem, hvilken side af papiret der indbindes ved tosidet udskrivning.
Sider pr. ark Fra* 2 sider pr. ark 3 sider pr. ark 4 sider pr. ark 6 sider pr. ark 9 sider pr. ark 12 sider pr. ark 16 sider pr. ark	Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.
Bestilling af sider pr. ark Vandret* Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Retning af Sider pr. ark Auto* Liggende Stående	Angiv retningen for flere sidebilleder, når menuen Sider pr. ark bruges.
Ramme for Sider pr. ark Ingen* Konstant	Udskriv en ramme omkring hver side, når menuen Sider pr. ark bruges.
Skilleark Fra* Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.
Skillesidekilde Papirmagasin [x] (1*) Flerformålsarkføder	Angiv papirkilden til skillesiden.
Tomme sider Udskriv ikke* Udskrive	Udskriv tomme sider i et udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Netværk/porte

Netværksoversigt

Element i menuen	Beskrivelse
Aktiv adapter Auto* Standardnetværk Trådløs	Angiv typen af netværksforbindelse. Bemærk! Trådløs er kun tilgængelig i printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.
Netværksstatus	Vis forbindelsesstatus for printernetværket.
Vis Netværksstatus på printeren Fra Til*	Vis netværksstatus på displayet.
Hastighed, dupleks	Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.
IPv4	Vis IPv4-adressen.
Alle IPv6-adresser	Vis alle IPv6-adresser.
Nulstil printserver	Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren. Bemærk! Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger.
Timeout for netværksjob Fra Til* (90 sekunder)	Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.
Bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside.
Scan til pc-portinterval	Angiv et gyldigt portinterval for printere bagved en firewall, der blokerer en port.
Aktiver netværksforbindelser Fra Til*	Aktiver printeren for at oprette forbindelse til et netværk.
Aktiver LLDP Fra* Til	Aktiver LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i printeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

Menupunkt	Beskrivelse
Konfigurer på printerpanelet Vælg netværk Tilføj Wi-Fi-netværk Netværksnavn Netværkstilstand Infrastruktur Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen ved hjælp af kontrolpanelet. Bemærk! 802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et Wi-Fi-netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum. • Start PIN-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Netværkstilstand BSS-type Infrastruktur*	Indstil netværkstilstanden.
Aktivér Wi-Fi Direct Til Fra*	Aktiver Wi-Fi Direct-kompatible enheder til direkte tilslutning til printeren.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Angiv standarden for Wi-Fi-netværket. Bemærk! 802.11A/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) og 802.11 a/n/ac (5 GHz) vises kun, når en Wi-Fi-option er installeret.
Trådløs sikkerhedstilstand Deaktiveret* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Indstil sikkerhedstilstand for tilslutning af printeren til Wi-Fi-enheder. Bemærk! 802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.
WEP Godkendelsestilstand Auto* Åbn Delt	Angiv typen af Wireless Encryption Protocol (WEP) for printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.
Angiv WEP-nøgle	Angiv en WEP-adgangskode til sikker Wi-Fi-forbindelse.
WPA2/WPA Personal AES	Aktiver Wi-Fi-sikkerhed via Wi-Fi Protected Access (WPA). Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.

Menupunkt	Beskrivelse
Angiv forhåndsdelte nøgle	Angiv adgangskoden for sikker Wi-Fi-forbindelse.
WPA2-Personal AES	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via WPA2. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.
802.1x Krypteringstilstand WPA+ WPA2*	Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via 802.1x standard. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.
IPv4 Aktivér DHCP Til* Fra Indstil statisk IP-adresse IP-adresse Netmaske Gateway	Aktivér DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), og konfigurer statisk IP-adresse. Bemærk! DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.
IPv6 Aktivér IPv6 Til* Fra Aktivér DHCPv6 Til Fra* Automatisk konfiguration af statsløs adresse Til* Fra DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Aktivér og konfigurer IPv6-indstillinger i printeren.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

Menupunkt	Beskrivelse
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Til Fra*	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

Ethernet

Element i menuen	Beskrivelse
Netværkshastighed	Vis hastigheden for den aktive netværksadapter.
IPv4 Aktiver DHCP (Til*) Indstil statisk IP-adresse	Konfigurer IPv4-indstillingerne.
IPv6 Aktiver IPv6 (Til*) Aktiver DHCPv6 (Fra*) Automatisk konfiguration af statsløs adresse (Til*) DNS-serveradresse Manuelt tildelt IPv6-adresse Manuelt tildelt IPv6-router Adressepræfiks (64*) Alle IPv6-adresser Alle IPv6-routeradresser	Konfigurer IPv6-indstillingerne.
Netværksadresse UAA LAA	Angiv netværksadressen.
PCL SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
PS SmartSwitch Fra Til*	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem job på harddisken midlertidigt, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Energieffektivt Ethernet Til Fra Auto*	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

TCP/IP

Bemærk! Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.
Domænenavn	Indstil domænenavn.
Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server Til* Fra	Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.
Konfigurationsfrit navn	Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.
Aktiver Auto IP Fra* Til	Tildel en IP-adresse automatisk.
DNS-serveradresse	Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).
Backup DNS-adresse	Angiv DNS-backupservers adresser.
Backup DNS-adresse 2	
Backup DNS-adresse 3	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Søgerækkefølge i domæne	Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige domæner på netværket.
Aktivér DDNS Fra* Til	Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.
DDNS TTL	Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.
Standard TTL	
DDNS-opdateringstid	
Aktivér mDNS Fra Til*	Opdater multicast DNS-indstillingerne.
WINS serveradresse	Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).
Aktivér BOOTP Fra* Til	Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.
Begrænset serverliste	Angiv de IP-adresser, der har tilladelse til at kommunikere med printeren via TCP/IP. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Brug komma til at adskille IP-adresserne. • Du kan tilføje op til 50 IP-adresser.
Begrænsede serverlistefunktioner Bloker alle porte* Bloker kun Udskrivning Bloker kun Udskrivning og HTTP	Angiv en adgangsmulighed for de IP-adresser, som ikke er på listen.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.
Ubehandlet port til udskrivning 1-65535 (9100*)	Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.
Maksimal hastighed for udgående trafik Fra* Til	Angiv den maksimale overførselshastighed for printeren. Bemærk! Når denne funktion er angivet, kan indstillingen angives til 100-1000000 Kilobit pr. sekund.
Aktiver TLSv1.0 Fra Til*	Aktiver TLSv1.0-protokollen.
Aktiver TLSv1.1 Fra Til*	Aktiver TLSv1.1-protokollen.
SSL-cifferliste	Angiv den cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

SNMP

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
SNMP-version 1 og 2c Aktiveret Fra Til* Tillad SNMP-sæt Fra Til* Aktivér PPM MIB Fra Til* SNMP-community	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer.
SNMP version 3 Aktiveret Fra Til* Indstil læse/skrive-oplysninger Brugernavn Adgangskode Indstil Kun læse-oplysninger Brugernavn Adgangskode Godkendelseshash MD5 SHA1* Laveste godkendelsesniveau Ingen godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, ingen fortrolighed Godkendelse, fortrolighed* Privatlivs algoritme DES AES-128*	Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

IPSec

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér IPSec Fra Til*	Aktivér IPSec (Internet Protocol Security).
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Grundkonfiguration Standard* Kompatibilitet Sikker	Indstil IPsec-grundkonfigurationen.
DH-gruppeforslag (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Indstil IPsec-grundkonfigurationen. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået krypteringsmetode 3DES AES*	Indstil krypteringsmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
Foreslået godkendelsesmetode SHA1 SHA256* SHA512	Indstil godkendelsesmetoden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.
IKE SA-levetid (timer) 1 2 4 8 24*	Angiv IKE SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPSec SA-levetid (timer) 1 2 4 8* 24	Angiv IPSec SA-udløbsperioden. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Sikker.
IPSec-enhedscertifikat	Angiv et IPSec-certifikat.
Forhåndsdelte nølegodkendte forbindelser Vært [x]	Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren.
Certifikatgodkendte forbindelser Værts [x] adresse[/undernet]	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

802.1x

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv Fra* Til	Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

LPD-konfiguration

Bemærk! Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Menupunkt	Beskrivelse
LPD Timeout 0-65535 sekunder (90*)	Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.
LPD-bannerside Fra* Til	Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet.
LPD trailerside Fra* Til	Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob. Bemærk! En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.
LPD-konvertering af vognretur Fra* Til	Aktivér konvertering af vognretur Bemærk! Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

HTTP/FTP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér HTTP-server Fra Til*	Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.
Aktivér HTTPS Fra Til*	Aktivér HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for at kryptere dataoverførelse til og fra printserveren.
Gennemtving HTTPS-forbindelser Til Fra*	Tving printeren til at bruge HTTPS-forbindelser.
Aktivér FTP/TFTP Fra Til*	Send filer via FTP/TFTP.
Lokale domæner	Angiv domænenavne til HTTP- og FTP-servere.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
IP-adr. på HTTP-proxy	Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren.
IP-adresse på FTP-proxy	
HTTP standard-IP-port	
HTTPS-enhedscertifikat	
FTP standard-IP-port	
Timeout for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (30*)	Angiv, hvor lang tid der skal gå, inden serverforbindelsen stopper.
Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger 1-299 (3*)	Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

ThinPrint

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér ThinPrint Fra* Til	Udskriv ved brug af ThinPrint.
Portnummer 4000-4999 (4000*)	Angiv portnummeret for ThinPrint-serveren.
Båndbredde (bits/sek.) 100-1000000 (0*)	Indstil hastigheden for at overføre data i et ThinPrint-miljø.
Pakkestørrelse (kbytes) 0-64000 (0*)	Indstil pakkestørrelsen for dataoverførsel.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

USB

Element i menuen	Beskrivelse
PCL SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
PS SmartSwitch Fra Til*	Indstil printeren, så den skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærk! Når denne indstilling er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
Jobbuffering Fra* Til	Gem job på harddisken midlertidigt, før de udskrives. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Mac binær PS Auto* Til Fra	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Auto behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. • Indstillingen Fra filtrerer PostScript-udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Aktivér USB-port Fra Til*	Aktivér drevet i USB-porten på forsiden.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Begræns ekstern netværksadgang

Element i menuen	Beskrivelse
Begræns ekstern netværksadgang Fra* Til	Begræns adgang til websteder på netværket.
Ekstern netværksadresse	Angiv netværksadresser med begrænset adgang.
E-mailadresse til meddelelser	Angiv en e-mailadresse, hvortil der skal sendes en meddelelse med loggede hændelser.
Ping-frekvens 1-300 (10*)	Angiv netværkets forespørgselsinterval i sekunder.
Emne	Angiv emnet og meddelelsen for notifikations-e-mailen.
Meddelelse	
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Wi-Fi Direct

Bemærk! Denne menu vises kun, når et Direct Wi-Fi-netværk er det aktive netværk.

Menupunkt	Beskrivelse
SSID	Angiv Wi-Fi-netværkets SSID (Service Set Identifier).
Indstil forhåndsdelte nøgle	Indstil den forhåndsdelte nøgle (PSK) til at godkende og validerer brugere på en Wi-Fi-forbindelse.
Vis PSK på opsætningsiden Fra Til*	Vis PSK'en på netværksopsætningsiden.
Gruppepejers IP-adresse	Angiv IP-adressen til gruppepejeren.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Menupunkt	Beskrivelse
Acceptér automatisk trykknapanmodninger Fra* Til	Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk. Bemærk! Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Sikkerhed

Bemærk! I nogle printermodeller kan denne menu kun konfigureres fra Embedded Web Server.

Loginmetoder

Administrer tilladelser

Element i menuen	Beskrivelse
Funktionsadgang Håndter genveje Rediger adressebog Opret profiler Håndter bogmærker Udskrivning fra flashdrev Farveudskrivning fra flash-drev Adgang til tilbageholdte job Brug profiler Annuller job ved enheden Skift sprog Internet Printing Protocol (IPP) Sort-hvid udskrivning Farveudskrift	Kontroller adgangen til printerfunktionerne.
Administrative menuer Menuen Sikkerhed Menuen Netværk/porte Menuen Papir Menuen Rapporter Menuer til funktionskonfiguration Menuen Forbrugsstoffer Udvidelseskortmenu Menuen SE Enhedsmenu	Kontroller adgangen til printerens menuindstillinger.
Enhedsstyring Ekstern håndtering Firmwareopdateringer Konfiguration af applikationer Importer/eksporter alle indstillinger Ude af drift – slet	Kontroladgang til printerens administrationsindstillinger.

Element i menuen	Beskrivelse
Apps Nye apps Diasshow Skift baggrund Pauseskærm Formularer og Favoritter Økoindstillinger	Kontrollér adgang til printerprogrammer.

Lokale konti

Menupunkt	Beskrivelse
Håndter grupper/tilladelser Tilføj gruppe Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Alle brugere Importér adgangskontrol Funktionsadgang Administrative menuer Enhedsstyring Apps Admin	Kontrolgruppe eller brugeradgang til printerfunktioner, programmer og sikkerhedsindstillinger.
Tilføj bruger Brugernavn/adgangskode Brugernavn Adgangskode PIN-kode	Opret lokale konti for at administrere adgang til printerfunktioner.
Konti for brugernavn/adgangskode Tilføj bruger	
Konti for brugernavn Tilføj bruger	
Konti for adgangskode Tilføj bruger	
PIN-konti Tilføj bruger	

Tidsstyrede USB-enheder

Element i menuen	Beskrivelse
Tidsplaner Tilføj ny tidsplan	Planlæg adgang til den forreste USB-port.

Sikkerhedsovervågningslog

Element i menuen	Beskrivelse
Aktivér overvågning Fra* Til	Notér hændelser i sikkerhedsovervågningsloggen og den eksterne syslog.
Aktivér ekstern syslog Fra* Til	Send overvågningslogfilerne til en ekstern server.
Ekstern syslog-server	Angiv den eksterne syslog-server.
Ekstern syslog-port 1-65535 (514*)	Angiv den eksterne syslog-port.
Ekstern syslog-metode Normal UDP* Stunnel	Angiv en syslog-metode til at overføre logførte hændelser til en ekstern server.
Ekstern syslog-funktion 0 – Kernel-meddelelser 1 – Brugerniveaumeddelelser 2 – Postsystem 3 – System-daemons 4 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser* 5 – Meddelelser genereret internt af syslogs 6 – Subsystem til linjeprinter 7 – Subsystem til netværksenheder 8 – UUCP-subsystem 9 – Ur-daemon 10 – Sikkerheds-/godkendelsesmeddelelser 11 – FTP-daemon 12 – NTP-undersystem 13 – Overvågningslogfiler 14 – Logadvarsel 15 – Ur-daemon 16 – Lokal brug 0 (lokal0) 17 – Lokal brug 1 (lokal1) 18 – Lokal brug 2 (lokal2) 19 – Lokal brug 3 (lokal3) 20 – Lokal brug 4 (lokal4) 21 – Lokal brug 5 (lokal5) 22 – Lokal brug 6 (lokal6) 23 – Lokal brug 7 (lokal8)	Angiv en enhedskode, som printeren bruger, når den sender logførte hændelser til en ekstern server.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 – Nødsituation 1 – Alarm 2 – Kritisk 3 – Fejl 4 – Advarsel* 5 – Besked 6 – Oplysning 7 – Fejlfinding	Angiv prioritetsniveauet for beskæring for logningsmeddelelser og hændelser.
Ekstern syslog ikke-loggede hændelser Fra* Til	Send alle hændelser, uanset sværhedsgrad, til den eksterne server.
Admins e-mailadresse	Send e-mailmeddelelse om logførte hændelser til administratoren.
Advarsel om rydning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en logindtastning er slettet.
Advarsel om overskrivning af e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når loggen er fuld og begynder at overskrive de ældste poster.
Logfør hele adfærden Overskriv ældste poster* Logfør e-mail, derefter slet alle poster	Løs problemer med logopbevaring, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarsel om e-mail % fuld Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når logfilen fylder den tildelte hukommelse.
Advarselsniveau om % fuld 1-99 (90*)	
Advarsel om eksporteret e-maillog Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når en log er eksporteret.
Advarsel om ændrede e-maillogindstillinger Fra* Til	Send e-mailmeddelelse til administratoren, når Aktivér overvågning er indstillet.
Loglinjeslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Angiv, hvordan logfilen afslutter enden af hver linje.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Signer eksporter digitalt Fra* Til	Føj en digital signatur til hver eksporteret logfil.
Ryd log	Slet alle overvågningslogfiler.
Eksporter log Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksporter en konfigurationslog til et flashdrev.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Login-restriktioner

Element i menuen	Beskrivelse
Login-fejl 1-10 (3*)	Angiv antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for logout.
Tidsramme for fejl 1-60 minutter (5*)	Angiv tidsrammen mellem fejlslagne loginforsøg, før brugeren bliver udsat for logout.
Lockout-tid 1-60 minutter (5*)	Angiv varighed for låsning.
Timeout for weblogin 1-120 minutter (10*)	Angiv forsinkelsen for en fjernlogon, før brugeren automatisk logges af.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Indstilling af fortrolig udskrift

Element i menuen	Beskrivelse
Maks. ugyldige PIN koder 2-10	Indstil det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • En værdi på nul slår denne indstilling fra. • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv udløbstiden for fortrolige udskriftsjob. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hvis dette menupunkt ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerens hukommelse eller harddisk, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Udløb for gentagne job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden for et udskriftsjob, som du ønsker at gentage.
Udløb for job m. godkend Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Indstil udløbstiden, som printeren bruger til at udskrive en kopi til brugeren, så kopiens kvalitet kan undersøges, før de resterende kopier udskrives.
Udløb for reserv. job Fra* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.
Kræv, at alle job skal tilbageholdes Fra* Til	Indstil printeren til at tilbageholde alle udskriftsjob.
Bevar identiske dokumenter Fra* Til	Indstil printeren til at udskrive andre dokumenter med det samme filnavn uden at overskrive andre udskriftsjob.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Diskkryptering

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en harddisk.

Element i menuen	Beskrivelse
Status Aktiveret Deaktiveret	Aktiver diskryptering.
Start kryptering	

Slet midlertidige datafiler

Element i menuen	Beskrivelse
Lagres i intern hukommelse Fra* Til	Slet alle filer, der er gemt i printerens hukommelse.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Element i menuen	Beskrivelse
Gemt på harddisk 1 Overskr. sletning* 3 Overskr. sletning 7 Overskr. sletning	Slet alle filer, der er gemt på printerens harddisk. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Løsninger for LDAP-indstillinger

Element i menuen	Beskrivelse
Følg LDAP-henvisninger Fra* Til	Søg efter forskellige servere i domænet for den brugerkonto, der er logget på.
LDAP-certifikatverificering Ja Nej*	Aktiver bekræftelse af LDAP-certifikater.

Diverse

Punkt i menuen	Beskrivelse
Beskyttede funktioner Vis* Skjul	Viser alle de funktioner, som funktionsadgangskontrollen (FAC) beskytter uanset den sikkerhedstilladelse, som brugeren har. Bemærk! Skjul viser kun FAC-beskyttede funktioner, som brugeren har adgang til.
Udskriv tilladelse Fra* Til	Lader brugeren logge på inden udskrivning.
Standardlogin til udskrivningstilladelse Brugernavn/adgangskode* Brugernavn	Angiv standardlogin til udskrivningstilladelse.
Sikkerhedsnulstillingsjumper Aktivér "Gæsteadgang"* Ingen effekt	Angiv brugeradgang til printerens. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Jumperen findes ved siden af et låseikon på systemkortet. • Aktivér "Gæsteadgang" giver alle adgang til alle aspekter af printerens. • Ingen effekt kan forårsage, at der ikke kan opnås adgang til printerens, når den ønskede sikkerhed er utilgængelig.
Mindste længde på adgangskode 0-32	Angiv adgangskodens længde.
Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode	Vis adgangskoden eller det personlige identifikationsnummer.
Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.	

Rapporter

Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Side med menuindstillinger	Udskriv en rapport, der indeholder printermenuerne.

Enhed

Menupunkt	Beskrivelse
Enhedsoplysninger	Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.
Profiliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printerens serienummer og modelnavn.

Udskrive

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv fonte PCL-fonte PS-skrifttyper	Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog.
Udskriv bibliotek	Udskriv de ressourcer, der er gemt på flashdrevet eller harddisken. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev eller en harddisk.

Netværk

Menupunkt	Beskrivelse
Netværksinstallationsside	Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.
Wi-Fi Direct-tilsluttede klienter	Udskriv en side, der viser en liste over enheder, som er sluttet til printeren via Wi-Fi Direct. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når Aktiver Wi-Fi Direct er indstillet til Til.

Hjælp

Element i menuen	Beskrivelse
Udskriv alle vejledninger	Udskriver alle vejledninger
Vejledning til farvekvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man kan løse problemer med farvekvaliteten

Element i menuen	Beskrivelse
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Informationsvejledning	Indeholder oplysninger om printeren
Medievejledning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Vejl. flytn. af printeren	Indeholder oplysninger om at flytte, finde eller sende printeren
Vejledning til udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Fejlfinding

Menupunkt	Beskrivelse
Testsider med udskriftskvalitet	Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten.

Udskrivning af siden med menuindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Indstillinger** >  > **Rapporter** > 

2 Vælg **Side med menuindstillinger**, og tryk derefter på .

Sikring af printeren

Bemærk! Harddisken understøttes kun på nogle printermodeller.

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.



Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i bufferen.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Enhed > Vedligeholdelse > Ude af drift – Slet > Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

2 Vælg enten **Start førstegangsopsætning** eller **Lad printer være offline**.

Slette printerharddiskens hukommelse

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Ude af drift - Slet > Rens alle oplysninger på harddisken

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

2 Afhængigt af din printermodel, skal du vælge **SLET** eller **Fortsæt**.

3 Følg vejledningen i displayet.

Bemærk! Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

Formatering af printerens harddisk

Denne proces sletter alt indhold på harddisken. Du kan evt. lave en sikkerhedskopi af vigtige data fra printeren, før du starter med at bruge kryptering.

1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diskkryptering > Start kryptering**.

2 Følg vejledningen i displayet.


Bemærkninger:

- For at undgå tab af data, må du ikke slukke printeren under krypteringsprocessen.
- Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- Efter kryptering genstarter printeren automatisk.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Enhed > Gendan fabriksindstillinger

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Vælg **Gendan alle indstillinger**.

Erklæring om flygtighed

Hukommelsestyper	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskrifts- og kopijob.
Ikke-flygtig hukommelse	Printeren bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, printerindstillinger, netværksoplysninger, scanner- og bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger.
Harddiskhukommelse	I visse printere kan der være installeret et harddiskdrev. Printerharddisken er beregnet til printerspecifik funktionalitet. Harddisken giver printeren mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttyperdata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren er taget ud af brug.
- Printerens harddisk er udskiftet.
- Printeren er flyttet til en anden afdeling eller placering.
- Printeren efterses af udefrakommende.
- Printeren er fjernet fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren er solgt til en anden virksomhed.

Bortskaffelse af en printerharddisk

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

Bemærk! For at garantere, at alle data er helt slettet, skal du fysisk destruere hver enkelt harddisk, der hvor dataene lagres.

Vedligeholdelse af printeren

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer, når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Indstilling af e-mail-advarsler

Konfigurer printeren til at sende e-mail-advarsler, når forbrugstofferne er ved at være opbrugt, når det er nødvendigt at skifte eller tilføje papir, eller når der er papirstop.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser > Opsætning af e-mailadvarsel**, og konfigurer derefter indstillingerne.

Bemærk! Kontakt din e-mailudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMTP-indstillinger.


- 3 Klik på **Opsætning af e-maillister og -advarsler**, og konfigurer derefter indstillingerne.

- 4 Anvend ændringerne.

Visning af rapporter

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Rapporter

På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.


- 2 Vælg den rapport, du ønsker at få vist.

Netværkstilslutning

Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

Inden du begynder, skal du kontrollere at:


- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. Fra kontrolpanelet skal du navigere til **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter**.

På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

- Ethernet-kablet er ikke sluttet til printeren.

Ved hjælp af guiden til trådløs opsætning i printeren


Bemærkninger:

- Disse instruktioner gælder kun for visse printermodeller.
 - Før du bruger guiden, skal du kontrollere, at printerens firmware er opdateret. Se "[Opdatere firmware](#)" på side 151 for at få yderligere oplysninger.
- 1 På startskærmen skal du trykke på  > **Opsæt nu**.
 - 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.
 - 3 Tryk på **Udført**.

Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Opsætning på printerpanel

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

- 2 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.


Bemærk! På Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.
- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:


Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv Adapter

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Brug af trykknappemetoden

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Netværk/Porte > Trådløs > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappemethode


På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

- 2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Netværk/Porte > Trådløs > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metode

På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.

3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde IP-adressen.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.


5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der gør det muligt for trådløse enheder at oprette direkte forbindelse til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden at bruge et adgangspunkt (trådløs router).

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct

På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Konfiguration af indstillinger.

- **Aktiver Wi-Fi Direct** – Gør det muligt for printeren at udsende sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
- **Wi-Fi Direct-navn** – Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
- **Wi-Fi Direct-adgangskode** – Tildeler adgangskoden til forhandling om den trådløse sikkerhed, når peer-to-peer-forbindelsen bruges.
- **Vis adgangskode på siden for opsætning** – Viser adgangskoden på Netværksopsætningside.
- **Accepter automatisk trykknapanmodninger** – Lader printeren acceptere forbindelsesansøgninger automatisk.

Bemærk! Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikret.

Bemærkninger:

- Som standard er adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket ikke synlig på printerens display. Hvis du vil have vist adgangskoden, skal du aktivere ikonet for visning af adgangskode. På kontrolpanelet skal du navigere til **Indstillinger > Sikkerhed > Diverse > Aktiver Vis adgangskode/PIN-kode**.
- Hvis du vil kende adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket uden at få den vist på printerens display, skal du navigere til **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Netværksinstallationsside** på kontrolpanelet.

Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Før du tilslutter din mobile enhed, skal du kontrollere, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Se "[Konfiguration af Wi-Fi Direct](#)" på side 81 for at få yderligere oplysninger.

Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Kontroller forbindelsen på printerens kontrolpanel.


Tilslutning vha. Wi-Fi

- 1 Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
- 2 Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.
- 3 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Tilslutning af en computer til printeren

Før du tilslutter din computer, skal du sørge for at gøre følgende:

- Aktiver Wi-Fi Direct i printeren. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Aktiver Wi-Fi Direct > Til
- Bemærk Wi-Fi Direct-navnet. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct-navn
- Bemærk Wi-Fi Direct-adgangskoden. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct-adgangskode
Bemærk! Du kan også konfigurere Wi-Fi Direct-navnet og -adgangskoden.

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Til Windows-brugere

- 1 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.
- 2 Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På printerens display skal du bemærke printerens ottecifrede PIN-kode.
- 4 Indtast PIN-koden på computeren.

Bemærk! Hvis printerdriveren ikke allerede er installeret, downloader Windows den relevante driver.

Til Macintosh-brugere

1 Klik på trådløs-ikonet, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.

Bemærk! Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.

2 Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct.

Bemærk! Skift computeren tilbage til det tidligere netværk, når du afbryder Wi-Fi Direct-forbindelsen.

Deaktivering af Wi-Fi-netværk

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

Indstillinger > Netværk/Porte > Netværksoversigt > Aktiv Adapter > Standard netværk

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Følg vejledningen i displayet.

Ændring af printerportindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computerne er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printeren fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

1 Åbn mappen Printere.

2 Åbn printeregenskaberne fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.

3 Konfigurere porten fra listen.

4 Opdater IP-adressen.

5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere


1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > IP.

2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.

3 Anvend ændringerne.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printerens, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:


- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printerens, der er forårsaget af, at printerens håndteres forkert.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printerens med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.


Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printerens er tørre efter rengøringen.

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printerens.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Rengøring af berørings-skærmen


 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printerens, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- 1 Sluk printerens, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Tør berørings-skærmen med en fugtig, blød og fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke rengøringsmidler, da de kan beskadige den berøringsfølsomme skærm.
- Sørg for, at berørings-skærmen er tør efter rengøring.

- 3 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printerens.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Bestilling af dele og forbrugsstoffer


Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at bestille forbrugsstoffer.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Rapporter > Enhed > Enhedsstatistik

På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Fra afsnittet Oplysninger om forbrugsstoffer i de udskrevne sider, skal du kontrollere status for dele og forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerkassette

Bemærkninger:

- Den estimerede kassetteydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19798.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske kapacitet.

Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at bestille tonerkassetter.

Bestilling af fotokonduktorsæt

Hvis du vil bestille et fotokonduktorsæt, kan du kontakte det sted, hvor du har købt printeren.

Bestilling af en spildtonerflaske

Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at bestille en spildtonerflaske.

Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Kontakt det sted, hvor du købte printeren, for at bestille et vedligeholdelseskits.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser**.

- 3 Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.
- 4 Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.
- 5 Anvend ændringerne.

Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af en tonerkassette

- 1 Åbn panel B.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.



2 Fjern den brugte tonerkassette.



3 Pak den nye tonerkassette ud.

- 4 Indsæt den nye tonerkassette.



- 5 Luk panel B.




Udskiftning af spildtonerflaske


- 1 Åbn panel B.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.




2 Åbn panel A.


 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

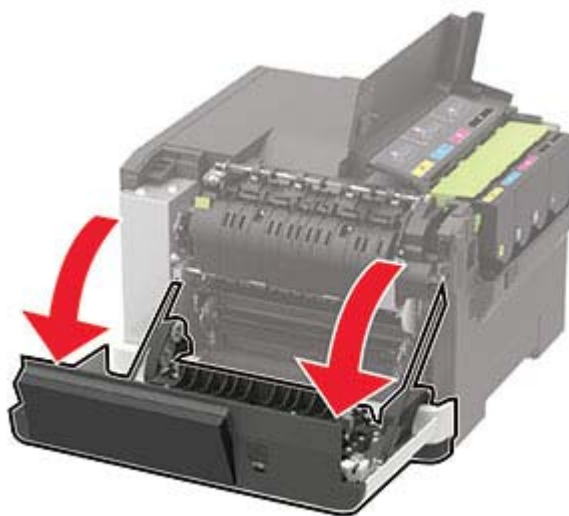

3 Fjern den højre sideluge.

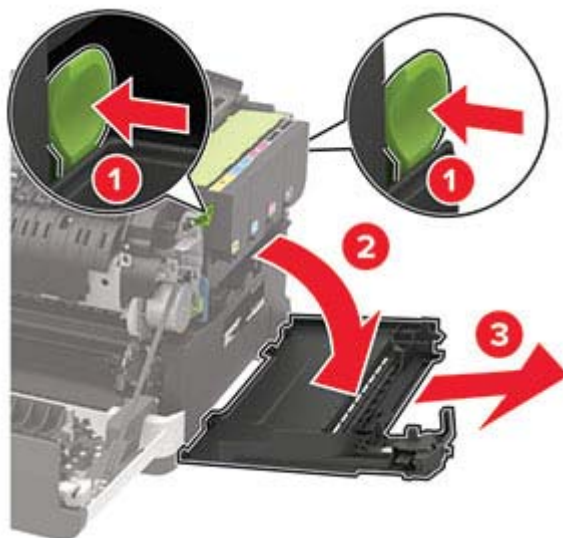


4 Fjern den brugte spildtonerboks.

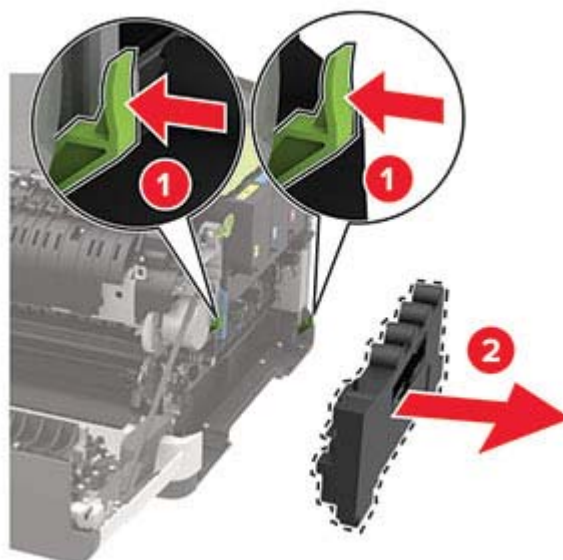


Bemærk! Anbring flasken i oprejst position for at undgå at spilde toneren.

5 Pak den nye spildtonerflaske ud.


6 Indsæt den nye spildtonerflaske.

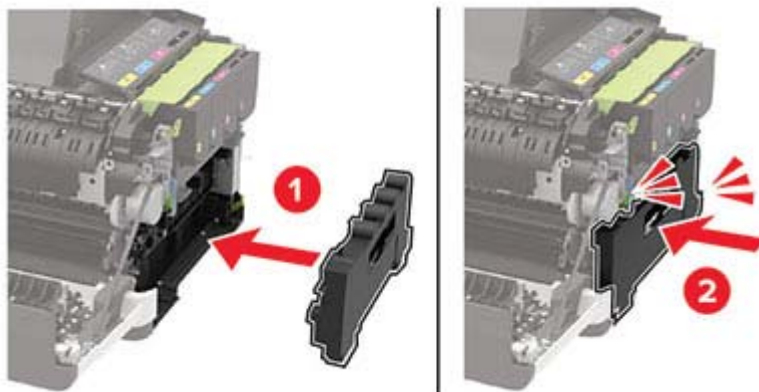

7 Indsæt den højre sideluge.

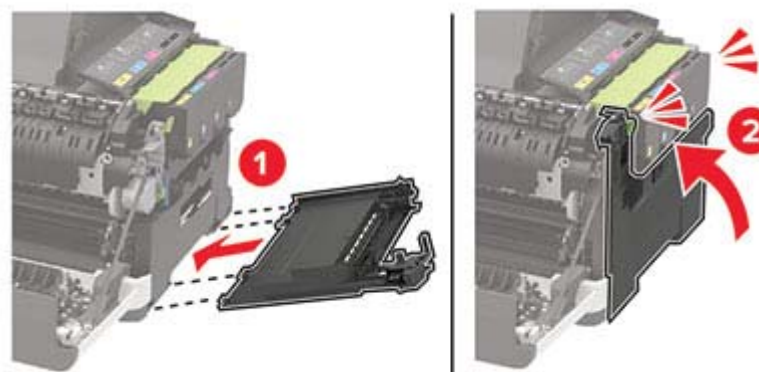

8 Luk panel B.

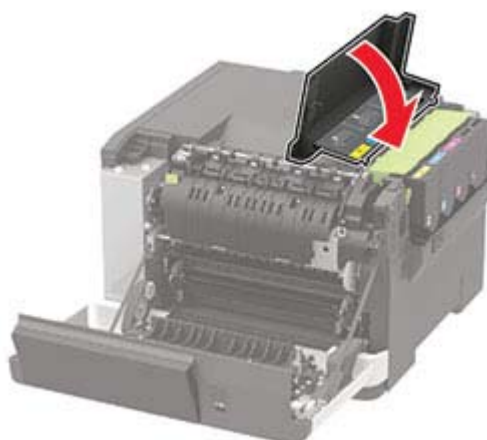

9 Luk panel A.

Udskiftning af fotokonduktorsæt

1 Åbn panel B.


Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.




2 Åbn panel A.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

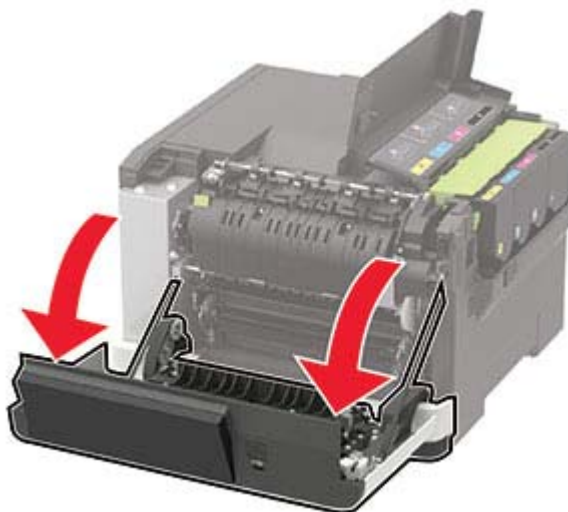


3 Fjern den højre sideluge.

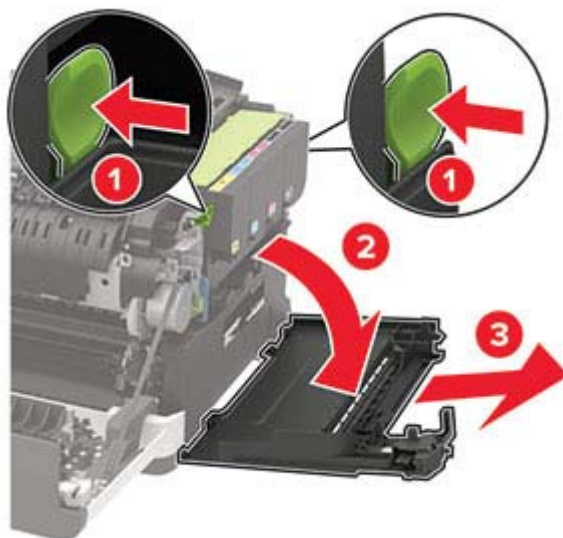


4 Fjern den brugte spildtonerflaske.

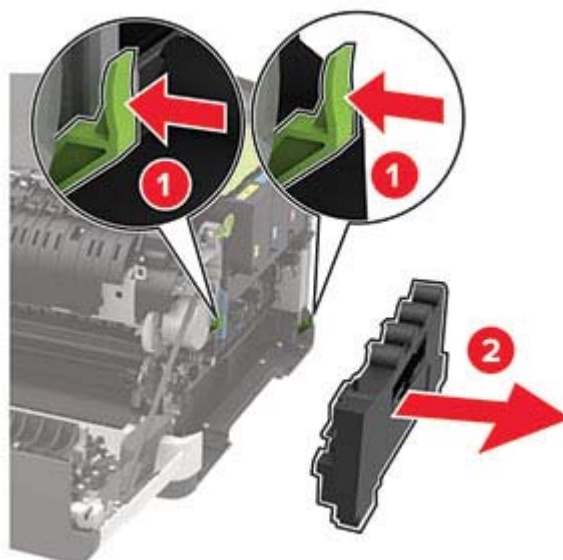

5 Fjern tonerkassetterne.

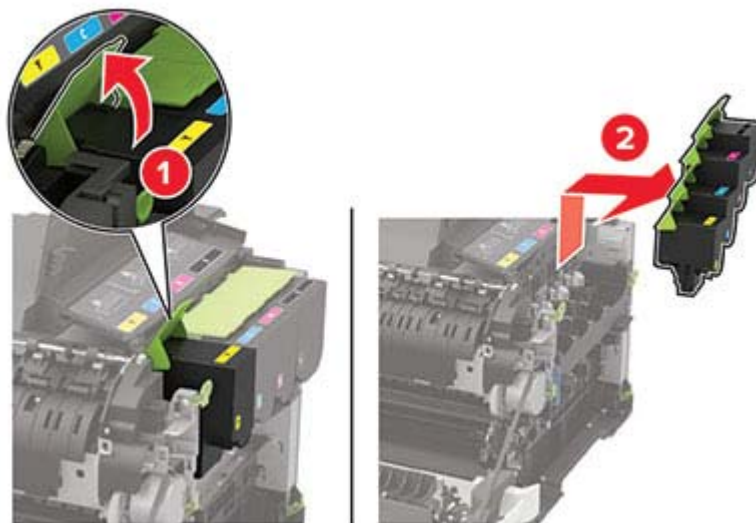

6 Fjern det brugte fotokonduktorsæt.

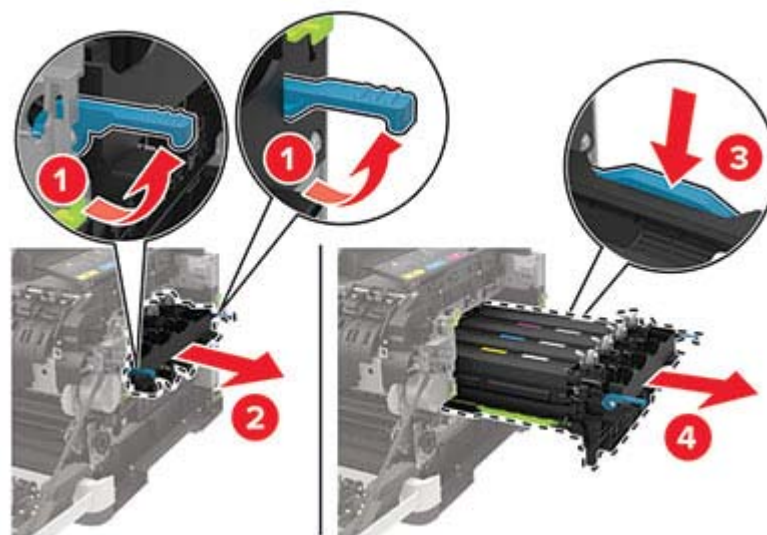


7 Pak det nye fotokonduktorsæt ud.



Bemærkninger:

- Det sorte fotokonduktorsæt indeholder fotokonduktorsættet og den sorte fremkalderenhed.
- Fotokonduktorsættet (sort og farve) indeholder fotokonduktorsættet og fremkalderenheder i sort, cyan, magenta og gul.
- Når du udskifter fotokonduktorsættet (sort), skal du gemme fremkalderenheden i cyan, magenta og gul.

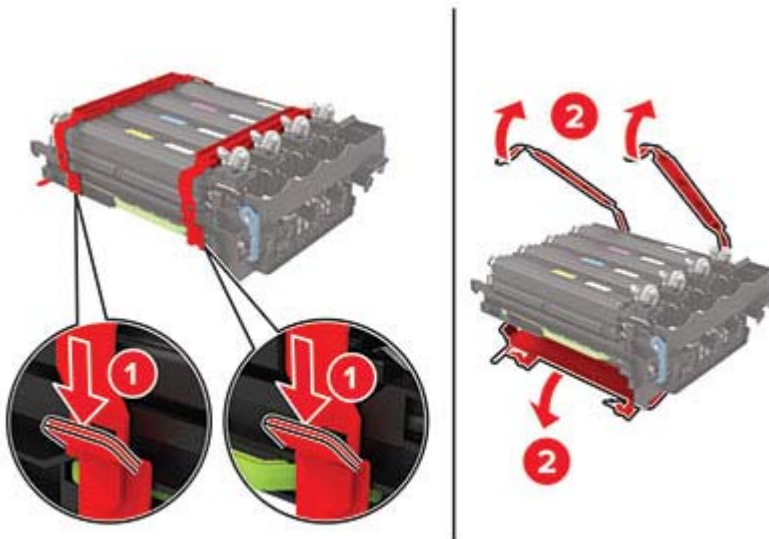8 Fjern emballagematerialet.


Bemærk! Hvis du udskifter fotokonduktorsættet (sort), skal du indsætte fremkaldeenheden i magenta, cyan og gul i det nye fotokonduktorsæt.

Advarsel - Potentiel skade: Udsæt ikke fotokonduktorsættet for direkte lys. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




9 Isæt fotokonduktorsættet, til det sidder godt fast.

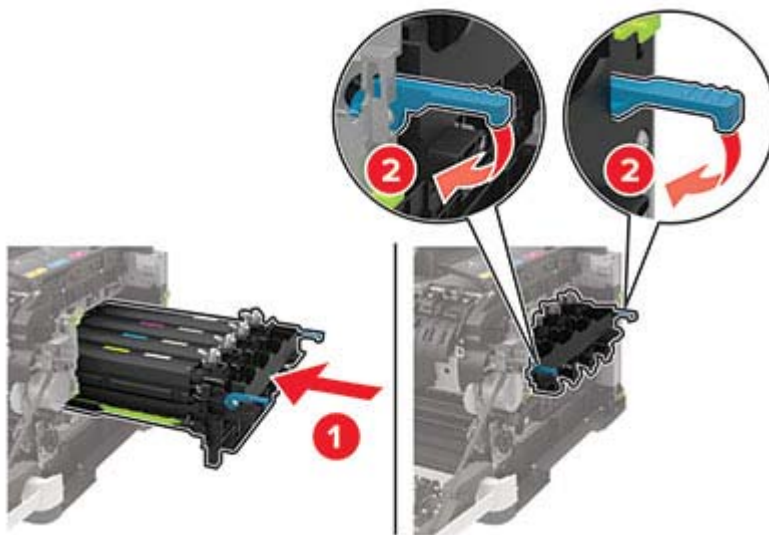


10 Indsæt tonerkassetterne.

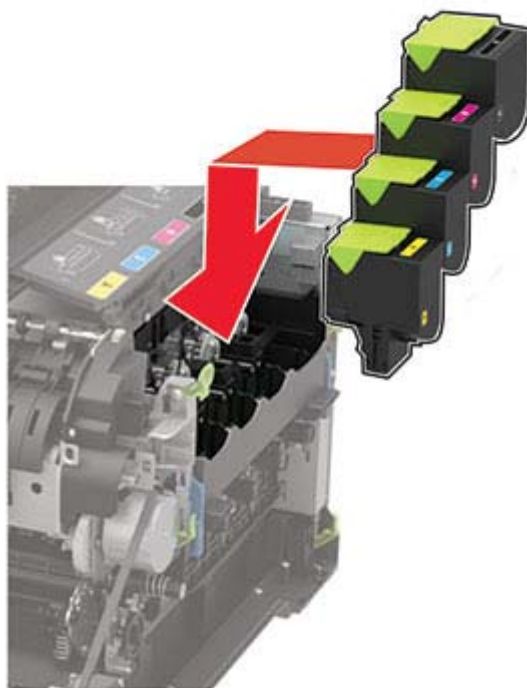


11 Indsæt spildtonerflasken.

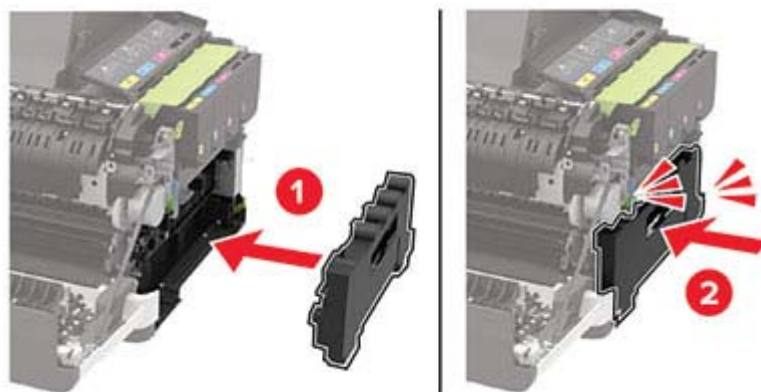

12 Indsæt den højre sideluge.

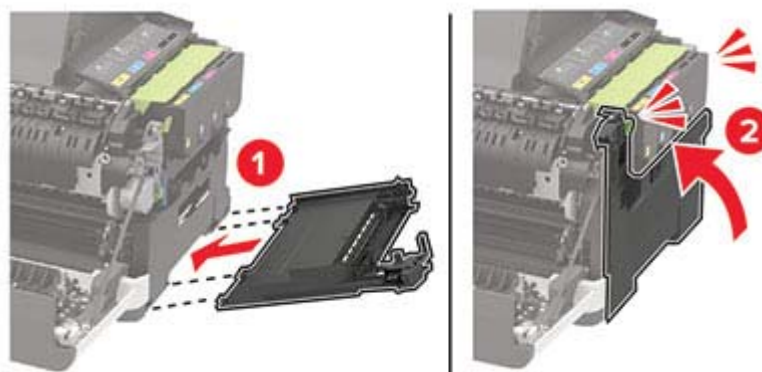

13 Luk panel B.

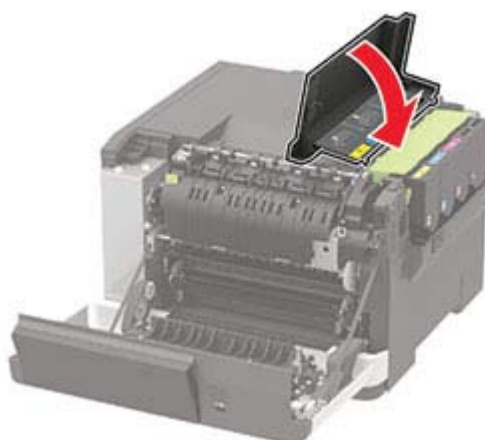

14 Luk panel A.




Nulstilling af forbrugsstofftællere

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugsstoffer og tællere**.
- 2 Vælg den tæller, du vil nulstille.

Advarsel - Potentielt skade: Forbrugsvarer og dele uden brug-og-returprogrammets aftalevilkår kan være nulstillet og genproduceret. Producentens garanti dækker imidlertid ikke beskadigelse forårsaget af brugen af ikke-originale forbrugsstoffer eller dele. Nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen uden ordentlig genfremstilling kan beskadige printeren. Efter nulstilling af tællere på forbrugsstoffet eller delen kan din printer vise en fejl, der angiver forekomsten af nulstillingsemnet.

Flytning af printeren

Flytning af printeren til et andet sted

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
 - Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Transport af printeren

Ved transport af printeren skal man bruge den originale emballage eller kontakte til forhandleren.


Spare energi og papir

Konfiguration af indstillinger for strømsparetilstand

Slumretilstand

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Slumretilstand


På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Angiv den tid, printeren forbliver inaktiv, før den skifter til slumretilstand.

Dvaletilstand

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Dvaletimeout

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Indstil den tid, der går, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærkninger:


- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob.
- Hvis du vil vække printeren fra dvaletilstand, skal du trykke på afbryderknappen.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i Dvaletilstand.

Justere lysstyrke for displayet

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Enhed > Præferencer

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 I skærmens lysstyrkemenu skal du justere indstillingen.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.

Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.


- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

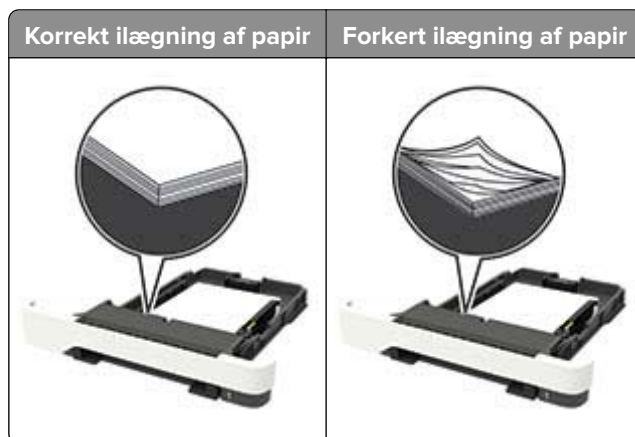

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.




- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølgnet.

- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

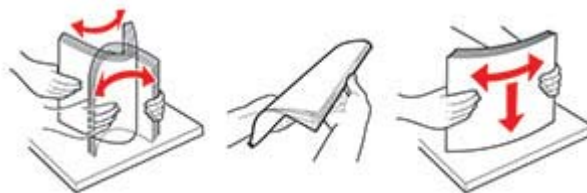


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

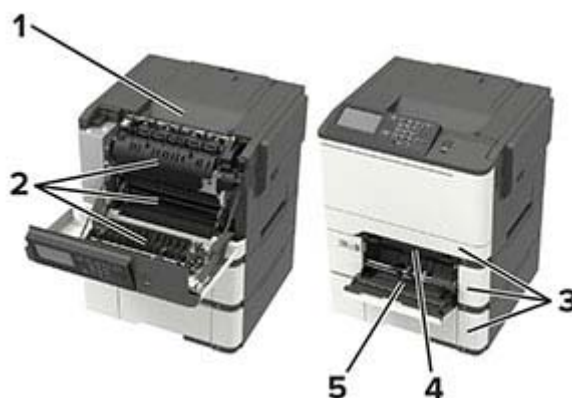

Områder med papirstop	
1	Standardbakke
2	Panel A
3	Papirmagasiner
4	Manuel arkføder
5	Flerformålsarkføder
Bemærk! Kun tilgængelig på visse printermodeller.	

Papirstop i papirmagasinerne

- 1 Fjern papirmagasinet.



- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



- 3 Isæt papirmagasinet.

Papirstop i panel A


Papirstop under fuseren

- 1 Åbn panel A.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

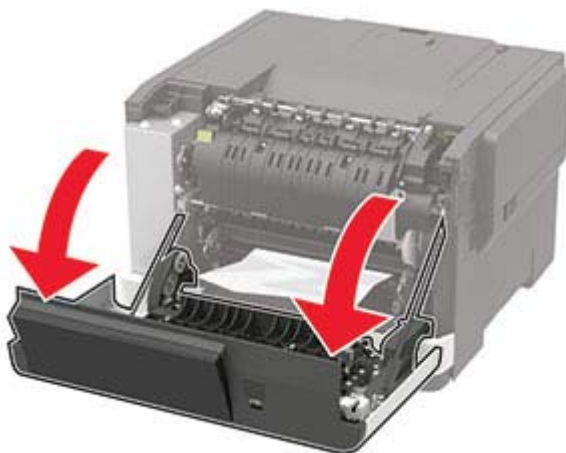

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

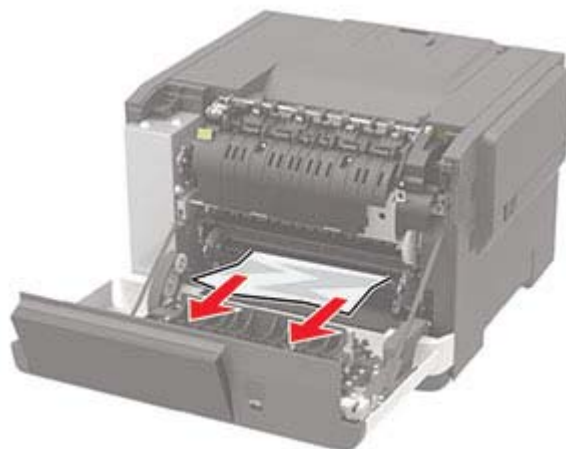

3 Luk panel A.


Papirstop i fuseren

1 Åbn panel A.





FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

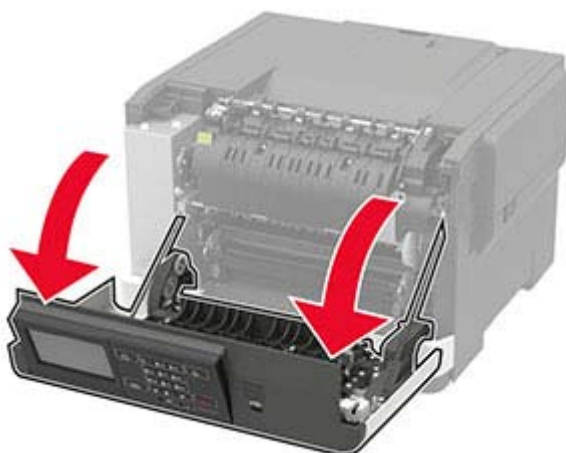

2 Åbn fikseringsenhedens adgangspanel, og fjern derefter papirstoppet.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

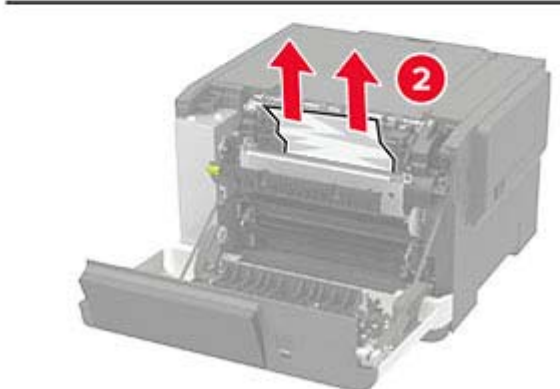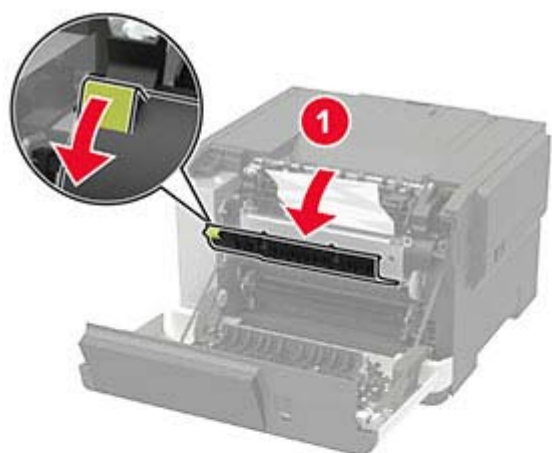

3 Luk panel A.

Papirstop i dupleksenheden

1 Åbn panel A.


 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printerens, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printerens.



2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

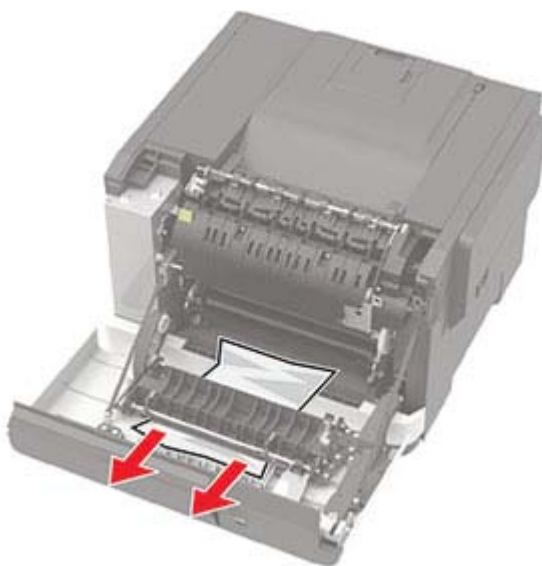

3 Luk panel A.

Papirstop i standardbakken

Fjern det fastklemte papir.

Advarsel - Potentiel skade: For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



Papirstop i flerformålsarkføderen

Bemærk! Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.


1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

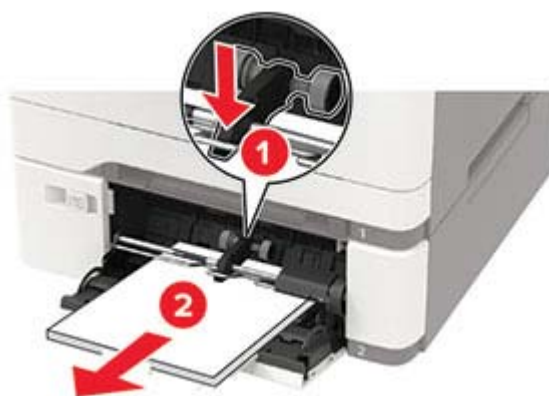

2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

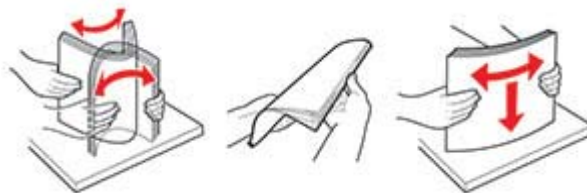

4 Ilæg papiret igen.



Papirstop i den manuelle arkføder

1 Fjern bakken.



2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



3 Isæt bakken.

Fejlfinding

Problemer med udskriftskvalitet

Find billedet, der minder om dit problem med udskriftskvaliteten, og klik derefter på linket nedenfor for at læse problemløsningstrinene.



[“Tomme eller hvide sider” på side 111](#)



[“Mørk udskrift” på side 111](#)



[“Ekkobilleder” på side 113](#)




[“Grå eller farvet baggrund” på side 114](#)



[“Forkerte margener” på side 114](#)



[“Lys udskrift” på side 115](#)

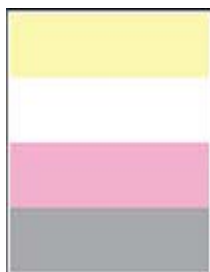

[“Manglende farver” på side 116](#)



[“Meleret udskrift og pletter” på side 117](#)



[“Papiret krøller” på side 134](#)



[“Udskriv forvrænget eller skævt” på side 118](#)



[“Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider” på side 118](#)



[“Beskåret tekst eller billeder” på side 119](#)



[“Toner smitter nemt af” på side 119](#)



[“Ujævn udskriftstæthed” på side 120](#)



[“Vandrette mørke streger” på side 121](#)



[“Lodrette mørke striber” på side 121](#)



["Vandrette hvide streger" på side 122](#)



["Lodrette hvide streger" på side 123](#)




["Gentagne fejl på udskriftet" på side 124](#)

Udskrivningsproblemer

udskriftskvaliteten er dårlig


Tomme eller hvide sider

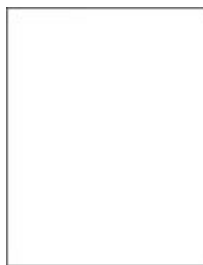

Kontakt din [forhandler](#).

Mørk udskrift



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Foretag Farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du mindske tonersværningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersværningsgrad.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 5.	Gå til trin 6.
<p>Trin 5</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften for mørk?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Ekkobilleder



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Læg den korrekte papirtype i bakken.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Foretag Farvejustering.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der skygebilleder på udskrifterne?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Grå eller farvet baggrund



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>a Foretag Farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå eller farvet baggrund på udskrifterne?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Forkerte margener



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt din forhandler.</p>

Lys udskrift



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Foretag Farvejustering. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens. Naviger til Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersvævningsgrad.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 3</p> <p>a Slå Farvebesparelse fra. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Farvebesparelse</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
<p>Trin 5</p> <p>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Gå til trin 6.	Gå til trin 7.
<p>Trin 6</p> <p>a Udskift papir med struktur eller ru overflade med almindeligt papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.


Manglende farver



Kontakt din [forhandler](#).

Meleret udskrift og pletter




Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.</p> <p>Lækker printeren ikke toner?</p>	Gå til trin 2.	Kontakt din forhandler .
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>b Kontroller, om indstillingerne for papirstørrelse og papirtype svarer til det ilagte papir.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Stemmer indstillingerne overens?</p>	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften plettet?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Udskriv forvrænget eller skævt



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skævt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skævt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller, om det ilagte papir understøttes.</p> <p>Bemærk! Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften forvrænget eller skævt?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.


Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider



Kontakt din [forhandler](#).

Beskåret tekst eller billeder




Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Toner smitter nemt af



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren nemt af?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om vægten af papiret understøttes.</p> <p>Bemærk! Hvis vægten af papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren nemt af?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Smutter toneren nemt af?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed



Kontakt din [forhandler](#).

Vandrette mørke streger



Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Kommer der mørke streger på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Kommer der mørke streger på udskrifterne?</p>	<p>Kontakt din forhandler.</p> <p>S</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Lodrette mørke striber



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>	<p>Kontakt din forhandler.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Vandrette hvide streger



Bemærkninger:

- Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.
- Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette hvide streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
<p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der vandrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.


Lodrette hvide streger



Bemærk! Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>Sørg for, at du benytter den anbefalede papirtype.</p> <p>a Læg den anbefalede papirtype i papirkilden.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Gentagne fejl på udskriftet

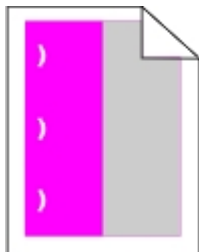

Kontakt din [forhandler](#).

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job.</p> <p>Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data. Slet udskriftjobbet, og send det igen.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter.</p> <p>Til Windows-brugere</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger.</p> <p>b Fra fanen Udskrivning og tilbageholdelse skal du klikke på Brug Udskriv og tilbagehold og derefter klikke på Bevar identiske dokumenter.</p> <p>c Indtast en PIN-kode, og gem derefter ændringerne.</p> <p>d Send udskriftsjobbet.</p> <p>Til Macintosh-brugere</p> <p>a Gem og navngiv hvert job forskelligt.</p> <p>b Send jobbet individuelt.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 4</p> <p>a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.</p> <p>b Udskriv dokumenterne.</p> <p>Udskrives dokumenterne?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt din forhandler.</p>

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Sørg for, at printerkablet sidder godt fast i printeren og computeren, printserver, ekstraudstyr eller anden netværksenhed.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 2.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke er i Lydløs tilstand. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Enhedsdrift > Lydløs tilstand På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 3.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 3</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive printopløsning i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 4.</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p>Trin 4</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Udskriftsopløsning</p> <p>b Indstil opløsningen til 4800 CQ.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	<p>Gå til trin 5.</p>	<p>Problemet er løst.</p>

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 5</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. • Kraftigere papir udskrives langsommere. • Papir smallere end Letter, A4 og Legal udskrives muligvis langsommere. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
<p>Trin 6</p> <p>a Sørg for, at printerindstillingerne for mediestructur og medievægt svarer til det papir, der er ved at blive indlæst.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Medietyper</p> <p>Bemærk! Grov papirstruktur og kraftig papirvægt kan udskrive langsommere.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
<p>Trin 7</p> <p>Ryd tilbageholdte job.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
<p>Trin 8</p> <p>a Sørg for, at printeren ikke overopheder.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. • Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 8. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren langsomt?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>b Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren.</p> <p>Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
<p>Trin 4</p> <p>a Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5</p> <p>a Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <p> FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>	Gå til trin 4.	Tænd printeren.
<p>Trin 4 Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?</p>	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printeren.	Gå til trin 5.
<p>Trin 5 Kontroller, om kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>	Gå til trin 6.	Indsæt kablerne i de korrekte porte.
<p>Trin 6 Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 7.
<p>Trin 7 Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Reagerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. Gå til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 22.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Konfiguration af SMTP-serveren

Bemærk! I nogle printermodeller kan denne indstilling kun konfigureres fra Embedded Web Server.

Fra kontrolpanelet

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Enhed > Meddelelser > Opsætning af e-mailadvarsel > E-mailopsætning
- 2 Konfiguration af indstillinger.

Fra Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser > Opsætning af e-mailadvarsel.**

3 Konfigurer indstillingerne i afsnittet E-mailopsætning.

4 Klik på **Gem.**


Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, at printeren ikke er i færd med at behandle et andet job.</p> <p>Er printeren klar?</p>	Gå til trin 2.	Vent, indtil printeren er færdig med at behandle det andet job.
<p>Trin 2 Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden.</p> <p>Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, når det indsættes i USB-porten på bagsiden.</p> <p>Er flashdrevet sat i den rigtige port?</p>	Gå til trin 3.	Indsæt flashdrevet i den rigtige port.
<p>Trin 3 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Der er flere oplysninger i "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 30.</p> <p>Understøttes flashdrevet?</p>	Gå til trin 4.	Indsæt et understøttet flashdrev.
<p>Trin 4</p> <p>a Kontroller, om USB-porten er aktiveret. Der er flere oplysninger i "Aktivering af USB-porten" på side 130.</p> <p>b Fjern flashdrevet, og indsæt det derefter igen.</p> <p>Genkender printeren flashdrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Aktivering af USB-porten

Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Netværk/porte > USB > Aktivér USB-port

På printermodeller uden berøringskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1 Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
<p>Trin 2 Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se IP-adressen på startskærmen. • En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. <p>Er printerens IP-adresse korrekt?</p>	Gå til trin 3.	Skriv den korrekte IP-adresse til printeren i adressefeltet.
<p>Trin 3 Kontroller, om du bruger en understøttet browser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 eller nyere • Microsoft Edge • Safari version 10 eller nyere • Google Chrome™ version 60 eller nyere • Mozilla Firefox version 54 eller nyere <p>Er din browser understøttet?</p>	Gå til trin 4.	Installer en understøttet browser.
<p>Trin 4 Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.</p> <p>Fungerer netværksforbindelsen?</p>	Gå til trin 5.	Kontakt din administrator.
<p>Trin 5 Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printeren.</p> <p>Er alle kabelforbindelser sikre?</p>	Gå til trin 6.	Fastgør kabeltilslutningerne.
<p>Trin 6 Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede.</p> <p>Er webproxyserverne deaktiverede?</p>	Gå til trin 7.	Kontakt din administrator.
<p>Trin 7 Få adgang til Embedded Web Server:</p> <p>Åbnede Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Kontrol af printerens tilslutning

1 Udskriv netværksopsætnings siden.

Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger for > Rapporter > Netværk > Netværksopsætnings side

På printermodeller uden berøringskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Kontroller det første afsnit på siden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Problemer med hardwareoptioner

Defekt flash fundet

Kontakt din [forhandler](#).

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer

Kontakt din [forhandler](#).

Ikke-formateret flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Fra kontrolpanelet skal du trykke på **Fortsæt** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsen.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, er flashhukommelsen muligvis defekt og skal udskiftes. For at udskifte flashhukommelsen skal du kontakte din [forhandler](#).

Problemer med forbrugsstoffer

Udskift kassette, matcher ikke printerområde

Installer den korrekte tonerkassette.


Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra printerproducenten

Printeren har registreret ukendte forbrugsstoffer eller enheder i printerens.

Printeren er udviklet til at fungere bedst med forbrugsstoffer og enheder, som er fremstillet af printerproducenten. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med forbrugsstoffer og -dele fra printerproducenten, og det kan give uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige printeren eller de tilknyttede komponenter.


Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Afhængigt af din printermodel, skal du trykke samtidigt på **X** og **#**, eller **X** og  på kontrolpanelet, og holde dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren.


Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere ægte forbrugsstoffer eller -enheder fra printerproducenten i printeren.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt.</p> <p>Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Sørg for, at papirtypen er indstillet til Konvolut.</p> <p>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p>Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Send udskriftsjobbet.</p> <p>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.


Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Udskriv > Layout > Sorter > på [1,2,1,2,1,2] På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv og derefter vælge Sætvis.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Reducer antallet af sider, der skal udskrives.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er siderne samlet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Papiret krøller




Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. Naviger til Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne. <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>Udskriv på den anden side af papiret.</p> <p>a Fjern papiret, vend det om, og ilæg papiret igen.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
<p>Trin 4</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Er papiret krøllet?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.


Papirmagasinsammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype.</p> <p>b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2.


Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
<p>Trin 3</p> <p>a Sørg for, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af papirmagasiner" på side 22.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>a Fjern bakken.</p> <p>b Undersøg, om papir er korrekt ilagt.</p> <p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. <p>c Isæt bakken.</p> <p>d Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Papir > Konfiguration af papirmagasin > Papirstørrelse/-type</p> <p>På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
<p>Trin 3</p> <p>a Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p>Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen


Handling	Ja	Nej
<p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Enhed > Meddelelser > Gendan indh. v. papirstop</p> <p>På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b I menuen Genopret ved stop skal du vælge Til eller Automatisk og derefter foretage ændringerne.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt din forhandler .

Problemer med farvekvaliteten

justere tonersværningsgrad

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:


Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Tonersværningsgrad

På printermodeller uden berøringsskærm, tryk på  for at navigere gennem indstillingerne.

2 Justere indstillingen.

3 Anvend ændringerne.

Justering af farveoutputtet på udskriften

På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvekorrektion

2 Vælg **Manuel > Farvekorrektionsindhold** i menuen Farvekorrektion.

3 Vælg de relevante farvekorrektionsindstillinger.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	<ul style="list-style-type: none"> • Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Display – Ægte sort—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Denne indstilling bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Fra
CMYK-billede CMYK tekst CMYK grafik	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen. • Fra

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blå lys, der bruges til at danne en bestemt farve. Rødt, grønt og blå lys kan tilføjes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Computerskærme, scannere og digitalkameraer bruger denne metode til at vise farver.

Hvad er CMYK-farve?

CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der anvendes til at gengive en bestemt farve. Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Trykpressere, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer bruges til at angive og ændre dokumentfarven ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når du udskriver et dokument, sendes oplysninger, som beskriver typen og farven for hvert objekt, til printeren og passerer gennem farvekonverteringstabeller. Farve omdannes til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der bruges til at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Manuelle indstillinger for farvekorrektion er specifikke for den objekttype, der udskrives (tekst, grafik eller billeder). Det er også specifikt for hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer). For at anvende en anden farvekonverteringstabel manuelt, se ["Justering af farveoutputtet på udskriften" på side 138](#).

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, kan manuel farvekorrektion ikke anvendes. Det gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af softwareprogrammet eller computerens operativsystem. I de fleste tilfælde, genererer angivelse af Farvekorrektion til Automatisk foretrukne farver til dokumenterne.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige Farveeksempelsæt. Disse sæt er også tilgængelige på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksemplsæt genereres der flersidede udskrifter, der består af hundredvis af farvede felter. Hvert felt indeholder en CMYK- eller RGB-kombination, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.



Ved at undersøge farveeksempelsættene kan du identificere feltet med farve tættest på den farve der matches. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke Farveeksempelsæt du vælger at bruge til et bestemt problem i forbindelse med farvematchning afhænger af:

- Indstillingen for Farvekorrektion, der anvendes (Auto, Fra eller Manuel)
- Objekttypen, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder)
- Hvordan objektets farve angives i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, er Farveeksempelsiderne ikke brugbare. Visse softwareprogrammer justere desuden RGB- eller CMYK-kombinationerne, der er angivet i programmet, via farvestyring. I disse situationer, svarer den udskrevne farve måske ikke helt til siderne under Farveeksempelsiderne.

Udskriften virker tonet

Handling	Ja	Nej
<p>Trin 1</p> <p>Foretag Farvejustering.</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
<p>Trin 2</p> <p>a Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger for > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering</p> <p>På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.</p> <p>b Tilpas indstillingerne.</p> <p>c Udskriv dokumentet.</p> <p>Virker udskriften tonet?</p>	Kontakt din forhandler .	Problemet er løst.

Kontakt din forhandler

Før du henvender dig til din forhandler, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Kontakt det sted, hvor du købte printeren.

Opgradering og migrering

Hardware

Tilgængelige interne optioner

- Hukommelseskort
 - PCIe
 - DDR3 DRAM
 - Flashhukommelse
- Valgfrit kort
 - Skriftypekort
 - Firmwarekort
 - Former og stregkoder
 - PRESCRIBE
- Printerharddisk (SATA)

Bemærk! Enkelte indstillinger findes kun på visse printermodeller.


Adgang til systemkortet




FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

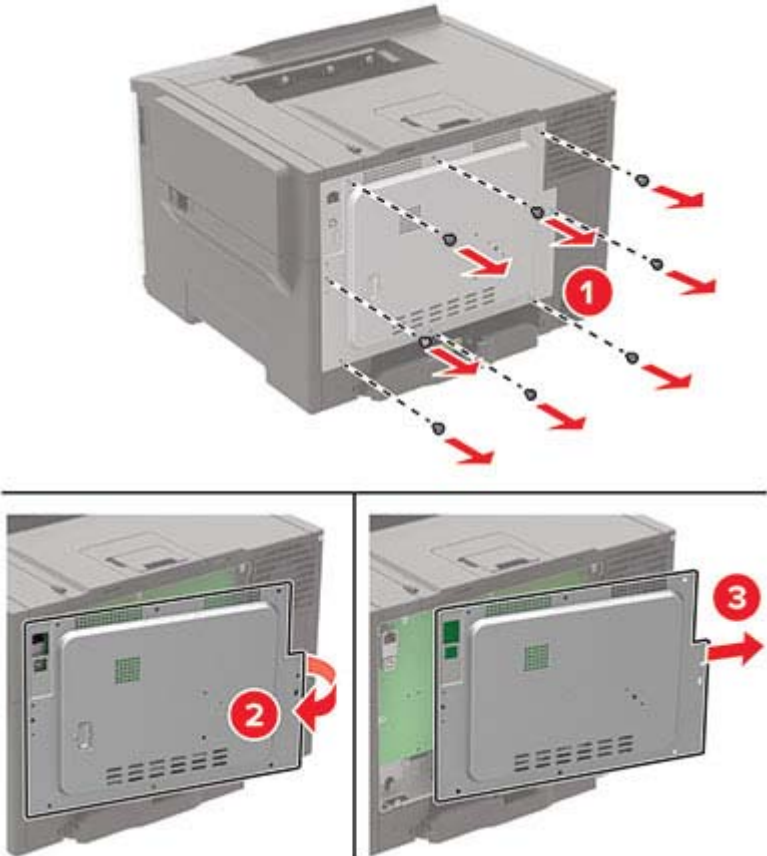

4 Sæt dækslet på.

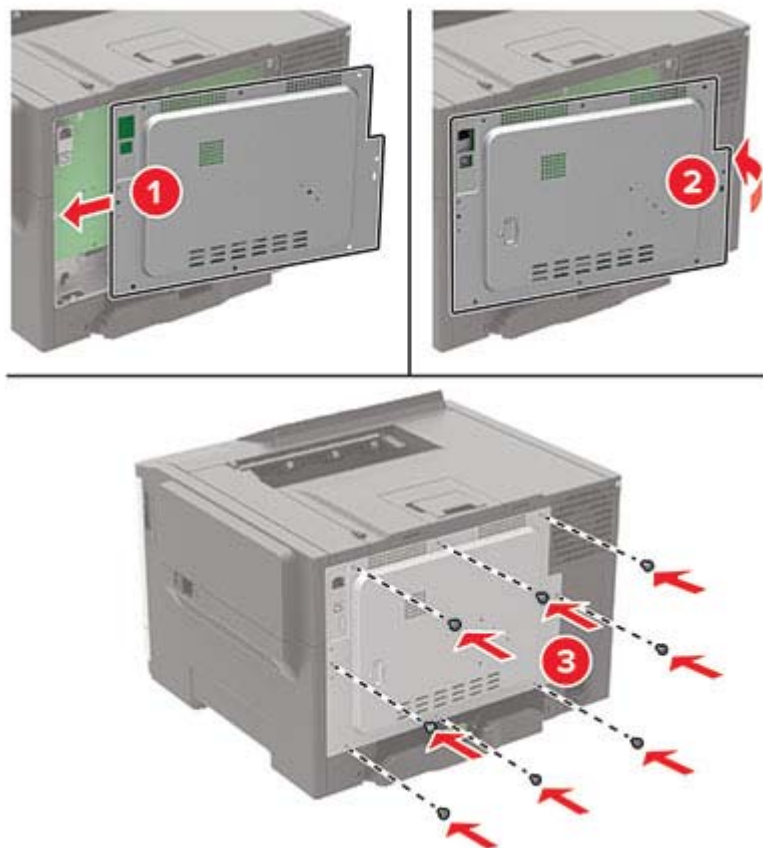

5 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

Installere et optionskort


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk for printeren.

2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved elektroniske komponenter eller stik.

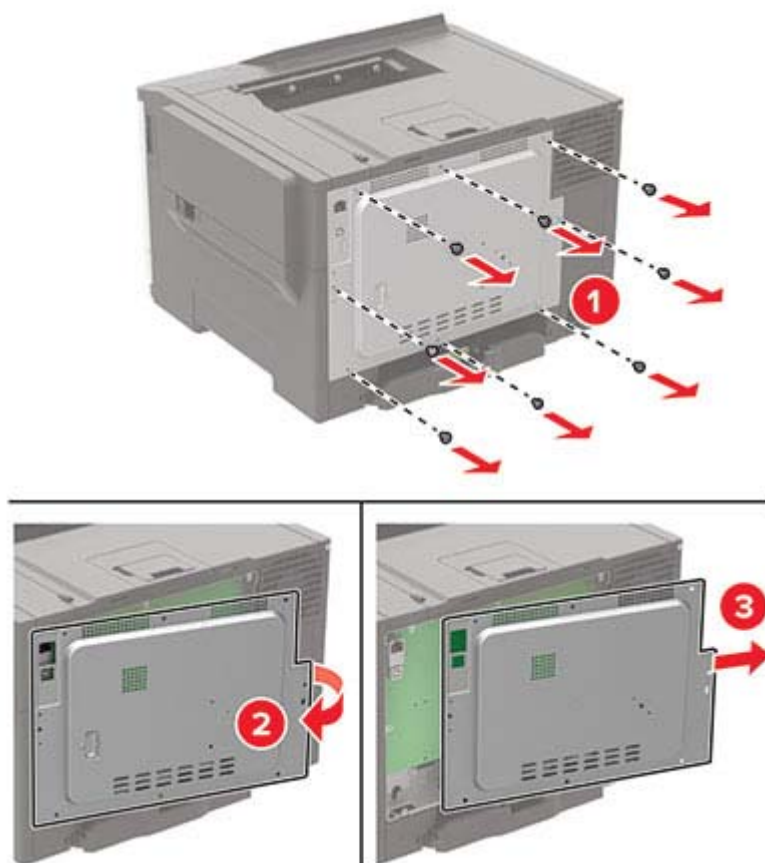

4 Pak optionskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

5 Tryk kortet godt fast.

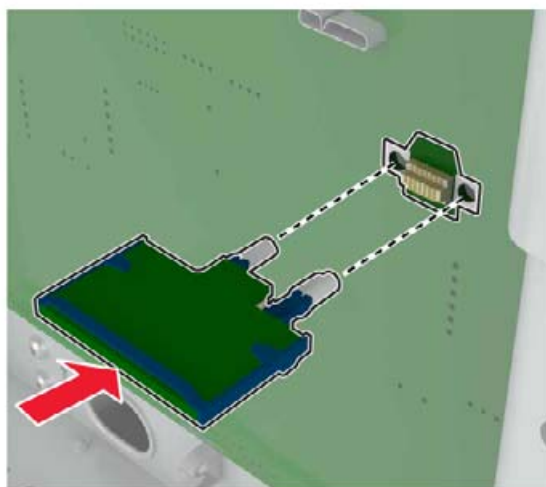

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

6 Sæt dækslet på.

7 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

8 Tænd printeren.

Installation af en printerharddisk


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk for printeren.


2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

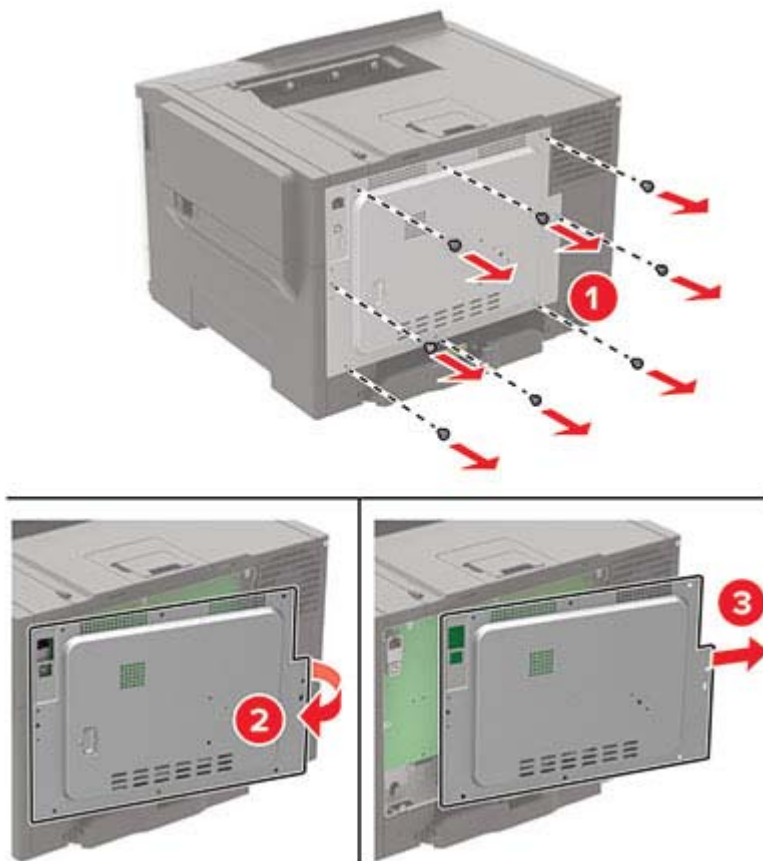


4 Brug en flad skruetrækker til at fjerne harddiskens portdæksel fra adgangspanelet til systemkortet.

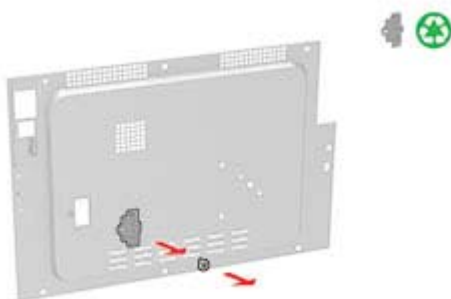

5 Pak harddisken ud, og monter den.

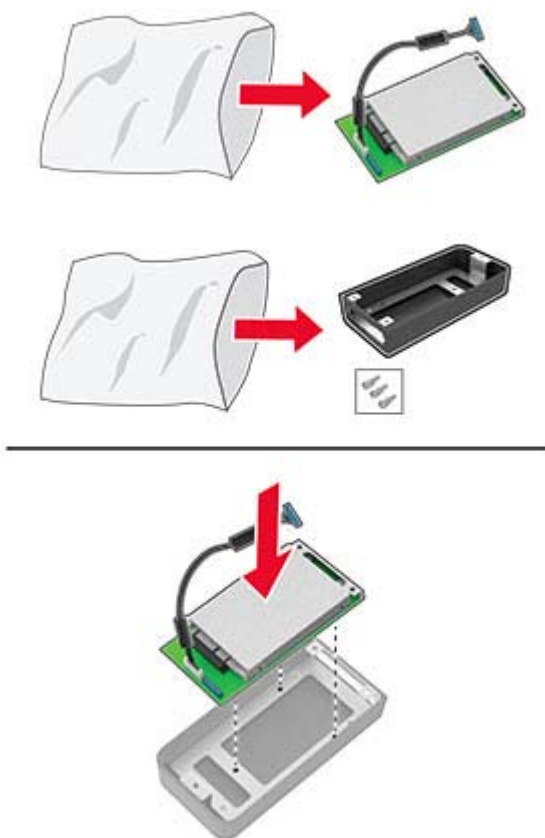

- 6 Fastgør harddisken til systemkortets adgangsdæksel.

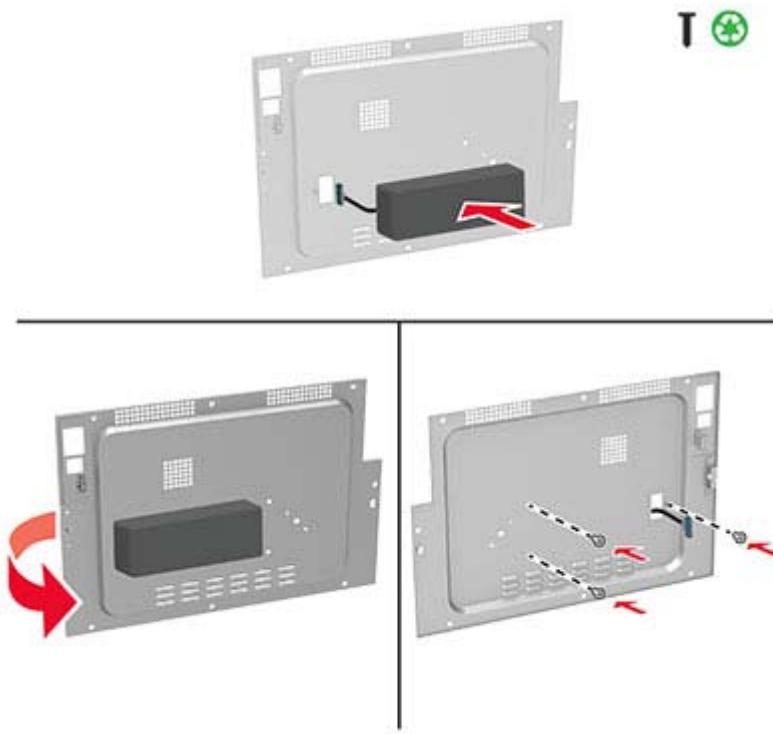

- 7 Slut harddiskens interfacekabel til systemkortet, og monter derefter adgangsdækslet.



- 8 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 9 Tænd printeren.

Installation af valgfrie papirmagasiner

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Udpak det valgfrie papirmagasin, og fjern al emballage.
- 4 Juster printeren med det valgfrie papirmagasin, og sænk derefter printeren på plads.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.



5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 150](#).

Software

Installation af printersoftwaren

Bemærkninger:

- Printerdriveren er inkluderet i softwareinstallationspakken.
- På Macintosh-computere med macOS-version 10.7 eller nyere er det ikke nødvendigt at installere driveren for at udskrive på en AirPrint-certificeret printer. Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du downloade printerdriveren.

1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.

- Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
- Fra vores websted eller det sted, hvor du købte printeren.

2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.

Tilføjelse af printere til en computer

Før du begynder, skal du gøre et af følgende:

- Slut printeren og computeren til det samme netværk. Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af printeren til et netværk under [“Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk” på side 79](#).
- Tilslut computeren til printeren. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af en computer til printeren” på side 82](#).
- Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Der er flere oplysninger i [“Tilslutning af kabler” på side 10](#).

Bemærk! USB-kablet sælges separat.

Til Windows-brugere

1 Installer printerdriveren fra en computer.

Bemærk! Der er flere oplysninger i [“Installation af printersoftware” på side 148](#).

2 Åbn **Printere og scannere**, og klik derefter på **Tilføj en printer eller scanner**.

3 Gør et af følgende, afhængigt af printerforbindelsen:

- Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Vis Wi-Fi Direct-printere**, vælg en printer, og klik derefter på **Tilføj enhed**.
- Klik på **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen**, og gør derefter følgende i vinduet Tilføj printer:
 - a** Vælg **Add a printer using a TCP/IP address or hostname** (Tilføj en printer ved hjælp af en TCP/IP-adresse eller et værtsnavn), og klik derefter på **Next** (Næste).
 - b** I feltet "Hostname or IP address" (Værtsnavn eller IP-adresse) skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter klikke på **Next** (Næste).

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

c Vælg en printerdriver, og klik derefter på **Næste**.

d Vælg **Brug den printerdriver, der aktuelt er installeret (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

e Indtast et printernavn, og klik derefter på **Næste**.

f Vælg en indstilling for printerdeling, og klik derefter på **Næste**.

g Klik på **Afslut**.

Til Macintosh-brugere

1 Åbn **Printere og scannere** fra en computer.

2 Tryk på **+**, og vælg derefter en printer.

3 Vælg en printerdriver i menuen Brug.

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge Macintosh-printerdriveren, skal du enten vælge **AirPrint** eller **Secure AirPrint**.

- Hvis du vil have brugerdefinerede udskrivningsfunktioner, skal du vælge producentens printerdriver. Se [“Installation af printersoftware” på side 148](#) for at installere driveren.

4 Tilføj printeren.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Firmware

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.
- 3 Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Hvis printeren understøtter programmer, skal du gøre følgende:
 - a Klik på **Apps** > vælg programmet > **Konfigurer**.
 - b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

Opdatere firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din salgsrepræsentant.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > enhed > Opdater firmware**.

3 Gør et af følgende:

- Klik på **Søg efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen.
 - a Gennemse flash-filen.
 - b Klik på **Upload > Start**.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

DIGITAL FULDFARVEPRINTER
MX-C407P

Maskintype:

5029

Model:

69H

Bekendtgørelse om version

September 2021


Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: DENNE UDGIVELSE LEVERES "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Forbrugsstoffer

Almindelige forbrugsstoffer til dette produkt, der kan udskiftes af brugeren, omfatter tonerkassetter.

Sørg for kun at bruge SHARP-specificerede produkter til tonerkassetterne.

 <p>ORIGINALE FORBRUGSSTOFFER</p>	<p>For at få de bedste kopieringsresultater skal du sørge for kun at bruge originale Sharp-forbrugsstoffer, som er designet, fremstillet og testet for at maksimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forbrugsstoffer på tonerpakken.</p>
--	---

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	Enkeltsidet, mono: 50 Enkeltsidet, farve: 51 Tosidet, mono: 52 Tosidet, farve: 53
Klar	15

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges. Hvis du har flere spørgsmål om genbrugsmuligheder, skal du kontakte dit lokale salgskontor.

Genopladeligt litium-ion-batteri



Dette produkt kan indeholde et genopladeligt litium-ion-knapcellebatteri, som kun bør fjernes af en uddannet tekniker. Den overkrydsede affaldsspand på hjul betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingssteder med henblik på genindvinding og genanvendelse. Hvis batteriet fjernes, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Der kan være separate indsamlingsystemer for batterier i dit lokalområde, f.eks. et afleveringssted til genbrug af batterier. Separat indsamling af brugte batterier sikrer passende behandling af affald, herunder genbrug og genanvendelse, og forhindrer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf batterierne på ansvarlig vis.

Oplysninger om bortskaffelse

Oplysninger om bortskaffelse af dette udstyr og dets batterier

HVIS DU ØNSKER AT BORTSKAFFE DETTE UDSTYR, MÅ DU IKKE BRUGE DEN ALMINDELIGE AFFALDSSPAND ELLER ANVENDE ILDSTEDET!

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier skal altid indsamles og behandles SEPARAT i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Separat indsamling fremmer miljøvenlig behandling, genbrug af materialer og minimering af den endelige bortskaffelse af affald. FORKERT BORTSKAFFELSE kan være skadelig for menneskers sundhed og miljøet på grund af visse stoffer! Tag BRUGT UDSTYR med til et lokalt, typisk kommunalt indsamlingssted, hvor dette forefindes. Dette udstyr indeholder et BATTERI, som ikke kan fjernes af brugeren. Kontakt din forhandler vedrørende udskiftning af batterier.

Hvis du er i tvivl om bortskaffelse, skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode.

KUN FOR BRUGERE I EU OG VISSE ANDRE LANDE, F.EKS. NORGE OG SCHWEIZ: Din deltagelse i opdelt affaldssortering er påkrævet ved lov.



Brugere fra PRIVATE HUSHOLDNINGER anmodes om at benytte eksisterende returfaciliteter for brugt udstyr. Returnering er gratis.

Ovenstående symbol vises på elektrisk og elektronisk udstyr (eller emballagen) for at minde brugerne om dette. Hvis udstyret er blevet brugt til FORRETNINGSFORMÅL, skal du kontakte din SHARP-forhandler, som vil informere dig om, hvordan du afleverer udstyret. Du kan blive opkrævet for de omkostninger, der opstår som følge af aflevering af udstyr. Småt udstyr (og små mængder) kan ofte afleveres på dit lokale indsamlingssted. For Spanien: Kontakt det etablerede indsamlingssystem eller de lokale myndigheder for at aflevere dine brugte produkter.

Bortskaffelse og behandling af patroner

Med hensyn til dine brugte Sharp-tonerkassetter og andre forbrugsstoffer fra Sharp-kopimaskiner/multifunktionsmaskiner skal du være opmærksom på, at disse affaldsprodukter skal behandles korrekt i henhold til de juridiske krav i dit område. Vi anbefaler, at du kontakter kompetente serviceudbydere (f.eks. genbrugsvirksomheder) for dette, og at du om nødvendigt beder de lokale myndigheder om hjælp. Du kan finde oplysninger om eksisterende SHARP-indsamlings- og genbrugsprogrammer, som findes i nogle lande, på vores websted www.SHARP.eu.

Blue Angel

For Sharp-multifunktionskopimaskiner/printere, der er certificeret med det tyske miljømærke Blue Angel, kan du finde detaljerede oplysninger på vores respektive nationale salgsselskabs websteder:

<http://www.sharp.eu>

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle produkter, der bærer ENERGY STAR®-emblemet på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med EPA's (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR-krav fra fremstillingsdatoen.



Temperaturoplysninger

Driftstemperatur og relativ luftfugtighed	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80 % relativ luftfugtighed 15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F) Ikke-kondenserende miljø
Langtidsopbevaring af printer/kassette/billedenhed ¹	15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur ² : 22,8 °C (73 °F)
¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %. ² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.	

Kortvarig forsendelse af printer/kassette/billedenhed	-40 til 40° C (-40 til 104° F)
¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %. ² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.	

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser. Printerens har en printerhovedenhed, som ikke skal serviceres, og som indeholder en laser med følgende specifikationer:

Klasse: IIIb (3b) AlGalnP

Nominel udgangseffekt (milliwatt): 15

Bølgelængde (nanometer): 650-670

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 570 Tosidet: 380
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Ikke tilgængelig
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	Ikke tilgængelig
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	Større strømforbrug: 37 Lavere strømforbrug: 22,5
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	1,42
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,2
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,2

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Slumretilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumretilstand*. Slumretilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumretilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumretilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumretilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
--	----

Du kan angive slumretilstands-timeout til mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Hvis udskrivningshastigheden er mindre end eller lig med 30 sider pr. minut, kan du højst indstille timeout til 60 minutter. Hvis slumretilstands-timeout indstilles til en lav værdi, reduceres energiforbruget, men produktets svartid kan øges. Indstilling af slumretilstands-timeout på en høj værdi giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printereren venter efter et job er udskrevet, inden printereren går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Bemærkninger om EPEAT-registrerede produkter til billedudstyr:

- Standbystrømniveau forekommer i dvaletilstand eller slukket tilstand.
- Produktet skal automatisk lukkes ned til et standbystrømniveau på ≤ 1 W. Den automatiske standbyfunktion (Dvale eller Fra) skal være aktiveret ved produktforsendelse.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Miljøoplysninger

Læs denne del omhyggeligt igennem. Den vil hjælpe dig med at reducere din påvirkning af miljøet og samtidig reducere dine omkostninger.

Papirbesparelse

- 1 Den automatiske funktion til dupleksudskrivning er til udskrivning på begge sider af papiret automatisk, uden at papiret skal vendes manuelt. Hvis maskinen er udstyret med den automatiske funktion til dupleksudskrivning, skal du konfigurere udskriftstindstillingerne på din computer til automatisk at udskrive dobbeltsidet. Brug den automatiske funktion til dupleksudskrivning i denne maskine, hvor det er muligt.
- 2 Ved at udskrive på genbrugspapir og tyndt papir på 64 g/m², der overholder standarden EN12281:2002 og lignende kvalitetsstandarder, kan du reducere påvirkningen af miljøet.

Spare energi

ENERGY STAR®-programmet er en frivillig ordning til at fremme udviklingen og køb af energieffektive modeller, som hjælper med at minimere miljøpåvirkningen. Produkter, som overholder de strenge krav i ENERGY STAR-programmet for både miljømæssige fordele og energiforbrug, kan bære ENERGY STAR-logoet, hvis de er registreret i et ENERGY STAR-program.

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU, sådan som de er ændret af (EU) 2015/863, vedrørende tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 62368-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i henhold til EN 55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN 55035. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Indeks

A

adgang til systemkortet 141
AirPrint
 brug af 28
aktivere USB-porten 130
aktivere Wi-Fi Direct 82

B

bakker
 fjerne sammenkædning 22
 indlæse 17
 installere 147
 sammenkædning 22
bekendtgørelser 152, 156, 157
bemærkninger om emission 152
berøringsskærm
 rengøre 84
beskåret tekst eller billeder 119
bestille
 vedligeholdelseskit til fuser 85
bestille et fotokonduktorsæt (sort og farve) 85
bestille et fotokonduktorsæt (sort) 85
bestille forbrugsstoffer
 fotokonduktorsæt 85
 spildtonerflaske 85
 tonerkassette 85
bestilling af en
 spildtonerflaske 85
biblioteksliste
 udskrive 32
billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 118
bogmærker
 opret mapper for 15
 oprette 14
brevhoved
 indlæse 19, 20
brug af forbrugsstoftællere
 nulstille 98
brug af startskærmen 13
bruge kontrolpanelet
 berøringsskærm 11

C

computer
 tilslutning til printeren 82

D

deaktivere Wi-Fi-netværket 83
Defekt flash fundet 132
displayets lysstyrke
 justere 99
dokumenter, udskrivning af
 fra en computer 28
Dvaletilstand
 indstille 99

E

e-mail-advarsler
 installere 79
e-mailserver
 installere 129
Eksport af en konfigurationsfil
 via Embedded Web Server 150
Embedded Web Server kan ikke åbne 131
erklæring om flygtighed 77
Ethernet port 10

F

Farvekorrektion
 manuel 138
Farvekorrektionsindhold 138
fejlfinding
 Embedded Web Server kan ikke åbne 131
 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 om farveudskrivning 138
 printeren reagerer ikke 128
fejlfinding af udskriftskvalitet
 beskåret tekst eller billeder 119
 billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 118
 forvrænget udskrift 118
 gentagne udskrivningsfejl 124
 grå eller farvet baggrund 114
 hvide sider 111
 lodrette hvide streger 123
 lodrette mørke striber 121
 lys udskrift 115

 manglende farver 116
 meleret udskrift og pletter 117
 mørk udskrift 111
 papiret krøller 134
 skyggebilleder på udskriverne 113
 skæve udskrifter 118
 tomme sider 111
 toner smitter nemt af 119
 udskriften virker tonet 140
 ujævn udskriftstæthed 120
 vandrette hvide streger 122
 vandrette mørke streger 121
fejlfinding, udskriftskvalitet
 billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 118
 forvrænget udskrift 118
 gentagne udskrivningsfejl 124
 grå eller farvet baggrund 114
 hvide sider 111
 lodrette hvide streger 123
 lodrette mørke striber 121
 lys udskrift 115
 manglende farver 116
 meleret udskrift og pletter 117
 mørk udskrift 111
 papiret krøller 134
 skyggebilleder på udskriverne 113
 skæve udskrifter 118
 tomme sider 111
 udskriften virker tonet 140
 ujævn udskriftstæthed 120
 vandrette hvide streger 122
 vandrette mørke streger 121
fejlfinding, udskrive
 der opstår ofte papirstop 136
 fastklemt sider udskrives ikke igen 137
 forkerte margener 114
 fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 124
 job udskrives fra det forkerte papirmagasin 129
 job udskrives på det forkerte papir 129

konvolut klæber sammen under udskrivning 133
 langsom udskrivning 125
 sætvis udskrivning fungerer ikke 134
 udskriftsjob udskrives ikke 127
 firmware, opdatering 151
 fjern skuffesammenkædning 22
 fjerne papirstop
 i dupleksenheden 103
 i flerformålsarkføderen 107
 i fuseren 103
 i papirmagasiner 103
 i standardbakken 107
 under fuseren 103
 flashdrev
 udskrive fra 29
 Flerformålsarkføder
 indlæse 19
 flygtig hukommelse 77
 slette 76
 flytte printeren 98
 Forbrugsstof, der ikke er fra printerproducenten 132
 forbrugsstoffer
 spare på 100
 forhandler
 kontakte 140
 fortrolige dokumenter udskrives ikke 124
 fortrolige udskriftsjob
 konfigurere 31
 forvrænget udskrift 118
 fotokonduktorsæt
 bestille 85
 udskifte 91
 frirum omkring printeren 8

G

gendanne
 standardindstillinger 77
 gentagelse af udskriftsjob 31
 gentagne udskrivningsfejl 124
 godkendelse af udskriftsjob 31
 grupper
 redigere 16
 slette 16
 tilføje 15

H

hardwareoptioner
 bakker 147
 hardwareoptioner, tilføje
 printerdriver 150

I

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 132
 ikke-flygtig hukommelse 77
 slette 76
 Ikke-formateret Flash fundet 132
 ikoner på startskærbilledet
 viser 14
 ilægge papir i MP-arkføderen 19
 ilægning af papir i den manuelle føder 20
 ilægning i papirmagasiner 17
 Import af en konfigurationsfil
 via Embedded Web Server 150
 indikator
 forståelse af status 11
 indstille papirstørrelse 17
 indstille papirtype 17
 indstillinger for printerport
 ændre 83
 installation af
 papirmagasiner 147
 installation af printerdriver 148
 installere et optionskort 143
 installere optioner
 printerens harddisk 145
 installere printersoftware 148
 interne optioner
 firmwarekort 141
 hukommelseskort 141
 printerens harddisk 141
 interne optioner, tilføje
 printerdriver 150

J

justere tonersvætningsgrad 137
 justering af lysstyrken
 skærm 99

K

kan ikke læse flashdrevet
 fejlfinding, udskrive 130

karton
 indlæse 19
 Konfiguration af Wi-Fi Direct 81
 konfigurere e-mail 129
 konfigurere
 forsyningsadvarsler 85
 konfigurere papirstørrelsen
 Universal 17
 konfigurere SMTP-serveren 129
 kontakte din forhandler 140
 kontakter
 redigere 16
 slette 16
 tilføje 15
 kontrol af printerens
 tilslutning 132
 kontrol af status for dele og
 forbrugsstoffer 85
 konvolutter
 indlæse 19, 20
 kryptering
 printerens harddisk 77

L

langsom udskrivning 125
 lokalisere af sikkerhedslåsen 76
 luftfugtighed omkring
 printeren 155
 lys i tænd/sluk-knappen
 forståelse af status 11

M

manuel farvekorrektions
 anvende 138
 manuel føder
 indlæse 20
 meddelelser om forbrugsstoffer
 konfigurere 85
 menu
 802.1x 63
 Administrer tilladelser 67
 Anonym dataindsamling 39
 Begræns ekstern
 netværksadgang 66
 Billede 52
 Diskkryptering 72
 Diverse 73
 Enhed 74
 Ethernet 59
 Fejlfinding 75
 Fjernkontrolpanel 35

Gendan
 standardindstillinger 40
Generel opsætning 53
Hjælp 74
HTML 52
HTTP/FTP-indstillinger 64
Indstilling af fortrolig udskrift 71
IPSec 62
Jobregnskab 48
Konfiguration af
 papirmagasin 53
Konfigurationsmenu 40
Kvalitet 46
Layout 44
Login-restriktioner 71
Lokale konti 68
LPD-konfiguration 64
Løsninger for LDAP-
 indstillinger 73
Meddelelser 36
Medietyper 54
Menuindstillingsside 74
Netværk 74
Netværksoversigt 56
Om denne printer 44
Opsætning 45
PCL 50
PDF 49
PostScript 49
Præferencer 34
Sikkerhedsovervågningslog 69
Slet midlertidige datafiler 72
SNMP 62
Strømstyring 38
Synlige ikoner på
 startskærm 43
TCP/IP 60
ThinPrint 65
Tidsstyrede USB-enheder 68
Tilgængelighed 39
Trådløs 56
Ude af drift – slet 43
Udskrive 74
Udskrivning fra flashdrev 54
USB 65
Wi-Fi Direct 66
XPS 49
Økotilstand 35
Menuindstillingsside
 udskrive 75
metoden Personligt
 identifikationsnummer 80

miljøindstillinger 99
mobil enhed
 tilslutning til printer 82
 udskrive fra 28, 29

N

nulstilling af
forbrugsstoffællere 98

O

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om
farveudskrivning 138
opdatering af firmware 151
oplysninger om sikkerhed 6, 7
opret mapper
 for bogmærker 15
oprette bogmærker 14
oprette forbindelse til trådløst
netværk
 ved hjælp af PIN-metoden 80
 ved hjælp af
 tryknappmetoden 80
opsætning af e-mail-advarsler 79
optionskort
 installere 143

P

papirstop
 forebygge 101
 lokalisering af områder med
 papirstop 102
 placeringer 102
papirstop i
 flerformålsarkføderen 107
 papirstop i panel A 103
 papirstop i papirmagasiner 103
 papirstop i standardbakken 107
 papirstop, afhjælpe
 i den manuelle arkføder 108
 i standardbakken 107
printer
 transport 99
printerdriver
 hardwareoptioner, tilføj 150
 installere 148
printerens reagerer ikke 128
printerens harddisk
 installere 145
 kryptering 77

printerharddiskens
 hukommelse 77
 slette 76
printerhukommelse
 slette 76
printerindstillinger
 gendannelse af
 fabriksindstilling 77
printerkonfigurationer 9
printermeddelelser
 Defekt flash fundet 132
 Forbrugsstof, der ikke er fra
 printerproducenten 132
 Ikke plads nok i
 flashhukommelsen til
 ressourcer 132
 Ikke-formateret Flash
 fundet 132
 Udskift kassette, matcher ikke
 printerområde 132
printermenuer 33
printerplacering
 vælge 8
printerporte 10
printer rapporter
 vise 79
printersoftware
 installere 148
printerstatus 11
printertilslutning
 kontrollere 132

R

redigering af grupper 16
redigering af kontakter 16
rengøre
 printerens indvendige dele 84
 printerens yderside 84
rengøring af
 berøringsskærmen 84
 rengøring af printeren 84

S

sammenkæde skuffer 22
sikkerhedsåbning
 finder 76
sikring af printerhukommelse 77
skrifttypeeksempler
 udskrive 32
skuffesammenkædning virker
 ikke 135

skæve udskrifter 118
 sletning af grupper 16
 sletning af hukommelse
 fra printerens harddisk 76
 sletning af kontakter 16
 sletning af
 printerhukommelse 76, 77
 sletter printerharddiskens
 hukommelse 76
 Slumringstilstand
 indstille 99
 SMTP-server
 konfigurere 129
 spare på forbrugsstoffer 100
 spildtonerflaske
 udskifte 88
 standardindstillinger
 gendanne 77
 startskærbillede
 brug af 13
 tilpasse 14
 viser ikoner 14
 status for dele
 kontrollere 85
 status/forbrugsstoffer
 kontrollere 85
 stop, afhjælpe
 i den manuelle arkføder 108
 strømsparetilstand
 indstille 99
 strømstik 10
 støjniveauer 152
 systemkort
 tilgå 141
 sætvis udskrivning fungerer
 ikke 134

T

temperatur omkring
 printeren 8, 155
 tilbageholdte dokumenter
 udskrives ikke 124
 tilbageholdte job 31
 tilføjelse af grupper 15
 tilføjelse af hardwareoptioner
 printerdriver 150
 tilføjelse af interne optioner
 printerdriver 150
 tilføjelse af kontakter 15
 tilføjelse af printere til en
 computer 149

tilslutning af en computer til
 printeren 82
 tilslutning af en mobilenhed
 til printer 82
 tilslutning af printeren
 til trådløst netværk 79
 tilslutte kabler 10
 toner smitter nemt af 119
 tonerkassette
 bestille 85
 udskifte 86
 tonersvævningsgrad
 justere 137
 transport af printeren 99
 Trykknappemethode 80
 trådløs netværkstilslutning 79
 trådløst netværk
 tilslutte printeren til 79
 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 80

U

Udskift kassette, matcher ikke
 printerområde 132
 udskiftning af forbrugsstoffer
 fotokonduktorsæt (sort og
 farve) 91
 fotokonduktorsæt (sort) 91
 spildtonerflaske 88
 tonerkassette 86
 udskriftsjob
 opbevare 31
 udskriftsjob ikke udskrevet 127
 Udskriv kvalitetstestsider 75
 udskrive
 biblioteksliste 32
 bruge Wi-Fi Direct 29
 fortrolige udskriftsjob 31
 fra en computer 28
 fra en mobil enhed 28, 29
 fra et flashdrev 29
 gentagelse af udskriftsjob 31
 godkendelse af udskriftsjob 31
 Menuindstillingsside 75
 reservation af udskriftsjob 31
 skrifttypeeksempler 32
 tilbageholdte job 31
 udskrive fejlfinding
 der opstår ofte papirstop 136
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 137
 forkerte margener 114

fortrolige og andre
 tilbageholdte job udskrives
 ikke 124
 job udskrives fra det forkerte
 papirmagasin 129
 job udskrives på det forkerte
 papir 129
 kan ikke læse flashdrevet 130
 konvolut klæber sammen under
 udskrivning 133
 langsom udskrivning 125
 skuffesammenkædning virker
 ikke 135
 sætvis udskrivning fungerer
 ikke 134
 udskriftsjob udskrives ikke 127
 udskrive fra et flashdrev 29
 udskrivning fra en computer 28
 ujævn udskriftstæthed 120
 understøttede filtyper 30
 understøttede flashdrev 30
 understøttede papirstørrelser 23
 understøttede papirtyper 25
 understøttede papirvægte 26
 undgå papirstop 101
 Universal-papir
 konfigurere 17
 USB-port 10
 aktivere 130

V

vandrette hvide streger 122
 vandrette mørke streger 121
 vedligeholdelseskit til fuser
 bestille 85
 viser ikoner på
 startskærbilledet 14
 visning af rapporter 79
 vælge en placering til
 printeren 8

W

Wi-Fi Direct
 aktivere 82
 konfigurere 81
 udskrive fra en mobil enhed 29
 Wi-Fi-netværk
 deaktivering 83
 WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 trådløst netværk 80

Æ

ændring af printerens
portindstillinger efter installation
af ISP 83

Ø

Økotilstand
indstille 99