

# **IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE MX-C407P**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Septembre 2021**

---

Type de machine :

5029

Modèle :

69H

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 5**
  - Conventions..... 5
  - Déclaration du produit..... 5
- A propos de l'imprimante..... 8**
  - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 8
  - Configurations de l'imprimante..... 9
  - Connexion des câbles..... 10
- A partir du panneau de commandes..... 11**
  - Panneau de commandes avec écran tactile..... 11
  - Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant..... 11
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 13**
  - Utilisation de l'écran d'accueil..... 13
  - Personnalisation de l'écran d'accueil..... 14
  - Gestion des signets..... 14
  - Gestion des contacts..... 15
- Chargement du papier et des supports spéciaux..... 17**
  - Définition du type et du format de papier..... 17
  - Configuration des paramètres de papier Universel..... 17
  - Chargement des tiroirs..... 17
  - Alimentation du chargeur multifonction..... 19
  - Alimentation du chargeur manuel..... 20
  - Tiroirs chaînés..... 22
- Support papier..... 23**
  - Formats de papier pris en charge..... 23
  - Types de support pris en charge..... 25
  - Grammages de papiers pris en charge..... 26
- Impression..... 28**
  - Impression depuis un ordinateur..... 28

Impression à partir d'un appareil mobile.....28

Impression à partir d'un lecteur flash.....29

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....30

Configuration des travaux confidentiels..... 31

Impression de travaux confidentiels et suspendus.....31

Impression de la liste des échantillons de polices.....32

Impression d'une liste des répertoires..... 32

**Présentation des menus de l'imprimante.....33**

Affichage des menus.....33

Périphérique..... 34

Impression..... 44

Papier.....53

Lecteur USB..... 54

Réseau/Ports..... 56

Sécurité..... 68

Rapports..... 74

Aide..... 75

Dépannage.....76

Impression de la page des paramètres de menu..... 76

**Sécurisation de l'imprimante.....77**

Emplacement du logement de sécurité..... 77

Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 77

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....77

Chiffrement du disque dur de l'imprimante..... 78

Restauration des paramètres usine..... 78

Déclaration relative à la volatilité..... 78

**Entretien de l'imprimante..... 80**

Configuration des alertes par courrier électronique..... 80

Affichage de rapports..... 80

Utilisation en réseau.....80

Nettoyage des pièces de l'imprimante.....85

Commande de pièces et de consommables..... 86

Remplacement des pièces et consommables..... 87

Déplacement de l'imprimante..... 99

Economie d'énergie et de papier.....	100
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>102</b>
Réduction des risques de bourrage.....	102
Identification des zones de bourrage.....	103
Bourrage papier dans les tiroirs.....	104
Bourrage papier derrière la porte A.....	104
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	108
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	108
Bourrage papier dans le chargeur manuel.....	109
<b>Dépannage.....</b>	<b>111</b>
Problèmes de qualité d'impression.....	111
Problèmes d'impression.....	112
Configuration du serveur SMTP.....	132
Impossible de lire le lecteur flash.....	133
Activation du port USB.....	133
Problèmes de connexion réseau.....	134
Problèmes liés aux options matérielles.....	135
Problèmes liés aux consommables.....	135
Problèmes de chargement du papier.....	136
Problèmes de qualité des couleurs.....	140
Contacter votre revendeur.....	143
<b>Mise à niveau et migration.....</b>	<b>144</b>
Matériel.....	144
Logiciel.....	152
Microcode.....	154
<b>Avis.....</b>	<b>156</b>
<b>Index.....</b>	<b>164</b>

# Consignes de sécurité






## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.







**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.


**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.


Il existe différentes mises en garde :


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.


## Déclaration du produit


-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur en ligne. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut réduire les performances de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :


- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.


 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
  - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
  - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
-------------------------------	---------------------------

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

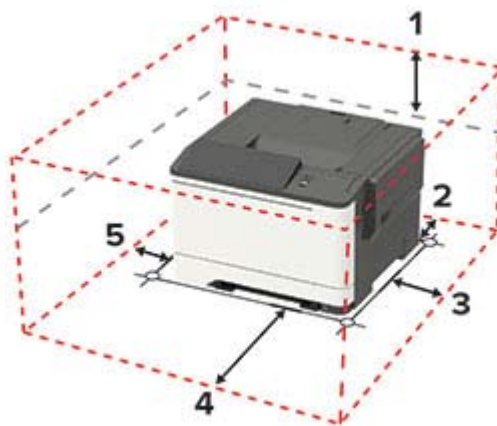

1	Haut	254 mm (10 po)
2	Arrière	102 mm (4 po)
3	Côté droit	76 mm (3 po)



4	Avant	508 mm (20 po) <b>Remarque :</b> L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Côté gauche	76 mm (3 po)

## Configurations de l'imprimante

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

En fonction du modèle de votre imprimante, vous pouvez la configurer en ajoutant soit un double tiroir 650 feuilles en option, soit le double tiroir 650 feuilles et le tiroir 550 feuilles.



1	Panneau de commandes <b>Remarque :</b> L'apparence peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
2	Réceptacle standard
3	Tiroir 250 feuilles standard
4	Chargeur manuel
5	Double tiroir 650 feuilles en option <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

**6** Tiroir 550 feuilles en option

**Remarque :** Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Connexion des câbles

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.


**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.



	Utilisez	Pour
<b>1</b>	port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
<b>2</b>	Prise du cordon d'alimentation	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
<b>3</b>	port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible. <b>Remarque :</b> Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>4</b>	port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.

# A partir du panneau de commandes

## Panneau de commandes avec écran tactile

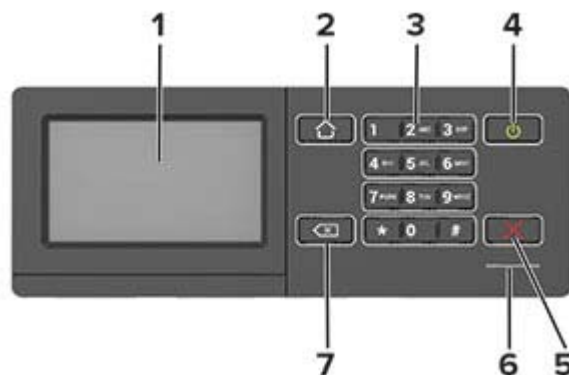

	Utilisez	Pour
1	Affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer ou éteindre l'imprimante.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation.</li> <li>Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.</li> </ul>
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
6	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
7	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner une option de menu.</li> <li>Enregistrer les modifications dans un paramètre.</li> </ul>

## Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.


Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

**Remarque :** Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation de l'écran d'accueil

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

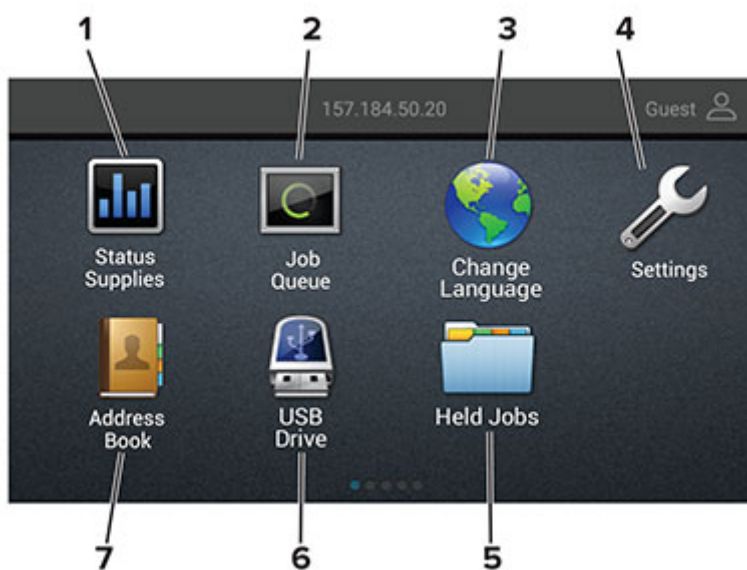

Appuyez sur		A
1	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
2	File d'attente des travaux	<p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
3	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.
4	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
5	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
6	Lecteur USB	Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.
7	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**.

3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.

4 Appliquez les modifications.

## Gestion des signets

### Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

**Remarque :** L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.

## Création de dossiers

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

**Remarque :** Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

**3** Cliquez sur **Enregistrer**.

**Remarque :** Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 14](#).

## Gestion des contacts

### Ajout de contacts

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

**Remarque :** Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

**4** Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

**5** Appliquez les modifications.

### Ajout de groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

**Remarque :** Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

**4** Appliquez les modifications.

## Modification des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

**4** Appliquez les modifications.

## Suppression des contacts ou des groupes

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.



# Chargement du papier et des supports spéciaux

## Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier** > sélectionnez une source de papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Définissez le type et le format de papier.

## Configuration des paramètres de papier Universel

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

## Chargement des tiroirs

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


1 Retirez le tiroir.

**Remarque** : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

**Remarque** : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

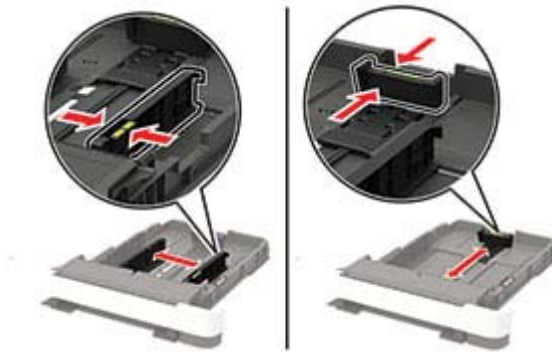

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

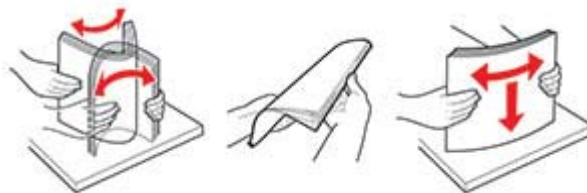

**4** Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.



**Remarques :**

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.



**5** Insérez le bac.

Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

## Alimentation du chargeur multifonction

**1** Ouvrez le chargeur multifonction.


**Remarque :** Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.



**2** Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

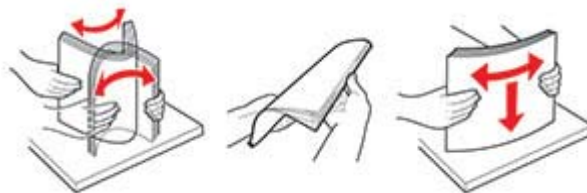

4 Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

## Alimentation du chargeur manuel

1 Ajustez les guides latéraux en fonction de la largeur du papier que vous chargez.

**Remarque :** Assurez-vous que les guides sont bien en place contre le papier, mais pas trop serrés de sorte à ne pas courber le papier.



**2** Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le bas.

**Remarque :** Assurez-vous que le papier est chargé droit pour éviter toute impression déformée ou de travers.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.




**3** Avancez le papier jusqu'à ce que le bord avant soit correctement inséré.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.

## Tiroirs chaînés

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez une source de papier.

3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

4 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration du tiroir.**

5 Définissez Chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

**Remarque :** Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

**Avertissement—Danger potentiel :** La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

# Support papier

## Formats de papier pris en charge

**Remarque :** Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même format de papier que le bac 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1,2</sup></b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Lettre</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexique)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 98,4 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 po. à 8,5 x 14 po.)	X	✓	X	✓	X	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universel<sup>3,4</sup></b> 210 x 250 mm à 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe 9[SP]</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.



Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Enveloppe 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Monarch</b> 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
<b>Autre enveloppe<sup>5</sup></b> 98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 po. à 6,93 x 9,84 po.)	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

<sup>2</sup> Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

<sup>3</sup> Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

<sup>4</sup> Chargez le papier étroit, bord court en premier.

<sup>5</sup> Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

## Types de support pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double tiroir 650 feuilles, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles faisant partie du double tiroir 650 feuilles prend en charge les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bostons sont toujours imprimés à 25 pages par minute.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction		
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppes	✓	✓	X	✓	X	X
Étiquettes en papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓	✓	✓	X

## Grammages de papiers pris en charge

### Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles faisant partie du double tiroir 650 feuilles prend en charge les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bristols sont toujours imprimés à une vitesse de 25 pages par minute.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Papier léger<sup>1</sup></b> 60 à 74,9 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papier normal</b> 75 à 90,3 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m<sup>2</sup>, le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

<sup>2</sup> Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

<sup>3</sup> Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m<sup>2</sup> sont prises en charge.

<sup>4</sup> Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Les enveloppes de 105 g/m<sup>2</sup> sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
<b>Papier à grammage élevé</b> 90,3 à 105 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b> 105,1 à 162 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Bristol</b> 105,1 à 200 g/m <sup>2</sup> sens machine sur longueur	✓	✓	X	X	X	X
<b>Étiquettes en papier<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
<b>Étiquettes en vinyle<sup>2</sup></b> 131 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Enveloppes<sup>4,5</sup></b> 60 à 105 g/m <sup>2</sup>	✓	✓	X	✓	X	X

<sup>1</sup> En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m<sup>2</sup>, le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

<sup>2</sup> Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

<sup>3</sup> Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m<sup>2</sup> sont prises en charge.

<sup>4</sup> Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Les enveloppes de 105 g/m<sup>2</sup> sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

# Impression

## Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un appareil mobile

**Remarque :** L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint



La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.




### Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
  - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
  - 2 Appuyez sur l'icône de partage, puis appuyez sur **Imprimer**.
  - 3 Sélectionnez une imprimante.  
Si nécessaire, réglez les paramètres.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.


**Remarque :** Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 83](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
  - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Insérez le lecteur flash.

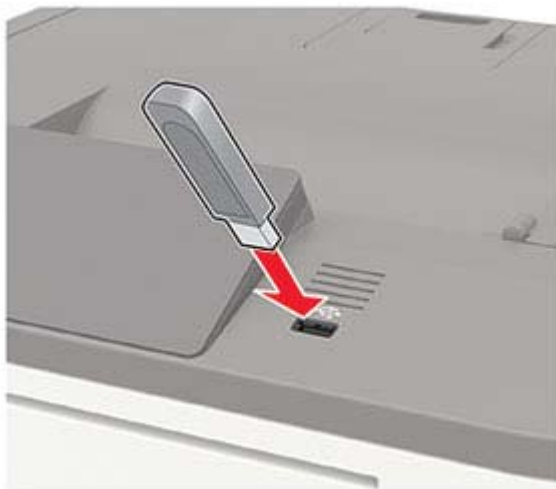

### Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
  - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez le document à imprimer.  
Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

### 3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

### Lecteurs flash

#### Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

### Types de fichiers

#### Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- XPS
- Les formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sont pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

#### Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx

- .TIFF ou .tif
- .png

## Configuration des travaux confidentiels

### Utilisation du panneau de commandes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur :  
**Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**
- 2 Configurez les paramètres.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Config. impression confidentielle**.
- 3 Configurez les paramètres.








## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Pour les utilisateurs Windows






- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).  
Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

**7** A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :







**Travaux suspendus** >  > sélectionnez votre nom d'utilisateur >  > **Travaux confidentiels** >   
 > entrez le code PIN >  > sélectionnez le travail d'impression >  > configurez les paramètres >  
 > **Imprimer** > 

- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :

**Travaux suspendus** >  > sélectionnez votre nom d'utilisateur >  > sélectionnez le travail  
 d'impression >  > configurez les paramètres >  > **Imprimer** > 


## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1** Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2** Dans le menu Aperçu ou Support et qualité, choisissez **Impression avec code PIN**.
- 3** Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4** Cliquez sur **Imprimer**.
- 5** A partir du panneau de commandes, lancez le travail d'impression. Accédez à :

**Travaux suspendus** >  > sélectionnez le nom de votre ordinateur >  > **Travaux confidentiels** >   
 > entrez le code PIN >  > sélectionnez le travail d'impression >  > **Imprimer** > 

## Impression de la liste des échantillons de polices

- 1** A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Rapports > Impression > Impression polices**


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2** Sélectionnez un échantillon de police.

## Impression d'une liste des répertoires

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.



# Présentation des menus de l'imprimante

## Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Préférences</a></li> <li>• <a href="#">Mode Eco</a></li> <li>• <a href="#">Panneau de commandes à distance</a></li> <li>• <a href="#">Notifications</a></li> <li>• <a href="#">Gestion de l'alimentation électrique</a></li> <li>• <a href="#">Collecte données anonymes</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Collecte données anonymes</a></li> <li>• <a href="#">Accessibilité</a></li> <li>• <a href="#">Restaurer les paramètres usine</a></li> <li>• <a href="#">Maintenance</a></li> <li>• <a href="#">Icônes écran accueil visibles</a></li> <li>• <a href="#">A propos de cette imprimante</a></li> </ul>
Impression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mise en page</a></li> <li>• <a href="#">Configuration</a></li> <li>• <a href="#">Qualité</a></li> <li>• <a href="#">Compta des travaux</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Image</a></li> </ul>
Papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du tiroir</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration du support</a></li> </ul>
Lecteur USB	<a href="#">Impression lecteur Flash</a>	
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Informations réseau</a></li> <li>• <a href="#">Sans fil</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuration LPD</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restreindre l'accès au réseau externe</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Sécurité <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Méthodes de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Planifier périphériques USB</a></li> <li>• <a href="#">Journal d'audit de sécurité</a></li> <li>• <a href="#">Restrictions de connexion</a></li> <li>• <a href="#">Configuration des impressions confidentielles</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Chiffrement du disque</a></li> <li>• <a href="#">Effacer fichiers données temporaires</a></li> <li>• <a href="#">Paramètres LDAP des solutions</a></li> <li>• <a href="#">Divers</a></li> </ul>
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Page des paramètres de menus</a></li> <li>• <a href="#">Périphérique</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impression</a></li> <li>• <a href="#">Réseau</a></li> </ul>
<a href="#">Aide</a> <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer tous les guides</li> <li>• Guide de qualité des couleurs</li> <li>• Guide raccordement</li> <li>• Guide d'information</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide des supports</li> <li>• Guide de transport</li> <li>• Guide de qualité d'impression</li> <li>• Guide des consommables</li> </ul>
<a href="#">Dépannage</a>	Pages de test de qualité d'impression	

<sup>1</sup> Sur certains modèles d'imprimante, ce menu peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

<sup>2</sup> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

# Périphérique

## Préférences

Option de menu	Description
<b>Langue d'affichage</b> [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
<b>Pays/région</b> [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Désactivé* Activé	Exécuter l'assistant de configuration.
<b>Clavier</b> Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Informations affichées</b> Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
<b>Date et heure</b> Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [heure de l'Est*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
<b>Date et heure</b> Protocole horloge réseau Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole Network Time Protocol (NTP).  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'authentification apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> <li>• Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur Clé MD5, ID de clé et Mot de passe s'affichent.</li> </ul>
<b>Formats de papier</b> U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier.  <b>Remarque :</b> Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Luminosité de l'écran</b> 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Accès par lecteur Flash</b> Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
<b>Réaction audio</b> Réaction des boutons Activé* Désactivé	Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Réaction audio</b> Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume du haut-parleur de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
<b>Délai d'affichage</b> 5-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Mode Eco

Option de menu	Description
<b>Imprimer</b> Faces (Recto*) Pages par face (Désactivé*) Intensité toner (4*) Economie couleur (Désactivé*)	Configurer les paramètres d'impression de l'imprimante.
<b>Copier</b> Faces (recto sur recto*) Pages par face (Désactivé*) Intensité (5*)	Configurer les paramètres de copie de votre imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
<b>Connexion VNC externe</b> Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Type d'authentification</b> Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
<b>Mot de passe VNC</b>	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Notifications

Option de menu	Description
<b>Erreur éclairage</b> Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Contrôle de l'alarme</b> Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
<b>Consommables</b> Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
<b>Consommables</b> Alarme cartouche Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<p><b>Configuration des alertes par courrier électronique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configuration de la messagerie               <ul style="list-style-type: none"> <li>Passerelle SMTP principale</li> <li>Port de passerelle SMTP principale (25*)</li> <li>Passerelle SMTP secondaire</li> <li>Port de passerelle SMTP secondaire (25*)</li> <li>Délai SMTP (30 secondes*)</li> <li>Adresse de réponse</li> <li>Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut(Désactivé*)</li> <li>Utiliser SSL/TLS(Désactivé*)</li> <li>Exiger un certificat approuvé(Activé*)</li> <li>Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification requise*)</li> <li>E-mail envoyé par périphérique(Aucun*)</li> <li>E-mail envoyé par l'utilisateur(Aucun*)</li> <li>Util. infos d'authentif. d'Active Directory(Désactivé*)</li> <li>ID utilisateur du périphérique</li> <li>Mot de passe de périphérique</li> <li>Kerberos 5 REALM</li> <li>Domaine NTLM</li> <li>Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assistance bourrage papier               <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>Activé*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto continu               <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé*</li> <li>Activé</li> </ul> </li> </ul>	<p>Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrage automatique               <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrage automatique</li> <li>Redémarrer si inactif</li> <li>Toujours redémarrer*</li> <li>Ne jamais redémarrer</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrage automatique               <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrages automatiques max.</li> <li>1-20 (2*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.</p>
<p><b>Prévention des erreurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redémarrage automatique               <ul style="list-style-type: none"> <li>Fenêtre de redémarrage automatique</li> <li>1-525600 secondes (720*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Définir la durée avant laquelle l'imprimante effectue un redémarrage automatique.</p>
<p><b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Option de menu	Description
<b>Prévention des erreurs</b> Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. <b>Remarque :</b> La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
<b>Prévention des erreurs</b> Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
<b>Récupération contenu bourrage</b> Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
<b>Profil Mode Veille</b> Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
<b>Délais</b> Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas mettre en hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Progr. modes alim.</b> Planifications Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Collecte données anonymes

Option de menu	Description
<b>Collecte données anonymes</b> Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer au fabricant des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique.
<b>Heure d'envoi des données anonymes</b> Heure de début Heure de fin	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Accessibilité

Option de menu	Description
<b>Intervalle de double frappe</b> 0-5 secondes (0*)	Définir l'intervalle pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
<b>Délai avant répétition</b> 0,25-5 secondes (1*)	Définir la durée initiale du délai avant la répétition d'une touche répétée. <b>Remarque :</b> Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>Fréquence de répétition</b> 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. <b>Remarque :</b> Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
<b>Prolonger délai d'affichage</b> Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
<b>Restaur. param.</b> Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres d'application	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Restaurer les paramètres d'application apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Maintenance

### Menu Configuration

Option de menu	Description
<b>Configuration USB</b> PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration USB</b> Vitesse USB Pleine Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration du tiroir</b> Chaînage des tiroirs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
<b>Configuration du tiroir</b> Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du papier après avoir inséré le tiroir.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration du tiroir</b> Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Enveloppe manuel	Définir l'alimentation papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Configuration du tiroir</b> Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
<b>Rapports</b> Page des paramètres de menus Journal des événements Résumé Journal Événements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Effacer historique utilisation consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Réinit. compteur kit trait. im coul.	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de traitement d'images couleur. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de maintenance.
<b>Util. consomm. et compteurs</b> Gammes de couverture échelonnée	Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
<b>Emulations de l'impr.</b> Emulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Désactivé* Activé	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
<b>Emulations de l'impr.</b> Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Désactivé Activé*	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
<b>Configuration de l'impression</b> Mode Noir uniqmt Désactivé* Activé	Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.
<b>Configuration de l'impression</b> Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration de l'impression</b> Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir la valeur de taille du texte, en points, en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
<b>Opérations périphérique</b> Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. <b>Remarque :</b> L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
<b>Opérations périphérique</b> Mode Sans échec Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
<b>Opérations périphérique</b> Niveaux des consommables personnalisés Désactivé* Activé	Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
<b>Opérations périphérique</b> Effacer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
<b>Opérations périphérique</b> Afficher automatique les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
<b>Opérations périphérique</b> Activer le port parallèle en option Désactivé* Activé	Activer un port parallèle en option. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante redémarre.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglage couleur minimal Moins de réglage couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Étalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Configuration du capteur de patch de toner</b> Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Effacement hors service

Option de menu	Description
<b>Effacement hors service</b> Dernier effacement de la mémoire Dernier effacement du disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Dernier effacement du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.
<b>Effacement hors service</b> Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer toutes les informations du disque dur Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau	Effacez tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur ou la mémoire de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Effacer toutes les informations du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.

## Icônes visibles de l'écran d'accueil

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Menu	Description
Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB Applications/Profils Personnalisation de l'affichage Paramètres Eco	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

## A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
<b>Identification de propriété</b>	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
<b>Emplacement de l'imprimante</b>	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
<b>Contact</b>	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.

Option de menu	Description
<b>Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB</b>	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter les fichiers journaux compressés vers USB</b>	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

## Impression

### Disposition

Option de menu	Description
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. <b>Remarque :</b> Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
<b>Pages vierges</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
<b>Assembler</b> Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Séparateurs</b> Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  <b>Remarque :</b> Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Copies</b> 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
<b>Zone d'impression</b> Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration

Option de menu	Description
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
<b>Travail en attente</b> Hors fonction* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Délai de mise en attente de la tâche</b> 0–255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Util. imprim</b> Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement du kit de traitement d'images couleur pendant l'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il est défini sur Rendement maximal, le kit de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement.</li> <li>• Lorsqu'il est défini sur Vitesse maximale, le kit de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Télécharger la cible</b> RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Economiser ressource</b> Hors fonction* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est définie sur Hors fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées.</li> <li>• Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Qualité

Option de menu	Description
<b>Mode d'impression</b> Noir et blanc Couleur*	Définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
<b>Résolution impression</b> 4800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé. <b>Remarque :</b> La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
<b>Intensité toner</b> 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
<b>Demi-tons</b> Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
<b>Economie couleur</b> Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. <b>Remarque :</b> Lorsque ce paramètre est Activé, il remplace la valeur du paramètre Intensité du toner .
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Luminosité RVB</b> -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
<b>Contraste RVB</b> 0 à 5 (0*)	
<b>Saturation RVB</b> 0 à 5 (0*)	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
<b>Equilibre des couleurs</b> Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
<b>Correction des couleurs</b> Désactivé Auto* Manuel	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée.</li> <li>• Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.</li> </ul>
<b>Exemples couleur</b> Impr. échantillons couleur	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
<b>Réglage couleur</b>	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
<b>Remplacement des tons directs</b> Configuration CMJN perso.	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Compta des travaux

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
<b>Compta des travaux</b> Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
<b>Fréquence du journal de comptabilité des travaux</b> Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
<b>Consigner l'action en fin de période</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de comptabilité des travaux détermine le déclenchement de cette action.
<b>Consigner une action à niveau quasi plein</b> Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Publier le journal actuel Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Tout supprimer sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.  <b>Remarque :</b> La valeur définie dans l'option Consigner niveau quasi plein détermine le déclenchement de cette action.
<b>Consigner une action à niveau plein</b> Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Publier et supprimer le journal actuel Publier et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Tout supprimer sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
<b>URL pr poster jnal</b>	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>Adresse électronique pour l'envoi des journaux</b>	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
<b>Préfixe du fichier journal</b>	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal.  <b>Remarque :</b> Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



## XPS

Option de menu	Description
<b>Imprimer les pages d'erreur</b> Désactivé* Activé	Imprimer les pages des erreurs rencontrées par l'imprimante lors du traitement d'un fichier XPS.
<b>Épaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PDF

Option de menu	Description
<b>Ajuster la page</b> Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
<b>Commentaires</b> Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
<b>Imprimer erreur PDF</b> Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PostScript

Option de menu	Description
<b>Impr. erreur PS</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. <b>Remarque :</b> Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
<b>Épaisseur de ligne minimale</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Désactivé* Activé	Désactiver le fichier SysStart.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Lissage d'image</b> Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. <b>Remarque :</b> Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
<b>Priorité des polices</b> Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash ou sur son disque dur.</li> <li>• La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash ou sur son disque dur, puis dans sa mémoire.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur d'imprimante est installé.</li> </ul>
<b>Délai d'attente</b> Désactivé Activé* (40 secondes)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## PCL

Option de menu	Description
<b>Origine police</b> Résident* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash et Disque s'affichent uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé.</li> <li>• Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier*	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8*	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarque :</b> Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
<b>Pas</b> 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. <b>Remarque :</b> Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Lignes par page</b> 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page.</li> <li>• 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCL5</b> 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.</li> <li>• Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</li> </ul>
<b>Epaisseur de ligne minimale PCLXL</b> 1-30 (2*)	
<b>Largeur A4</b> 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.  <b>Remarque :</b> On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
<b>CR Auto après LF</b> Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>LF Auto après CR</b> Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Affecter tiroir [x] Affecter papier man. Attribuer Enveloppe manuel Afficher les paramètres usine Restaurer valeurs par défaut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.</li> <li>• Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.</li> <li>• Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.</li> </ul>
<b>Délai d'impression</b> Désactivé Activé* (90 secondes)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## HTML

Option de menu	Description
<b>Nom police</b> Heures*	Définir la police à utiliser lors de l'impression de documents HTML.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Taille de la police</b> 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser lors de l'impression des documents HTML.
<b>Mettre à l'échelle</b> 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML pour l'impression.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
<b>Taille de la marge</b> 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques dans les documents HTML.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Image

Option de menu	Description
<b>Ajustement auto</b> Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. <b>Remarque :</b> Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
<b>Inverser</b> Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarque :</b> cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
<b>Echelle</b> Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. <b>Remarque :</b> Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
<b>Orientation</b> Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

# Papier

## Configuration du tiroir

Option de menu	Description
<b>Source par défaut</b> Bac [x] (*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Format/Type papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier. <b>Remarque :</b> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
<b>Changer format</b> Désactivé A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé.</li> <li>• A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5.</li> <li>• A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4.</li> <li>• Liste complète des substitutions Lettre US/A4.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration du support

### Configuration générale

Option de menu	Description
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. <b>Remarque :</b> L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
<b>Largeur portrait</b> 3 à 14,17 pouces (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
<b>Hauteur portrait</b> 3 à 14,17 pouces (14*) 76-359,91 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. <b>Remarque :</b> Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Papier recyclé Papier glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Papier de qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Grammage élevé Grené/Chiffon Type perso [X]	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier.

## Lecteur USB

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
<b>Nombre de copies</b> 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
<b>Alimentation papier</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé*	Imprimer un lecteur flash en couleur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Assembler</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
<b>Faces</b> Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
<b>Orientation</b> Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
<b>Pages par face</b> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
<b>Ordre des pages sur chaque face</b> Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Orientation des pages sur chaque face</b> Auto* Paysage Portrait	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Bordure des pages par face</b> Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
<b>Séparateurs</b> Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
<b>Source séparateur</b> Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer* Imprimer	Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Réseau/Ports

### Informations réseau

Option de menu	Description
<b>Réseau actif</b> Auto* Réseau standard Sans fil	Indique le type de la connexion réseau. <b>Remarque :</b> La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil.
<b>Etat du réseau</b>	Afficher l'état de la connectivité du réseau de l'imprimante.
<b>Afficher l'état réseau sur imprimante</b> Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
<b>Vitesse, recto verso</b>	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
<b>IPv4</b>	Afficher l'adresse IPv4.
<b>Toutes les adresses IPv6</b>	Afficher toutes les adresses IPv6.
<b>Réinitialiser le serveur d'impression</b>	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
<b>Délai exécution réseau</b> Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
<b>Plage de port de numérisation</b>	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
<b>Activer les connexions réseau</b> Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.
<b>Activer LLDP</b> Désactivé* Activé	Activer LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dans l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

### Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.



Option de menu	Description
<b>Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante</b> Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</li> <li>• La Méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure*	Définir le mode réseau.
<b>Activer Wi-Fi Direct</b> Activé Hors fonction*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. <b>Remarque :</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
<b>Mode sécurité sans fil</b> Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. <b>Remarque :</b> 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Mode d'authentification WEP</b> Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
<b>Configurer une clé WEP</b>	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.

Option de menu	Description
<b>WPA2/WPA Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
<b>Configurer une clé prépartagée</b>	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
<b>WPA2-Personnel</b> AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
<b>Mode de chiffrement 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS.</li> <li>• 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>IPv4</b> Activer DHCP Activé* Hors fonction Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et configurer une adresse IP statique. <b>Remarque :</b> Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 Activé* Hors fonction Activer DHCPv6 Activé Hors fonction* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Hors fonction Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
<b>Adresse réseau</b> UAA LAA	Affiche les adresses réseau.

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Hors fonction Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Activé Hors fonction*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est définie sur Hors fonction, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide du protocole standard.</li> </ul>

## Ethernet

Option de menu	Description
<b>Vitesse du réseau</b>	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
<b>IPv4</b> Activer DHCP (Activé*) Configurer l'adresse IP statique	Configurer les paramètres IPv4.
<b>IPv6</b> Activer IPv6 (Activé*) Activer DHCPv6 (Désactivé*) Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse (64*) Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Configurer les paramètres IPv6.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer.  <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows.</li> <li>• Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
<b>Nom de domaine</b>	Configurer le nom de domaine.
<b>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</b> Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Nom de configuration zéro</b>	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
<b>Activer IP auto</b> Désactivé* Activé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
<b>Adresse DNS de sauvegarde</b>	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse DNS 2 de sauvegarde</b>	
<b>Adresse DNS 3 de sauvegarde</b>	
<b>Ordre de recherche de domaine</b>	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
<b>Activer DDNS</b> Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
<b>Durée de vie DNS dynamique</b>	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
<b>TTL par défaut</b>	
<b>Durée d'actualisation DNS dynamique</b>	
<b>Activer mDNS</b> Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Activer BOOTP</b> Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
<b>Liste de serveur restreinte</b>	Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparez chaque adresse IP par une virgule.</li> <li>• Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.</li> </ul>
<b>Options de liste serveurs limités</b> Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
<b>MTU</b> 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
<b>Port d'impression brute</b> 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
<b>Vitesse maximale de trafic sortant</b> Désactivé* Activé	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer TLSv1.0</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.0.
<b>Activer TLSv1.1</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.1.
<b>Liste de chiffrement SSL</b>	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## SNMP

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Versions SNMP 1 et 2c</b> Activé Hors fonction Activé* Autoriser jeu SNMP Hors fonction Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Hors fonction Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>SNMP Version 3</b> Activé Hors fonction Activé* Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## IPSec

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Activer IPSec</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
<b>Configuration de base</b> Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec.
<b>Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman)</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Méthode de chiffrement proposée</b> Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Méthode d'authentification proposée</b> SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
<b>Durée de vie SA IKE (heures)</b> 1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
<b>Durée de vie SA IPSec (heures)</b> 1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec. <b>Remarque :</b> Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
<b>Certificat de périphérique IPSec</b>	Spécifier un certificat IPSec.
<b>Connexions authentifiées par clé pré-partagée</b> Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.
<b>Connexions authentifiées par certificat</b> Adresse[/sous-réseau] hôte [x]	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## 802.1x

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Actif</b> Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Configuration LPD

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
<b>Délai LPD</b> 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Page d'en-tête LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
<b>Page finale LPD</b> Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. <b>Remarque :</b> Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
<b>Conversion de retour chariot LPD</b> Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. <b>Remarque :</b> La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
<b>Activer serveur HTTP</b> Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
<b>Activer HTTPS</b> Désactivé Activé*	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
<b>Forcer les connexions HTTPS</b> Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
<b>Domaines locaux</b>	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.
<b>Adresse IP du proxy HTTP</b>	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
<b>Adresse IP du proxy FTP</b>	
<b>Port IP par défaut HTTP</b>	
<b>Certificat de périphérique HTTPS</b>	
<b>Port IP par défaut FTP</b>	
<b>Délai des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
<b>Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP</b> 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## ThinPrint

Option de menu	Description
<b>Activer ThinPrint</b> Désactivé* Activé	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
<b>Numéro du port</b> 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
<b>Bande passante (bits/s)</b> 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
<b>Taille des paquets (Ko)</b> 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## USB

Option de menu	Description
<b>PCL SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>PS SmartSwitch</b> Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<b>Tampon d'impression</b> Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>PS binaire Mac</b> Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows.</li> <li>• Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.</li> </ul>
<b>Activer port USB</b> Désactivé Activé*	Activer le port USB en façade du lecteur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
<b>Restreindre l'accès au réseau externe</b> Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
<b>Adresse réseau externe</b>	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
<b>Adresse e-mail de notification</b>	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
<b>Fréquence de ping</b> 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
<b>Objet</b>	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
<b>Message</b>	
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Wi-Fi Direct

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
<b>SSID</b>	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
<b>Configurer une clé pré-partagée</b>	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
<b>Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration</b> Désactivé Activé*	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
<b>Adresse IP du propriétaire du groupe</b>	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
<b>Accepter auto. demandes bout. comm.</b> Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. <b>Remarque :</b> L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Sécurité

**Remarque :** Sur certains modèles d'imprimante, ce menu peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

## Méthodes de connexion

### Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<b>Accès aux fonctions</b> Gérer les raccourcis Modifier le carnet d'adresses Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Accès Travaux suspendus Utiliser les profils Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Impression N/B Impression couleur	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Menus administrateur</b> Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Fournitures Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.
<b>Gestion des périphériques</b> Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Importer / Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
<b>Applications</b> Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Ecran de veille Formulaire et favoris Paramètres Eco	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

## Comptes locaux

Option de menu	Description
<b>Gérer les groupes/les autorisations</b> Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.
<b>Ajouter un utilisateur</b> Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<b>Comptes nom d'util./mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes nom d'utilisateur</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes mot de passe</b> Ajouter un utilisateur	
<b>Comptes PIN</b> Ajouter un utilisateur	

## Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
<b>Planifications</b> Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

## Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
<b>Activer l'audit</b> Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Activer syslog distant</b> Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
<b>Serveur Syslog distant</b>	Spécifier le serveur syslog distant.
<b>Port Syslog distant</b> 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
<b>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant</b> UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
<b>Option de syslog distant</b> 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
<b>Gravité des événements à consigner</b> 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<b>Événements Syslog distant non consignés</b> Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
<b>Adresse e-mail de l'administrateur</b>	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
<b>Alerte e-mail car journal effacé</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
<b>Alerte e-mail car journal en boucle</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
<b>Comportement journal plein</b> Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Alerte e-mail car % plein</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
<b>Niveau d'alerte car % plein</b> 1 à 99 (90*)	
<b>Alerte e-mail car journal exporté</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
<b>Alerte e-mail car modification des paramètres du journal</b> Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
<b>Fins de lignes du journal</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
<b>Exportations signées numériquement</b> Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
<b>Eff. journal</b>	Supprimer tous les journaux d'audit.
<b>Exporter le journal</b> Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Restrictions de connexion

Option de menu	Description
<b>Echecs de connexion</b> 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Délai avant échec</b> 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
<b>Durée de verrouillage</b> 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
<b>Délai de connexion Web</b> 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
<b>Nbre max. de codes PIN erronés</b> 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
<b>Vérifier expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	



Option de menu	Description
<b>Différer expir. travail</b> Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
<b>Conserver tous les travaux suspendus</b> Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
<b>Conserver les documents en double</b> Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Chiffrement du disque

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.

Option de menu	Description
<b>Etat</b> Activé Désactivé	Activer le chiffrement du disque.
<b>Démarrer le chiffrement</b>	

## Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
<b>Stocké dans la mémoire interne</b> Hors fonction* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
<b>Stocké sur disque dur</b> Eff. passage 1* Eff. passage 3 Eff. passage 7	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Paramètres LDAP des solutions

Option de menu	Description
<b>Suivre les renvois LDAP</b> Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.

Option de menu	Description
<b>Vérification du certificat du serveur LDAP</b> Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP.

## Divers

Option de menu	Description
<b>Fonctions protégées</b> Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. <b>Remarque :</b> Masquer affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
<b>Autorisation d'impression</b> Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
<b>Connexion Autorisation d'impression par défaut</b> Nom d'utilisateur/Mot de passe** Nom d'utilisateur	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
<b>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</b> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique.</li> <li>Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante.</li> <li>Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.</li> </ul>
<b>Longueur minimale du mot de passe</b> 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
<b>Activer l'affichage du mot de passe/code PIN</b>	Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.
<b>Remarque :</b> Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

## Rapports

### Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
<b>Page des paramètres de menu</b>	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

## Périphérique

Option de menu	Description
<b>Informations sur le périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

## Imprimer

Option de menu	Description
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur. <b>Remarque :</b> Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

## Réseau

Option de menu	Description
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Clients connectés Wi-Fi Direct</b>	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

## Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide d'information	Fournit des informations sur l'imprimante
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de fournitures.

## Dépannage

Option de menu	Description
<b>Pages de test de qualité d'impression</b>	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

## Impression de la page des paramètres de menu

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Rapports > 

2 Sélectionnez **Page des paramètres de menu**, puis appuyez sur .

## Sécurisation de l'imprimante

**Remarque :** Ce disque dur n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

### Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.




### Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**.

### Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

**1** Depuis le panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations du disque dur**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.

**3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

## Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

**1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.

**2** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


### Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

## Restauration des paramètres usine

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**.

## Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.

- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### **Mise au rebut du disque dur de l'imprimante**

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque** : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

# Entretien de l'imprimante

**Avertissement—Danger potentiel :** Le fait de ne pas remplacer les pièces et les consommables, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance du périphérique.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.


**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie.

- 3 Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

## Affichage de rapports

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


- 2 Sélectionnez le rapport à afficher.

## Utilisation en réseau

### Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


- Le câble Ethernet n'est pas connecté à l'imprimante.



## Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante


### Remarques :

- Ces instructions s'appliquent uniquement à certains modèles d'imprimante.
- Avant d'utiliser l'assistant, veillez à ce que le microcode de l'imprimante soit mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Mise à jour du microcode](#) » à la page 155.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Configurer maintenant**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.

### Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.


**Remarque :** Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :


- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

### Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer méth. Bouton de commande**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer la méthode PIN**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.


5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

## Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

- **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
- **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

**Remarque** : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

### Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.

## Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 82.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Vérifiez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

### Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.


- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

## Connexion d'un ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, procédez comme suit :

- Activer Wi-Fi Direct dans l'imprimante. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Activer Wi-Fi Direct > Activé**
- Notez le nom Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Nom Wi-Fi Direct**
- Notez le mot de passe Wi-Fi Direct. A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct > Mot de passe Wi-Fi Direct**

**Remarque :** Vous pouvez également configurer le nom et le mot de passe Wi-Fi Direct.

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

**Remarque :** Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

**Remarque :** La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.


- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

**Remarque :** Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté de la connexion Wi-Fi Direct.

## Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

**Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Mise en réseau standard**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

### Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

## Pour les utilisateurs Windows


- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

## Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

# Nettoyage des pièces de l'imprimante

## Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

### Remarques :


- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2** Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3** Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4** Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.


### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

- 5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Nettoyage de l'écran tactile


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2** A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

- 3** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Commande de pièces et de consommables


Pour commander des pièces et des consommables, contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

## Commande d'une cartouche de toner

**Remarques :**

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Pour commander une cartouche de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'un kit de traitement d'images

Pour commander un kit de traitement d'images, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Pour plus d'informations sur la commande d'une bouteille de récupération de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Commande d'un kit de maintenance

Pour commander un kit de maintenance, contactez le revendeur de votre imprimante.

## Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.

## Remplacement des pièces et consommables

### Remplacement d'une cartouche de toner

- 1 Ouvrez la porte B.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez la cartouche de toner usagée.



**3** Déballez la nouvelle cartouche de toner.



- 4 Insérez la nouvelle cartouche de toner.



- 5 Fermez la porte B.




## Remplacement de la bouteille de récupération de toner


- 1 Ouvrez la porte B.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




2 Ouvrez la porte A.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

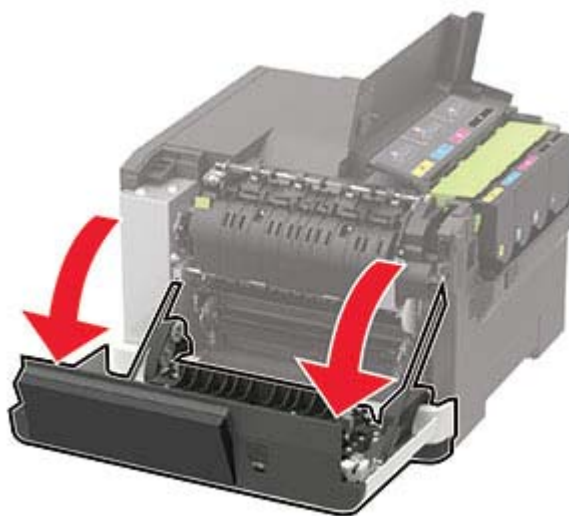

**3** Retirez le capot latéral droit.

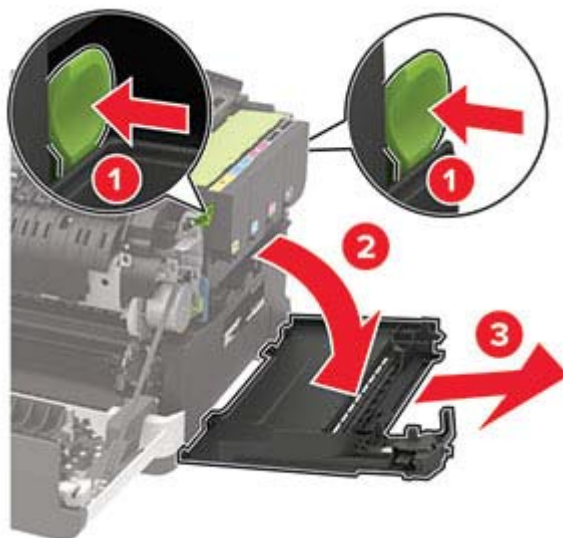


**4** Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

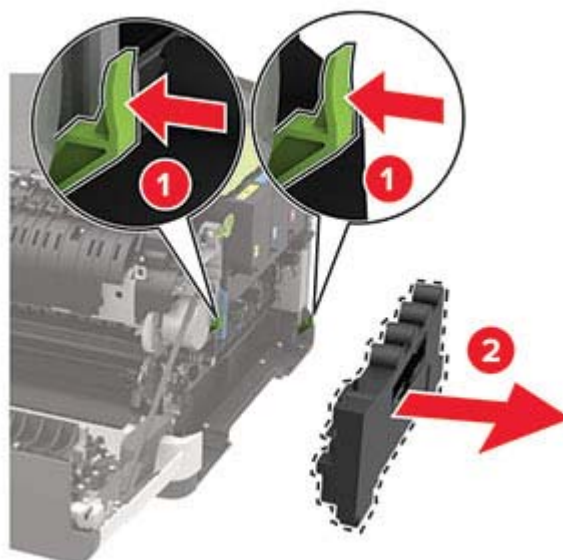


**Remarque :** Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

**5** Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.


**6** Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

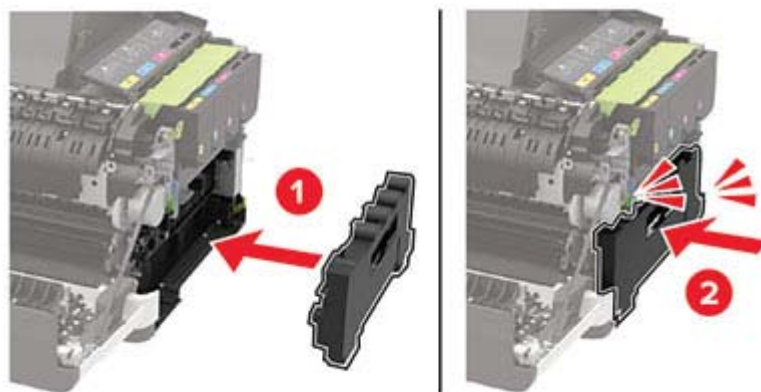

**7** Insérez le capot latéral droit.

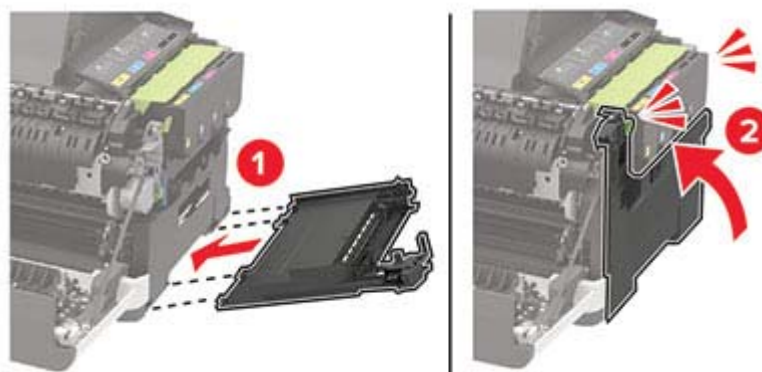

**8** Fermez la porte B.

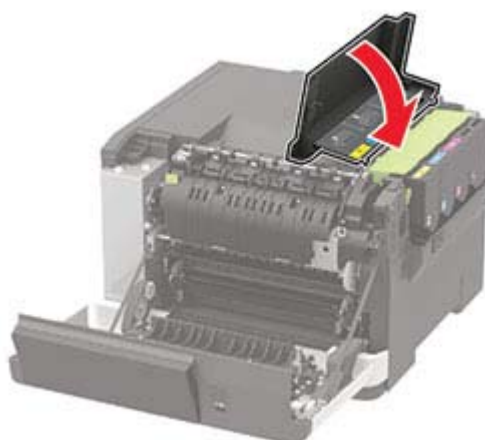

**9** Fermez la porte A.

## Remplacement d'un kit de traitement d'images

**1** Ouvrez la porte B.


**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




**2** Ouvrez la porte A.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

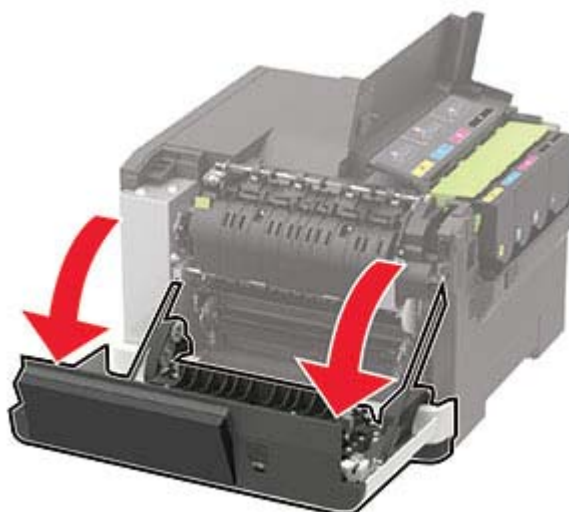


**3** Retirez le capot latéral droit.

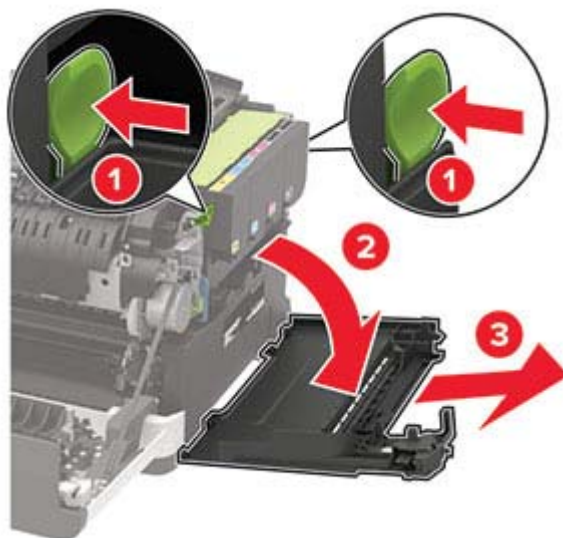


**4** Insérez la bouteille de récupération de toner.

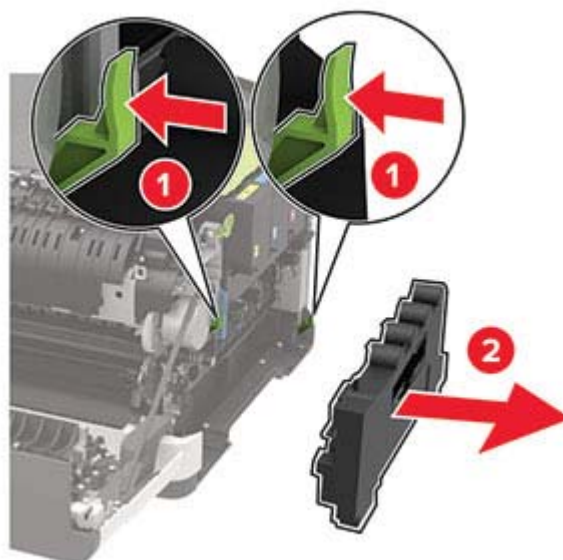

**5** Retirez les cartouches de toner.

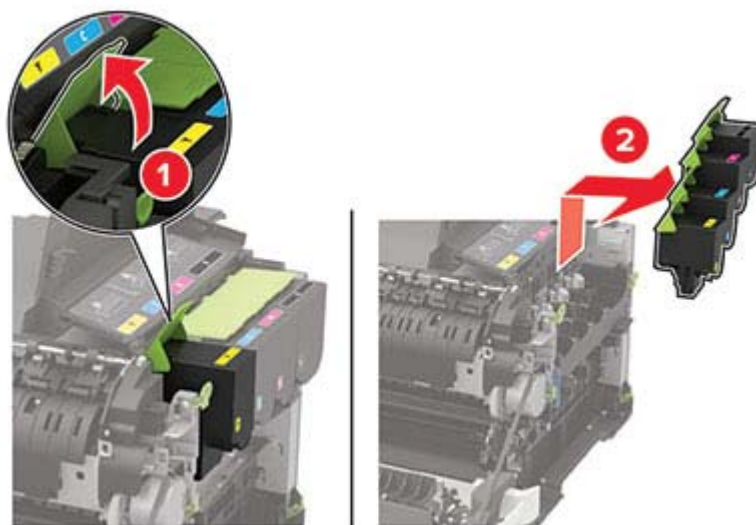

**6** Retirez le kit de traitement d'images usagé.

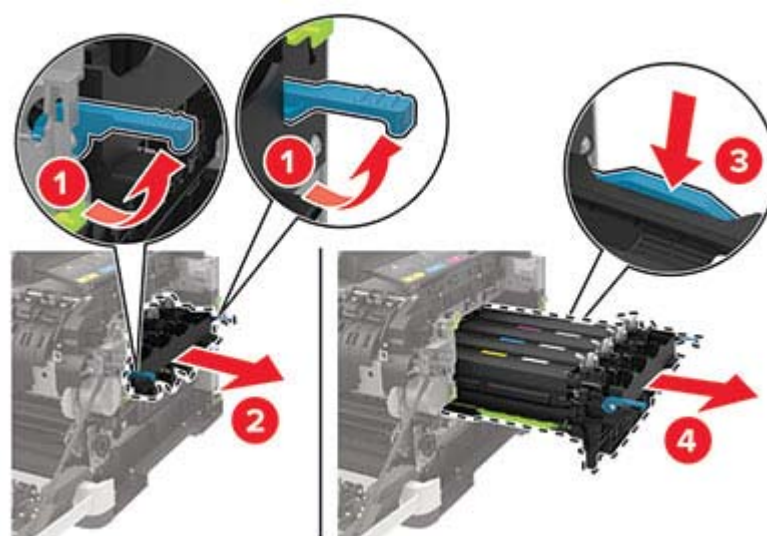


**7** Déballez le nouveau kit.

Kit de traitement d'images en noir et blanc	Kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur
	

**Remarques :**

- Le kit de traitement d'images noir comprend le kit de traitement d'images ainsi que l'unité de développement noire.
- Le kit de traitement d'image noir et blanc + couleur comprend le kit de traitement d'images ainsi que les unités de développement noir, cyan, magenta et jaune.
- Lors du remplacement du kit de traitement d'images noir et blanc, protégez les unités de développement cyan, magenta et jaune du kit de traitement d'images usagé.

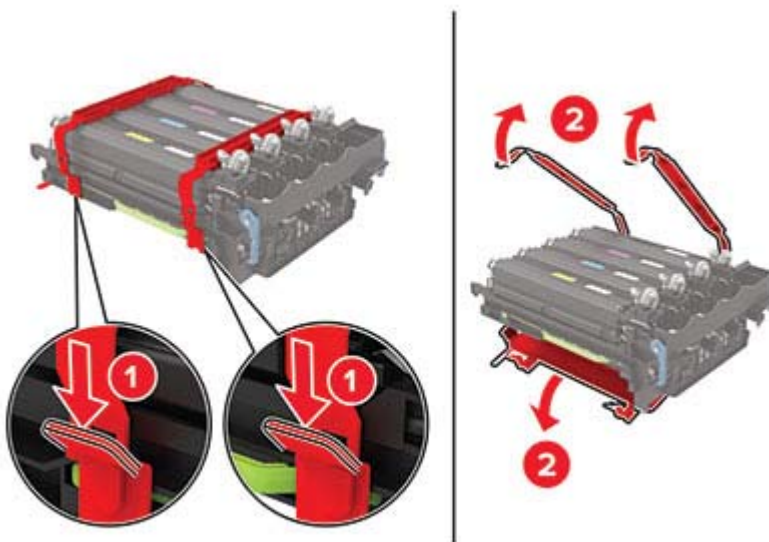**8** Retirez l'emballage.

**Remarque :** Si vous remplacez le kit de traitement d'images noir et blanc, insérez alors les unités de développement cyan, magenta et jaune dans le nouveau kit de traitement d'images.


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.







**9** Insérez le kit de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

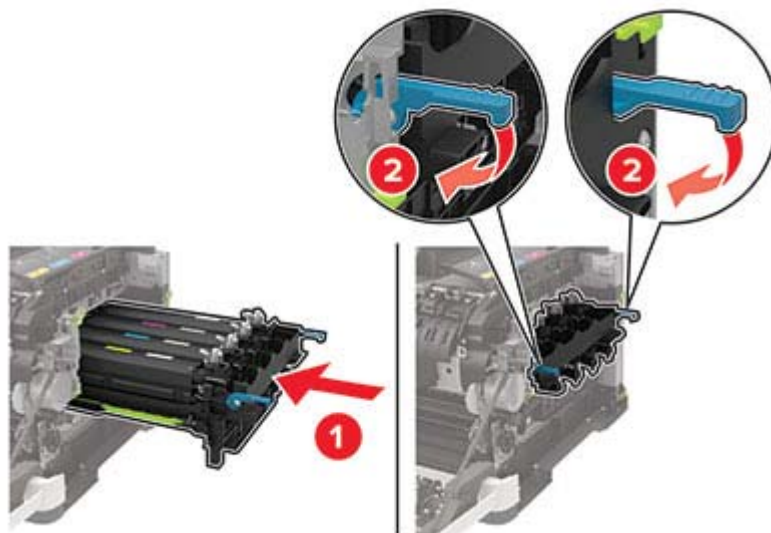


**10** Insérez les cartouches de toner.

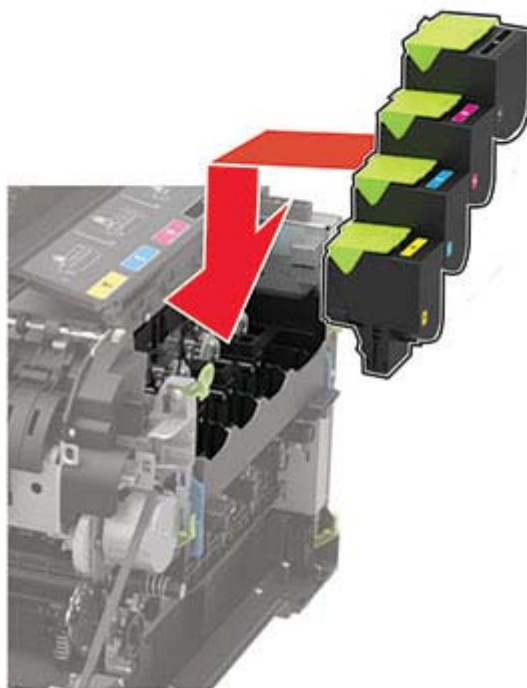


**11** Insérez la bouteille de récupération de toner.

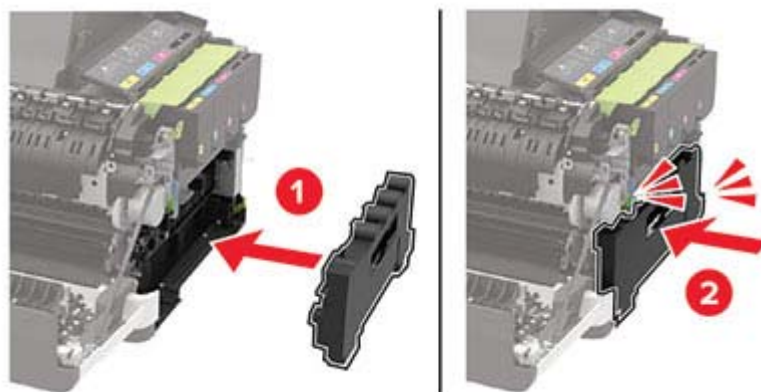

**12** Insérez le capot latéral droit.

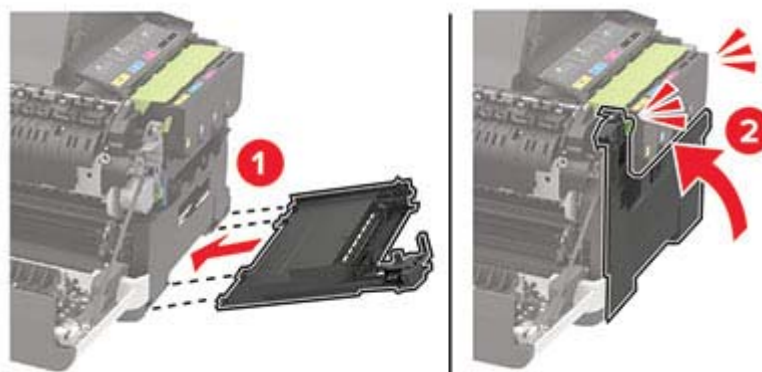

**13** Fermez la porte B.

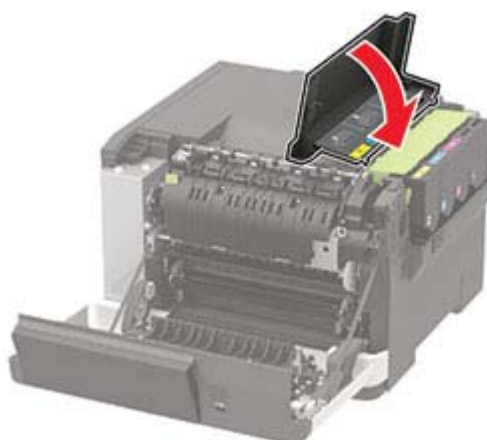

**14** Fermez la porte A.




## Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Util. fournit. et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme d'utilisation et de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
  - Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
  - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
  - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
  - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
  - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
  - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
  - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
  - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
  - Maintenez l'imprimante en position verticale.
  - Évitez tout mouvement brusque.
  - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
  - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.


# Economie d'énergie et de papier

## Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

### mode Veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Veille**


Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

### mode Hibernation

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Délai d'hibernation**

Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation.

### Remarques :


- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
- Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

## Réglage de la luminosité de l'écran

**Remarque :** Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Périphérique > Préférences**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

# Elimination des brourages

## Réduction des risques de brourage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

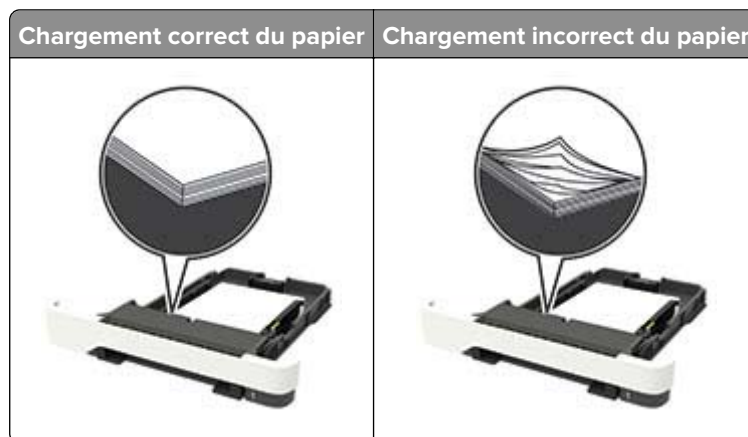


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

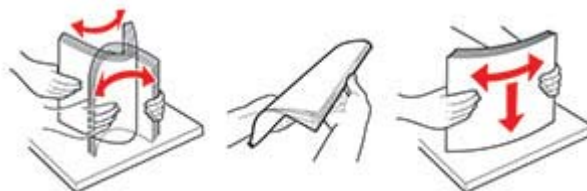


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de brourage

### Remarques :

- Lorsque l'option Assistance brourage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brourage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

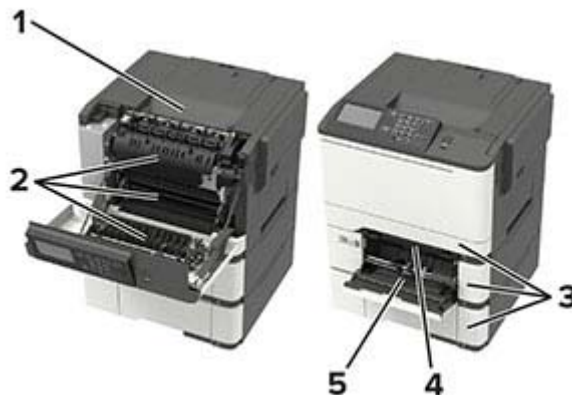

Zone de brourage	
1	Réceptacle standard
2	Porte A
3	Bacs
4	Chargeur manuel

Zone de brourage	
5	Chargeur multifonction <b>Remarque :</b> Disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

## Boufrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le tiroir.

## Boufrage papier derrière la porte A

### Boufrage papier sous l'unité de fusion


- 1 Ouvrez la porte A.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

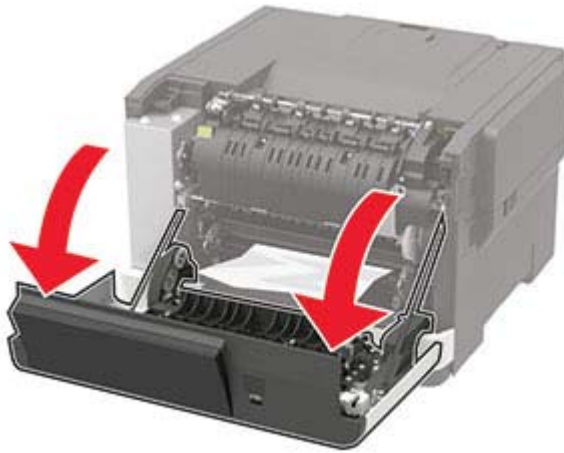

**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

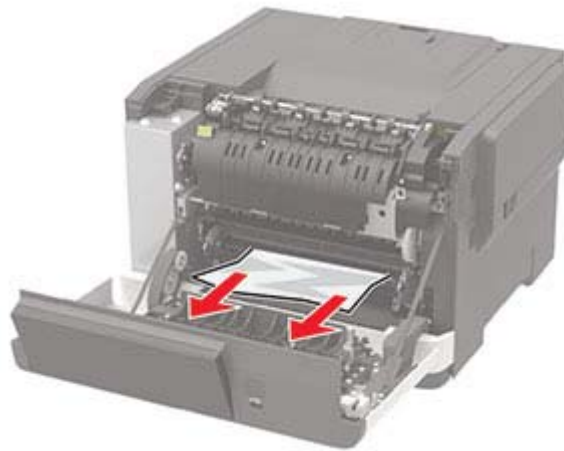

**3** Fermez la porte A.


### Bourrage papier dans l'unité de fusion

**1** Ouvrez la porte A.





**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

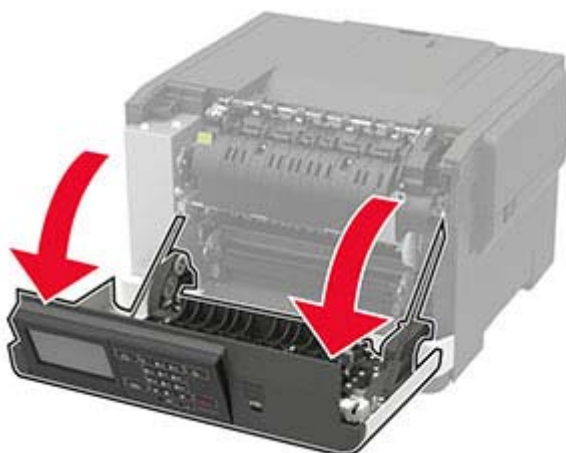

**2** Ouvrez la porte d'accès de l'unité de fusion, puis retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

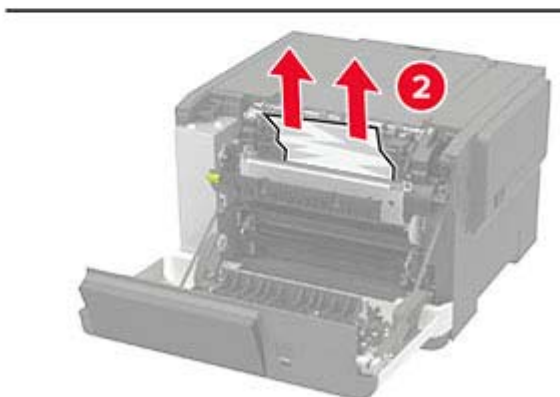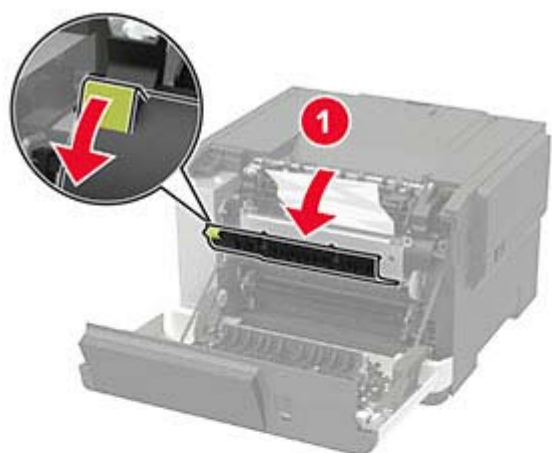

**3** Fermez la porte A.

### **Bouffrage papier dans l'unité d'impression recto verso**

**1** Ouvrez la porte A.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

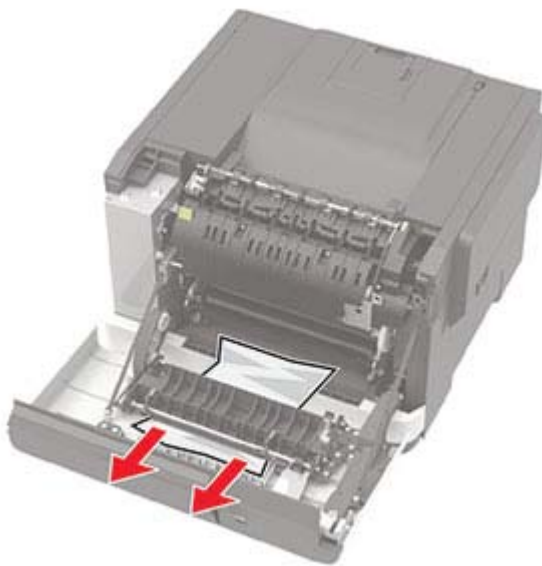

**3** Fermez la porte A.

## Boufrage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

**Avertissement—Danger potentiel** : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



## Boufrage papier dans le chargeur multifonction

**Remarque** : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.


**1** Retirez le papier du chargeur multifonction.



**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

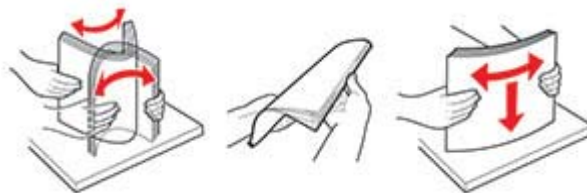

4 Rechargez du papier.



## Boufrage papier dans le chargeur manuel

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




**3** Insérez le bac.

# Dépannage

## Problèmes de qualité d'impression

Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien sous l'image pour lire les étapes de résolution du problème.

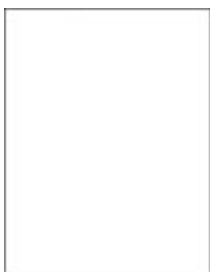

[« Pages vierges ou blanches » à la page 112](#)



[« Impression sombre » à la page 112](#)



[« Images rémanentes » à la page 114](#)



[« Arrière-plan gris ou coloré » à la page 115](#)



[« Les marges sont incorrectes » à la page 115](#)



[« Impression claire » à la page 116](#)



[« Couleurs manquantes » à la page 118](#)



[« Impression tachetée et points » à la page 118](#)



[« Papier recourbé » à la page 137](#)



[« Impression inclinée ou déformée » à la page 119](#)



[« Images noires ou de couleur unie » à la page 120](#)



[« Texte ou images coupés » à la page 120](#)



[« Effacement du toner » à la page 121](#)



[« Densité d'impression inégale » à la page 122](#)



[« Lignes noires horizontales » à la page 123](#)



[« Lignes noires verticales » à la page 124](#)



« Lignes blanches horizontales » à la page 124



« Lignes blanches verticales » à la page 125




« Défaillances répétées » à la page 126

## Problèmes d'impression

### Qualité d'impression médiocre


#### Pages vierges ou blanches

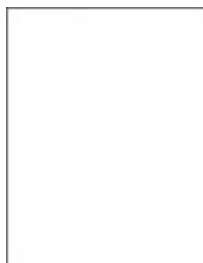

Contactez votre [distributeur](#).

#### Impression sombre



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Images rémanentes





**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir avec le type de papier approprié.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

### Arrière-plan gris ou coloré

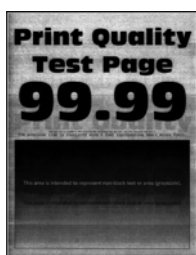


**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

### Les marges sont incorrectes




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Impression claire



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Intensité du toner.</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Désactivez le paramètre Economie couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Economie couleur</b></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Couleurs manquantes



Contactez votre [distributeur](#).

## Impression tachetée et points




**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p><b>b</b> Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Impression inclinée ou déformée



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Images noires ou de couleur unie




Contactez votre [distributeur](#).

## Texte ou images coupés






**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Effacement du toner



**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si le grammage est pris en charge.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

## Densité d'impression inégale



Contactez votre [distributeur](#).

## Lignes noires horizontales





### Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p> <p>S</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes noires verticales

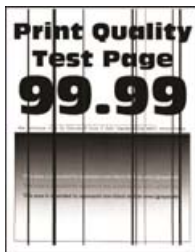


**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Lignes blanches horizontales




**Remarques :**

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.

**Lignes blanches verticales**

**Remarque :** Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Défaillances répétées

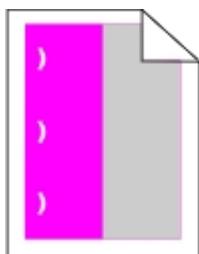


Contactez votre [distributeur](#).

## Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque :</b> Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur <b>Utiliser l'option Imprimer et suspendre</b> et cliquez sur <b>Conserver les documents en double</b>.</p> <p><b>c</b> Saisissez un code PIN, puis enregistrez les modifications.</p> <p><b>d</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Impression lente

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux. A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Maintenance &gt; Menu Configuration &gt; Opérations périphérique &gt; Mode silencieux</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Résolution impression</b></p> <p><b>b</b> Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>• Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier.</b></li> <li>• L'impression sur papier plus lourd est plus lente.</li> <li>• L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les paramètres Texture du support et Grammage du support de l'imprimante correspondent au papier chargé. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du support &gt; Types de support</b></p> <p><b>Remarque :</b> L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Supprimez les travaux en attente.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 8</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante.</li> <li>• Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Sélection d'un emplacement pour l'imprimante</a> » à <a href="#">la page 8</a>.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p><b>b</b> Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> <b>ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE</b> : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p><b>Etape 6</b> Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.  <b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.  <b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">« Tiroirs chaînés » à la page 22.</a></p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Configuration du serveur SMTP

**Remarque :** Sur certains modèles d'imprimante, ce paramètre peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

### Sur le panneau de commandes

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :  
**Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique > Configuration de la messagerie**
- 2 Configurez les paramètres.

### A partir d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**.

**3** Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.

**4** Cliquez sur **Enregistrer**.


## Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p><b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 30.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Activation du port USB</a> » à la page 133.</p> <p><b>b</b> Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Activation du port USB

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

## Problèmes de connexion réseau

### Impossible d'ouvrir Embedded Web Server


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil.</li> <li>• Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> </ul> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer version 11 ou ultérieure</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari version 10 ou ultérieure</li> <li>• Google Chrome™ version 60 ou ultérieure</li> <li>• Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure</li> </ul> <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p><b>Etape 5</b> Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p><b>Etape 7</b> Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Vérification de la connectivité de l'imprimante

1 Imprimez la page de configuration du réseau.

A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

## Problèmes liés aux options matérielles

### Mémoire flash défectueuse détectée

Contactez votre [distributeur](#).

### Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Contactez votre [distributeur](#).

### Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la mémoire flash, contactez votre [distributeur](#).

## Problèmes liés aux consommables

### Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche de toner appropriée.


### Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Un consommable ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.


**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#**, ou **X** et  du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.


## Problèmes de chargement du papier

### Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p><b>Remarque :</b> l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p><b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>




## L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètre &gt; Imprimer &gt; Mise en page &gt; Assembler &gt; Activé [1,2,1,2,1,2]</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez <b>Assembler</b>.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Papier recourbé




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</li> <li>Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b>. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p><b>a</b> Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .	Le problème est résolu.


## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que Chaînage des tiroirs est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Tiroirs chaînés</a> » à la page 22.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre <a href="#">distributeur</a> .

## Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Retirez le tiroir.</p> <p><b>b</b> Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés.</li> <li>Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>c</b> Insérez le tiroir.</p> <p><b>d</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Papier &gt; Configuration du tiroir &gt; Format/Type papier</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées


Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à :  <b>Paramètres &gt; Périphérique &gt; Notifications &gt; Récupération contenu bourrage</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>, puis appliquez les modifications.</p> <p><b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>

## Problèmes de qualité des couleurs

### Réglage de l'intensité du toner

**1** A partir du panneau de commandes, accédez à :


**Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

**2** Réglez le paramètre.

3 Appliquez les modifications.

## Modification des couleurs de vos impressions

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

**Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**

2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants.</li> <li>• Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos.</li> <li>• Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres.</li> <li>• Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale.</li> <li>• CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN.</li> <li>• Désactivé</li> </ul>

## questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

### Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

### **Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?**

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

### **Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?**

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

### **Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?**

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 141](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

### **Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?**

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.


Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

## L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Exécutez un Réglage couleur.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Réglage couleur</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b> <b>a</b> A partir du panneau de commandes, accédez à : <b>Paramètres &gt; Imprimer &gt; Qualité &gt; Traitement avancé de l'image &gt; Equilibre des couleurs</b></p> <p>Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p><b>b</b> Réglez les paramètres. <b>c</b> Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Contactez votre <a href="#">distributeur</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Contactez votre revendeur

Avant de contacter votre revendeur, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

# Mise à niveau et migration


## Matériel

### Options internes disponibles

- Cartes mémoire
  - PCIe
  - DDR3 DRAM
  - Mémoire flash
- Cartes optionnelles
  - Cartes de police
  - Barrettes microcode
    - Formulaires et code à barres
    - PRESCRIRE
- Disque dur de l'imprimante (SATA)

**Remarque :** certaines options sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante.


### Accès à la carte logique

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.



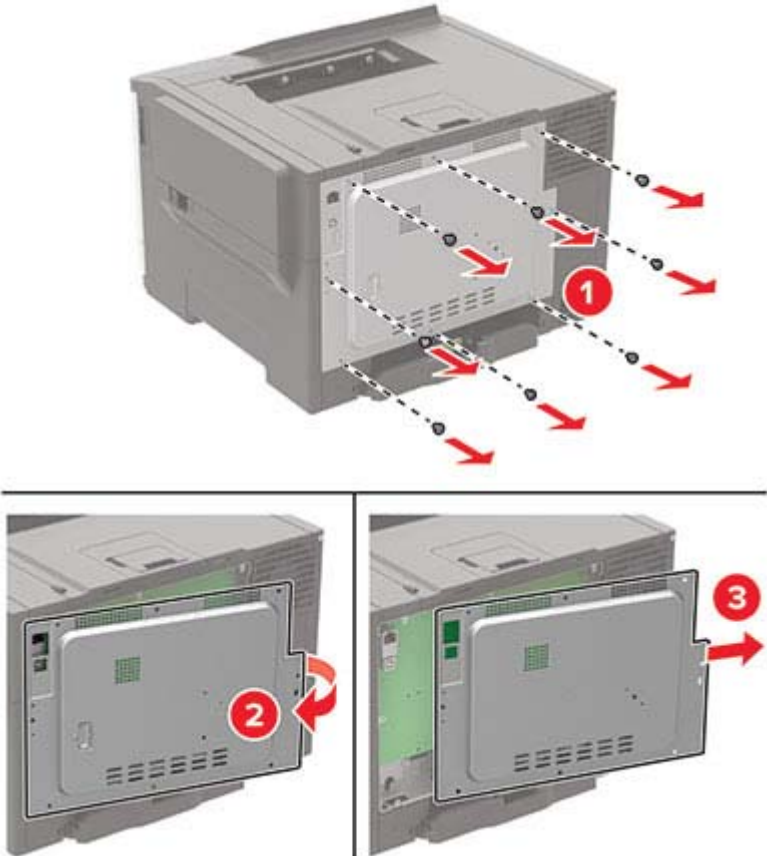

- 4 Fixez le couvercle d'accès.

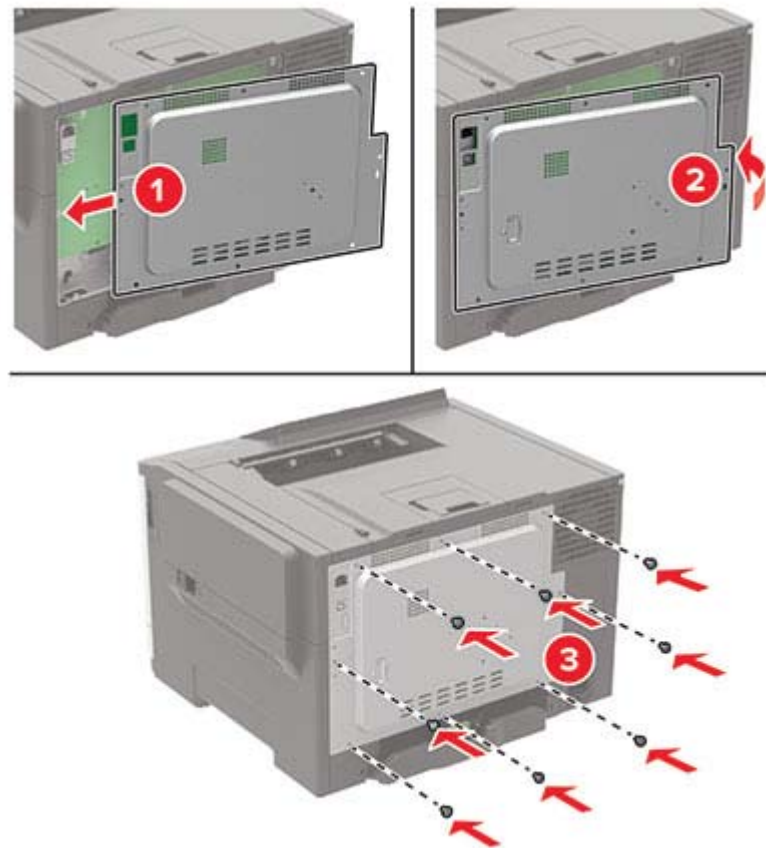

- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche et facile d'accès.


- 6 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


**⚠ Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

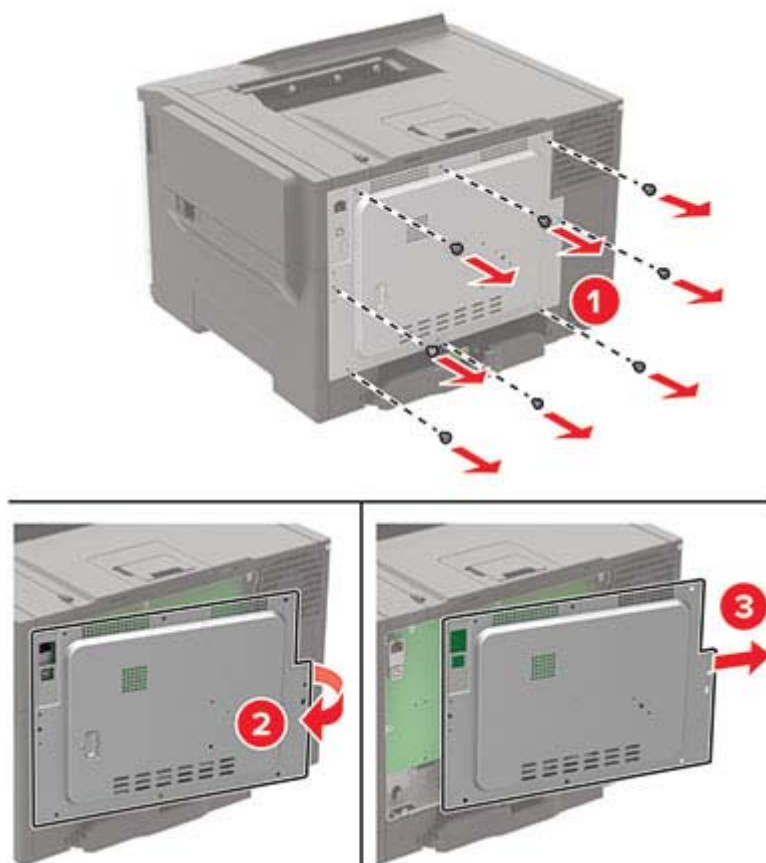

4 Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

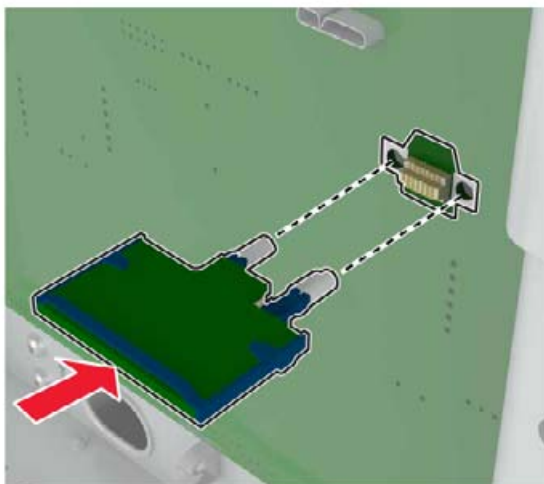

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

**Avertissement—Danger potentiel** : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

**6** Fixez le couvercle d'accès.

**7** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**8** Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante




**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**1** Mettez l'imprimante hors tension.


**2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

**3** Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte logique sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte logique.

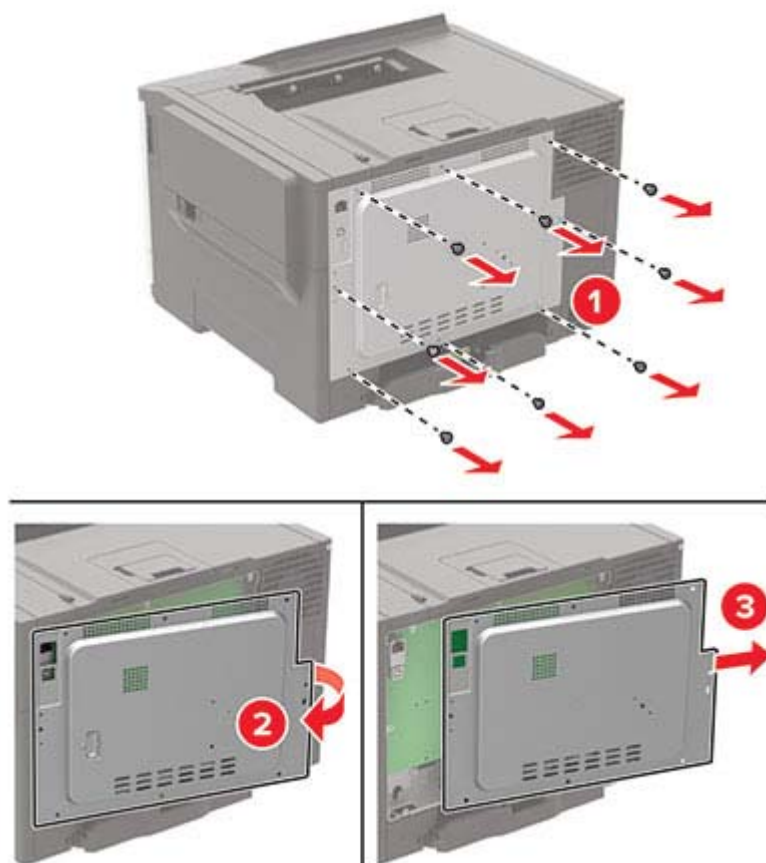


**4** A l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez le cache du port de disque dur du capot d'accès à la carte logique.

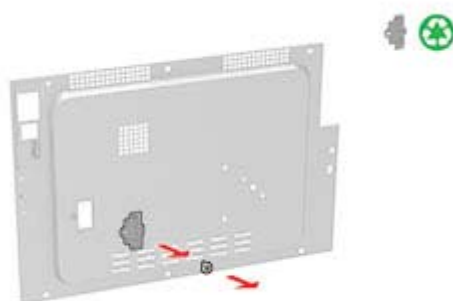

**5** Déballez, puis assemblez le disque dur.

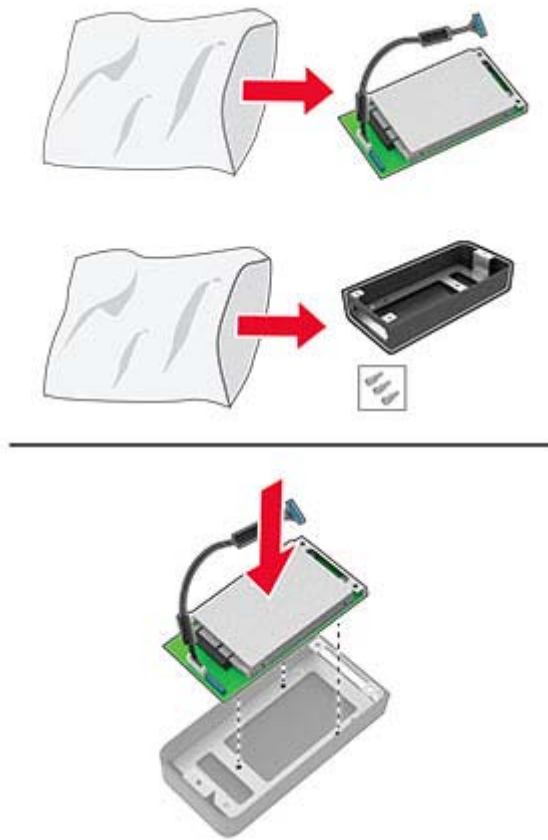

- 6 Fixez le disque dur au capot d'accès à la carte logique.

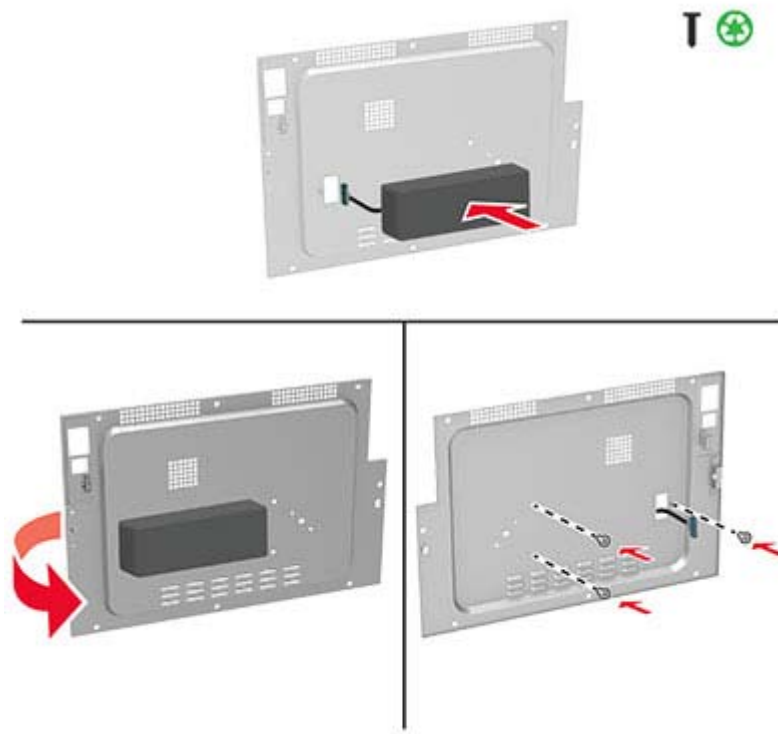

- 7 Connectez le câble d'interface du disque dur à la carte logique, puis fixez le capot d'accès.



- 8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 9 Mettez l'imprimante sous tension.

## Installation des tiroirs en option

**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballiez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

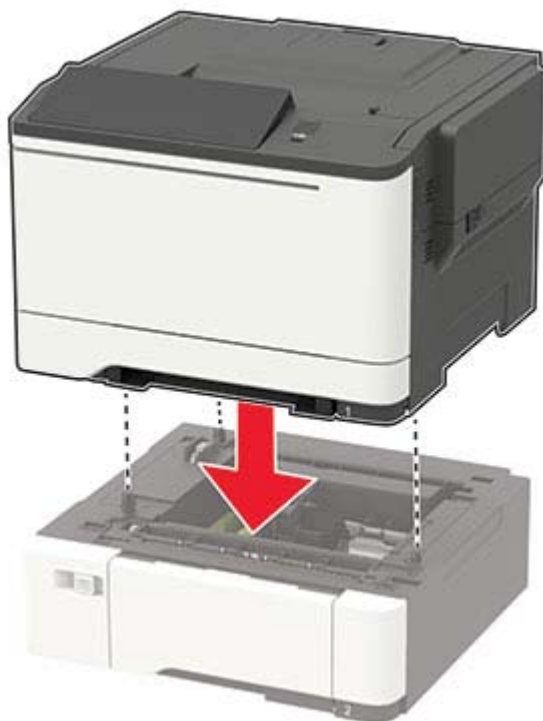

**5** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

**6** Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 154](#).

## Logiciel

### Installation du logiciel de l'imprimante

#### Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.



- Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.
- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
    - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
    - Depuis notre site Web ou chez le revendeur de votre imprimante.
  - 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

## Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section [« Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi » à la page 80](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Connexion d'un ordinateur à l'imprimante » à la page 83](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Connexion des câbles » à la page 10](#).

**Remarque :** Le câble USB est vendu séparément.

### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

**Remarque :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 152](#).

- 2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 3 Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
  - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
  - Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
    - a Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
    - b Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
  - d Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

- e Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- f Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
- g Cliquez sur **Terminer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2 Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

#### Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression du fabricant. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 152](#).

- 4 Ajoutez l'imprimante.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Microcode

### Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

**3** Suivez les instructions à l'écran.

**4** Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a** Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.
- b** Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

## Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Mettre à jour le microcode**.

**3** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour** > **J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.
  - a** Recherchez le fichier flash.
  - b** Cliquez sur **Charger** > **Démarrer**.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE  
MX-C407P

Type de machine :

5029

Modèle :

69H

## Note d'édition

Septembre 2021


**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

## Fournitures

Les fournitures standard de ce produit pouvant être remplacées par l'utilisateur sont les cartouches de toner.

Veillez à utiliser uniquement des cartouches de toner spécifiées SHARP.

 <p>SHARP</p> <p>FOURNITURES AUTHENTIQUES</p>	<p>Pour obtenir les meilleures copies possibles, veillez à utiliser uniquement des fournitures authentiques Sharp, qui sont conçues, fabriquées et testées pour optimiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Repérez l'étiquette Fournitures authentiques sur l'emballage des cartouches de toner.</p>
--	---

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto, monochrome : 50 Recto, couleur : 51 Recto verso, monochrome : 52 Recto verso, couleur : 53
Prêt	15

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

## Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

## Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

### Informations sur la mise au rebut de cet équipement et de ses piles

SI VOUS VOULEZ METTRE AU REBUT CET ÉQUIPEMENT, N'UTILISEZ PAS LA POUBELLE ORDINAIRE ! NE LES BRÛLEZ PAS DANS UNE CHEMINÉE !

Les équipements électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries devraient toujours être collectés et traités SÉPARÉMENT conformément à la loi en vigueur.

La collecte sélective permet un traitement respectueux de l'environnement et le recyclage des matériaux. Elle minimise également la quantité de déchets mise en traitement ultime. Une MISE AU REBUT INCORRECTE peut être nuisible pour la santé humaine et l'environnement en raison de certaines substances ! Déposez l'ÉQUIPEMENT USAGÉ dans une déchetterie, souvent gérée par la municipalité, si disponible. L'équipement contient une PILE qui ne peut pas être ôtée par l'utilisateur. Pour remplacer la batterie, contactez votre revendeur.

Si vous avez le moindre doute, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur les procédures correctes de mise au rebut.

POUR LES UTILISATEURS SE TROUVANT DANS L'UNION EUROPÉENNE ET DANS QUELQUES AUTRES PAYS COMME LA NORVÈGE ET LA SUISSE : votre participation à la collecte sélective est encadrée par la loi.



Les utilisateurs de PRODUITS MÉNAGERS doivent utiliser des points de collecte existants pour les équipements usagés. La collecte est gratuite.

Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques et sur les piles (ou leurs emballages) afin de rappeler aux utilisateurs qu'il faut les collecter séparément. Si l'équipement a été utilisé PROFESSIONNELLEMENT, contactez votre revendeur SHARP qui vous informera de la procédure existante. Vous pourrez être facturé pour les dépenses résultant de cette collecte. Les petits équipements ou les faibles quantités d'équipements peuvent être collectés par votre déchetterie. Pour l'Espagne : contactez le système de collecte établi ou votre collectivité locale pour la collecte de vos produits usagés.

### Recyclage des cartouches d'impression usagées

Les cartouches usagées, ainsi que les autres consommables intégrés aux imprimantes et systèmes multifonction Sharp, ont été conçus pour être recyclés et valorisés, conformément aux exigences locales. Nous vous invitons à contacter un organisme spécialisé dans le retraitement des déchets (ex. entreprise de recyclage). Pour toute question sur les programmes de collecte et de recyclage des déchets Sharp, consultez notre site internet [www.sharp.eu](http://www.sharp.eu).

## Certification Ange bleu

Pour les photocopieurs/imprimantes multifonction Sharp certifiés par le label environnemental allemand l'Ange bleu, veuillez trouver davantage d'informations sur les sites Web de nos sociétés de distribution nationales respectives : <http://www.sharp.eu>

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

## ENERGY STAR

Tout produit portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



## Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images <sup>1</sup>	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)

<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.

<sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
<sup>1</sup> La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. <sup>2</sup> La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaInP

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 15

Longueur d'onde (nanomètres) : 650-670

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 570 Recto verso : 380
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Plus énergivore : 37 Plus économique : 22,5
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,42
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.



## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Informations relatives à l'environnement

**Veillez lire attentivement cette section. Les informations qu'elle contient vous aideront non seulement à réduire votre impact sur l'environnement mais également à réduire vos coûts.**

### Economie de papier

- 1 La fonction d'impression recto verso automatisée permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier sans avoir à retourner les feuilles manuellement. Si l'imprimante est équipée de la fonction d'impression recto verso automatisée, configurez les paramètres d'impression de votre ordinateur pour imprimer automatiquement en recto verso. Veillez à utiliser la fonction d'impression recto verso automatique de cette imprimante autant que possible.
- 2 En effectuant vos impressions sur du papier recyclé ou du papier fin de 64 g/m<sup>2</sup> conforme à la norme EN12281:2002 et autres normes de qualité similaires, vous pouvez réduire l'impact sur l'environnement.

### Economie d'énergie

Le programme ENERGY STAR® est basé sur la volonté de promouvoir le développement et l'achat de modèles consommant peu d'énergie, afin de contribuer à réduire l'impact environnemental. Les produits qui répondent aux rigoureuses exigences du programme ENERGY STAR en termes de bénéfices environnementaux et de consommation d'énergie présentent le logo ENERGY STAR s'ils sont enregistrés auprès d'un programme ENERGY STAR.

## Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE déléguée par (EU) 2015/863 du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique, de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

## Avis sur les interférences radio

### Avertissement

---

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN 55032, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55035. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

# Index

## A

- à partir du panneau de commandes
  - écran tactile 11
- accès à la carte logique 144
- activation de Wi-Fi Direct 83
- activation du port USB 133
- affichage de rapports 80
- affichage des icônes sur l'écran d'accueil 14
- AirPrint
  - utilisation 28
- ajout d'imprimantes sur un ordinateur 153
- ajout de contacts 15
- ajout de groupes 15
- ajout des options internes
  - pilote d'impression 154
- ajout des options matérielles
  - pilote d'impression 154
- alertes par courrier électronique
  - configuration 80
- alimentation du chargeur manuel 20
- alimentation du chargeur multifonction 19
- annulation du chaînage des tiroirs 22
- avis 156, 160, 161
- avis relatifs aux émissions 156

## B

- bouillage papier dans le chargeur multifonction 108
- bouillage papier dans le réceptacle standard 108
- bouillage papier dans les tiroirs 104
- bouillage papier derrière la porte A 104
- bouillage papier, élimination
  - dans le réceptacle standard 108
- bouillages
  - localisation des zones de bouillage 103
  - réduction des risques 102
  - zones 103

- bouillages papier
  - réduction des risques 102
- bouillages papier, élimination
  - dans le chargeur manuel 109
- bouillages, élimination
  - dans le chargeur manuel 109
- bouteille de récupération de toner
  - remplacement 89
- bristol
  - chargement 19

## C

- carte en option
  - installation 146
- carte logique
  - accès 144
- cartouche de toner
  - commande 86
  - remplacement 87
- chargement des tiroirs 17
- chargeur manuel
  - chargement 20
- chargeur multifonction
  - chargement 19
- chiffrement
  - disque dur de l'imprimante 78
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 8
- commande
  - kit de maintenance de l'unité de fusion 86
- commande d'un kit de traitement d'images noir 86
- commande d'un kit de traitement d'images noir et blanc + couleur 86
- commande d'une bouteille de récupération de toner 86
- commande de consommables
  - bouteille de récupération de toner 86
  - cartouche de toner 86
  - unité de traitement d'images 86
- compteurs d'utilisation des consommables
  - réinitialisation 99
- configuration de Wi-Fi Direct 82
- configuration des alertes par e-mail 80
- configuration des notifications de consommables 86
- configuration du papier Universel 17
- configuration du serveur SMTP 132
- configuration e-mail 132
- configurations des imprimantes 9
- connectivité de l'imprimante
  - vérification 135
- connexion à un réseau sans fil
  - utilisation de la méthode Bouton de commande 81
  - utilisation de la méthode PIN 81
- connexion d'un ordinateur à l'imprimante 83
- connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 80
- connexion des câbles 10
- connexion du périphérique mobile
  - vers l'imprimante 83
- consignes de sécurité 6, 7
- Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 135
- consommables
  - économie 101
- contacter votre distributeur 143
- contacts
  - ajout 15
  - modification 16
  - suppression 16
- Contenu de correction des couleurs 141
- Correction des couleurs manuelle 141
- correction manuelle des couleurs
  - application 141
- création de dossiers
  - pour les signets 15
- création de signets 14

**D**

déclaration relative à la volatilité 78  
définition du format de papier 17  
définition du type de papier 17  
densité d'impression inégale 122  
dépannage  
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 134  
l'imprimante ne répond pas 131  
questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 141  
dépannage de l'impression  
burrages papier fréquents 139  
enveloppe collée pendant l'impression 136  
impossible de lire le lecteur flash 133  
impression depuis un tiroir inapproprié 132  
impression lente 128  
impression sur du papier inapproprié 132  
l'impression assemblée ne fonctionne pas 137  
la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 138  
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 126  
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 140  
les travaux d'impression ne s'impriment pas 130  
marges incorrectes 115  
dépannage de la qualité d'impression  
arrière-plan gris ou coloré 115  
couleurs manquantes 118  
densité d'impression inégale 122  
effacement du toner 121  
images noires ou de couleur unie 120  
images ou textes coupés 120  
images rémanentes sur les impressions 114  
impression claire 116  
impression déformée 119  
impression inclinée sur la page 119  
impression sombre 112  
l'impression présente une dominante de couleur 143  
lignes blanches  
horizontales 124  
lignes blanches verticales 125  
lignes noires horizontales 123  
lignes noires verticales 124  
pages blanches 112  
pages vierges 112  
papier recourbé 137  
répétition des défauts d'impression 126  
taches et points sur l'impression 118  
dépannage, impression  
burrages papier fréquents 139  
enveloppe collée pendant l'impression 136  
impression depuis un tiroir inapproprié 132  
impression lente 128  
impression sur du papier inapproprié 132  
l'impression assemblée ne fonctionne pas 137  
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 126  
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 140  
les travaux d'impression ne s'impriment pas 130  
marges incorrectes 115  
dépannage, qualité d'impression  
arrière-plan gris ou coloré 115  
couleurs manquantes 118  
densité d'impression inégale 122  
images noires ou de couleur unie 120  
images rémanentes sur les impressions 114  
impression claire 116  
impression déformée 119  
impression inclinée sur la page 119  
impression sombre 112  
l'impression présente une dominante de couleur 143  
lignes blanches  
horizontales 124

lignes blanches verticales 125  
lignes noires horizontales 123  
lignes noires verticales 124  
pages blanches 112  
pages vierges 112  
papier recourbé 137  
répétition des défauts d'impression 126  
taches et points sur l'impression 118  
déplacement de l'imprimante 99  
désactivation du réseau Wi-Fi 84  
disque dur de l'imprimante  
chiffrement 78  
installation 148  
distributeur  
contacter 143  
documents, impression  
à partir d'un ordinateur 28

**E**

économie des consommables 101  
écran d'accueil  
affichage des icônes 14  
personnalisation 14  
utilisation 13  
écran tactile  
nettoyage 85  
effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 77  
effacement de la mémoire de l'imprimante 77, 78  
effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 77  
effacement du toner 121  
élimination des burrages dans l'unité d'impression recto verso 104  
dans l'unité de fusion 104  
dans le chargeur multifonction 108  
dans le réceptacle standard 108  
dans les tiroirs 104  
sous l'unité de fusion 104  
emplacement de l'imprimante sélection 8  
emplacement du logement de sécurité 77

enveloppes  
  chargement 19, 20  
Espace insuffisant dans la  
mémoire flash pour les  
ressources 135  
espace libre autour de  
l'imprimante 8  
état de l'imprimante 11  
état des consommables  
  vérification 86  
état des pièces  
  vérification 86  
exportation d'un fichier de  
configuration  
  à partir d'Embedded Web  
  Server 154

## F

formats de papier pris en  
charge 23

## G

grammages de papiers pris en  
charge 26  
groupes  
  ajout 15  
  modification 16  
  suppression 16

## H

humidité autour de  
l'imprimante 159

## I

icônes sur l'écran d'accueil  
  affichage 14  
images noires ou de couleur  
unie 120  
images ou textes coupés 120  
importation d'un fichier de  
configuration  
  à partir d'Embedded Web  
  Server 154  
impossible d'ouvrir Embedded  
Web Server 134  
impossible de lire le lecteur flash  
  dépannage, impression 133  
impression  
  à l'aide de Wi-Fi Direct 29  
  à partir d'un lecteur flash 29  
  à partir d'un ordinateur 28

  à partir d'un périphérique  
  mobile 28, 29  
différer les travaux  
  d'impression 31  
liste des échantillons de  
  polices 32  
liste des répertoires 32  
Page des paramètres de  
  menus 76  
répéter les travaux  
  d'impression 31  
travaux d'impression  
  confidentielle 31  
travaux suspendus 31  
vérifier les travaux  
  d'impression 31  
impression à partir d'un lecteur  
flash 29  
impression déformée 119  
impression depuis un  
ordinateur 28  
impression inclinée sur la  
page 119  
impression lente 128  
imprimante  
  transport 100  
installation d'options  
  disque dur de l'imprimante 148  
installation d'une carte en  
option 146  
installation de tiroirs 151  
installation du logiciel de  
l'imprimante 152  
installation du pilote  
d'impression 152  
intensité toner  
  réglage 140

## K

kit de maintenance de l'unité de  
fusion  
  commande 86

## L

l'impression assemblée ne  
fonctionne pas 137  
l'imprimante ne répond pas 131  
la fonction de chaînage des  
tiroirs ne fonctionne pas 138  
lecteur flash  
  impression depuis 29

lecteurs flash pris en charge 30  
les documents confidentiels ne  
s'impriment pas 126  
les documents suspendus ne  
s'impriment pas 126  
lignes blanches horizontales 124  
lignes noires horizontales 123  
liste des échantillons de polices  
  impression 32  
liste des répertoires  
  impression 32  
logement de sécurité  
  recherche 77  
logiciel de l'imprimante  
  installation 152  
luminosité de l'affichage  
  réglage 100

## M

mémoire de l'imprimante  
  effacement 77  
mémoire du disque dur de  
l'imprimante 78  
  effacement 77  
Mémoire flash défectueuse  
détectée 135  
Mémoire flash non formatée  
détectée 135  
mémoire non volatile 78  
  effacement 77  
mémoire volatile 78  
  effacement 77  
menu  
  802.1x 64  
  A propos de cette  
  imprimante 43  
  Accessibilité 39  
  Aide 75  
  Chiffrement du disque 73  
  Collecte données  
  anonymes 39  
  Compta des travaux 47  
  Comptes locaux 69  
  Configuration 45  
  Configuration des impressions  
  confidentielles 72  
  Configuration du tiroir 53  
  Configuration générale 53  
  Configuration LPD 64  
  Dépannage 76  
  Divers 74  
  Effacement hors service 43

- Effacer fichiers données temporaires 73
  - Ethernet 59
  - Gestion de l'alimentation électrique 38
  - Gestion des autorisations 68
  - HTML 51
  - Icônes écran accueil visibles 43
  - Image 52
  - Impression 75
  - Impression lecteur Flash 54
  - Informations réseau 56
  - IPSec 63
  - Journal d'audit de sécurité 69
  - Menu Configuration 40
  - Mise en page 44
  - Mode Eco 35
  - Notifications 36
  - Page des paramètres de menus 74
  - Panneau de commandes à distance 35
  - Paramètres HTTP/FTP 65
  - Paramètres LDAP des solutions 73
  - PCL 50
  - PDF 49
  - Périphérique 75
  - Planifier périphériques USB 69
  - PostScript 49
  - Préférences 34
  - Qualité 46
  - Réseau 75
  - Restaurer les paramètres usine 39
  - Restreindre l'accès au réseau externe 67
  - Restrictions de connexion 72
  - Sans fil 56
  - SNMP 62
  - TCP/IP 60
  - ThinPrint 66
  - Types de supports 54
  - USB 66
  - Wi-Fi Direct 67
  - XPS 49
  - menus de l'imprimante 33
  - messages de l'imprimante
    - Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 135
    - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 135
    - Mémoire flash défectueuse détectée 135
    - Mémoire flash non formatée détectée 135
    - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 135
  - méthode Bouton de commande 81
  - méthode Numéro d'identification personnel 81
  - microcode, mise à jour 155
  - mise à jour du microcode 155
  - Mode Eco
    - configuration 100
  - mode Hibernation
    - configuration 100
  - mode Veille
    - configuration 100
  - modes d'économie d'énergie
    - configuration 100
  - modification de contacts 16
  - modification de groupes 16
  - modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation de l'ISP 84
- N**
- nettoyage
    - intérieur de l'imprimante 85
    - partie externe de l'imprimante 85
  - nettoyage de l'écran tactile 85
  - nettoyage de l'imprimante 85
  - niveaux du volume sonore 156
  - notifications de consommables
    - configuration 86
- O**
- options internes
    - barrette microcode 144
    - carte mémoire 144
    - disque dur de l'imprimante 144
  - options internes, ajout pilote d'impression 154
  - options matérielles
    - tiroirs 151
  - options matérielles, ajout pilote d'impression 154
- ordinateur
  - connexion à l'imprimante 83
- P**
- Page des paramètres de menus impression 76
  - Pages de test de qualité d'impression 76
  - papier à en-tête
    - chargement 19, 20
  - papier Universel
    - configuration 17
  - paramètres de l'imprimante
    - restauration des paramètres usine 78
  - paramètres du port de l'imprimante
    - modification 84
  - paramètres environnementaux 100
  - paramètres usine par défaut
    - restauration 78
  - périphérique mobile
    - connexion à l'imprimante 83
    - impression depuis 28, 29
  - pilote d'impression
    - installation 152
    - options matérielles, ajout 154
  - port Ethernet 10
  - port USB 10
    - activation 133
  - ports d'imprimante 10
  - prévention des risques de bourrage papier 102
  - prise du câble d'alimentation 10
- Q**
- questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 141
- R**
- rapports de l'imprimante
    - affichage 80
  - réglage de l'intensité du toner 140
  - réglage de la luminosité
    - affichage 100
  - réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 99

remplacement des consommables  
  bouteille de récupération de toner 89  
  cartouche de toner 87  
  kit de traitement d'image noir 92  
  kit de traitement d'image noir et blanc + couleur 92  
Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 135  
répéter les travaux d'impression 31  
répétition des défauts d'impression 126  
réseau sans fil 80  
  connexion de l'imprimante au 80  
  Wi-Fi Protected Setup 81  
réseau Wi-Fi  
  désactivation 84  
restauration des paramètres usine 78

retrait de papier coincé  
  dans l'unité d'impression recto verso 104  
  dans l'unité de fusion 104  
  dans le chargeur multifonction 108  
  dans les tiroirs 104  
  sous l'unité de fusion 104

## S

sécurisation de la mémoire de l'imprimante 78  
serveur e-mail  
  configuration 132  
serveur SMTP  
  configuration 132  
signets  
  création 14  
  création de dossiers pour 15  
suppression de contacts 16  
suppression de groupes 16

## T

température ambiante de l'imprimante 8, 159  
tiroirs  
  annulation du chaînage 22  
  chaînage 22

chargement 17  
  installation 151  
tiroirs chaînés 22  
transport de l'imprimante 100  
travaux d'impression  
  stockage 31  
travaux d'impression confidentielle  
  configuration 31  
travaux d'impression non imprimés 130  
travaux suspendus 31  
types de fichier pris en charge 30  
types de papier pris en charge 25

## U

unité de traitement d'images  
  commande 86  
  remplacement 92  
utilisation de l'écran d'accueil 13

## V

vérification de l'état des pièces et consommables 86  
vérification de la connectivité de l'imprimante 135  
vérifier les travaux d'impression 31  
voyant  
  présentation de l'état 11  
voyant marche/arrêt  
  présentation de l'état 11

## W

Wi-Fi Direct  
  activation 83  
  configuration 82  
  impression à partir d'un périphérique mobile 29  
Wi-Fi Protected Setup  
  réseau sans fil 81