

IMPRIMANTĂ DIGITALĂ COMPLET COLOR MX-C528P

Ghidul utilizatorului

Ianuarie 2023

Tip de echipament:

5030

Modele:

6H5

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Declarații privind produsul.....	5
Aflați despre imprimantă.....	8
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	8
Configurarea imprimantei.....	8
Utilizarea panoului de control.....	9
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	9
Selectarea hârtiei.....	10
Configurarea și instalarea.....	18
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	18
Atașarea cablurilor.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	19
Gestionarea contactelor.....	23
Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....	23
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	25
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	31
Instalarea opțiunilor hardware.....	34
Lucrul în rețea.....	56
Securizarea imprimantei.....	59
Localizarea slotului de securitate.....	59
Ștergerea memoriei imprimantei.....	59
Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei.....	59
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	60
Declarație privind volatilitatea.....	60
Imprimare.....	61
Imprimarea de pe un computer.....	61
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	61
Imprimarea de pe o unitate flash.....	62
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	63
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	63

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	64
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	65
Tipărirea unei liste de directoare.....	65
Inserarea colilor de separare între copii.....	65
Anularea unei lucrări de imprimare.....	65
Reglarea luminozității tonerului.....	66

Utilizarea meniurilor imprimantei..... 67

Hartă meniuri.....	67
Dispozitiv.....	68
Imprimare.....	77
Hârtie.....	86
Unitate USB.....	87
Rețea/Porturi.....	89
Securitate.....	101
Rapoarte.....	107
Rezolvarea problemelor.....	108
Imprimarea Paginii setări meniu.....	108

Întreținerea imprimantei..... 109

Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	109
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	109
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	109
Vizualizarea rapoartelor.....	110
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	110
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	111
Curățarea componentelor imprimantei.....	145
Economisirea de energie și hârtie.....	150
Mutarea imprimantei în altă locație.....	151
Expedierea imprimantei.....	152

Depanarea unei probleme..... 153

Probleme legate de calitatea imprimării.....	153
Probleme de imprimare.....	154
Imprimanta nu răspunde.....	179
Nu se poate citi unitatea flash.....	180
Activarea portului USB.....	180

Eliminarea blocajelor.....	181
Probleme de conectare la rețea.....	191
Probleme legate de opțiunile hardware.....	193
Probleme cu consumabilele.....	194
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	194
Probleme legate de calitatea culorilor.....	197
Cum puteți contacta distribuitorul.....	199
Note.....	200
Index.....	206

Informații de siguranță






Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.








ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.






Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații privind produsul

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu folosiți acest produs împreună cu un dispozitiv de protecție la supratensiune montat pe cablu. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe multifuncționalul laser, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, a unei piese de mobilier sau a altui obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, contactați locația de unde ați achiziționat imprimanta.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă

Găsirea numărului de serie al imprimantei

- 1 Deschideți ușa A.
- 2 Găsiți numărul de serie.

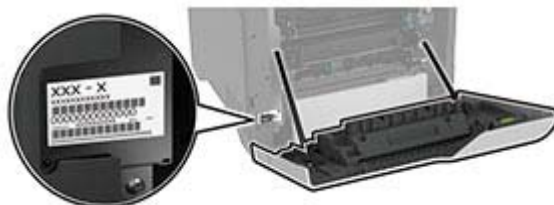

Configurarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând patru tăvi opționale de 550 de coli.



1	Recipient standard
2	Tavă dublă de 650 de coli Notă: Tava este compusă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional de 100 de coli.
3	Tăvi opționale de 550 de coli
4	Panou de control

Utilizarea panoului de control



	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Porniți sau opriți imprimanta. <p>Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setează imprimanta în modul Repaus. • Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
2	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați mesajele imprimantei și starea consumabilelor. • Configurați și utilizați imprimanta.
3	LED indicator	Verificați starea imprimantei.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru continuu	Imprimanta este pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta imprimă sau procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Repaus profund sau Hibernare.

Selectarea hârtiei

Indicații despre hârtie

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot alimenta hârtie de diferite greutateți. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Încrețirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea de imprimare. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Umiditatea conținutului

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Înainte de imprimare, depozitați hârtia în ambalajul original timp de 24-48 de ore. Mediul în care este depozitată hârtia trebuie să fie identic cu cel al imprimantei. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă* pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă* pe laturile paginii. Pentru direcția recomandată a fibrelor, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ in.). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia crețată (care poate fi ștersă), hârtia sintetică sau hârtia termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtia reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m² (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.

- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimate și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimate sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional de 100 de coli ¹		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 vedere² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓
A5 portret² 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓

¹ Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

² Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

⁴ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁵ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional de 100 de coli ¹		
Banner 215,9 x 1320,8 mm (3 x 5 in. 8,5 x 52 in.)	X	✓	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓
Universal^{3, 4} 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	X

¹ Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

² Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

⁴ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁵ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional de 100 de coli ¹		
Universal ^{3, 4} 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 in. 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 in.)	X	✓	X	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,125 x 9,5 in.)	✓	✓	✓	X
Plic 11 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375 in.)	✓	✓	✓	X
Plic 12 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11 in.)	✓	✓	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	✓	X
Plic B6 125 x 176 mm (4,92 x 6,92 in.)	✓	✓	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	✓	✓	X
Plic C6 114 x 162 mm (4,48 x 6,37 in.)	✓	✓	✓	X

¹ Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

² Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

⁴ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁵ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli ¹		
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓	✓	✓	X
Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	✓	X	X
Alte plicuri⁵ 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. 6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	X

¹ Nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

² Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

⁴ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁵ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicație.

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli		
Simplă	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓
Reciclată	✓	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	✓	✓
Etichete	✓	✓	✓	✓
Etichete de vinilin	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓
Ușoară	✓	✓	✓	✓

Tip de hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli		
Grea	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	✓
Folie transparentă	X	X	X	X
Tip personalizat [X]	✓	✓	✓	✓

Note:

- Etichetele, plicurile și cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Cartonul este acceptat la imprimarea față-verso numai până la 163 g/m² (hârtie de corespondență de 90 lb). Orice material mai greu este acceptat numai la imprimarea pe o singură față.
- Etichetele de vinil sunt permise numai pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile. Unele etichete de vinil pot fi alimentate mai fiabil din alimentatorul multifuncțional.

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso
Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli		
60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58-lb)	60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58-lb)	60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58-lb)	60-162 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-43-lb)

Tip de hârtie	Greutate hârtie
Hârtie simplă	75-90,3 g/m ² (hârtie de corespondență de 20-24 lb)
Lucioasă	88-176 g/m ² (carte de 60-120 lb)
	Hârtie cu fibră lungă de 162-176 g/m ² (copertă de 60-65 lb)
Hârtie grea	Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)
Carton	Hârtie cu fibră lungă de până la 199 g/m ² (index de 110 lb)
	Hârtie cu fibră scurtă de până la 218 g/m ² (copertă de 80 lb)
Etichete	Până la 218 g/m ² (hârtie de corespondență de 58 lb)
Plicuri	60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)

Note:

- Pentru hârtie de 60-176 g/m² (hârtie de corespondență de 16-47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.
- Hârtia de sub 75 g/m² (hârtie de corespondență de 20 lb) trebuie imprimată cu Tipul de hârtie setat la Hârtie ușoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.

-
- La imprimarea față-verso se acceptă greutatea ale hârtiei de 60-162 g/m² (hârtie de corespondență de 16-43 lb).
 - Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă este de 90 g/m² (hârtie de corespondență de 24 lb).

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 50 și 90 °F (între 10 și 32,2 °C)
Temperatură în timpul stocării	Între 60 și 90 °F (între 15,6 și 32,2 °C)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

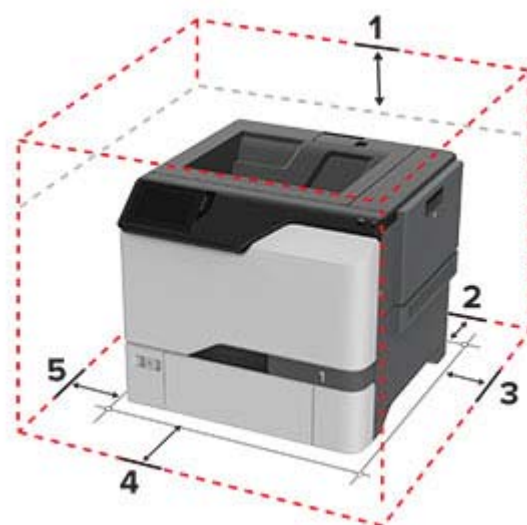

1	Sus	178 mm (7 in.)
2	Spate	76 mm (3 in.)
3	Partea dreaptă	127 mm (5 in.)

4	Față	508 mm (20 in.)
5	Partea stângă	127 mm (5 in.)

Atașarea cablurilor

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.



	Port imprimantă	Funcție
1	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la o rețea.
2	Portul USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
3	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la un computer.
4	Priza pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de pornire

Notă: Ecranul de pornire poate varia în funcție de setările sale de particularizare, configurarea de către administrator și soluțiile încorporate active.



	Pictogramă	Funcție
1	Butonul Oprire sau Anulare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
2	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina. <p>Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.</p>
3	Listă de așteptare lucrări	<p>Afișați toate lucrările de imprimare curente.</p> <p>Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.</p>
4	Schimbare limbă	Schimbați limba afișajului.
5	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6	Unitate USB	Imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash.
7	Sarcini de imprimare reținute	Afișați lucrările de imprimare reținute în memoria imprimantei.
8	Agendă	Gestionați o listă de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
9	Tastatură pe ecran	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

Particularizarea ecranului de pornire

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Dispozitiv** > **Particularizare ecran de pornire**.

3 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o pictogramă pe ecranul de pornire, faceți clic pe **+**, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a elimina o pictogramă de pe ecranul de pornire, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Eliminare**.
- Pentru a personaliza numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi atribuiți un nume.
- Pentru a restabili numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi selectați **Restabilire etichetă aplicație**.
- Pentru a adăuga un spațiu între aplicații, faceți clic pe **+**, selectați **SPAȚIU GOL**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a aranja aplicațiile, glisați numele aplicațiilor în ordinea dorită.
- Pentru a restabili ecranul de pornire implicit, faceți clic pe **Restabilire ecran de pornire**.

4 Aplicați modificările.

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Particularizarea afișării > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

Note:

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

2 Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.

3 Aplicați modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

3 Selectați un tip de protocol pentru Adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți numărul portului FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de Autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG și TIFF. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLSX, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.






2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 22](#).

Gestionarea contactelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Agendă**.
- 2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:
 - Pentru a adăuga un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare contact**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
 - Pentru a șterge un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere contacte**, apoi selectați contactul.
 - Pentru a edita informațiile contactului, atingeți numele contactului.
 - Pentru a crea un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare grup**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
 - Pentru a șterge un grup, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere grupuri**, apoi selectați grupul.
 - Pentru a edita un grup de contacte, selectați **GRUPURI** > selectați un nume de grup >  > selectați acțiunea pe care doriți să o efectuați.
- 3 Aplicați modificările.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

Din ecranul de pornire

- 1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.
Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.
- 2 Folosind două degete, atingeți **OK**.
Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De la tastatură

- 1 Apăsati și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.
- 2 Apăsati **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Când ghidarea vocală este activată, utilizați întotdeauna două degete pentru a selecta orice element de pe afișaj.
- Ghidarea vocală are suport lingvistic limitat.

Dezactivarea ghidării vocale

1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Utilizând două degete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Atingeți **Ghidare vocală**, apoi atingeți **OK**.
- Atingeți **Anulare**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De asemenea, puteți dezactiva ghidarea vocală procedând astfel:

- Utilizând două degete, atingeți de două ori pe ecranul de pornire.
- Apăsați butonul de alimentare pentru a trece imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Majoritatea gesturilor pot fi utilizate numai când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Glisați la stânga, apoi în sus cu un deget	Lansați modul Accesibilitate. Utilizați același gest pentru a ieși din modul Accesibilitate. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Atingeți de două ori cu un deget	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingeți de două ori pictograma acasă cu două degete	Dezactivați modul Accesibilitate.
Atingeți de trei ori cu un deget	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos cu un deget	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau în sus cu un deget	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Glisați în sus și apoi în jos cu un deget	Treceți la primul element de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. Notă: Utilizați două degete pentru a trage o imagine mărită.
Glisați în sus și apoi la dreapta cu un deget	Măriți volumul. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Glisați în jos și apoi la dreapta cu un deget	Reduceți volumul. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Glisați în sus și apoi la stânga cu un deget	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.

Gest	Funcție
Glisați în jos și apoi la stânga cu un deget	Reveniți la setarea anterioară.

Utilizând tastatura de pe ecran

Când se afișează tastatura pe ecran, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Atingeți o tastă pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Trageți cu degetul peste diferite caractere pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Atingeți o casetă de text utilizând două degete pentru a anunța caracterele din câmp.
- Atingeți **Backspace** pentru a șterge caractere.

Activarea modului Mărire

- 1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

- 2 Utilizând două degete, efectuați următoarele:

a Atingeți **Modul Mărire**.

b Atingeți **OK**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 24](#).

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > **Dimensiune/Tip hârtie** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setati dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație media** > **Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

Activarea setării Dimensiuni universale multiple


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă**.
- 2 Activați setarea Dimensiuni universale multiple.

Încărcarea tăvilor

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

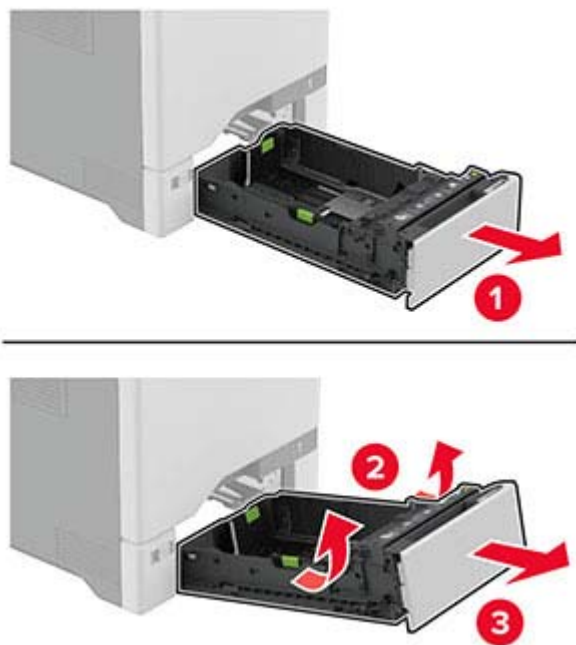

- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

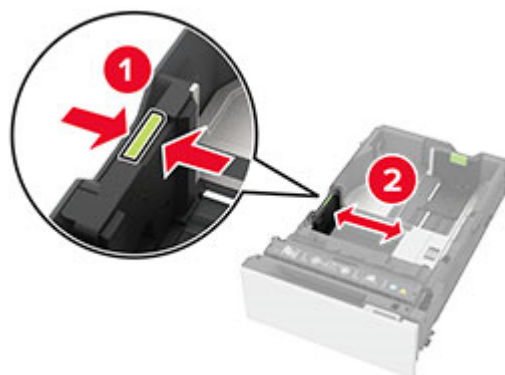


3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.





4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Pentru hârtie simplă, asigurați-vă că nivelul teancului este sub indicatorul de umplere maximă cu hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

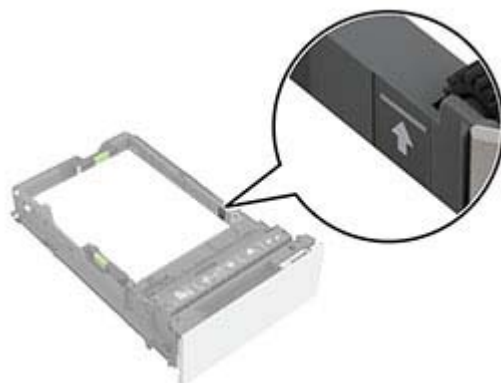

- Pentru plicuri și alte suporturi speciale, asigurați-vă că înălțimea teancului este sub linia întreruptă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

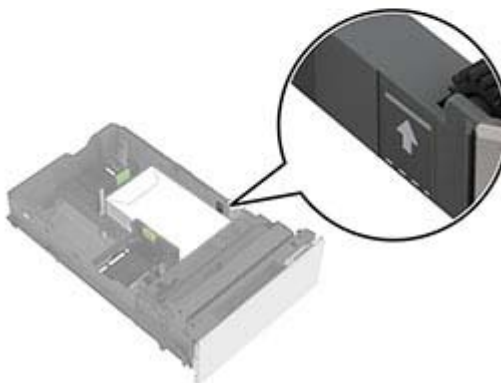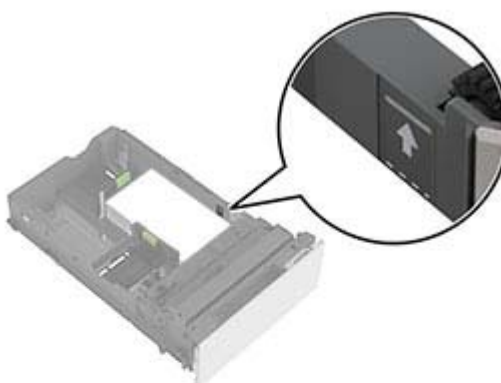


5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

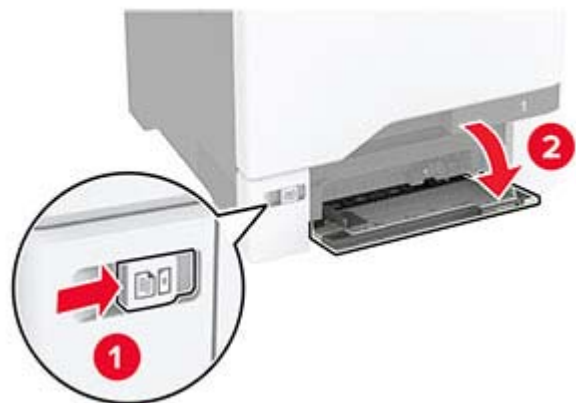

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

Notă: Pentru a evita problemele de preluare a hârtiei, asigurați-vă că marginea frontală a hârtiei sau a suporturilor speciale este aliniată corect cu ghidajul separatorului.



- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.

Legarea tăvilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setează aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
- 3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Unirea tăvilor**.
- 4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 56](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 58](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 19](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 31](#).

2 Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.
- f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.

2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.

3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.

4 Adăugați imprimanta.

Actualizarea firmware-ului

Pentru a îmbunătăți performanța imprimantei și a rezolva problemele, actualizați periodic firmware-ul imprimantei.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare sau Importare configurare**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații > selectați aplicația > Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare sau Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Instalarea opțiunilor hardware

Opțiuni interne disponibile


- Unitate de stocare inteligentă (ISD)
 - Fonturi
 - Chineză simplificată
 - Chineză tradițională
 - Japoneză
 - Coreeană
 - Arabă
 - Stocare în masă
- Hard disk imprimantă
- Funcții cu licență
 - IPDS
 - Coduri de bare
- Modul fără fir
 - MarkNet™ N8370
 - MarkNet N8372
- Modul pentru platforme de încredere (TPM)

Note:

- Este necesar un ISD sau un hard disk pentru a activa Formsmerge și alte funcții.
- Unele funcții IPDS necesită ISD sau un hard disk.

Notă: Unele aplicații sunt disponibile numai de anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


Instalarea tăvilor opționale


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Instalați imprimanta deasupra tăvii opționale până se fixează în poziție cu un *clic*.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

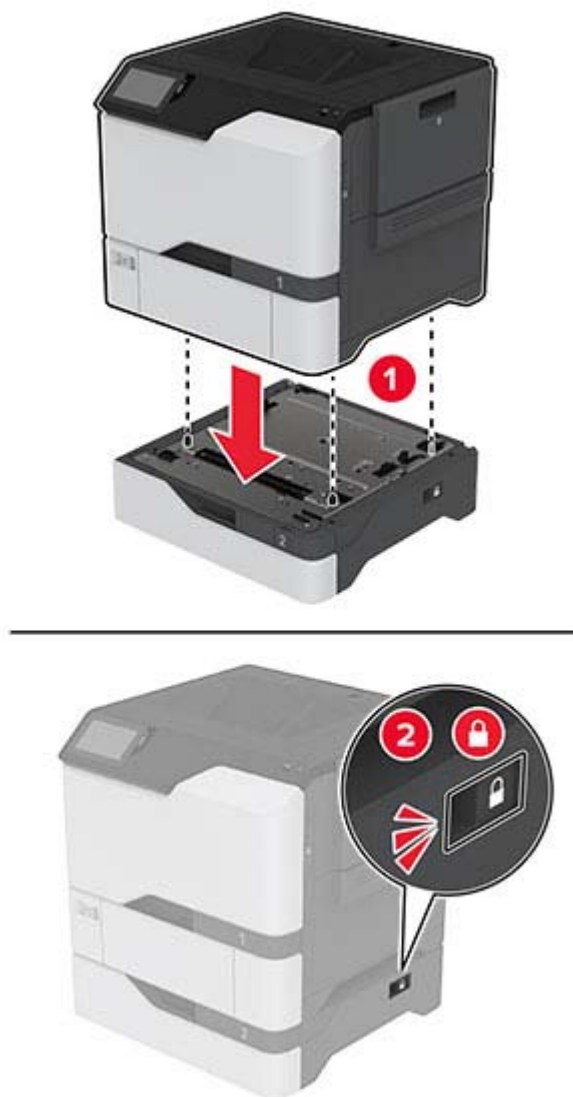

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.



Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 34.](#)

Instalarea unității de stocare inteligente

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.



- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

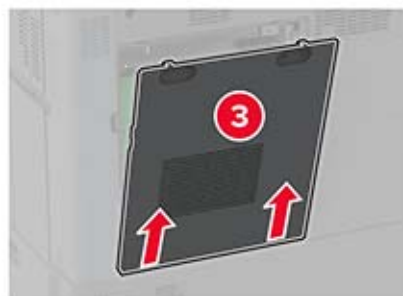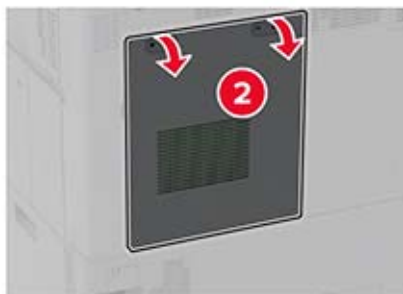


- 3 Despachetați unitatea de stocare inteligentă (ISD).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

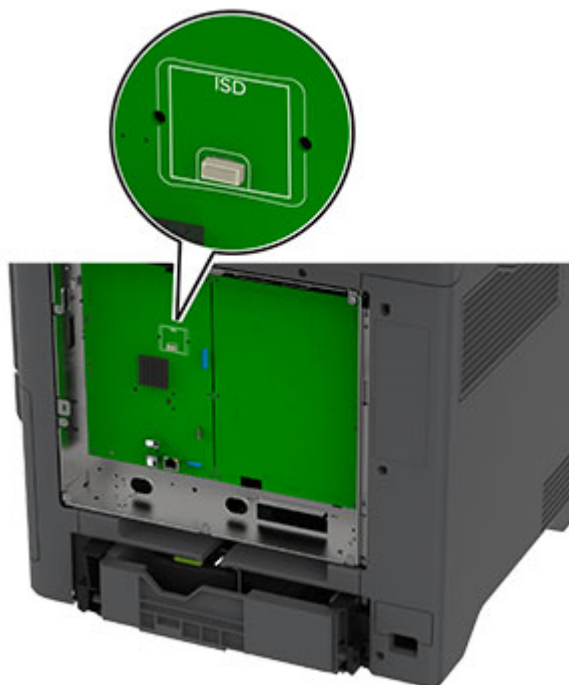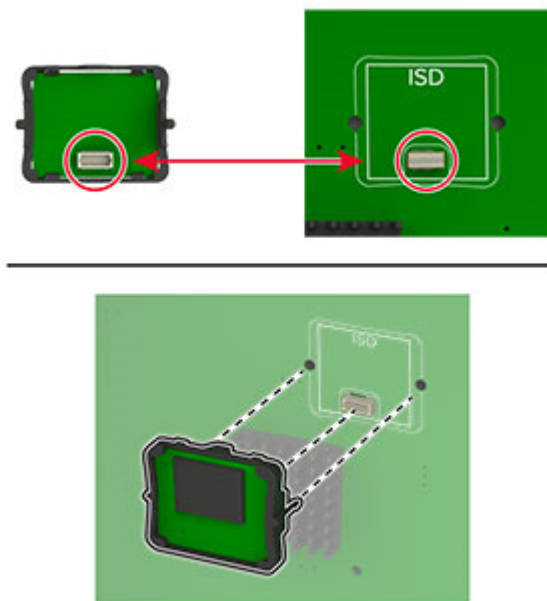4 Găsiți conectorul ISD.**5** Introduceți cardul în conectorul ISD.


6 Atașați capacul de acces la placa controlerului.

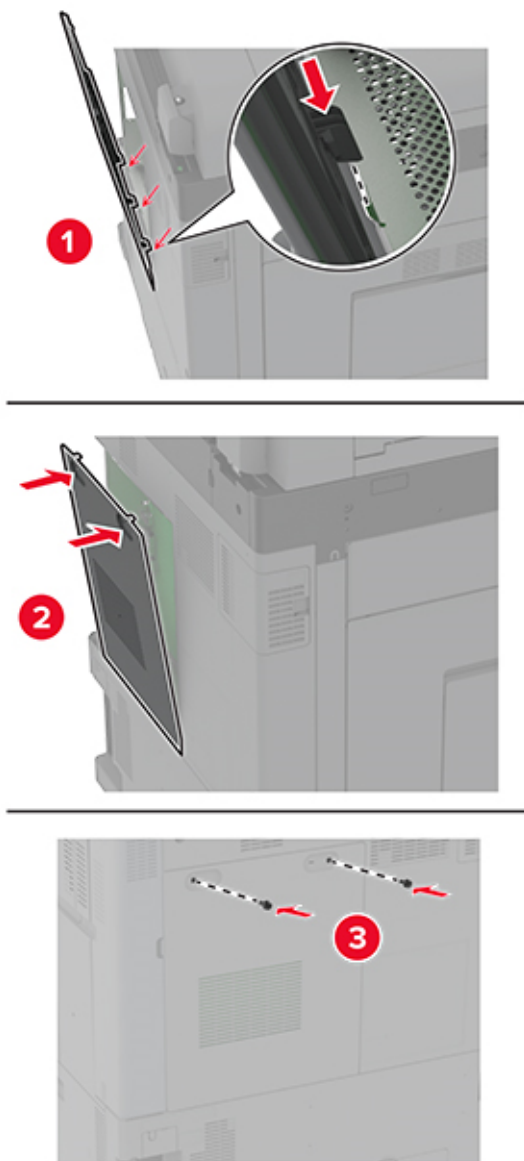

7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea Trusted Platform Module



 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.


- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

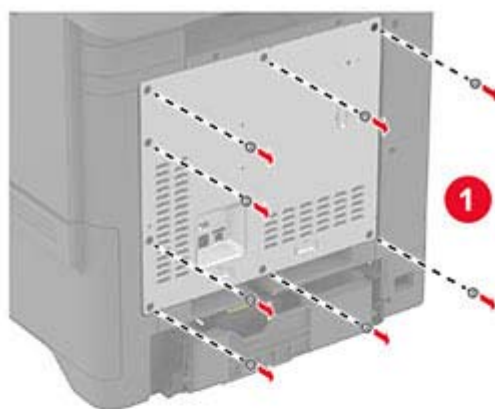


3 Despachetați Trusted Platform Module.

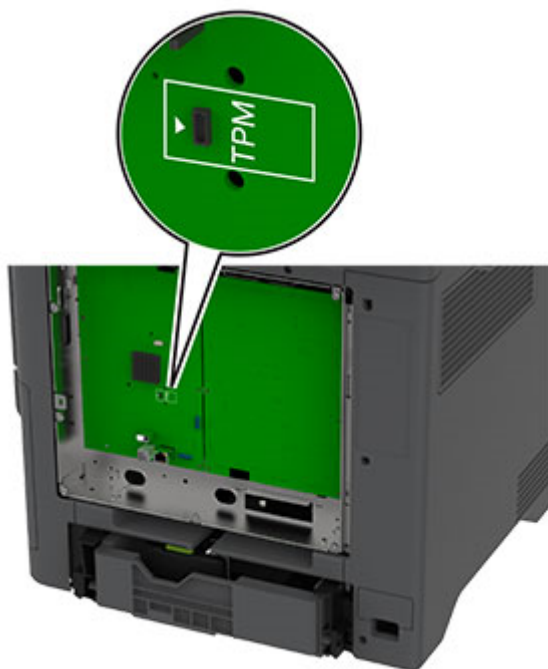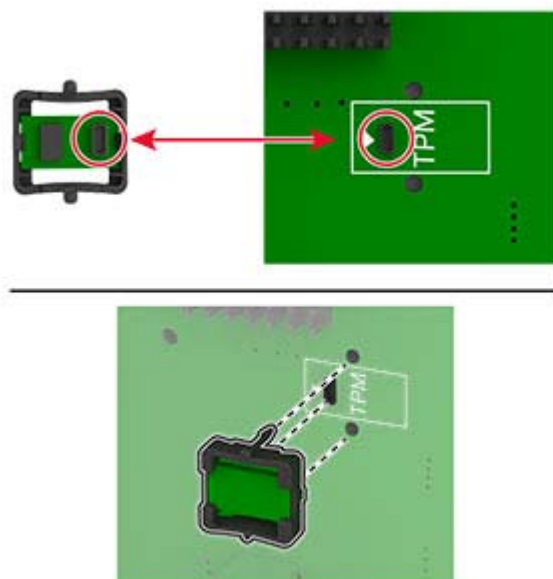4 Găsiți conectorul TPM.**5** Atașați modulul la conectorul TPM.

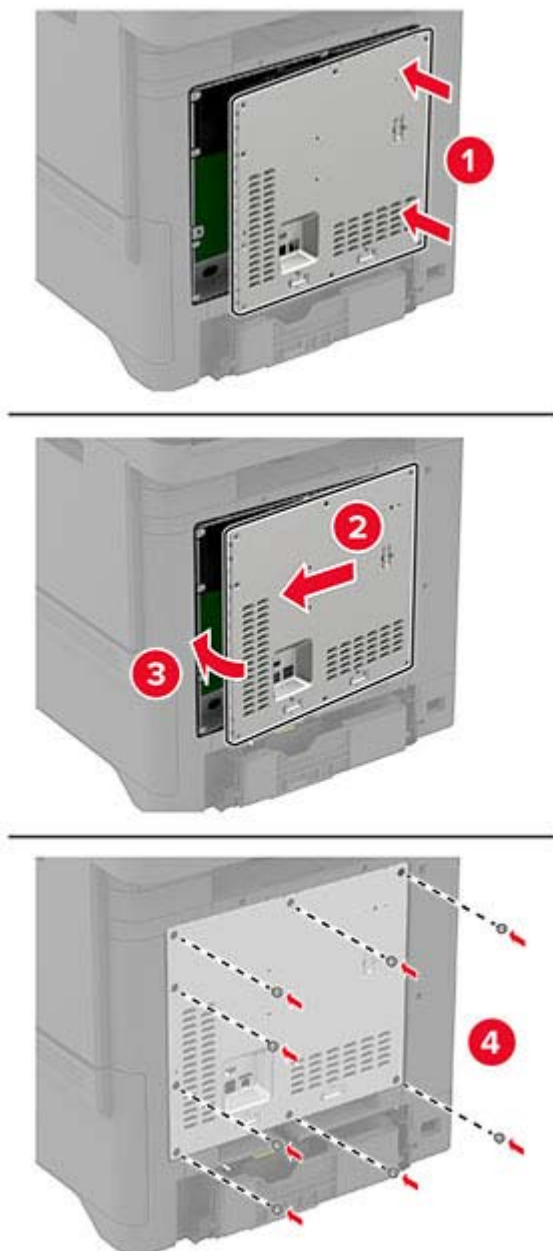6 Atașați capacul plăcii controlerului.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

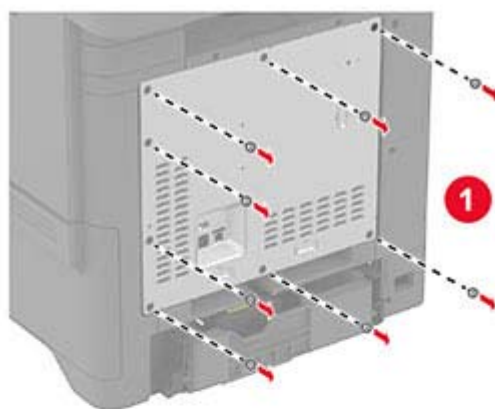


3 Despachetați hard diskul.

4 Atașați hard diskul pe placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

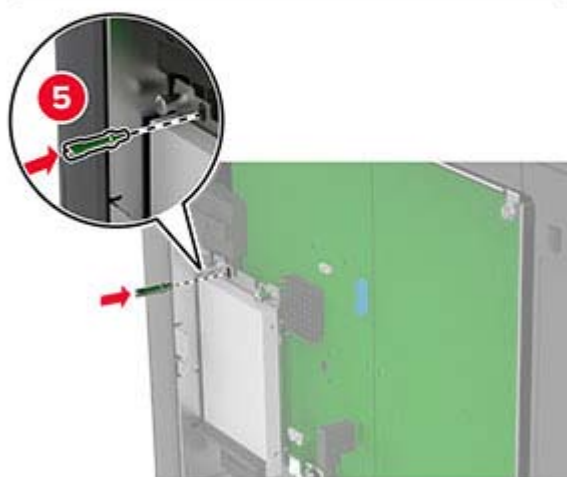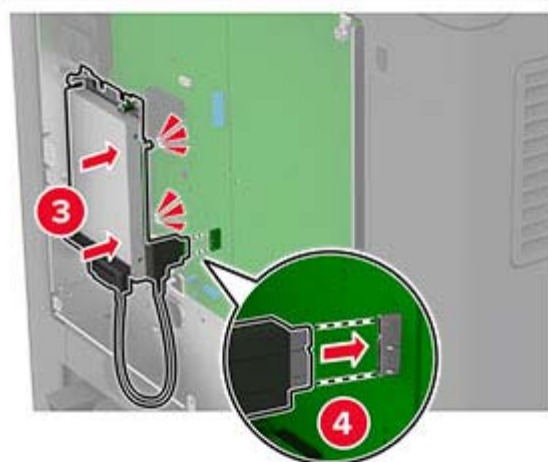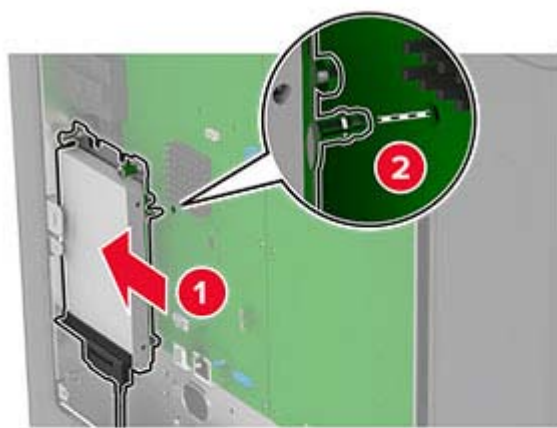

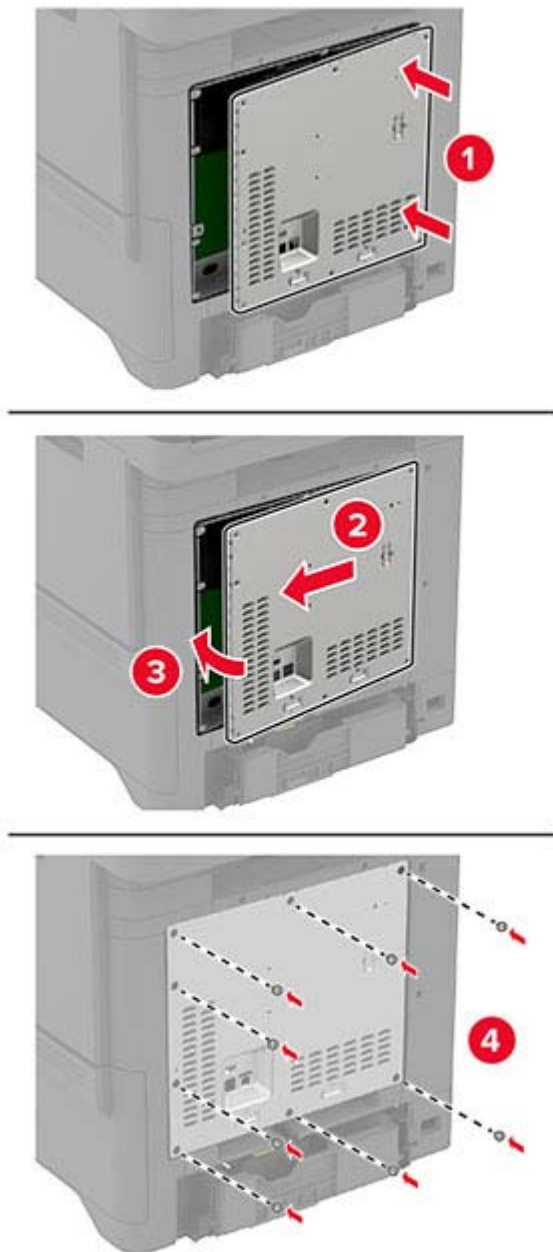
5 Atașați capacul plăcii controlerului.**6** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


Instalarea modulelor fără fir

Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8370


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

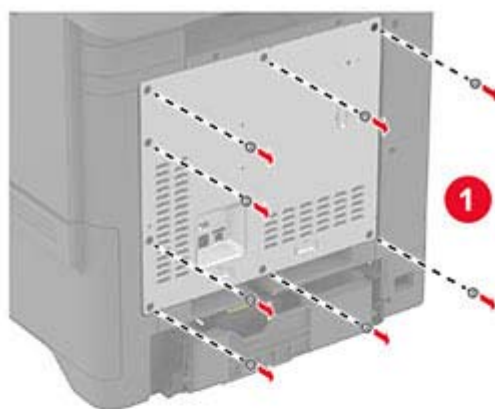



3 Instalați modulul fără fir în carcasa acestuia.

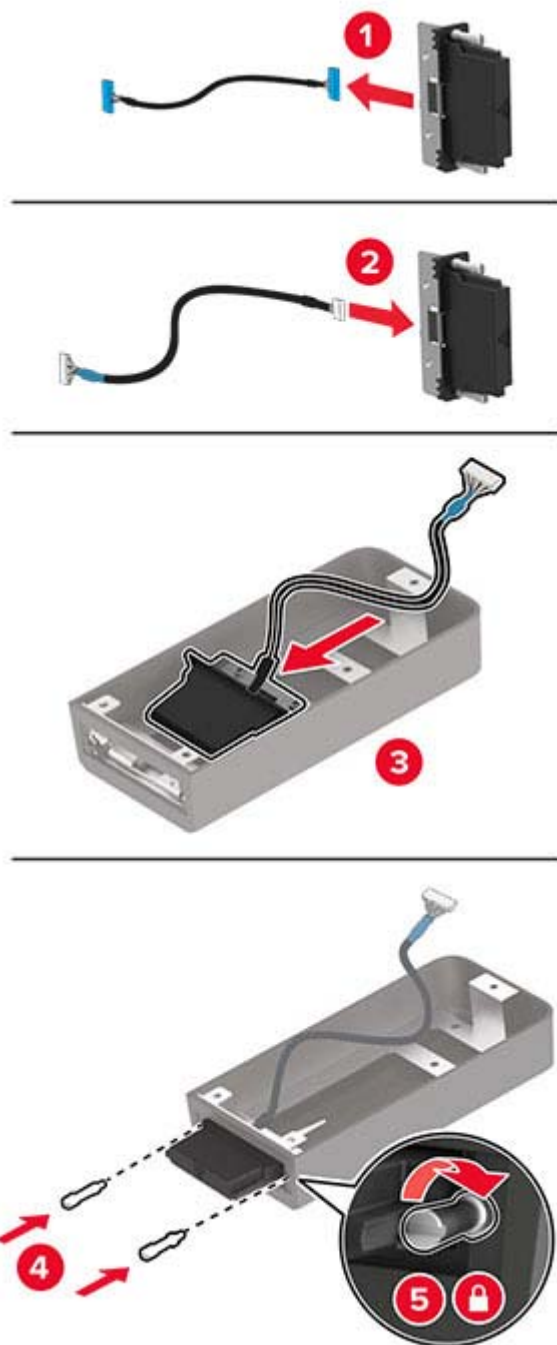



4 Atașați modulul fără fir la capacul plăcii controlerului.

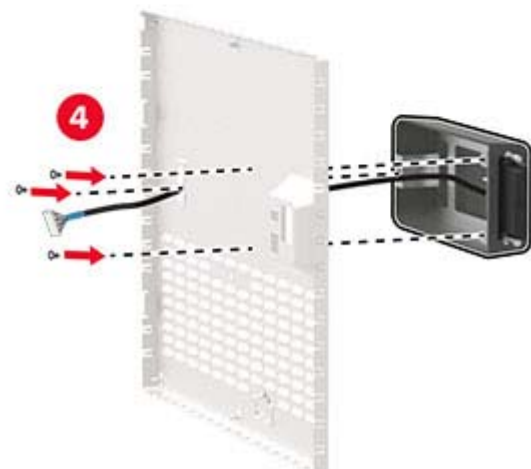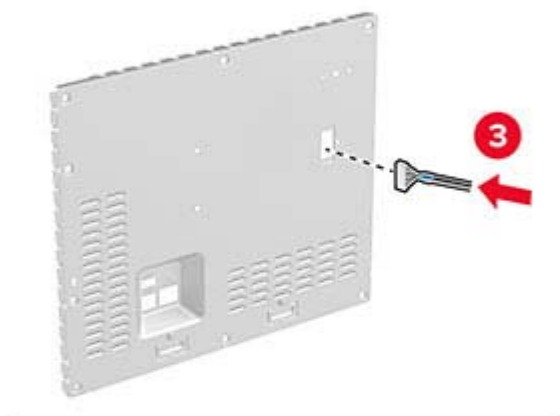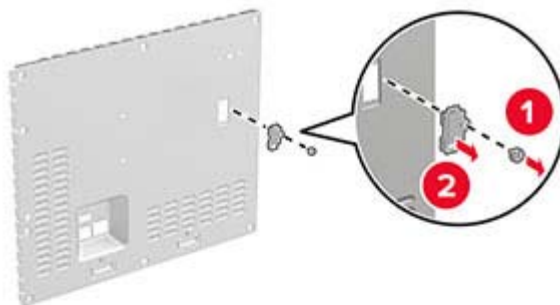

5 Conectați ansamblul fără fir la conectorul ISP de pe placa controlerului.

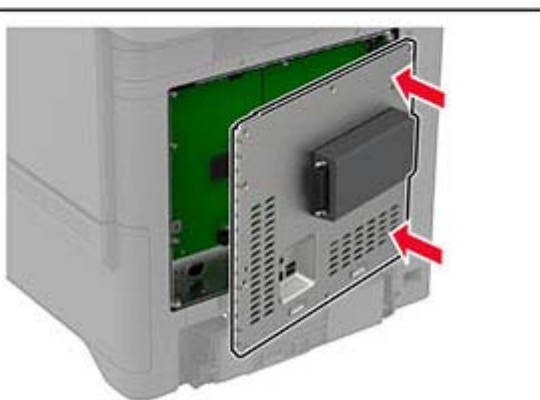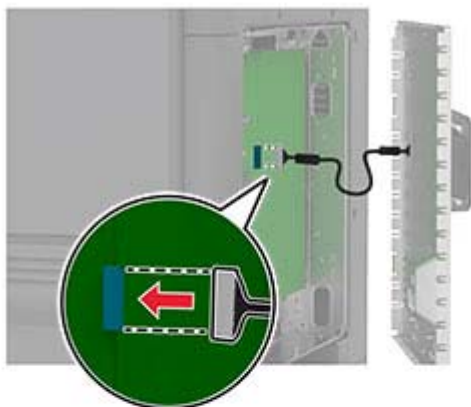

6 Atașați capacul plăcii controlerului.

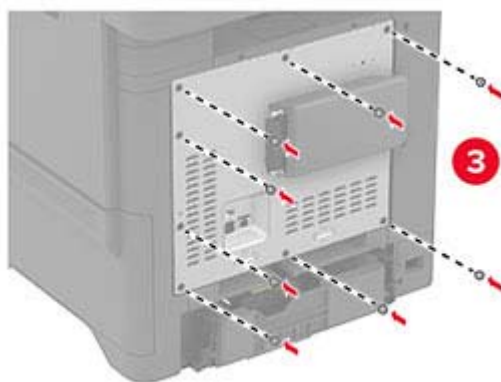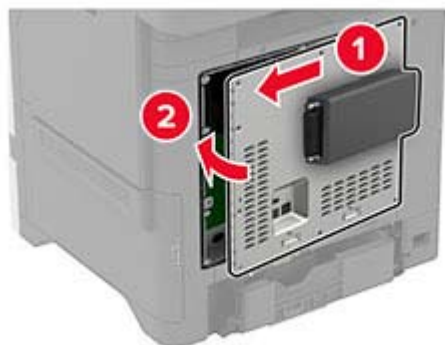

7 Atașați cardul NFC.



8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8372

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, umedă și fără scame, apoi ștergeți suprafața din jurul portului USB.
- 3 Instalați modulul fără fir.




Note:

- Aplicați o presiune fermă pentru a vă asigura că banda se lipește de suprafața imprimantei.

- Asigurați-vă că suprafața imprimantei este uscată și fără condens.
- Modulul este cel mai bine conectat la imprimantă după 72 de ore.

4 Verificați dacă există un spațiu între modul și imprimantă, apoi atașați modulul distanțier dacă este necesar.

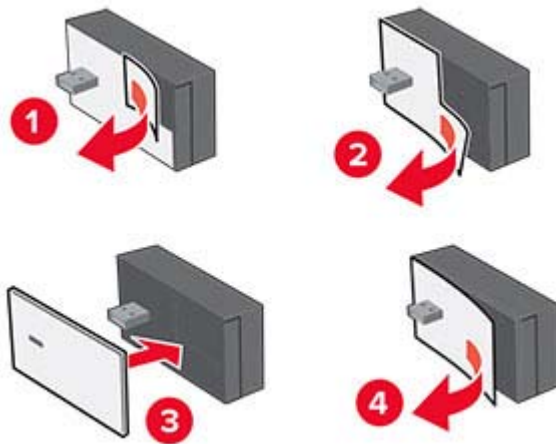

5 Atașați cardul NFC.



6 Porniți imprimanta.

Lucrul în rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.

2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru imprimantele compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

Înainte de a începe, asigurați-vă că pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
 - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
 - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
 - **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagină configurare rețea.
 - **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Puteți vedea parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 57](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).
- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați "[Configurarea Wi-Fi Direct](#)" la pagina 57.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).
- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
- 2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

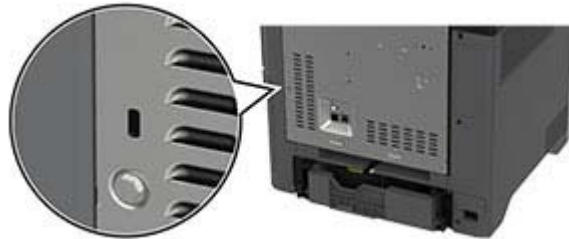

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă, setările dispozitivului și de rețea, setările de securitate și soluțiile încorporate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere pentru scoaterea din uz**.
- 2 Atingeți caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Atingeți **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Începeți operația.

Notă: Acest proces distruge, de asemenea, cheia de criptare utilizată pentru a proteja datele utilizatorilor. Distrugerea cheii de criptare face ca datele să fie irecuperabile.

Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere pentru scoaterea din uz**.
- 2 În funcție de unitatea de stocare instalată pe imprimantă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru hard disk, atingeți caseta **Curățați toate inform. de pe hard disk**, atingeți **ȘTERGERE**, apoi selectați o metodă de ștergere a datelor.

Notă: Procesul de curățare a hard diskului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

 - Pentru unitatea de stocare inteligentă (ISD), atingeți **Ștergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ȘTERGERE** pentru a șterge toate datele utilizatorului.
- 3 Începeți operația.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 Atingeți **Restabilire setări > selectați setările pe care doriți să le restabiliți > RESTABILIRE**.
- 3 Începeți operația.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memorie volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleatoriu (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele utilizatorului în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri stochează sistemul de operare, setările imprimantei și informațiile de rețea. De asemenea, stochează setările marcajelor și soluțiile încorporate.
Unitate de stocare hard disk	Unele imprimante pot avea instalată o unitate hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele utilizatorului stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare și datele despre fonturi.
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	Este posibil ca unele imprimante să aibă instalat un ISD. ISD utilizează memoria flash nevolatilă pentru a stoca datele utilizatorului din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare și datele despre fonturi.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul sau ISD-ul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Se efectuează operații de service asupra imprimantei de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este luată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută altei organizații.

Notă: Pentru a elimina o unitate de stocare, urmați politicile și procedurile organizației dvs.

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint



Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.



Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Atingeți pictograma de partajare, apoi atingeți **Imprimare**.
 - 3 Selectați o imprimantă.
Dacă este necesar, reglați setările.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 57](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți **...** > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

- 1 Introduceți o unitate flash.

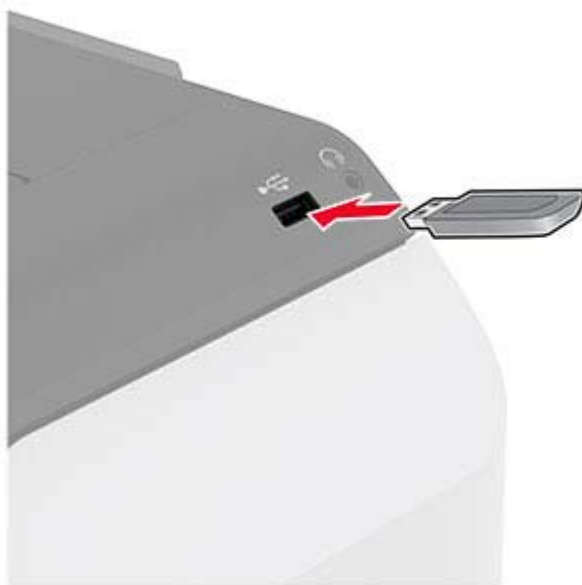

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
 - Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.
- 2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
 - 3 Imprimați documentul.
Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard.
- Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente	Imagini
<ul style="list-style-type: none">• PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)• Formate de fișier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)	<ul style="list-style-type: none">• JPEG sau JPG• TIFF sau TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**.

2 Configurați setările.

Setare	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștearsă automat din memoria imprimantei, de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. Notă: O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > alegeți numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului dvs. > Confidențial > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > Imprimare**.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.


Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare**.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii**.
- 2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Selectați lucrarea de anulat.

Notă: De asemenea, puteți anula o lucrare atingând **Listă de așteptare lucrări**.

Reglarea luminozității tonerului

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2** Reglați setările din meniul Luminozitate toner.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> • Preferințe • Eco Mode • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Colectare anonimă a datelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Particularizare ecran de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect • Configurare • Calitate • Evidență lucrări 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație tavă 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare suporturi
Unitate USB	Imprimare unitate flash	
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă • Wi-Fi Direct
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> • Metode de conectare • Programare dispozitive USB • Jurnal de audit de sec. • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială 	<ul style="list-style-type: none"> • Criptare disc • Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Dispozitiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Notă: Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate.
Informații afișate Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare man. dată și oră Format dată Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar Decalaj UTC (GMT) Pornire oră de vară Sfârșit oră de vară Decalaj oră de vară Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*) ID tastă Parolă	Configurați data și ora imprimantei și protocolul oră rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • LL-ZZ-AAAA este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. ZZ-LL-AAAA este setarea implicită din fabrică internațională. • Opțiunile Decalaj UTC (GMT), Pornire oră de vară, Sfârșit oră de vară și Decalaj oră de vară sunt afișate numai când Fusul orar este setat la (UTC +utilizator) Part.. • Opțiunile ID tastă și Parolă apar numai când opțiunea Activare autentificare este setată la Cheie MD5.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specificați unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglați luminozitatea ecranului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acces unitate flash Dezactivat Activat*	Permiteți accesul la unitatea flash.
Expirare ecran 5-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe (1 față*) Pagini pe față (Dezactivat*) Luminozitate toner (4*) Color economic (Dezactivat*)	Configurați setările de imprimare ale imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal Port gateway SMTP principal (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*) Solicită Certificat de încredere (Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*) E-mail inițiat de utilizator (Fără*) Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*) ID-ul de utilizator al dispozitivului Parola dispozitivului Domeniu Kerberos 5 Domeniu NTLM Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat”(Dezactivat*)	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei.
Prevenire erori Asist bloc Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivat Activat* (5 secunde)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată (Repornește întotdeauna*)	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (20*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Repornire automată Resetare contor de repornire automată	Resetați contorul pentru repornirea automată.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setează imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recup. pag. bloc. Dezactivat Activat Auto*	Setează imprimanta să reimprime paginile blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setează imprimanta pentru a rămâne activă sau a intra în modul Repaus după imprimare.
Profil Mod Repaus Atingeți pentru activare din modul Repaus profund Dezactivat Activat*	Activați imprimanta din modul Repaus profund prin atingerea afișajului imprimantei.
Expirări Modul Repaus 1-114 minute (15*)	Setează durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Programare moduri alimentare Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Notă: Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 secunde (0*)	Setați intervalul de timp în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 secunde (1*)	Setați durata de întârziere inițială înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat. Notă: Apare numai când la imprimantă este atașată o tastatură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. Notă: Apare numai când la imprimantă este atașată o tastatură.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Detectare dimensiune Detectare tavă [x] (Activat*)	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabiliți orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
Configurație tavă Solicități hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. Notă: Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Solicități plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. Notă: Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetați istoricul de utilizare a consumabilelor la nivelul implicit din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor cartuș cyan Resetare contor cartuș magenta Resetare contor cartuș galben	Resetați contorul după instalarea unui nou cartuș.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor unitate de imagine alb-negru	Resetați contorul după instalarea unei noi unități de imagine pentru negru.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor kit de imagistică color	Resetați contorul după instalarea unui nou kit de imagistică color.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor întreținere	Resetați contorul după instalarea unui nou cuptor.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Activare Formsmerge Dezactivat* Activat	Activați Formsmerge pentru a stoca formularele pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Notă: Trebuie să fie instalat un hard disk sau un ISD.
Emulări imprimantă Activare Prescribe Dezactivat* Activat	Activați emularea Prescribe.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină (60 de minute*) Resetare emulator după lucrare (Dezactivat*) Dezactivare acces la mesajele imprimantei (Activat*)	Configurați setările de securitate ale imprimantei în timpul modului de emulare.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să imprime întotdeauna conținut color în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul silențios Dezactivat* Activat	Setați nivelul de zgomot produs de imprimantă. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activați accesul la meniurile imprimantei de la panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișați mesajele de eroare existente pe afișaj după ce imprimanta rămâne inactivă un anumit timp în ecranul de pornire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere pentru scoaterea din uz Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată Ultima ștergere a unității ISD	Afișați informații numai în citire despre când memoria imprimantei sau unitatea de stocare a fost ștersă ultima dată. Notă: Opțiunile Hard disk curățat ultima dată și Ultima ștergere a unității ISD sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.
Ștergere pentru scoaterea din uz Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate aplicațiile și setările acestora Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide Curățați toate inform. de pe hard disk Ștergere descărcări (Ștergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.) Ștergere lucrări din buffer Ștergere lucrări în așteptare Ștergere unitate de stocare inteligentă	Șterge toate informațiile din memoria nevolatilă și de pe unitatea de stocare. Notă: Opțiunile Curățați toate inform. de pe hard disk și Ștergere unitate de stocare inteligentă sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.

Particularizare ecran de pornire

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Meniu	Descriere
Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Setări Agendă Unitate USB Lucrări în așteptare	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Specificați identitatea imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locație imprimantă	Specificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Specificați informațiile de contact ale imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Versiune firmware	Afișați versiunea de firmware instalată pe imprimantă.
Motor	Afișați versiunea de firmware a imprimantei.
Număr de serie	Afișați numărul de serie al imprimantei.
Export Fișier de configurare pe USB	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportați fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Expirare lucrare în așteptare 0–255 (30*)	Setează durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Utilizare imprimantă la viteză redusă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării la viteză redusă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru. Această setare modifică comportamentul imprimantei numai când motorul de imprimare funcționează la o viteză de procesare de 25 de pagini pe minut. Nu are niciun efect când motorul de imprimare funcționează la viteze de procesare mai mari.
Locație de descărcare RAM* Disc	Specificați locația de salvare a tuturor resurselor permanente care au fost descărcate pe imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabiliți modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare totală Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările reținute și confidențiale. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul în care imprimanta generează conținutul color.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. Notă: 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor. Notă: Când este setată la Activat, această setare suprascrie valoarea setării Luminozitate toner.
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați contrastul fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	Păstrați valorile alb-negru în timp ce reglați valorile de culoare ale fiecărui obiect de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*) Negru (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Balans culori Resetare la valorile implicite	Resetați toate setările de culoare la valorile implicite.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Corectare culori Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.
Mostre culori Imprimare mostre culori	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setati imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalată o memorie flash, un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acțiune jurnal memorie aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul sau ISD este aproape plin.
Acțiune jurnal memorie plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului sau a unității ISD atinge limita maximă (100 MB).
Adresă URL pentru postarea jurnalelor	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specificați adresa de e-mail la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Imprimare eroare PDF Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute pe hard disk sau pe ISD fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria imprimantei. Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Card fonturi Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunile Disc și Flash apar numai când este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD) neprotejată, care nu este defectă și conține fonturi. • Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei. • Card fonturi apare numai atunci când este instalat un ISD.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumerotare tăvi Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișați valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriți imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurație universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,5-19 inchi (8,5*) 88,9-482,6 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Înălțime portret 3,5-19 inchi (14*) 88,9-482,6 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Dimensiuni universale multiple Tava [x] Alimentator multifuncțional	Atribue o dimensiune unică pentru mai multe dimensiuni universale care sunt încărcate în fiecare sursă de hârtie. Notă: Această setare apare numai când este activată în meniul Dispozitiv. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă > Dimensiuni universale multiple .
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Obișnuită Carton Reciclată Lucioasă Etichete Etichete de vinil Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei.

Unitate USB

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color Dezactivat Activat*	Imprimați color un fișier de pe unitatea flash.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. Notă: Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Activare conexiuni la rețea Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
Activați LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Setări modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.
WPA2/WPA Personal AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setați PSK	Setări parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2-Personal AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.

Element de meniu	Descriere
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4 Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizați setările DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	<p>Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. Notă: Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
Compatibilitate TLS Activare TLSv1.0 (Dezactivat) Activare TLSv1.1 (Dezactivat*) Activare TLSv1.2 (Activat*)	Activați protocolul Transport Layer Security.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setări configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setări configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Setează metoda de criptare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	Setează metoda de autentificare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPsec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPsec SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPsec	Precizați un certificat IPsec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPsec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPsec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă/[surețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Autentificare 802.1x Nume conectare dispozitiv Parolă conectare dispozitiv Validare certificat server (Activat*) Activare înregistrare eveniment (Dezactivat*) Certificat dispozitiv 802.1x	Configurați setările pentru autentificarea conexiunii 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Mecanisme de autentificare permise EAP - MD5 (Activat*) EAP - MSCHAPv2 (Activat*) LEAP (Activat*) PEAP (Activat*) EAP - TLS (Activat*) EAP - TTLS (Activat*) Metodă de autentificare TTLS (MSCHAPv2*)	Configurați mecanismele de autentificare permise pentru conexiunea 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Proxy Adresă IP proxy HTTP Port IP implicit HTTP Adresă IP proxy FTP Port IP implicit FTP Autentificare Nume de utilizator Parolă Domenii locale	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Alte setări Activare server HTTP (Activat*)	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Alte setări Activare HTTPS (Activat*)	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
Alte setări Forțare conexiuni HTTPS (Dezactivat*)	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Alte setări Activare FTP/TFTP (Activat*)	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
Alte setări Certificat dispozitiv HTTPS (implicit*)	Vizualizați certificatul dispozitivului HTTP utilizat pe imprimantă.
Alte setări Expirare pentru solicitări HTTP/FTP (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Alte setări Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Modificare agendă Administrare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Acces la lucrările în așteptare Utilizare profiluri Anulare lucrări de la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru Imprimare color	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Înregistrare la servicii cloud	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran	Controlarea accesului la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni	Afișați o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale și specificați accesul acestora la funcțiile imprimantei, meniurile de administrare, opțiunile de administrare a imprimantei și aplicații.

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

Jurnal de audit de sec.

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comportament jurnal plin Se suprascruie intrările cele mai vechi* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN 2–10	Setează limita pentru introducerea unui PIN nevalid. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștersă automat de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. Notă: O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Criptare disc

Notă: Acest meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
Stare Activat	Criptarea are loc automat atunci când este instalată o unitate de stocare.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Stocat pe hard disk Ștergere 1 trecere* Ștergere 3 treceri Ștergere 7 treceri	Ștergeți toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. Notă: Opțiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei. Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizați unitatea de stocare inteligentă pentru datele utilizatorului Dezactivat Activat*	Activați unitatea de stocare inteligentă pentru a stoca datele utilizatorului.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN Dezactivat* Activat	Afișați parola sau numărul de identificare personală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici echipament	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un instrument de diagnosticare pentru probleme de imprimare. Notă: Pentru a evita decuparea conținutului, imprimați raportul pe hârtie de dimensiune Letter sau A4.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi de imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei și soluțiile acceptate.
Director de imprimare	Imprimați resursele stocate pe unitatea flash, pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă s-a instalat o unitate flash, un ISD sau un hard disk.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Imprimarea Paginii setări meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniu**.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
- 3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
- 4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
- 5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

- 3 Aplicați modificările.
- 4 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
- 5 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte**.
- 2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Comandarea unei unități de imagine pentru negru

Pentru a comanda o unitate de imagine pentru negru, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Comandarea unui kit de imagine color

Pentru a comanda un kit de imagine color, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.



Comandarea unui kit de mentenanță pentru cuptor

Pentru a comanda un kit de mentenanță, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.



Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

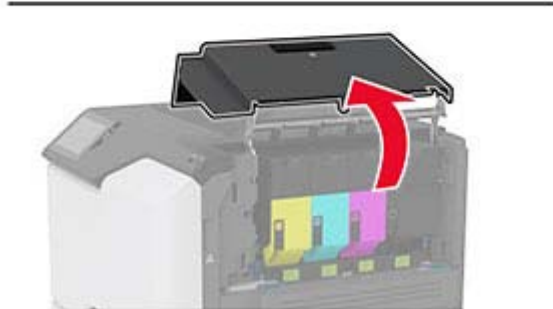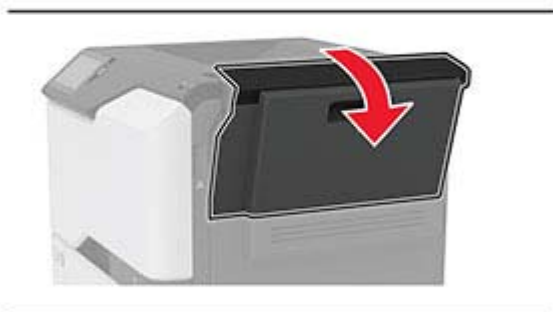


2 Scoateți cartușul de toner uzat.

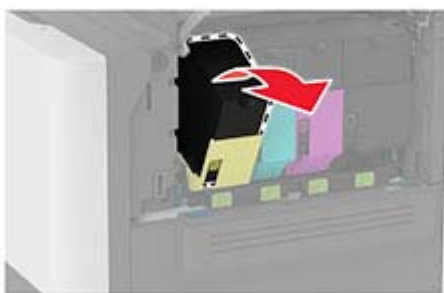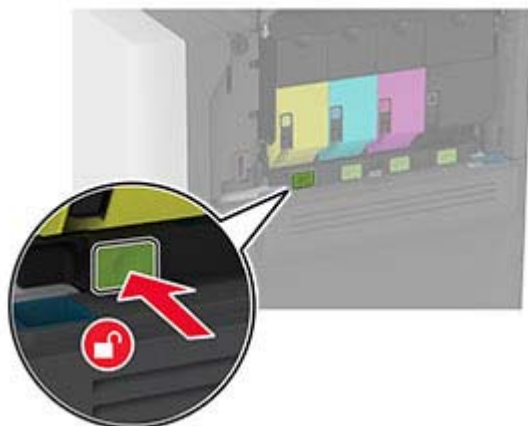

3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


4 Introduceți noul cartuș de toner.

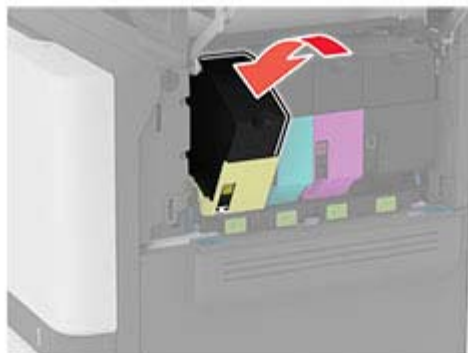


5 Închideți ușa B.

Înlocuirea unității de imagine pentru negru


1 Deschideți ușa B.

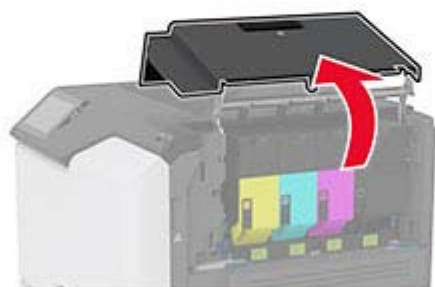


2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


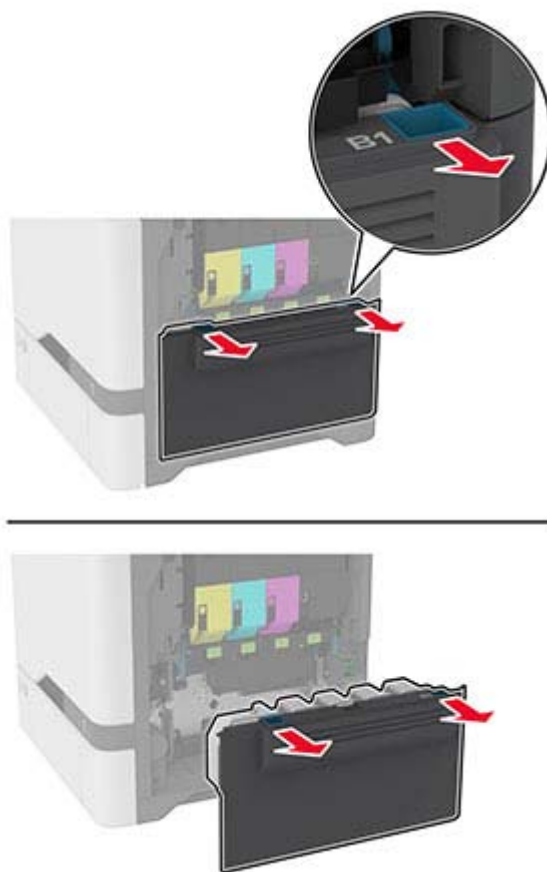



Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

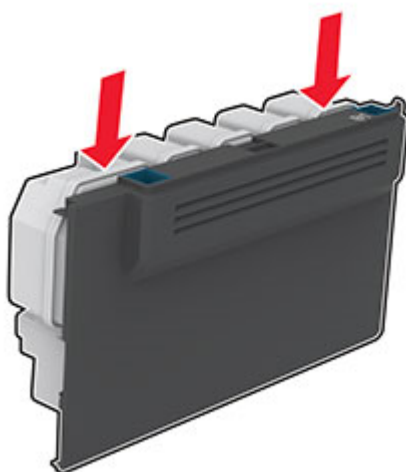

3 Scoateți cartușele de toner.

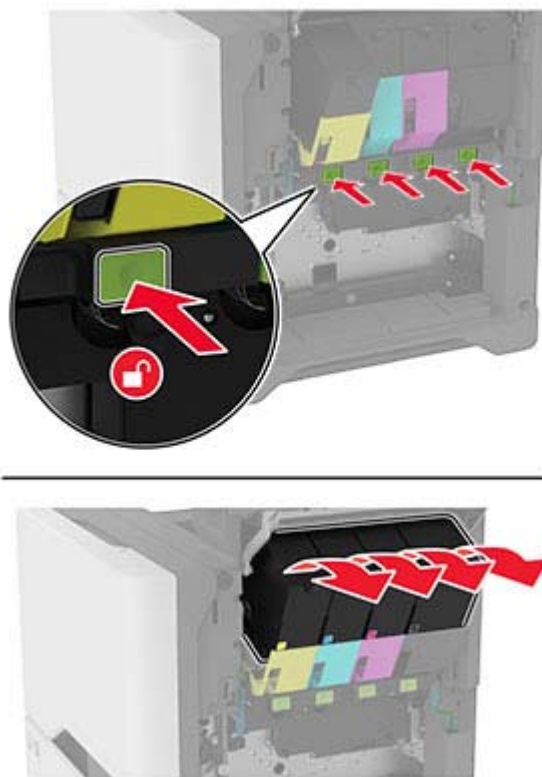

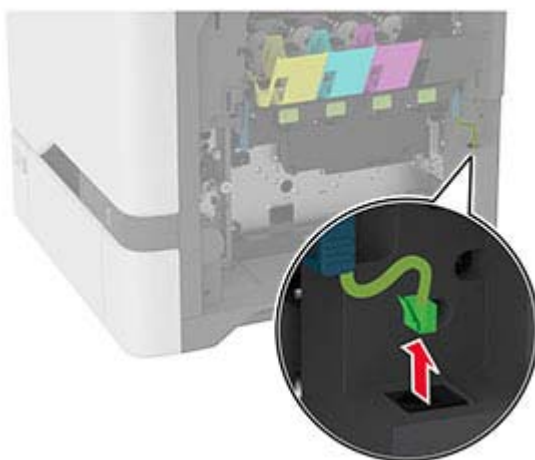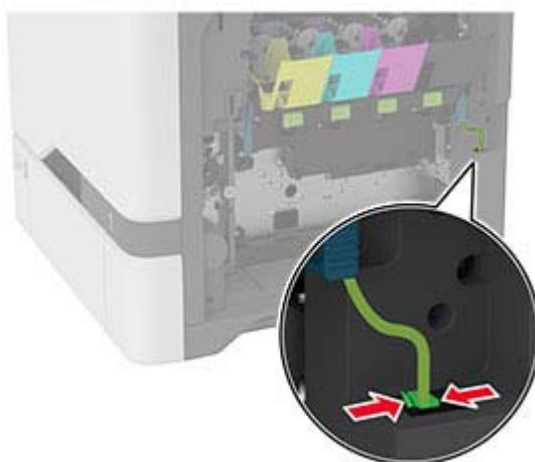
4 Deconectați cablul kitului de imagine.

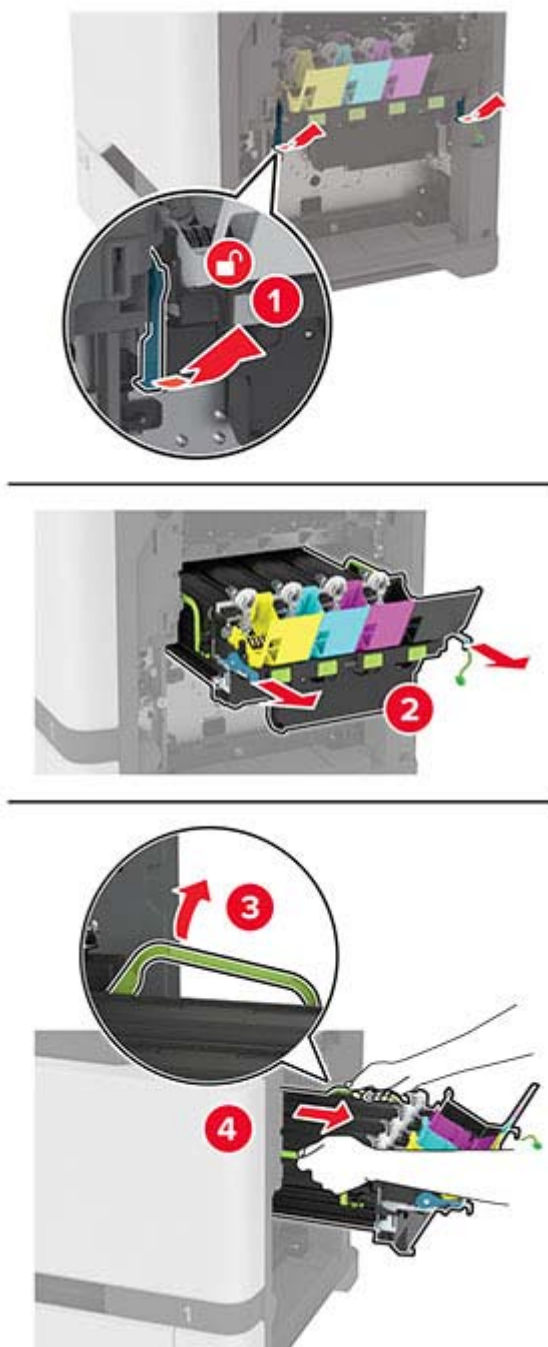5 Scoateți kitul de imagine.

Notă: Pentru a evita zgârierea kitului de imagine sau deteriorarea cilindrului fotoconductor, așezați kitul de imagine într-o poziție ridicată.





6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru folosită.

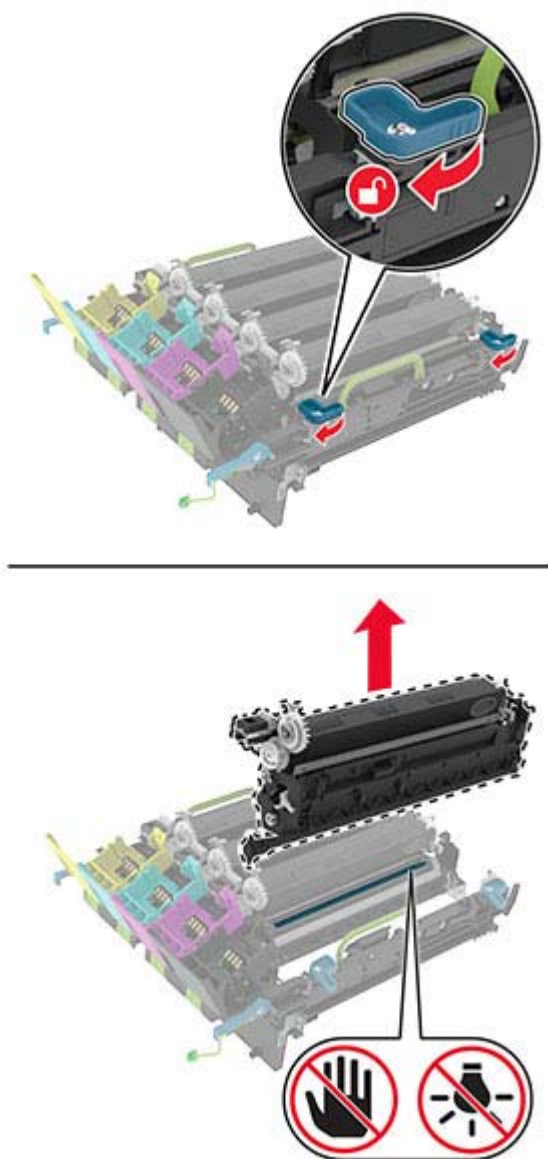


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub kitul de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

- 7 Despachetați noua unitate de imagine pentru negru.
- 8 Introduceți noua unitate de imagine pentru negru în kitul de imagine.

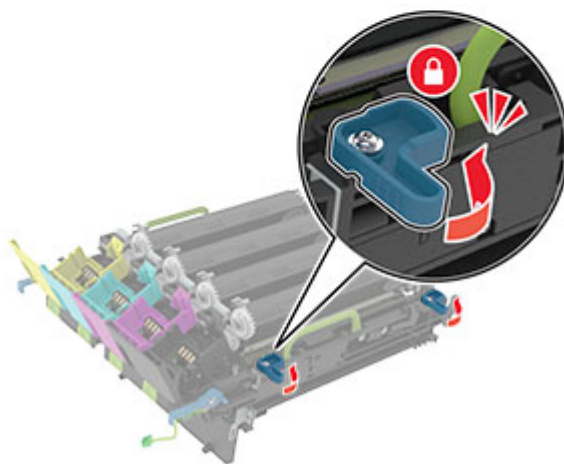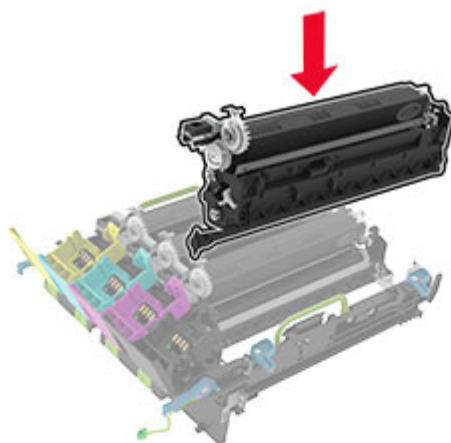

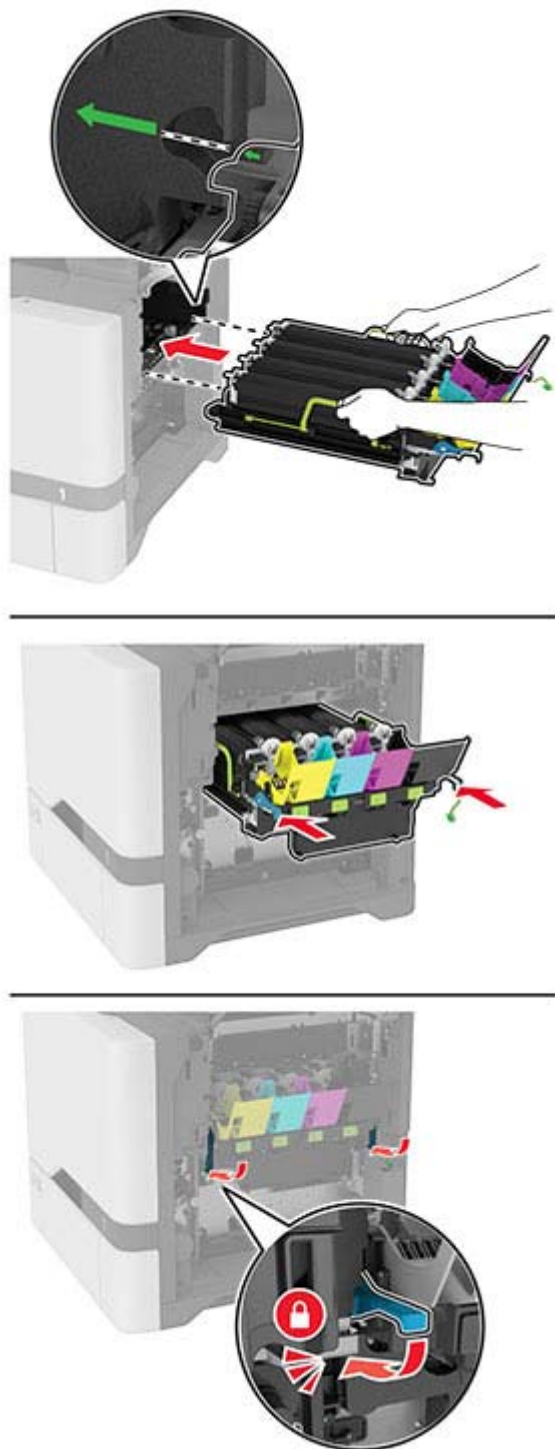9 Introduceți kitul de imagine.

10 Conectați cablul kitului de imagine.

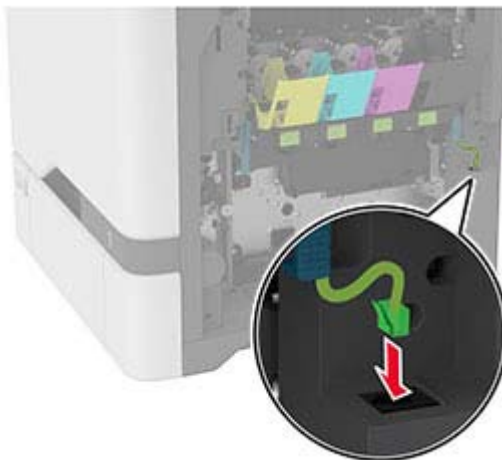



11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

12 Introduceți cartușele de toner.


13 Închideți ușa B.

Înlocuirea unui kit de imagine color lipsă


1 Deschideți ușa B.

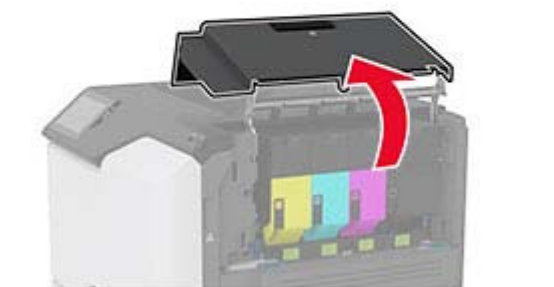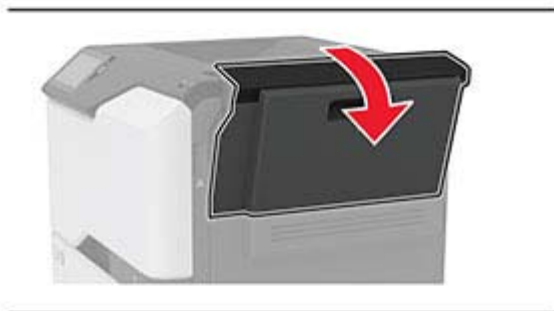




2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

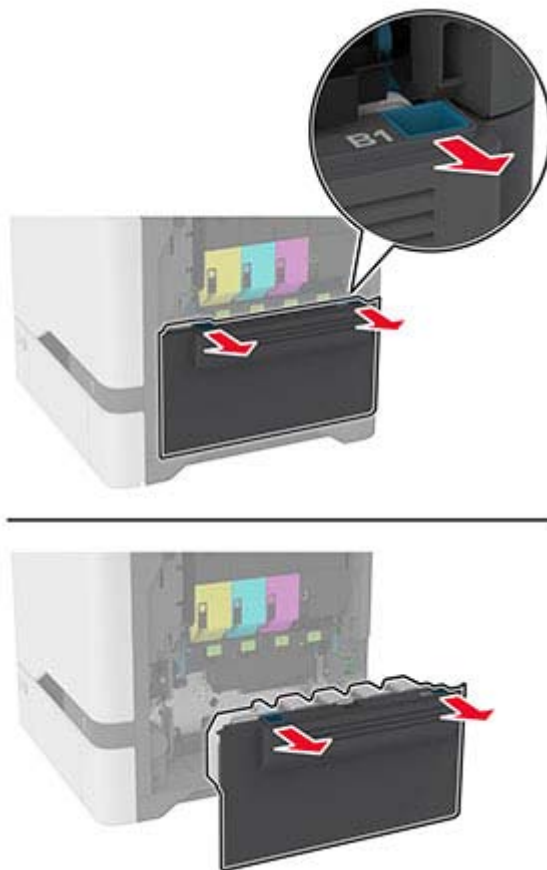



Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

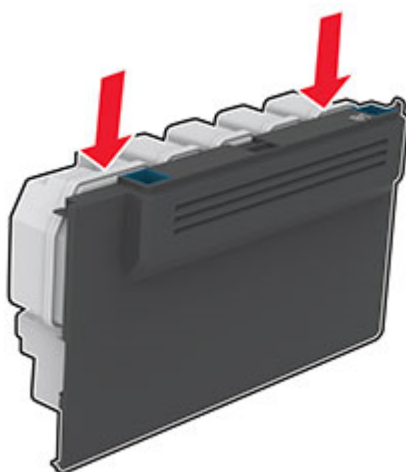

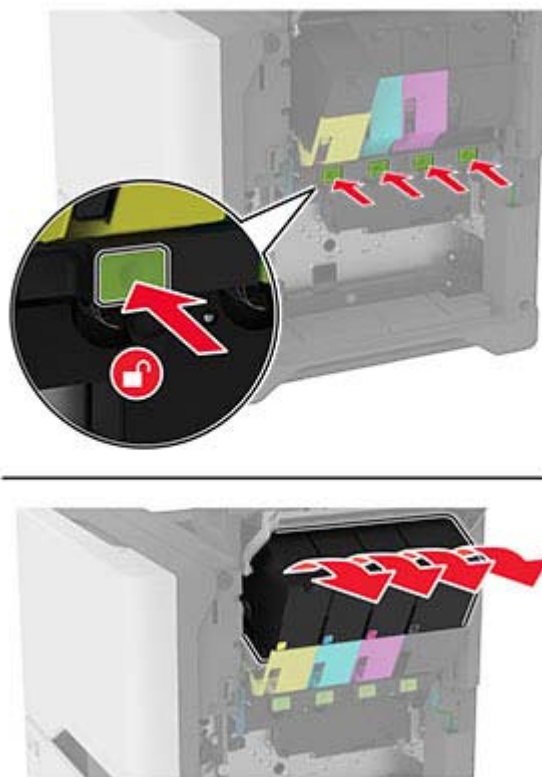
3 Scoateți cartușele de toner.

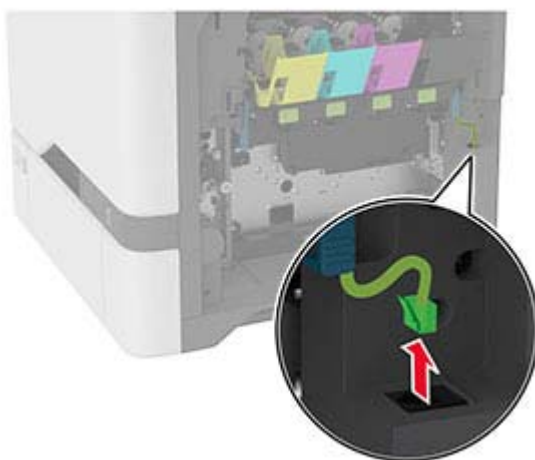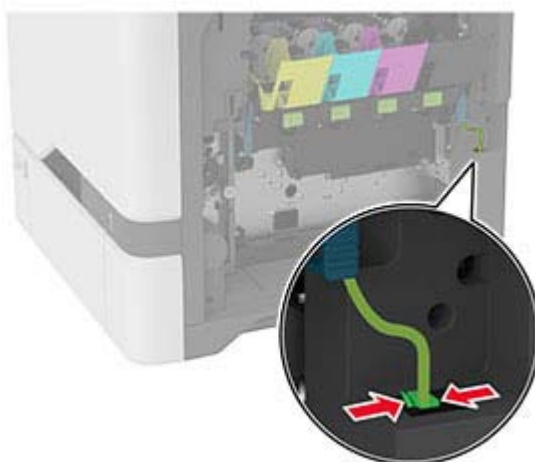4 Deconectați cablul kitului de imagine.

5 Scoateți kitul de imagine uzat.

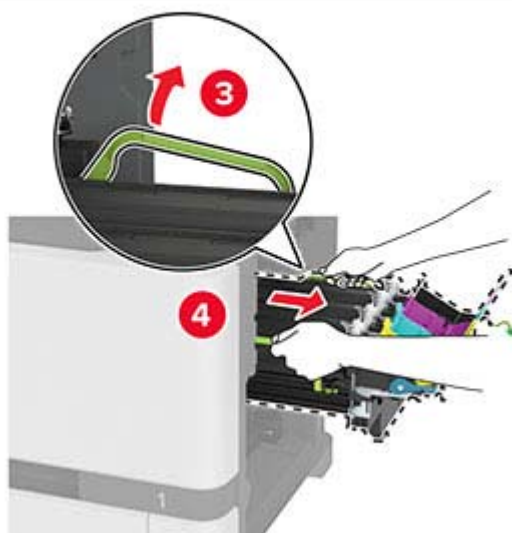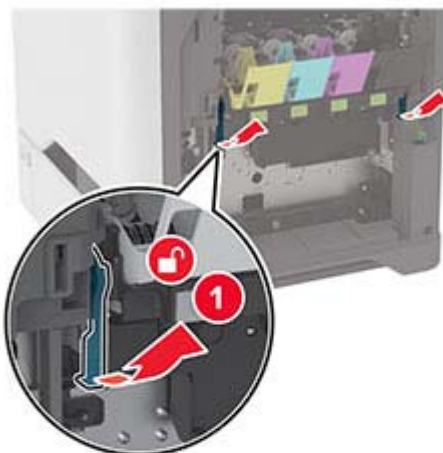

6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru.

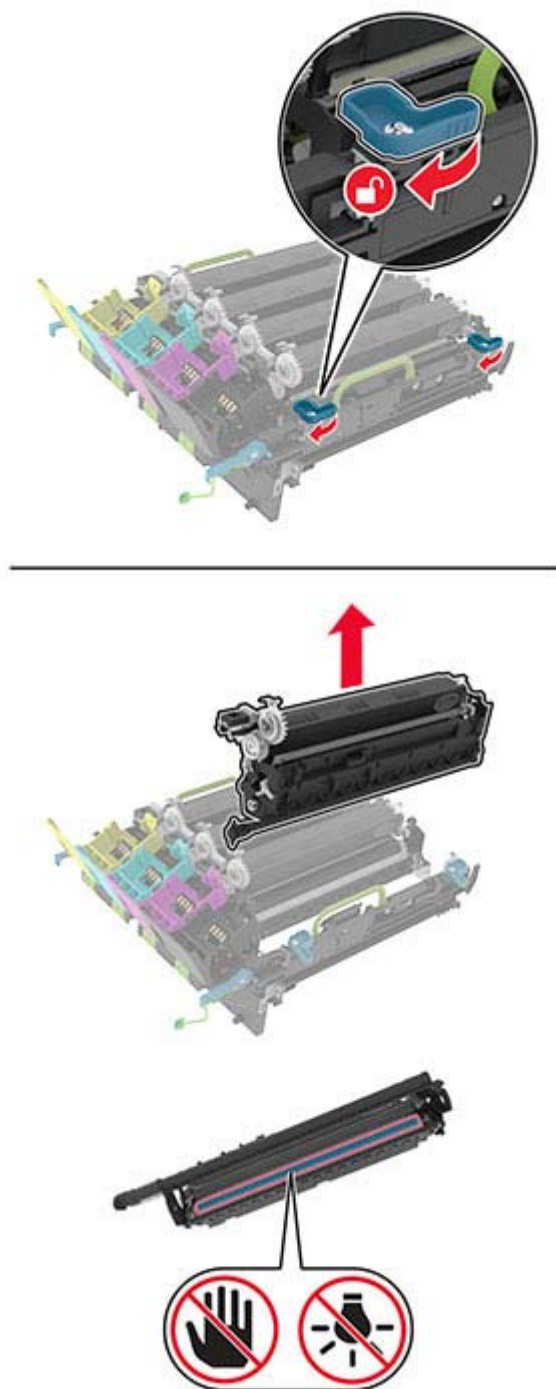

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindru fotoconductor lucios de sub unitatea de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




7 Despachetați noul kit de imagine.

Notă: Kitul de imagine include kitul de imagine și unitățile developer pentru cyan, magenta și galben.


8 Introduceți unitatea de imagine pentru negru în noul kit de imagine.

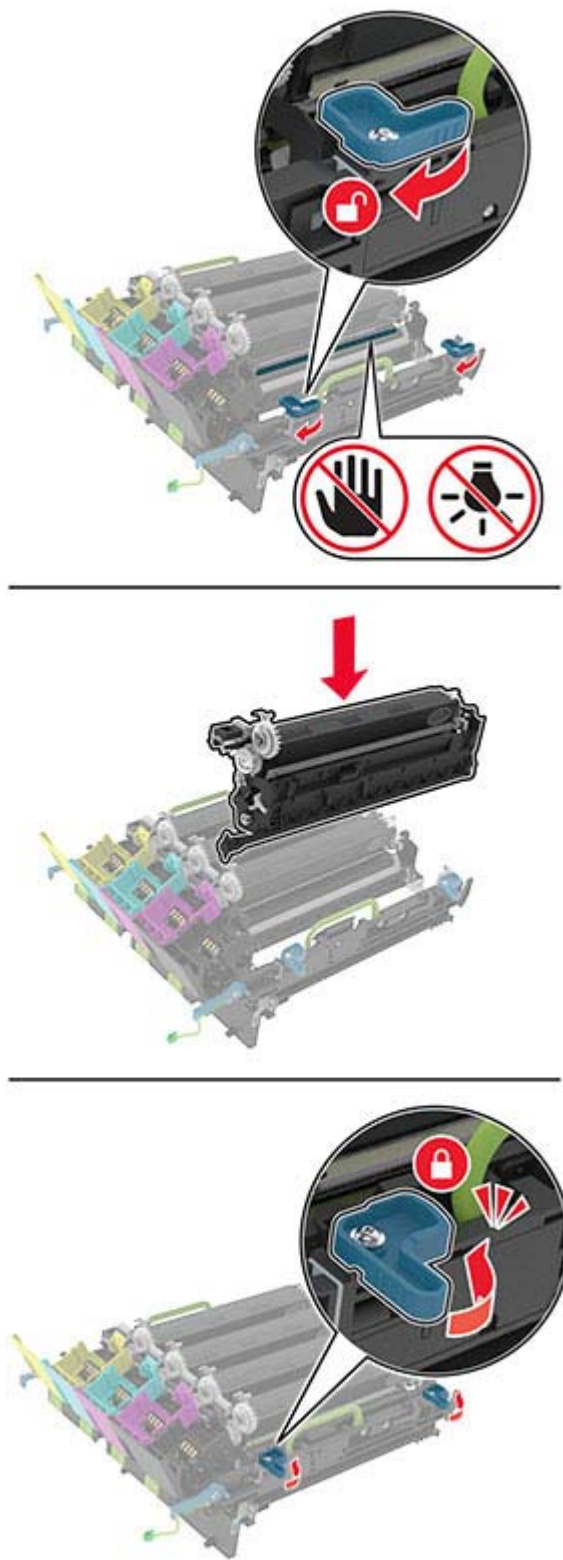

9 Introduceți noul kit de imagine.

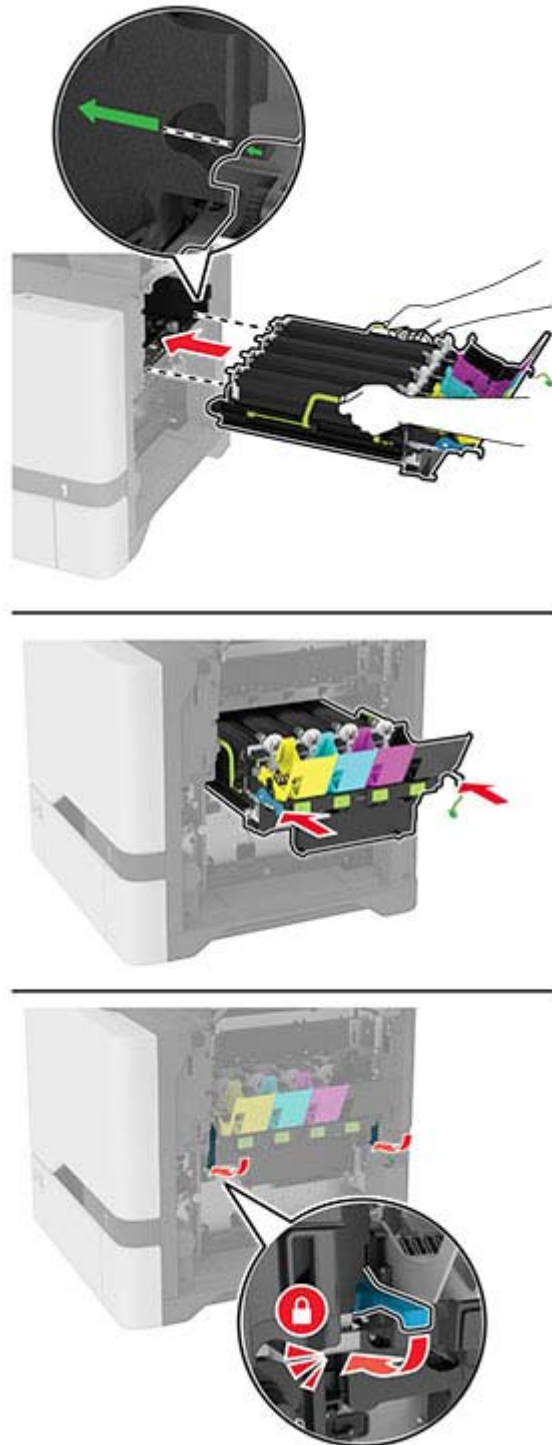

10 Conectați cablul kitului de imagine.

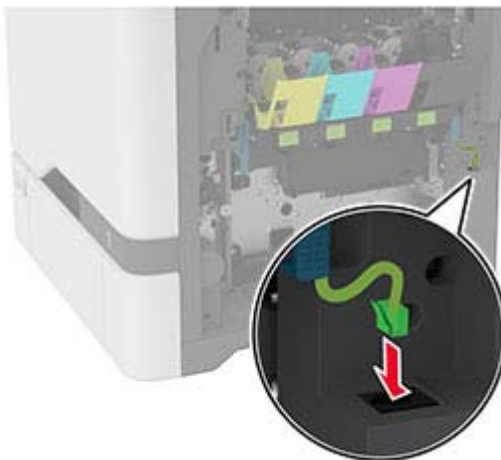



11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

12 Introduceți cartușele de toner.


13 Închideți ușa B.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual


1 Deschideți ușa B.

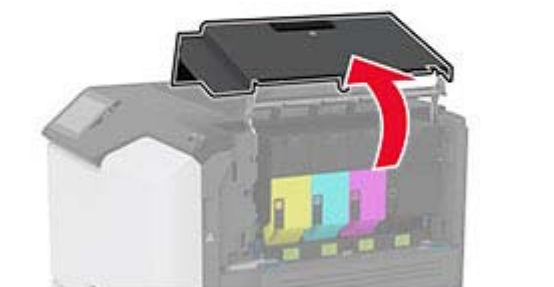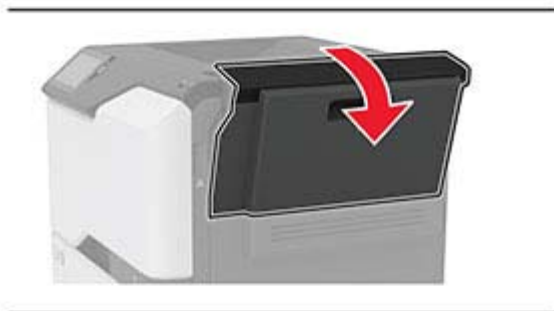

2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

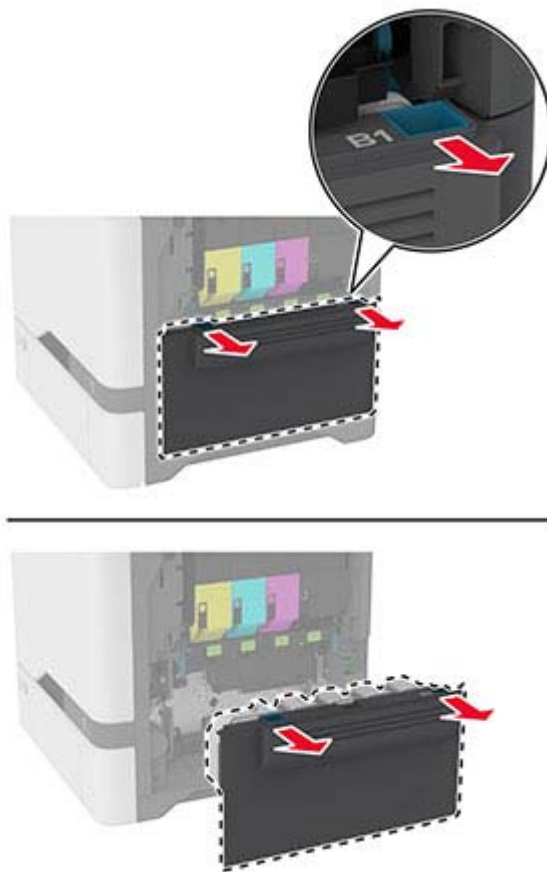

Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

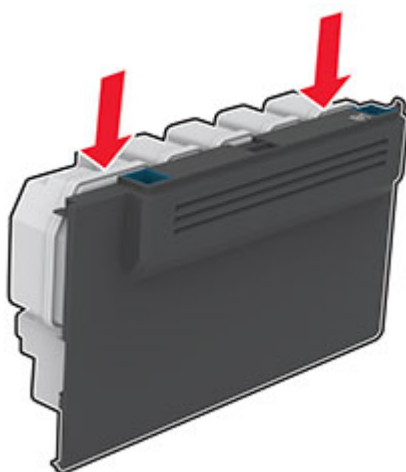

3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.


5 Închideți ușa B.


6 Eliminați corespunzător recipientul pentru toner rezidual uzat.

Înlocuirea cuptorului



1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa A1.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

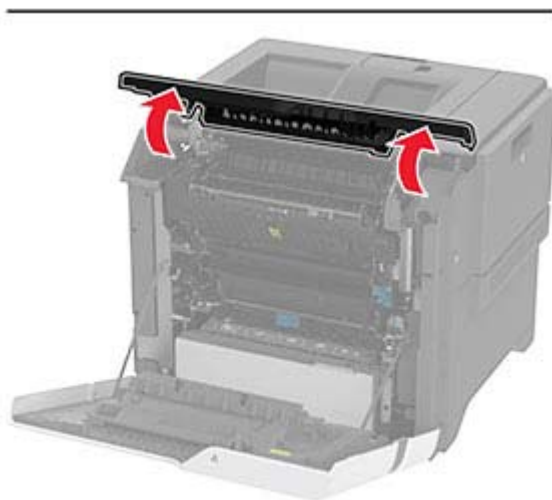

3 Scoateți cuptorul folosit.

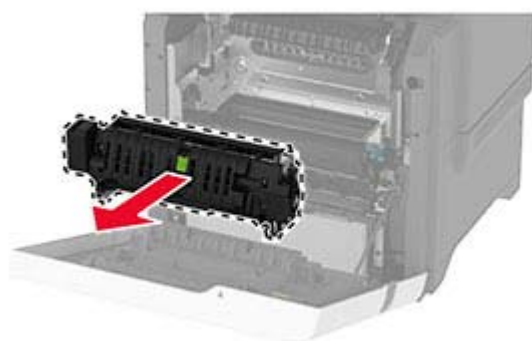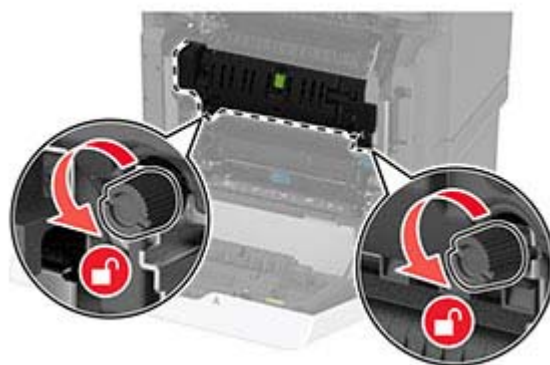

4 Despachetați noul cuptor.

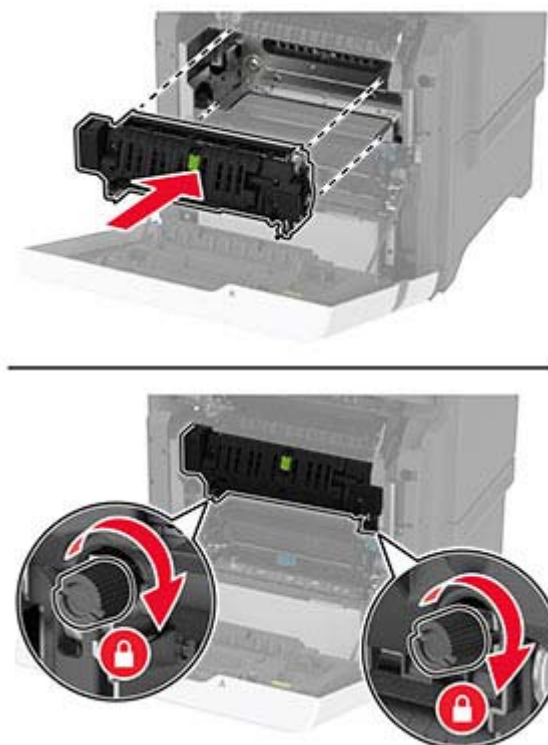5 Introduceți noul cuptor.**6** Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Resetați contorul de mentenanță pentru cuptor.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de mentenanță” la pagina 144.](#)

Înlocuirea rolei de tragere

Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.




3 Îndepărtați vechea rolă de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

5 Inserați noua rolă de tragere.**6** Introduceți tava.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

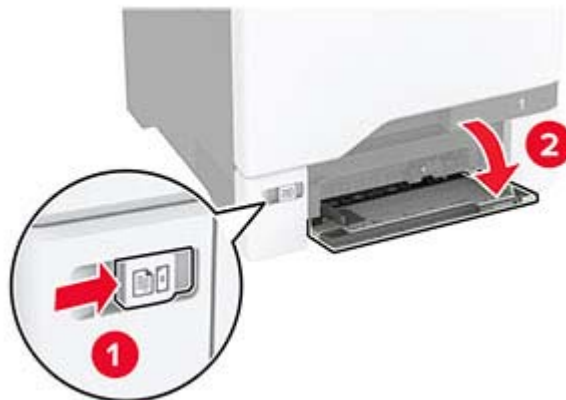Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional**1** Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.**2** Deschideți alimentatorul multifuncțional.


3 Îndepărtați vechea rolă de tragere.

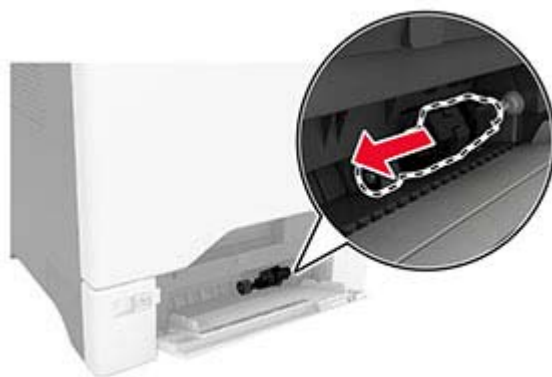

4 Despachetați noua rolă de tragere.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

5 Inserați noua rolă de tragere.

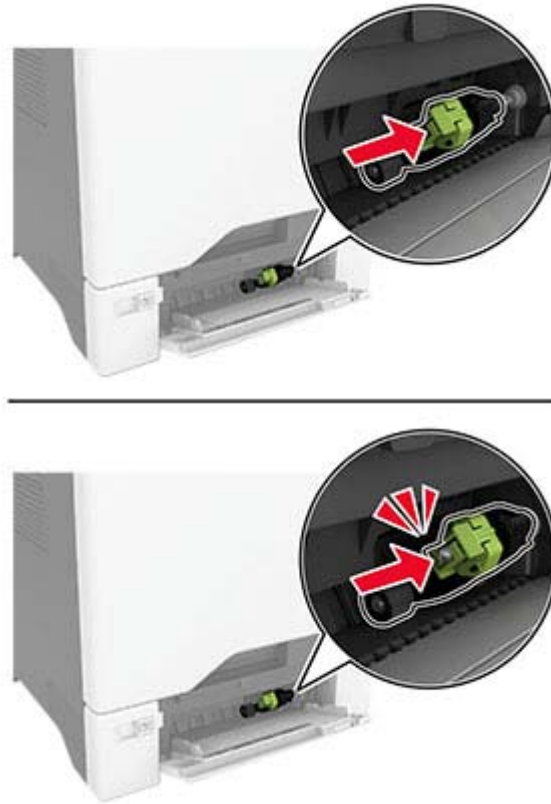

6 Închideți alimentatorul multifuncțional.

7 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Înlocuirea suportului de separare

1 Trageți tava afară.





2 Scoateți suportul de separare folosit.

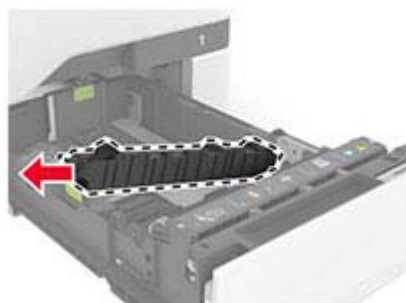

3 Despachetați noul suport de separare.

4 Introduceți suportul de separare nou.

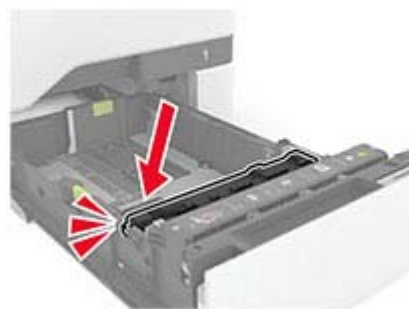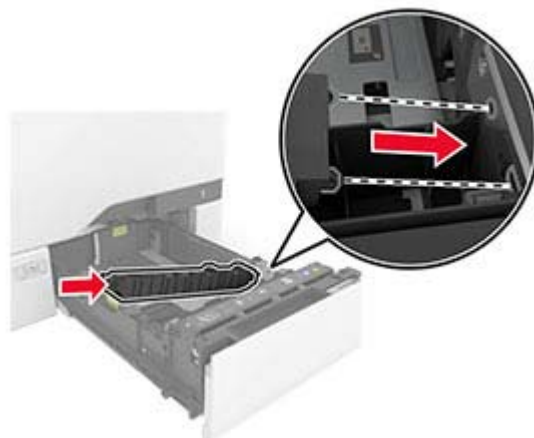

5 Introduceți tava.

Resetarea contorului de mentenanță


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare**.
- 2 Atingeți **Resetare contor întreținere**.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**.
- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:


- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.


Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

Note:

- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.
- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

- 3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea roților de tragere

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.




3 Îndepărtați rola de tragere.



4 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rolele de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.

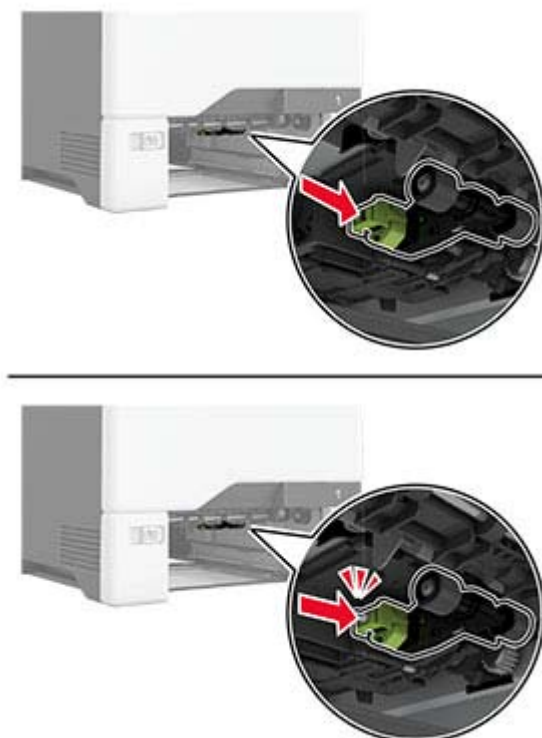

6 Introduceți tava.


7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


Curățarea rolei de tragere din alimentatorul multifuncțional

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

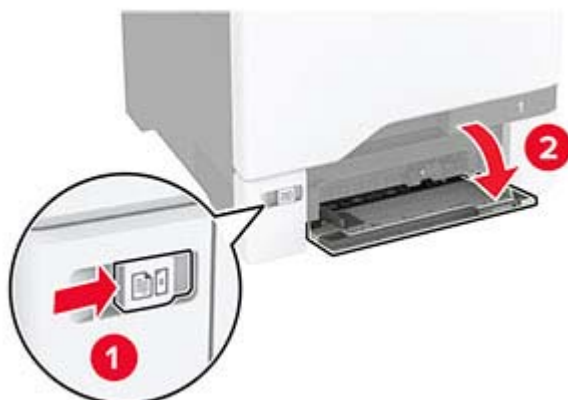


3 Îndepărtați rola de tragere.

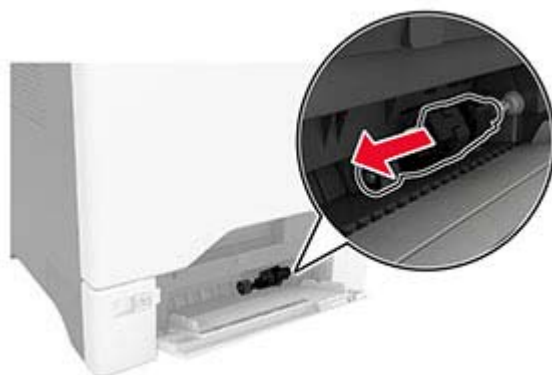

4 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rola de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.

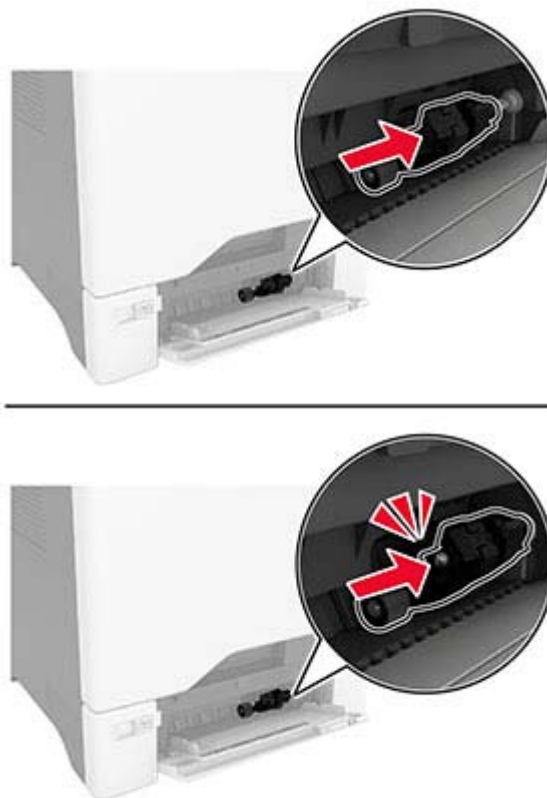

6 Închideți alimentatorul multifuncțional.

7 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.




Reglarea luminozității ecranului

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.
- 2 În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
 - Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opritiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de la care ați achiziționat imprimanta.

Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.

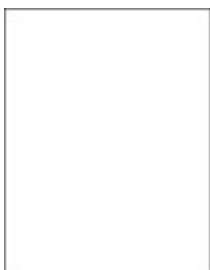

[“Pagini albe sau goale” la pagina 154](#)



[“Materiale imprimate întunecate” la pagina 155](#)



[“Imagini fantomă” la pagina 157](#)



[“Fundal gri sau colorat” la pagina 157](#)



[“Margini incorecte” la pagina 158](#)



[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 159](#)



[“Culori care lipsesc” la pagina 161](#)



[“Documente cu puncte și modele” la pagina 162](#)



[“Încrețire hârtie” la pagina 163](#)



[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 164](#)



[“Imagini negre sau într-o singură culoare” la pagina 165](#)



[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 166](#)



[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 167](#)



[“Densitate de imprimare neuniformă” la pagina 167](#)



[“Linii orizontale închise la culoare” la pagina 168](#)



[“Linii verticale închise la culoare” la pagina 169](#)



[“Linii orizontale albe” la pagina 170](#)



[“Linii verticale albe” la pagina 172](#)




[“Defecte repetitive” la pagina 173](#)

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini albe sau goale

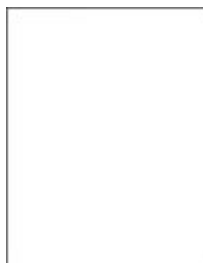

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Materiale imprimate întunecate



Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagini fantomă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Fundal gri sau colorat



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiuni	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Margini incorecte



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>Notă:</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Materiale imprimate luminoase




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Dezactivați opțiunea Color economic.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Color economic.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 7</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 8</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Culori care lipsesc

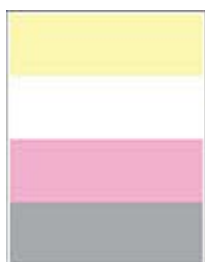

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Scoateți cartușul de toner care corespunde culorii care lipsește.</p> <p>c Scoateți și apoi introduceți unitatea developer pentru culoarea care lipsește.</p> <p>d Introduceți cartușul de toner de culoarea care lipsește.</p> <p>e Introduceți kitul de imagine color.</p> <p>f Imprimați documentul.</p> <p>Lipsește anumite culori la imprimare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați distribuitorul dvs.
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Setările se potrivesc?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 5</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrêțită?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Imprimați pe cealaltă față a hârtiei.</p> <p>a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Trageți tava afară.</p> <p>b Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>c Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.</p> <p>d Introduceți tava.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Contactați distribui-torul.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagini negre sau într-o singură culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini într-o singură culoare sau negre?</p>	<p>Contactați distribui-torul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se șterge?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Densitate de imprimare neuniformă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii orizontale închise la culoare



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii orizontale albe



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Defecte repetitive



Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate pentru a stabili cauza defectelor repetitive. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Identificați câte culori prezintă defecte.</p> <p>Este afectată o culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p>b Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p>Kit de imagine color sau unitate de imagine pentru negru</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 in.) • 29,9 mm (1,18 in.) • 23,2 mm (0,91 in.) <p>Unitate developer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 in.) • 45,0 mm (1,77 in.) <p>c Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p>b Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p>Modul de transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 in.) • 78,5 mm (3,09 in.) • 54,6 mm (2,15 in.) <p>Cuptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 in.) • 110 mm (4,33 in.) <p>c Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Lucrările confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p>Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p>b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh</p> <p>a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Adăugare memorie imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.</p>


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 31.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Modul Silențios.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Setări rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție de imprimare.</p> <p>b Setează rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 5</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 6</p> <p>a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri suporturi.</p> <p>Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 7</p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 8</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 18. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<p>Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<p>Pas 6 Opriti imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<p>Pas 8 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare.</p> <p>Imprimanta este pregătită?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare. • Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p>Notă: Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Unitatea flash este introdusă în portul corect?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 Introduceți unitatea flash în portul corect.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 63.</p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 7.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 6 Introduceți o unitate flash acceptată.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Activarea portului USB


Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

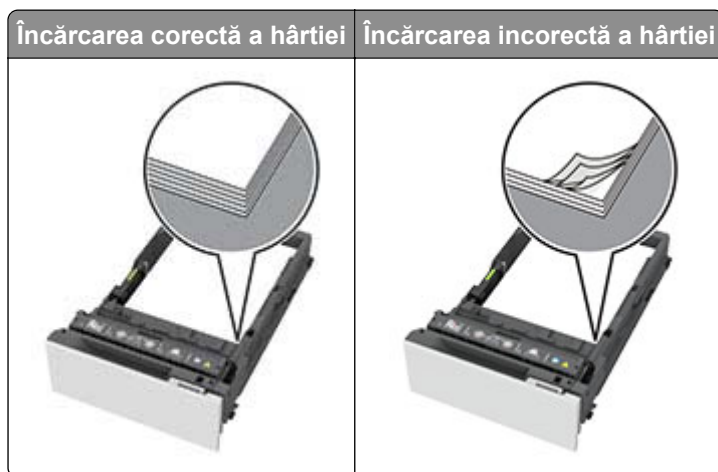

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate și tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.



Locații blocaje	
1	Recipient standard
2	Ușa A
3	Tăvi
4	Alimentator multifuncțional

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.

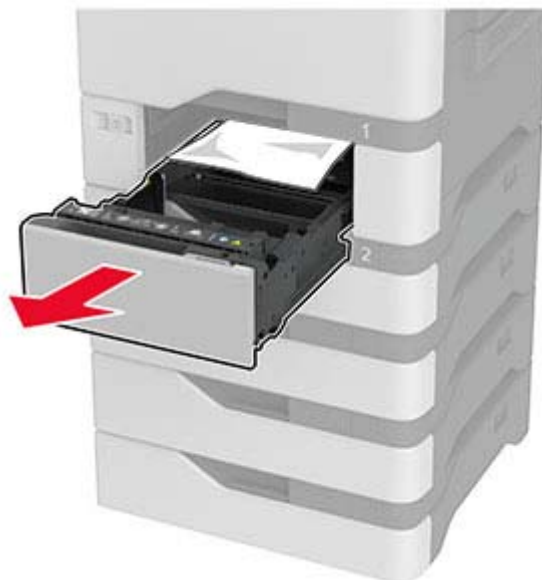

Avertisment - Pericol de deteriorare: Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




- 3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Trageți tava afară.
- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

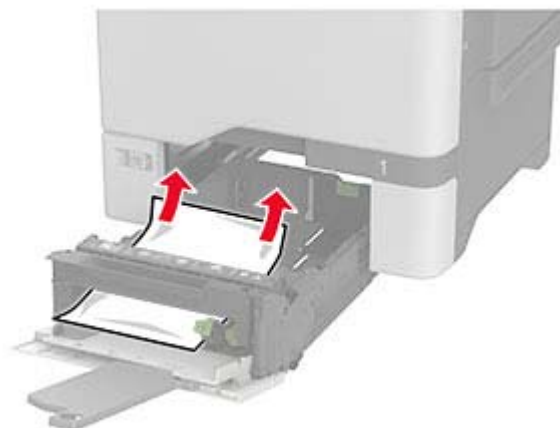

- 4 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj hârtie în ușa A

Blocaj de hârtie în zona cuptorului


- 1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

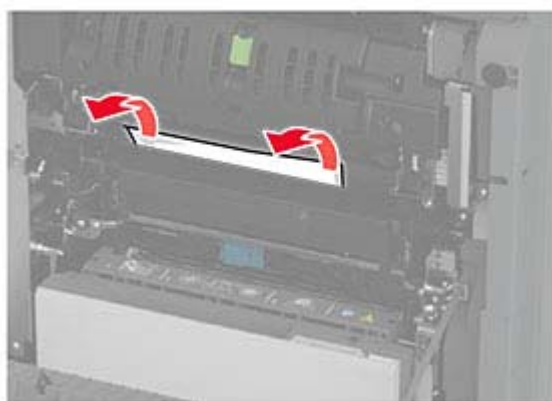

3 Deschideți ușa A1.




4 Deschideți ușa de acces a cuptorului.

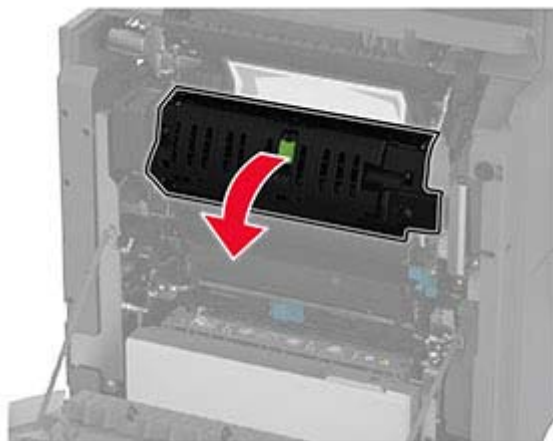

5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

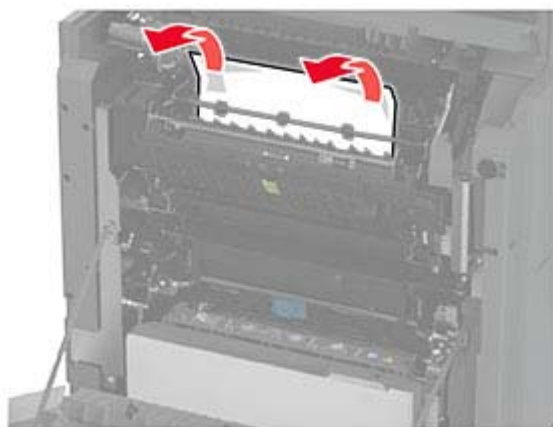


6 Închideți și blocați ușa de acces la cuptor.

7 Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.


Blocaj hârtie în spatele ușii A

1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Deschideți ușa unității de izolare.

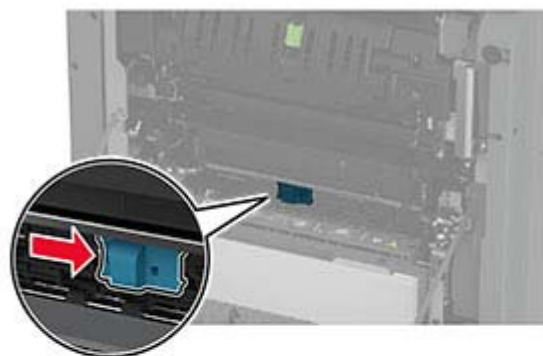

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

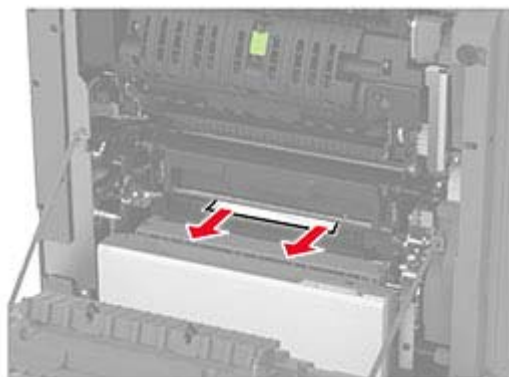


4 Închideți și blocați ușa de acces la unitatea de izolare.


5 Închideți ușa A.

Blocaj de hârtie în zona duplex


1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

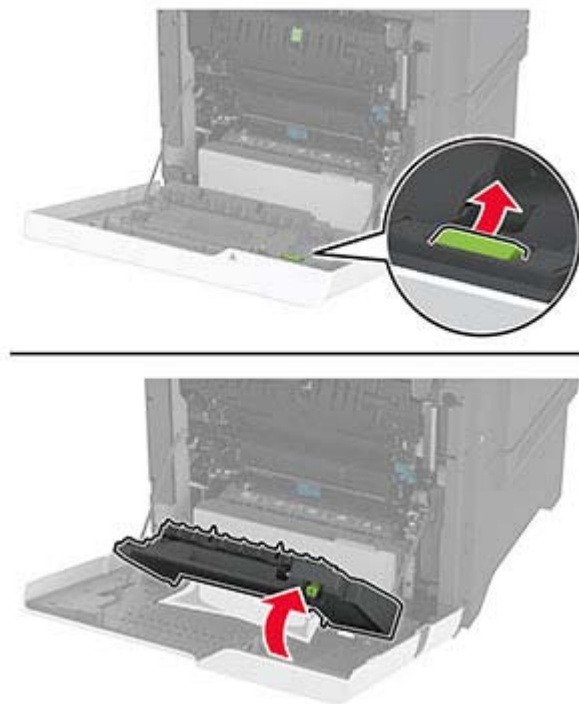

2 Deschideți capacul unității duplex.**3** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

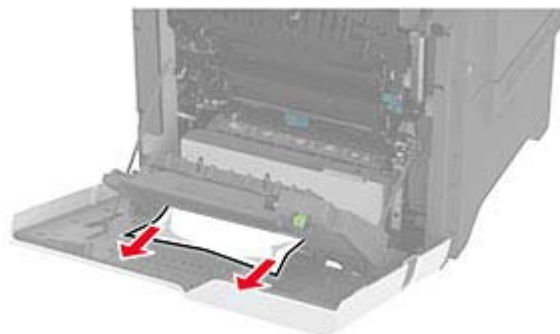**4** Închideți capacul unității duplex, apoi închideți ușa A.

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Accesați serverul Embedded Web Server (EWS) al imprimantei.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP pe ecranul de pornire. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Asigurați-vă că ați instalat un browser acceptat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4</p> <p>a Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Notă: În cazul în care conexiunea nu funcționează, contactați administratorul.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu serverul de imprimare.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 6</p> <p>a Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p>Notă: Dacă serverele sunt dezactivate, contactați administratorul.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Automat.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă.</p> <p>Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.</p> <p>Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați "Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi" la pagina 56.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Verificați modul de securitate fără fir.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod securitate fără fir.</p> <p>Este selectat modul corect de securitate fără fir?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5</p> <p>Selectați modul corect de securitate fără fir.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 6</p> <p>Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea.</p> <p>Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Opțiunea internă apare în listă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului.</p> <p>a Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa controlerului.</p> <p>c Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 34.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

S-a detectat o memorie flash defectă

Contactați [distribuitorul local](#).

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Contactați [distribuitorul local](#).

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă nerecunoscută instalată.

Imprimanta este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale, fabricate de producătorul imprimantei. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente fabricate de producătorul imprimantei; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, atingeți și țineți apăsat cu două degete mesajul de eroare de pe afișaj timp de 15 secunde. Când apare o casetă de dialog de confirmare, atingeți **Continuare**.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală de la producătorul imprimantei.

Dacă imprimanta nu imprimă după ștergerea mesajului de eroare, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.</p> <p>Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imprimarea de documente asamblate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare.</p> <p>b Atingeți Activat [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</p> <p>b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 31.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul local.</p>

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Scoateți tava.</p> <p>b Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>c Introduceți tava.</p> <p>d Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conținut blocate.</p> <p>b În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Pe sau Auto.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul local.</p>

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.
- 2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • Afișaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor. • Afișaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afișaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Oprit
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale. • CMYK aprins – Crește saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA. • Oprit

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați "[Modificarea culorilor din materialele imprimate](#)" la pagina 197.

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Realizați Reglare culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2 Realizați Balans culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Balans culori.</p> <p>b Reglați setările.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Cum puteți contacta distribuitorul

Înainte de a contacta distribuitorul, asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

IMPRIMANTĂ DIGITALĂ COMPLET COLOR
MX-C528P

Tip de echipament:

5030

Modele:

6H5

Note referitoare la ediție

Ianuarie 2023


Paragraful următor nu se aplică țărilor unde aceste prevederi nu respectă legile locale: ACEASTĂ PUBLICAȚIE ESTE FURNIZATĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Anumite state nu permit declarații de limitare a responsabilității cu privire la garanții explicite sau implicite pentru anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Consumabile

Consumabilele standard pentru acest produs, care pot fi înlocuite de utilizator, includ cartușele de toner.

Asigurați-vă că utilizați numai produse specificate SHARP pentru cartușele de toner.

 <p>SHARP</p> <p>CONSUMABILE ORIGINALE</p>	<p>Pentru cele mai bune rezultate de copiere, asigurați-vă că utilizați numai consumabile originale Sharp, care sunt proiectate, concepute și testate pentru a crește la maximum durata de viață și performanța produselor Sharp. Căutați eticheta Consumabile originale pe ambalajul tonerului.</p>
---	--

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 53 Față-verso: 55
Pregătit	14

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Baterie reîncărcabilă litiu-ion



Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barată înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Informații pentru utilizatorii casnici

Informații referitoare la eliminarea acestui echipament și a bateriilor aferente acestuia

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAȚI GUNOIUL MENAJER ȘI NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice și electronice, precum și bateriile trebuie colectate și gestionate întotdeauna SEPARAT, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea separată promovează o abordare care protejează mediul înconjurător, reciclarea materialelor și reducerea la minim a eliminării deșeurilor. ELIMINAREA NEADECVATĂ poate fi dăunătoare sănătății oamenilor și mediului din cauza anumitor substanțe! Duceți ECHIPAMENTELE UTILIZATE la un centru local, de obicei municipal, de colectare a deșeurilor, acolo unde există această posibilitate. Acest echipament conține o BATERIE care nu poate fi scoasă de utilizator. Pentru schimbarea bateriei, contactați reprezentantul dvs. local.

Dacă aveți dubii cu privire la eliminare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul și solicitați metoda corectă de eliminare la deșeuri.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN ANUMITE ȚĂRI DIN AFARA ACESTEIA; DE EXEMPLU, NORVEGIA ȘI ELVEȚIA: participarea dvs. la colectarea separată a deșeurilor este obligatorie prin lege.



Utilizatorii DOMESTICI trebuie să utilizeze centrele existente de returnare pentru echipamentele utilizate. Returnarea este gratuită.

Simbolul de mai sus apare pe echipamentele electrice și electronice (sau pe ambalajul acestora) pentru a aminti utilizatorilor de acest lucru. Dacă echipamentele au fost utilizate în SCOPURI BUSINESS, contactați reprezentantul dvs. SHARP, care vă va informa cu privire la returnare. Este posibil să vi se ceară o taxă pentru costurile care survin din preluarea deșeurilor. Echipamentele mici (și în cantități mici) pot fi preluate de centrul dvs. local de reciclare. Pentru Spania: contactați sistemul de colectare desemnat sau autoritatea locală pentru detalii cu privire la preluarea produselor dvs. utilizate.

Depunerea la deșeuri și tratarea cartușelor

În ceea ce privește cartușele de toner Sharp folosite și alte consumabile de la copiatoarele/echipamentele multifuncționale Sharp, vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste produse uzate vor fi tratate conform cerințelor legale din zona dumneavoastră. În acest sens, vă recomandăm să contactați furnizorii de servicii competenți (de exemplu, companiile de reciclare a deșeurilor) și să solicitați asistență din partea autorităților locale, de fiecare dată când este necesar. Pentru informații despre programele de colectare și reciclare Sharp existente, disponibile în anumite țări, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la www.sharp.eu.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. ² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 12

Lungime de undă (nanometri): 770-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Imprimare	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 740 Față-verso: 610
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	25,0
Modul Repaus	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,0
Hibernare	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, expirarea modului Repaus poate fi modificată între 1 minut și 120 de minute sau între 1 minut și 114 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Dacă viteza imprimantei este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute sau de 54 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Unele modele acceptă un *mod Repaus profund*, care reduce și mai mult consumul de energie după perioade mai lungi de inactivitate.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 și cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

A

A fost detectată o memorie flash defectă 193
activarea ghidării vocale 23
activarea modului Mărire 25
activarea portului USB 180
activarea Wi-Fi Direct 57
actualizarea firmware-ului 33
adăugarea contactelor 23
adăugarea de aplicații pe ecranul de pornire 20
adăugarea de imprimante la un computer 32
adăugarea grupurilor de contacte 23
adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 34
adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 34
afișarea aplicațiilor pe ecranul de pornire 20
Agendă utilizare 23
AirPrint utilizare 61
alegerea unui loc pentru imprimantă 18
alerte de poștă electronică configurare 109
alimentator multifuncțional încărcare 29
anularea legării tăvilor 31
anularea unei lucrări de imprimare 65
atașarea cablurilor 19

B

blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional 185 în recipientul standard 185 în spatele ușii A 185 în tăvi 184 în zona cuptorului 185 în zona duplex 185
blocaje de hârtie evitare 181 localizare 182

blocaje, eliminare în alimentatorul multifuncțional 185 în recipientul standard 185
blocaje, hârtie evitare 181

C

cablu Ethernet 19
cablu USB 19
calitate culoare, depanare materialul imprimat are o anumită tentă 199
caracteristicile hârtiei 10
cartelă firmware 34
carton încărcare 29
cartuș de toner înlocuire 111
coli de separare plasare 65
comandarea consumabilelor kit de imagine color 110 kit de întreținere unitate de fuziune 110 unitate imagine pentru negru 110
computer conectarea la imprimantă 58
conectare la rețeaua fără fir utilizarea metodei cu apăsare pe buton 56 utilizarea metodei PIN 56
conectarea imprimantei la o rețea fără fir 56
conectarea unui computer la imprimantă 58
conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 57
configurarea alertelor de poștă electronică 109
configurarea notificărilor pentru consumabile 109
configurarea Wi-Fi Direct 57
configurațiile de imprimantă 8
conservarea consumabilelor 151

consumabile conservare 151
contactarea distribuitorului 199
contoare de utilizare a consumabilelor resetare 144
contor de întreținere resetare 144
corectare culori 197
corectare manuală culoare 197
crearea folderelor pentru marcaje 22
crearea marcajelor 22
culori care lipsesc 161
curățare exteriorul imprimantei 145 interiorul imprimantei 145 role de tragere 146
curățarea ecranului tactil 145
curățarea imprimantei 145
curățarea rolei de tragere din alimentatorul multifuncțional 148

D

declarație de volatilitate 60
defecte de imprimare repetitive 173
densitate de imprimare neuniformă 167
depanare, calitate culoare materialul imprimat are o anumită tentă 199
depozitarea hârtiei 11
dezactivarea ghidării vocale 24
dezactivarea rețelei Wi-Fi 58
dimensiune hârtie setare 25
dimensiune universală hârtie setare 25
dimensiuni de hârtie acceptate 12
dimensiuni hârtie acceptate 12
Dimensiuni universale multiple activare 26
dispozitiv mobil conectare la imprimantă 57 imprimare de pe 61, 62

distribuitor de imprimante 199
documente, imprimare
de pe computer 61
documentele confidențiale nu se
imprimă 175
documentele în așteptare nu se
imprimă 175
driver de imprimare
instalare 31
opțiuni hardware, adăugare 34

E

ecran de pornire
particularizare 20
utilizare 19
ecran tactil
curățare 145
editarea contactelor 23
eliminarea blocajului
în spatele ușii A 185
în zona cuptorului 185
în zona duplex 185
eliminarea blocajului de hârtie
în tăvi 184
evitarea blocajelor de hârtie 181
expedierea imprimantei 152
exportul unui fișier de
configurare
utilizarea Embedded Web
Server 33

F

firmware, actualizare 33
formulare preimprimare
selectare 12
fundal colorat pe materialul
imprimat 157
fundal gri pe materialul
imprimat 157

G

găsirea numărului de serie al
imprimantei 8
gestionarea economizorului de
ecran 21
Ghidare vocală
activare 23
dezactivare 24
greutăți acceptate pentru
hârtie 16

greutăți hârtie
acceptate 16

H

hard disk
ștergere 59
hard disk de imprimantă
instalare 44
hartă meniuri 67
hârtia se blochează
frecvent 196
hârtie
formulare preimprimare 12
hârtie cu antet 12
neacceptată 11
selectare 10
Setare dimensiune
universală 25
hârtie cu antet
selectare 12

I

imagini fantomă pe materialele
imprimare 157
imagini negre 165
imagini trunchiate în materialul
imprimat 166
importul unui fișier de
configurare
utilizarea Embedded Web
Server 33
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 191
imprimanta nu răspunde 179
imprimanta nu se poate conecta
la Wi-Fi 192
imprimantă
expediere 152
selectarea unei locații
pentru 18
spații libere minime 18
imprimantă, mesaje
A fost detectată o memorie
flash defectă 193
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 194
Spațiu liber insuficient în
memoria flash pentru
resurse 194
imprimare
de la o unitate flash 62

de pe computer 61
de pe un dispozitiv
mobil 61, 62
listă de directoare 65
listă de eșantioane de
fonturi 65
lucrări de imprimare
confidențiale 64
lucrări în așteptare 64
pagină de configurare rețea 58
Pagină setări meniu 108
utilizând Wi-Fi Direct 62
imprimare cu pete și puncte 162
imprimare de pe un
computer 61
imprimare lentă 177
imprimare oblică 164
imprimare strâmbă 164
imprimarea de documente
asamblate nu funcționează 195
imprimarea unei liste de
directoare 65
imprimarea unei liste de
eșantioane de fonturi 65
imprimarea unei pagini de
configurare pentru rețea 58
indicator luminos
înțelegerea stării 9
informații de siguranță 6, 7
inserarea de coli de separare 65
instalarea driverului de
Imprimare 31
instalarea echipamentelor
opționale
hard disk de imprimantă 44
instalarea opțiunilor interne
Trusted Platform Module 40
unitate de stocare
inteligentă 37
instalarea serverului de
imprimare fără fir 48, 54
instalarea software-ului
imprimantei 31
instalarea tăvilor 35

Î

încărcare
alimentator multifuncțional 29
carton 29
plicuri 29
încărcarea tăvilor 26

- îndepărtarea blocajelor
 - în alimentatorul multifuncțional 185
 - în recipientul standard 185
 - în spatele ușii A 185
 - în tăvi 184
 - în zona cuptorului 185
 - în zona duplex 185
- înlocuirea consumabilelor
 - cartuș de toner 111
 - kit de imagine color 123
 - recipient pentru toner rezidual 133
 - unitate imagine pentru negru 114
- înlocuirea pieselor
 - rolă de tragere 138
 - suport de separare 142
 - unitate de fuziune 135
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 194
- Întrebări frecvente despre imprimarea color 198
- K**
 - kit de imagine color
 - comandă 110
 - înlocuire 123
 - kit de întreținere unitate de fuziune
 - comandă 110
- L**
 - legarea tăvilor 31
 - legarea tăvilor nu funcționează 195
 - linii orizontale albe 170
 - linii orizontale închise la culoare 168
 - linii verticale albe 172
 - linii verticale închise la culoare pe materialele imprimate 169
 - listă de directoare
 - imprimare 65
 - listă de eșantioane de fonturi
 - imprimare 65
 - localizarea slotului de securitate 59
 - locații blocaje
 - identificare 182
 - lucrare de imprimare
 - anulare 65
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 176
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 176
 - lucrări de imprimare confidențiale
 - configurare 63
 - imprimare 64
 - lucrări de imprimare neimprimare 174
 - lucrări de imprimare repetate 63
 - lucrări în așteptare imprimare 64
 - setarea timpului de expirare 63
- luminozitatea afișajului
 - reglare 151
- luminozitatea tonerului
 - reglare 66
- M**
 - marcaje
 - creare 22
 - crearea folderelor pentru 22
 - marginii incorecte 158
 - materiale imprimate întunecate 155
 - materiale imprimate luminoase 159
 - materialul imprimat are o anumită tentă 199
 - memoria imprimantei
 - ștergere 59
 - memorie nevolatilă 60
 - ștergere 59
 - memorie volatilă 60
 - ștergere 59
 - meniu
 - 802.1x 97
 - Accesibilitate 72
 - Aspect 77
 - Calitate 80
 - Colectare anonimă a datelor 72
 - Configurare 78
 - Configurare imprimare confidențială 105
 - Configurație LPD 98
 - Configurație tavă 86
 - Configurație universală 86
 - Conturi locale 102
 - Criptare disc 105
 - Despre această imprimantă 77
 - Dispozitiv 107
 - Diverse 106
 - Eco Mode 69
 - Ethernet 92
 - Evidență lucrări 81
 - Fără fir 90
 - Gestionare permisiuni 101
 - Gestionarea energiei 71
 - Imagine 85
 - Imprimare 107
 - Imprimare unitate flash 87
 - IPSec 96
 - Jurnalul auditului de securitate 102
 - Meniul Configurare 73
 - Notificări 69
 - Pagină setări meniu 107
 - Panou de operare la distanță 69
 - Particularizare ecran de pornire 76
 - PCL 84
 - PDF 82
 - PostScript 83
 - Preferințe 68
 - Prezentare generală rețea 89
 - Programare dispozitive USB 102
 - Restricții de conectare 104
 - Restricționați accesul la rețeaua externă 100
 - Rețea 108
 - Revenire la setările prestabilite din fabrică 73
 - Rezolvarea problemelor 108
 - Setări HTTP/FTP 98
 - Setări soluții LDAP 106
 - SNMP 95
 - Ștergere fișiere de date temporare 106
 - Ștergere pentru scoaterea din uz 76
 - TCP/IP 94
 - ThinPrint 99
 - Tipuri suport 87
 - USB 99
 - Wi-Fi Direct 92
 - meniurile imprimantei 67, 108
 - mod Hibernare
 - configurare 150

mod Mărire
 activare 25
Mod Repaus
 configurare 150
modificarea rezultatelor
 color 197
moduri de economisire de
 energie
 configurare 150
mutarea imprimantei 18, 151

N

navigare pe ecran
 cu ajutorul gesturilor 24
navigarea pe ecran cu ajutorul
 gesturilor 24
niveluri de poluare fonică 200
note 200, 204, 205
note privitoare la emisii 200
notificări pentru consumabile
 configurare 109
nu se poate citi unitatea flash
 rezolvarea problemelor,
 imprimare 180
număr de serie, imprimantă
 găsire 8

O

o singură culoare 165
opțiunea internă nu poate fi
 detectată 193
opțiuni
 carduri firmware 34
 opțiuni hardware
 tăvi 35
opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 34
opțiuni imprimantă, depanare
 opțiunea internă nu poate fi
 detectată 193
opțiuni interne 34
opțiuni interne disponibile 34
opțiuni interne, adăugare
 driver de imprimare 34

P

pagina de configurare rețea
 imprimare 58
Pagină setări meniu
 imprimare 108
pagini albe 154

Pagini de testare a calității
 imprimării 108
pagini goale 154
paginile blocate nu sunt
 reimprimare 197
panou de control
 utilizare 9
Particularizarea afișării
 utilizare 21
personalizarea afișajului 21
pictograme pe ecranul de
 pornire
 afișare 20
piese și consumabile
 originale 110
plicuri
 încărcare 29
plicurile se lipsesc la
 imprimare 194
port Ethernet 19
port USB 19
 activare 180
porturile imprimantei 19
priză pentru cablul de
 alimentare 19
puncte pe pagina imprimată 162

R

rapoarte
 starea imprimantei 110
 utilizarea imprimantei 110
recipient pentru toner rezidual
 înlocuire 133
recomandări privind hârtia 10
reglarea luminozității
 pentru afișaj 151
reglarea luminozității
 tonerului 66
resetarea contoarelor de utilizare
 a consumabilelor 144
resetarea contorului de
 întreținere 144
rețea fără fir 56
 conectarea imprimantei la 56
rețea Wi-Fi
 dezactivare 58
rezolvarea problemelor
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 191
imprimanta nu răspunde 179
imprimanta nu se poate
 conecta la Wi-Fi 192

Întrebări frecvente despre
 imprimarea color 198
rezolvarea problemelor de
 calitate a imprimării
 culori care lipsesc 161
 defecte de imprimare
 repetitive 173
 densitate de imprimare
 neuniformă 167
 fundal gri sau colorat 157
 imagini complet colorate sau
 negre 165
 imprimare cu pete și
 puncte 162
 imprimare oblică 164
 imprimare strâmbă 164
 încrêțirea hârtiei 163
 linii orizontale albe 170
 linii orizontale închise la
 culoare 168
 linii verticale albe 172
 materiale imprimate
 întunecate 155
 materiale imprimate
 luminoase 159
 pagini albe 154
 pagini goale 154
 pe materialele imprimate apar
 imagini fantomă 157
 pe materialele imprimate apar
 linii verticale închise la
 culoare 169
 text sau imagini trunchiate 166
 tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 167
rezolvarea problemelor de
 imprimare
 documentele confidențiale și
 alte documente în așteptare
 nu se imprimă 175
 hârtia se blochează
 frecvent 196
 imprimare lentă 177
 imprimarea de documente
 asamblate nu
 funcționează 195
 legarea tăvilor nu
 funcționează 195
 lucrarea este imprimată din
 tava incorectă 176
 lucrarea este imprimată pe
 hârtie incorectă 176

lucrările de imprimare nu sunt
imprimare 174
marginii incorecte 158
nu se poate citi unitatea
flash 180
paginile blocate nu sunt
reimprimare 197
plicurile se lipesc la
imprimare 194
rezolvarea problemelor, calitatea
imprimării
culori care lipsesc 161
defecte de imprimare
repetitive 173
densitate de imprimare
neuniformă 167
fundal gri sau colorat 157
imagini complet colorate sau
negre 165
imprimare cu pete și
puncte 162
imprimare oblică 164
imprimare strâmbă 164
încrêțirea hârtiei 163
linii orizontale albe 170
linii orizontale închise la
culoare 168
linii verticale albe 172
materiale imprimate
întunecate 155
materiale imprimate
luminoase 159
pagini albe 154
pagini goale 154
pe materialele imprimate apar
imagini fantomă 157
pe materialele imprimate apar
linii verticale închise la
culoare 169
text sau imagini trunchiate 166
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 167
rezolvarea problemelor,
imprimare
documentele confidențiale și
alte documente în așteptare
nu se imprimă 175
hârtia se blochează
frecvent 196
imprimare lentă 177

imprimarea de documente
asamblate nu
funcționează 195
lucrarea este imprimată din
tava incorectă 176
lucrarea este imprimată pe
hârtie incorectă 176
lucrările de imprimare nu sunt
imprimare 174
marginii incorecte 158
paginile blocate nu sunt
reimprimare 197
plicurile se lipesc la
imprimare 194
rola de tragere din alimentatorul
multifuncțional
curățare 148
rolă de tragere
înlocuire 138
role de tragere
curățare 146
rularea unei expuneri de
diapozitive 21

S

schimbarea tapetului 21
securizarea datelor
imprimantei 60
server de imprimare fără fir
instalare 48, 54
server de imprimare fără fir
MarkNet N8370 48
server de imprimare fără fir
MarkNet N8372 54
setare dimensiune hârtie
Dimensiuni universale
multiple 26
setarea dimensiunii hârtiei 25
setarea tipului de hârtie 25
setarea tipului de hârtie
universal 25
setări de protejare a
mediului 150
setări implicite din fabrică
restabilire 60
setările imprimantei
revenire la setările prestabilite
din fabrică 60
slot de securitate
localizare 59
software pentru imprimantă
instalare 31

Spațiu liber insuficient în
memoria flash pentru
resurse 194
stare consumabile
verificare 109
stare piese
verificare 109
starea imprimantei 9
stocarea lucrărilor de
imprimare 63
suport de separare
înlocuire 142

Ș

ștergere
memoria imprimantei 59
ștergerea contactelor 23
ștergerea datelor de pe unitatea
de stocare a imprimantei 59
ștergerea grupurilor de
contacte 23
ștergerea memoriei
imprimantei 60

T

tastatură pe ecran
utilizare 25
tăvi
anularea legării 31
instalare 35
încărcare 26
legare 31
temperatură în jurul
imprimantei 203
text trunchiat pe materialul
imprimat 166
tip hârtie
setare 25
tipuri de fișiere
acceptate 63
tipuri de fișiere acceptate 63
tipuri de hârtie
acceptate 15
tipuri de hârtie acceptate 15
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 167
Trusted Platform Module
instalare 40

U

- umiditate în jurul imprimantei 203
- unitate de fuziune
 - înlocuire 135
- unitate de stocare
 - ștergere 59
- unitate de stocare hard disk 60
- unitate de stocare inteligentă 60
 - instalare 37
 - ștergere 59
- unitate flash
 - imprimare de pe 62
- unitate imagine pentru negru
 - comandă 110
 - înlocuire 114
- unități flash
 - acceptate 63
- unități flash acceptate 63
- utilizarea ecranului de pornire 19
- utilizarea funcției Particularizarea afișării 21
- utilizarea panoului de control 9

V

- verificarea lucrărilor de imprimare 63
- verificarea stării pieselor și a consumabilelor 109
- vizualizarea rapoartelor 110

W

- Wi-Fi Direct
 - activare 57
 - configurare 57
 - imprimare de pe un dispozitiv mobil 62
- Wi-Fi Protected Setup
 - configurare 56