

Szoftvertelepítési útmutató

Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként vagy szkennerként való használatát.

(A modelltől függően előfordulhat, hogy csak a nyomtató funkció érhető el.)

A kézikönyvben említett szoftver beszerzése érdekében forduljon a viszonteladóhoz vagy a hivatalos márkakereskedőhöz.

Néhány országban vagy régióban a "Software CD-ROM" megtalálható a termék mellett.

Szoftverlicenc-szerződés

A szoftverlicenc megjelenik a szoftver letöltésekor*¹ vagy a szoftver CD-lemezről*² történő telepítésekor. A szoftver letöltésével és használatba vételével elfogadja a Szoftverlicencben foglalt használati feltételeket.

*¹ Ha a szoftvert a honlapunkról tölti le.

*² Ha a "Software CD-ROM" a gép tartozéka.

Tartalomjegyzék

▶ 2. oldal

Windows

▶ 3. oldal

macOS

▶ 17. oldal

Hibaelhárítás

▶ 20. oldal

A szoftver telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a gép IP-címe és az egyéb hálózati beállítások konfigurálva lettek, és a gép csatlakozott a hálózathoz.

- Az IP cím a gyári alapértelmezett beállítás szerint automatikusan a géphez rendelődik a gép DHCP környezetben való használatakor.
- Ha a készüléket DHCP-környezetben használja, a készülék IP-címe megváltozhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. Ez a probléma a géphez hozzárendelt állandó IP cím segítségével elkerülhető.
- Ha a gépet vezeték nélküli hálózaton kívánja használni, tekintse át a kézikönyv vonatkozó részét a beállításokról.

Tartalomjegyzék

Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása 3

A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése (normál folyamat) 4

- Standard telepítés / Egyedi telepítés 5
- Egyéni telepítés 7
 - Telepítés a gép címének megadásával 8
 - A berendezés megkeresése és a meghajtó telepítése 10
 - Az IPP vagy az SSL/TLS funkció használata a nyomtatáshoz 11
 - Meghajtó telepítése már meglévő port használatával 12
 - Csak az illesztőprogram telepítése 13
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése 14
- A port módosítása 15

A lapolvasó illesztőprogram telepítése 16

Megjegyzések

- A kézikönyvben szereplő magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön járatos a Windows vagy macOS rendszerű számítógépe használatában.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását, vagy alkalmazza az online Súgó funkciót.
- A képernyők és művelet sorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows® 11 programra, macOS 14 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "xx-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "xx-xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- A jelen kézikönyv a termékek általános leírását tartalmazza, melybe más típusok is beletartoznak. A fentiek miatt előfordulhat, hogy olyan funkciók leírását is megtalálja, amelyek nem elérhetők az Ön készülékén.
- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt szoftvert nem lehet használni. Ez a modelltől és a telepített kiegészítőktől függ.
- Ez a kézikönyv tartalmaz utalásokat a fax, Internet fax és lapolvasó funkcióra. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy egyes országokban, régiókban és típusoknál a fax, Internet fax és lapolvasó funkció nem elérhető.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselethez.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselethez.

macOS / A nyomtató meghajtó telepítése 17

macOS / A nyomtató meghajtó telepítése 17

Nyomtatás az IPP funkció használatával 19

Hibaelhárítás 20

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/macOS) 21

A készülék telepítése 21

Probléma a Windows rendszerrel 22

macOS számítógéppel kapcsolatos probléma 23

- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.
- Előfordulhat, hogy egyes típusokhoz nem tartozik hálózati főkapcsoló. Ilyen esetben csatlakoztassa a tápcsatlakozó dugaszát a hálózati aljzatba, majd nyomja meg az Üzem gombot a berendezésen.

Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.
- A géphez csatlakoztatandó hálózati kábelnek a műszaki előírásoknak megfelelő árnyékolt kábelnek kell lennie.
- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben szereplő magyarázatok a szoftver amerikai angol nyelvű és észak-amerikai verziója alapján készültek. A más országokhoz és régiókhoz készült szoftverek némileg eltérhetnek az észak-amerikai verziótól.

Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása

•	Nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram	▶ 4. oldal
•	Lapolvasó illesztőprogram	▶ 16. oldal

Rendszerkövetelmények

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

Operációs rendszer	Windows 11 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Számítógép típus	IBM PC/AT kompatibilis számítógép Vezetékes vagy vezeték nélküli LAN interfésszel rendelkezik
Kijelző	1024 x 768 pont és 16 bit szín vagy magasabb
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.

* A Windows OS Embedded Edition nem támogatott.

- A jelen kézikönyvben bemutatott műveletsorok végrehajtásához, például a szoftver telepítéséhez és a telepítés után a beállítások konfigurálásához rendszergazda jogosultság szükséges.

Kapcsolódó témakörök

Nyomtató meghajtó:

Lehetővé teszi a gép nyomtatóként való használatát.

Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram) :

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

PC-Fax illesztőprogram:

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a műveletsorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax funkció elérhető.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is telepíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat. (Ha a Internet fax funkció elérhető.)

A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése (normál folyamat)


A telepítési művelet sor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

Ha a szoftvert weboldalunkon vagy viszonteladónktól igényelte

Csomagolja ki az igényelt szoftvert, majd kattintson duplán a [Setup] ikonra () a [Printer] mappában.

Ha már telepített hasonló típusú meghajtót, egy telepítési típusválaszték-képernyő jelenik meg.

- A nyomtatómeghajtó telepítéséhez kattintson az [Új Sharp nyomtató hozzáadása] lehetőségre.
- Már előzőleg telepített illesztőprogram frissítéséhez kattintson az [Válassza ki a frissítendő Sharp nyomtatót] lehetőségre.

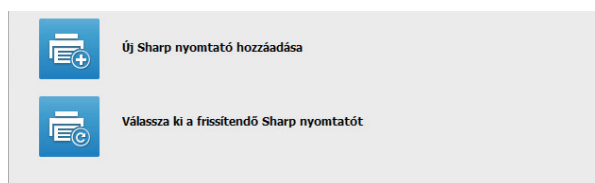

Ha a "Software CD-ROM" a gép tartozéka volt

- (1) Helyezze be a CD-ROM lemezt számítógépébe, lépjen a CD-ROM-hoz és kattintson duplán a [Setup] ikonra ().
- (2) Megjelenik a "SZOFTVER LICENC" ablak. Fontos, hogy megértse a licenc megállapodás tartalmát, majd klikkeljen az [Igen] gombra.



- A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

- (3) Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

- (4) Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A PC-Fax illesztőprogram telepítésekor kattintson a [Segédprogram], majd a [PC-Fax Driver] gombra.

Válasszon egy telepítési módot!



Standard telepítés

▶ 5. oldal

Gyorsan telepíti a PCL6 nyomtatóillesztőt.

Egyedi telepítés*

Kiválasztja a telepítendő nyomtatóillesztőt.

* Nem lesz beállítva a PC-Fax illesztőprogramnál.

Egyéni telepítés

▶ 7. oldal

Részletes beállítások, például az IP-cím vagy az IPP/SSL/TLS funkció megadása.

Kapcsolódó témakörök

PCL6 nyomtatómeghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 nyomtatóvezérlő-nyelvet.

PS nyomtató meghajtó

A PS nyomtatómeghajtó támogatja az Adobe által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

* Modelltől függően PS3 bővítő készlet is szükséges lehet.

- Ez a kézikönyv a PC-Fax illesztőprogrammal kapcsolatos magyarázatokat tartalmaz. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a PC-Fax illesztőprogram nem érhető el, és egyes országokban és régiókban nem jelenik meg a telepítéshez szükséges szoftver. Abban az esetben, ha mégis használni kívánja ezeket az illesztőprogramokat kérjük, telepítse az angol változatot.


Standard telepítés / Egyedi telepítés

1 Kattintson a [Standard telepítés] vagy az [Egyedi telepítés] gombra.

A Válasszon egy telepítési módot! képernyő megjelenítéséhez olvassa el a(z) [A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése \(normál folyamat\) \(4. oldal\)](#) fejezetet.


2 Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Rákattinthat a [Feltétel megadása] gombra is, és a gép nevét (gazdanevét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

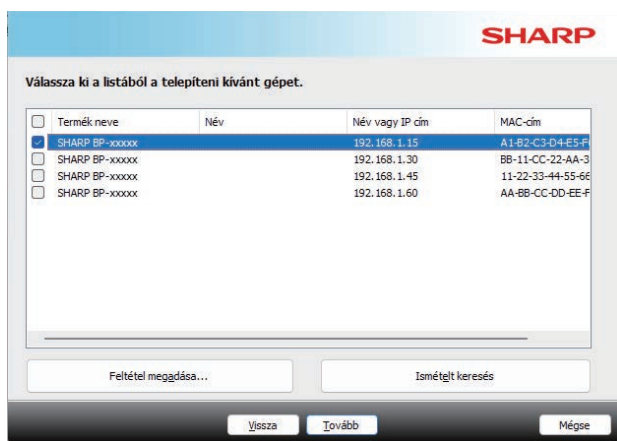

3 Válassza ki a telepíteni kívánt nyomtatómeghajtót, majd kattintson a [Tovább] gombra. (Csak Egyedi telepítés esetén)

Klikkeljen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.

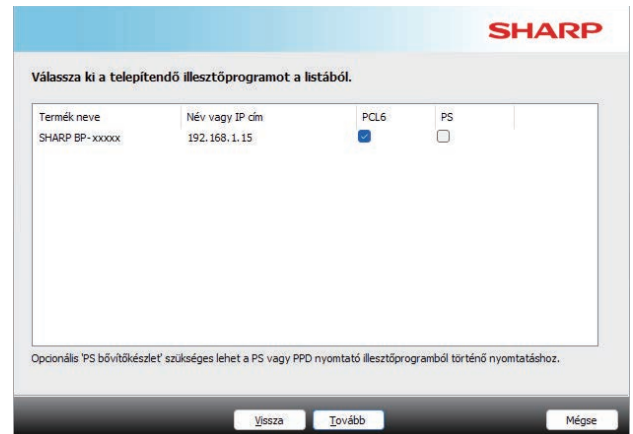

- A PC-Fax illesztőprogram telepítésekor nem jelenik meg ez a képernyő.

- Ez a képernyő nem jelenik meg, ha csak 1 eszköz található a keresési eredményekben.
- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.

Kapcsolódó témakörök

Ha a [Standard telepítés] vagy az [Egyedi telepítés]* van kijelölve, a telepítés az alább jelzett módon fog megtörténni.

- Gépcsatlakozási mód: RAW
- Nyomtató meghajtó*: Standard telepítés: PCL6
Egyedi telepítés: Válasszon a PCL6, PS közül
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- Betűtípusok megjelenítése*: Telepítve
- * Nem lesz beállítva a PC-Fax illesztőprogramnál.
- Egyéni telepítés (7. oldal)

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és katteljen a [Tovább] gombra.


Megkezdődik a telepítés.

Állítsa a [Futtassa le az Automatikus konfigurálást.]

jelölőnégyzetet ☒ értékre, és végezze el a telepítést. A készülék opcionális kiegészítői és a perifériák állapota megjelenhet a konfigurációban.

A "Kétoldalas nyomtatás" beállítással megváltoztathatja a nyomtatóillesztő-program kétoldalas nyomtatásra vonatkozó alapértelmezett beállítását.

(Alapértelmezett beállítás: Kétoldalas nyomtatás, Hosszú él)

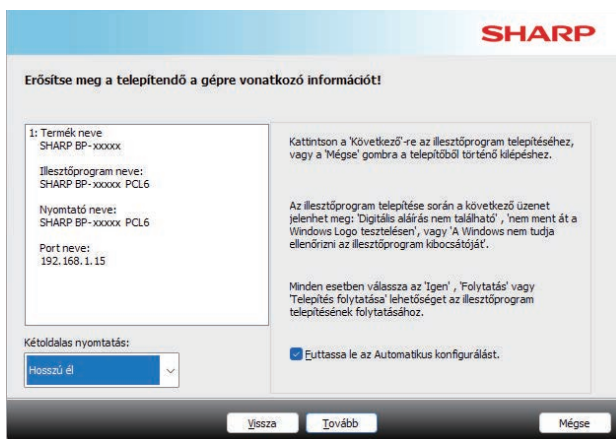

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

5 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, katteljen az [Befejezés] gombra.

- A telepített meghajtó alapértelmezett nyomtatómeghajtóként való beállításához válassza ki a gép nevét innen: Beállítás alapértelmezett nyomtatóként. Ha nem szeretné módosítani az alapértelmezett nyomtatót, válassza a [Nincs módosítás] lehetőséget.
- Tesztoldal nyomtatásához kattintson a [Tesztoldal nyomtatása] lehetőségre. (Csak nyomtatómeghajtó)

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, katteljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)
- A gépet nem ismeri fel a szoftver (22. oldal)


Egyéni telepítés

Az egyéni telepítés során részletesen meg lehet adni a konfigurációt.

1 Kattintson a [Egyéni telepítés] gombra.

A Válasszon egy telepítési módot! képernyő megjelenítéséhez olvassa el a(z) [A nyomtató meghajtó / PC-Fax illesztőprogram telepítése \(normál folyamat\) \(4. oldal\)](#) fejezetet.

2 Válassza ki a gép csatlakoztatásának módját.

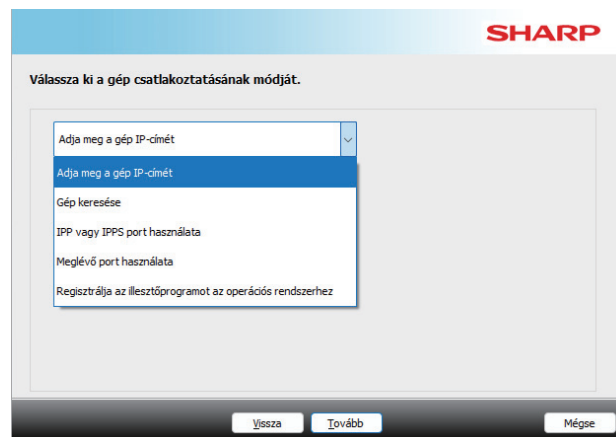

Adja meg a gép IP-címét

► 8. oldal

Ha a gépet a program nem ismeri fel automatikusan, mert pl. nincs bekapcsolva, a telepítés folytatható, ha megadja a gép nevét (gazdagép neve) vagy IP címét.

Gép keresése

► 10. oldal

Keresse meg a hálózathoz csatlakoztatott berendezést és telepítse a meghajtót. A berendezés megkeresése pont ugyanaz a folyamat, mint a Standard telepítés, de speciális beállításokat is konfigurálhat.

IPP vagy IPPS port használata

► 11. oldal

Az IPP funkció használata esetén még amikor a nyomtató távol is van elhelyezve, használható faxként, és jó minőségű nyomtatás is lehetséges. Az SSL/TLS funkció egyidejű használata esetén titkosított adatok küldhetők.

Meglévő port használata

► 12. oldal

Számítógépén telepítse a meghajtót a már meglévő port használatával. Emellett új portot is létrehozhat.

Regisztrálja az illesztőprogramot az operációs rendszerhez

► 13. oldal

Még ha a nyomtató nem csatlakozik a LAN, lehetséges, hogy a nyomtató meghajtó telepítését.

Telepítés a gép címének megadásával

- 1** Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a nyomtató hogyan van csatlakoztatva, válassza az [Adja meg a gép IP-címét] lehetőséget (a PC-Fax illesztőprogramban a [Adja meg az MFP IP címét.] lehetőséget), majd kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az [Egyéni telepítés \(7. oldal\)](#) részt.

- 2** Adja meg a gép nevét (állomásnév) vagy IP címét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

- Ha szükséges, konfigurálja a port beállításait. (Általában nincs szükség módosításra.)
- Ha a tandemnyomtatási funkciót fogja használni, válassza az [Igen] lehetőséget. (Csak nyomtatómeghajtó)

- 3** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A listát a modellnév, szintípus vagy sebesség egy részével szűrheti.

Termék neve	Név	Név vagy IP cím	MAC-cím
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-3
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-F

Kapcsolódó témakörök


- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)

4 Ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és kattikljen a [Tovább] gombra.

Klikkellen a telepíteni kívánt nyomtató meghajtó jelölőnégyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.

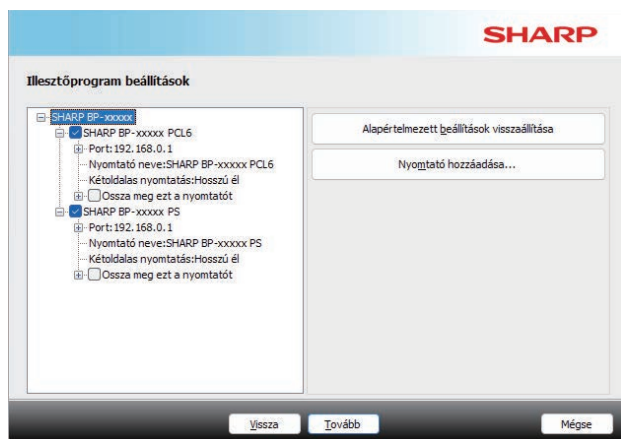

- A nyomtató nevének módosításához kattintson a [Nyomtató neve] lehetőségre.
- A modell nevének listáról való kijelölésével és a [Nyomtató hozzáadása] lehetőségre kattintással ugyanarra a modellre átmásolhatja a meghajtó beállításait és több meghajtót is telepíthet, mindegyiket más-más névvel. (Csak nyomtatómeghajtó)
- A "Kétoldalas nyomtatás" beállítással megváltoztathatja a nyomtatóillesztő-program kétoldalas nyomtatásra vonatkozó alapértelmezett beállítását. A beállítás módosítása után állítsa be a "Beállítás alkalmazása minden nyomtatóra" jelölőnégyzetet ☒ állásra, hogy a beállítást a telepítendő nyomtatók kétoldalas nyomtatási beállításaira is alkalmazza.
- Nyomtató megosztásához jelölje ki az [Ossza meg ezt a nyomtatót] jelölőnégyzetet ☒. Ha az ügyfélszámítógép az ön verziójától eltérő verziójú operációs rendszeren fut, jelölje ki a [További illesztőprogram telepítése] jelölőnégyzetet ☒. (Csak nyomtatómeghajtó)

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

- Ellenőrizze a megjelenő képernyő tartalmát. Kattintson a [Tovább] gombra a telepítés folytatásához.
- Állítsa a [Futtassa le az Automatikus konfigurálást.] jelölőnégyzetet ☒ értékre, és végezze el a telepítést. A készülék opcionális kiegészítői és a perifériák állapota megjelenhet a konfigurációban. (Csak nyomtatómeghajtó)
- Ha a kijelző betűtípusa telepítve van, állítsa a [Kijelző betűtípus telepítése] jelölőnégyzetet a következőre: ☒. (Csak nyomtatómeghajtó)

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

6 Klikkellen a [Befejez] gombra.

- A telepített meghajtó alapértelmezett nyomtatómeghajtóként való beállításához válassza ki a gép nevét innen: Beállítás alapértelmezett nyomtatóként. Ha nem szeretné módosítani az alapértelmezett nyomtatót, válassza a [Nincs módosítás] lehetőséget.
- Tesztoldal nyomtatásához kattintson a [Tesztoldal nyomtatása] lehetőségre. (Csak nyomtatómeghajtó)

Ezzel a telepítés befejeződött.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkellen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)


A berendezés megkeresése és a meghajtó telepítése

- 1** Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a nyomtató hogyan van csatlakoztatva, válassza az [Gép keresése] lehetőséget (a PC-Fax illesztőprogramban a [MFP keresése] lehetőséget), majd kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az [Egyéni telepítés \(7. oldal\)](#) részt.

- 2** Válasszon ki egy keresési módot.


Jelölje ki a berendezés nevét (gazdanév) vagy IP-címét, majd kattintson a [Tovább] gombra.

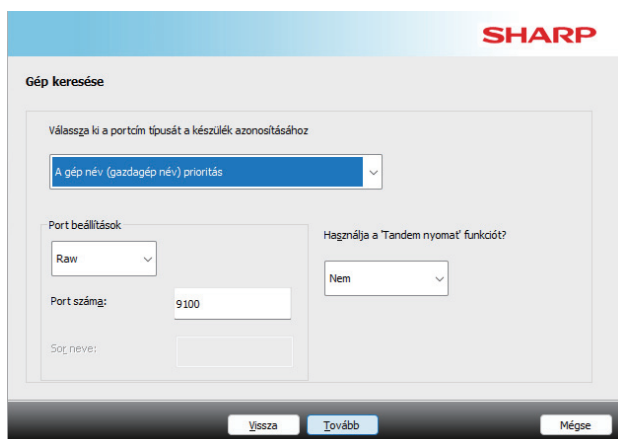

- Ha szükséges, konfigurálja a port beállításait. (Általában nincs szükség módosításra.)
- Ha a tandemnyomtatási funkciót fogja használni, válassza az [Igen] lehetőséget. (Csak nyomtatómeghajtó)

- 3** Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és kattikljen a [Tovább] gombra.

Rákattinthat a [Feltétel megadása] gombra is, és a gép nevét (gazdanévét) vagy IP címét megadva, illetve a keresési időszakot kiválasztva megkeresheti a gépet.

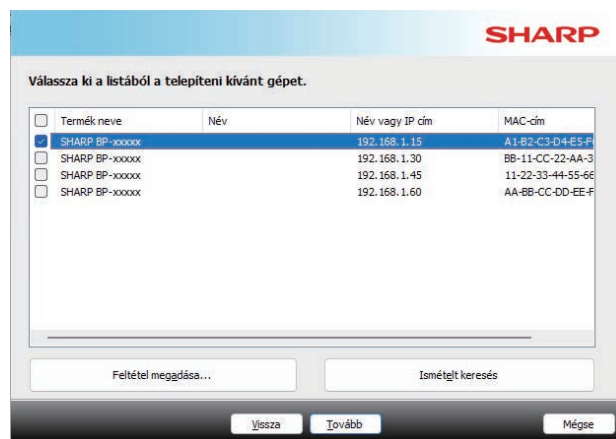

Termék neve	Név	Név vagy IP cím	MAC-cím
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-3
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-F

- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a [Telepítés a gép címének megadásával \(8. oldal\)](#) rész 4 lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)

Az IPP vagy az SSL/TLS funkció használata a nyomtatáshoz

Az SSL/TLS funkció beállításához adja meg a készülék SSL/TLS-beállításait. Ha utasításokat szeretne kapni, töltsse le a kézikönyvet a webhelyről.

1 Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP vagy IPPS port használata] elemet, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az [Egyéni telepítés \(7. oldal\)](#) részt.

2 Ha proxy szervert használ, adja meg a proxy szervert, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás az alábbi proxy szerveren keresztül] elemet, majd adja meg a [Címe]-et és a [Port száma]-ot.



3 Adja meg a gép elérési útját (URL), és klikkeljen a [Tovább] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

Normál formátum:

`http://<a gép domain neve vagy IP címe*1>:631*2/ipp`

SSL/TLS használatával:

`https://<a gép domain neve vagy IP címe*1>:<port szám*3>/ipp`


*1 Amikor IPv6-címet ad meg, az IP-címet tegye szögletes zárójelbe: [].

Példa: IP-cím 2001:1::a → `http://[2001:1::a]:631/ipp`

*2 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként.

Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

*3 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL/TLS funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

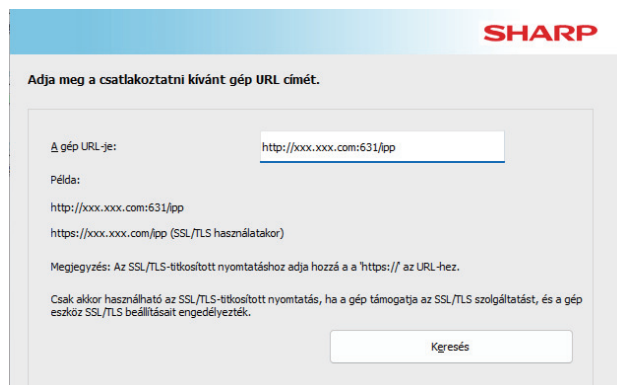

- Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keresés] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [Tovább] gombra.

4 Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és kattintson a [Tovább] gombra.

5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a [Telepítés a gép címének megadásával \(8. oldal\)](#) rész 4. lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)

Meghajtó telepítése már meglévő port használatával


Számítógépén telepítse a meghajtót a már meglévő port használatával. Emellett új portot is létrehozhat.

1 Válassza a [Meglévő port használata] lehetőséget, és kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az [Egyéni telepítés \(7. oldal\)](#) részt.


2 Ha megjelenik a típusválasztás képernyő, válassza ki a gépe típusának nevét, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

A listát a modellnév, szintípus vagy sebesség egy részével szűrheti.

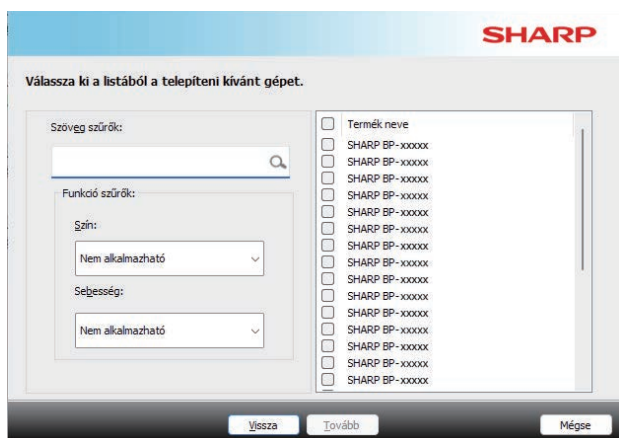

3 Válassza ki a portot.

- Kattintson a listában a módosítani kívánt [Port] elemre, majd jelölje ki a kívánt portot.
- Új port létrehozásához kattintson a [Port hozzáadása] lehetőségre. További részletekért lásd a [A port módosítása \(15. oldal\)](#) rész 4 lépésétől.

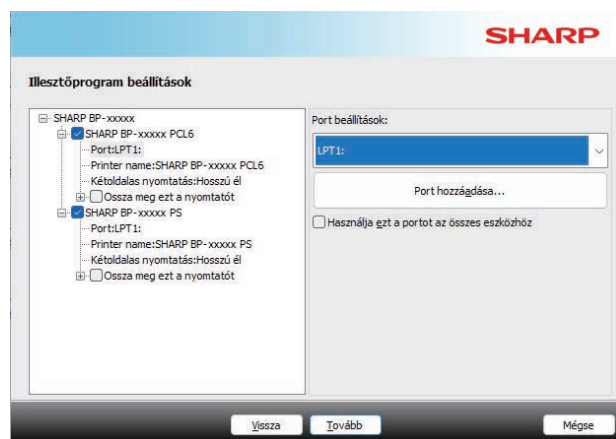

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és folytassa a telepítést.

További részletekért lásd a [Telepítés a gép címének megadásával \(8. oldal\)](#) rész 5 lépésétől.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése (14. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás


- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)

Csak az illesztőprogram telepítése

Nem lehet csak az illesztőt telepíteni egy PC-Fax illesztőprogramon. A menüben csak a nyomtatóillesztő jelenik meg.

1 Válassza a [Regisztrálja az illesztőprogramot az operációs rendszerhez] lehetőséget, és kattintson a [Tovább] gombra.

A speciális telepítési képernyő megjelenítéséhez olvassa le az [Egyéni telepítés \(7. oldal\)](#) részt.

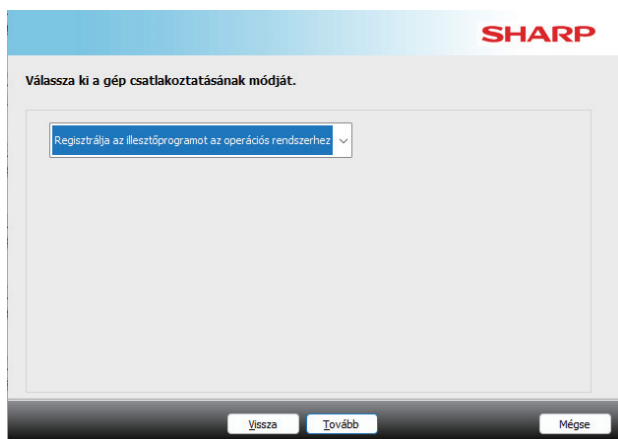

2 Ellenőrizze a képernyő tartalmát, és kattintson a [Tovább] gombra.

Megkezdődik a telepítés. Amikor megjelenik a befejező képernyő, kattintson az [Befejezés] gombra.

- Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, ne feledjen a [Telepítés] gombra kattintani.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése

1 Kattintson az alábbiakra: [Start] gomb
[Beállítások] → [Bluetooth és eszközök] →
[Nyomtatók és szkennerek].

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.
(1) Kattintson a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
(2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Kattintson a [Konfiguráció] fülre.

4 Kattintson az [Automata konfiguráció] gombra.
A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép
állapota alapján.

5 Kattintson az [OK] gombra a nyomtató
tulajdonságok ablakban.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- A port módosítása (15. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát (21. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (22. oldal)
- Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus beállítása (22. oldal)

A port módosítása

1 Kattintson az alábbiakra: [Start] gomb → [Beállítások] → [Bluetooth és eszközök] → [Nyomtatók és szkennerek].

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.
(1) Kattintson a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
(2) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Port hozzáadása vagy módosítása.
(1) Kattintson a [Portok] fülre.
(2) Kattintson a [Port hozzáadása] gombra.

• Egy meglévő portra való váltáshoz válassza ki a portot a listából, és kattintson az [Alkalmaz] gombra.

4 Jelölje ki a port típusát és kattintson az [Új port] gombra.

• **Standard TCP/IP Port**

Ez az operációs rendszer által biztosított általános nyomtatóport.

- (1) Kattintson a [Tovább] gombra.
- (2) Adja meg a gép IP címét a [Nyomtató neve vagy TCP/IP-címe] elemnél, és kattintson a [Tovább] gombra.
- (3) Kattintson a [Befejez] gombra.

• **SC2 TCP/IP Port**

Ha IPv4-hálózaton használja a Tandem nyomtatást, használja ezt a portot.

- (1) Adja meg a gép IP címét.
- (2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.
- (3) Győződjön meg róla, hogy az [Ip] be lett írva.
- (4) Kattintson az [OK] gombra.

• **SC-Print2005 Port**

a a nyomtató meghajtó "Egyéni telepítés" használatával "IPP vagy IPPS port használata" kiválasztásával lett telepítve, az "SC-Print2005 Port" adódik hozzá. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- Az "SC2 TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Egyéni telepítés" lett kiválasztva "Adja meg a gép IP-címét" vagy az "Gép keresése" megadásával.
- Az SC2 TCP/IP Port nem használható ha a gép IPv6-hálózathoz van csatlakoztatva.

5 Kattintson a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.

6 Kattintson a [Alkalmaz] gombra a 3. lépés képernyőjén.



- Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk, a 3-as lépésnél a [Port beállítása] gomb megnyomása után megjelenő képernyőn győződjön meg róla, hogy az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet nincs kiválasztva (☐). Abban az esetben, ha az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet ki van jelölve (☒) , elképzelhető, hogy nem fog tudni kifogástalanul nyomtatni a nyomtatóra.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)
- Meghajtó telepítése már meglévő port használatával (12. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (22. oldal)

A lapolvasó illesztőprogram telepítése

1 Dupla-klikkeljen a [Setup] ikonra ().

Ha a szoftvert weboldalunkon vagy viszonteladónktól igényelte

Csomagolja ki az igényelt szoftvert, majd kattintson duplán a [Setup] ikonra a mappában. Folytassa a következő lépésekkel.

Ha a "Software CD-ROM" a gép tartozéka volt

Helyezze be a Software CD-ROM lemezt számítógépébe, keresse meg a CD-ROM-ot és kattintson duplán a [Setup] ikonra, majd a [Segédszoftver] - [Lapolvasó illesztőprogram (TWIN)] lehetőségre.

- A "SZOFTVER LICENC" megállapodást más nyelven is megjelenítheti, ha a kívánt nyelvet a Nyelv menüben kiválasztja. Ha a szoftvert a kiválasztott nyelven kívánja telepíteni, folytassa a telepítést az adott nyelven.

2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Tovább] gombra.

3 Ha megjelenik a beállítás befejezése ablak, klikkeljen az [OK] gombra.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

4 Kattintson a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden alkalmazás], majd a [Eszköz kiválasztása] lehetőséget.

5 Kattintson a [Keresés] gombra.

Ha ismeri az IP címet, klikkeljen a [Input] gombra, és keresés nélkül adja meg az IP címet.

6 Válassza ki a gép IP címét a "Címe" menüben, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címét kérje a rendszergazdától (hálózati rendszergazda).
- A gép neve (kiszolgáló név) vagy IP címe közvetlenül megadható a "Címe" menüben.
- Ha a gép lapolvasási (szkenner) funkciója által használt portszám módosítva lett, írjon be egy kettőspontot ":" az IP cím után, majd írja be a portszámot. (Általában a portszámot nem kell megadni.)

7 Kattintson a [OK] gombra.

Ezzel a Lapbeolvasó illesztőprogram konfigurációja befejeződött.

Kapcsolódó témakörök

- Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása (3. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék IP-címének ellenőrzése (21. oldal)
- Probléma a Windows rendszerrel (22. oldal)

macOS / A nyomtató meghajtó telepítése

Ebben a részben bemutatjuk, hogy miként telepíthető és állítható be a nyomtatóillesztő macOS-környezetben. Ha weboldalról letöltött nyomtató-illesztőprogramot szeretne telepíteni, kezdje a 3. lépéssel.

1 Dupla-klikkeljen a [macOS] mappára.

- (1) Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.
- (2) Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra az Asztalon.
- (3) Dupla-klikkeljen a [macOS] mappára.

2 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

3 Dupla-klikkeljen a DMG fájlra.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappa a [Readme] mappában található.


* A fájlnev modellenként eltérhetnek.

4 Kattintson duplán az [MX-C55*] ikonra.

* Modelltől függően a karakter vagy a szám eltérő lehet.

- A a nyomtató-illesztőprogram telepítése során figyelmeztető üzenet jelenhet meg, a tanúsítvány kiadási dátumától függően. Ez nem jelent problémát, folytassa a telepítést.

5 Kiklikkeljen a [Continue] gombra.

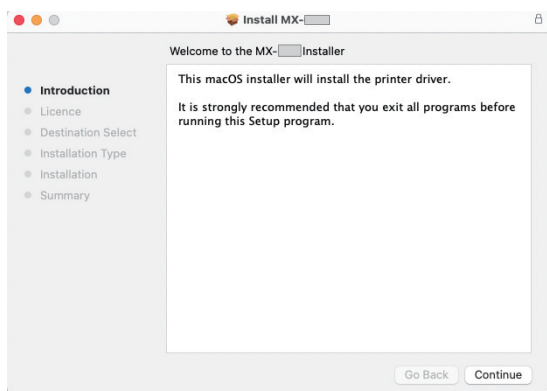

6 Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

- Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.

7 Kiklikkeljen az [Agree] gombra.

8 A "Rendeltetési hely" menüpontban válassza ki a telepítés módját, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

9 Kiklikkeljen az [Install] gombra.

Megkezdődik a telepítés.

- Ha megjelenik az "Installer" (vagy "Authenticate" ablak, az OS függvényében), adja meg a jelszót, és klikkeljen az [Install Software] (vagy az [OK]) gombra.

10 Amikor megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattintson a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

Kapcsolódó témakörök

Rendszerekövetelmények (Operációs rendszer):

- macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15
- A használt típustól függően előfordulhat, hogy szükséges a PS3 bővítmény.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható macOS környezetben.
- Nyomtatás az IPP funkció használatával (19. oldal)


Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék telepítése (21. oldal)
- macOS számítógéppel kapcsolatos probléma (23. oldal)

11 Klikkeljen a [System Settings] pontra az Apple menüben, válassza a [Printers & Scanners] lehetőséget és klikkeljen az "Add Printer, Scanner, or Fax" lehetőségre a jobb oldalon.

MacOS 13 vagy korábbi verziók esetében, klikkeljen a "System Preferences" lehetőségre az Apple menüben, klikkeljen a "Printers & Scanners", lehetőségre, majd a "+" gombra.

12 Klikkeljen az [Default] ikonra.

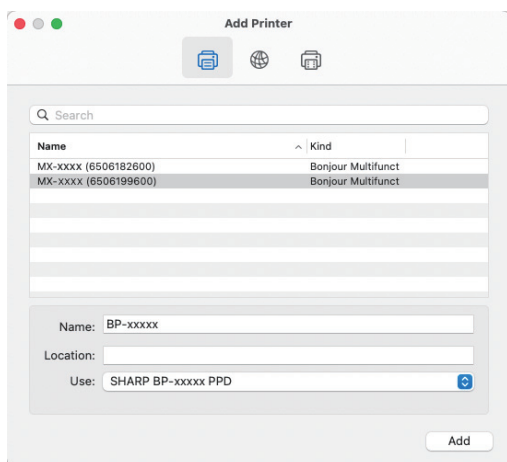

13 Klikkeljen a gép típusnévére.

A modellnév általában a következőképpen jelenik meg: <Modellnév> (<sorozatszám>)

14 Válassza ki a a PPD-illesztőprogramot.

A "Válasszon szoftvert..." menüpontból válassza ki a modelljéhez tartozó PPD illesztőprogramot.

- macOS 10.15 vagy 11 használata esetén válassza ki a modelljéhez tartozó PPD illesztőprogramot a "Drivers" menüpontból.

15 Klikkeljen az [Add] gombra.

- A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappáiba lett telepítve.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
A használt operációs rendszertől függően eltérhet az alkalmazandó mappa. A részleteket lásd az operációs rendszer útmutatójában.

16 Kattintson a nyomtató ikonra, majd az [Options & Supplies] gombra és az [Option] (vagy az [Driver]) lapra.

17 A készülék termékkonfigurációjának megfeleltetése.

- (1) Válassza ki a készülékhez csatlakoztatott perifériákat
- (2) Kattintson az [OK] gombra

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

- A telepített opciókat és a tálca beállításait az "Gépállapot lista" kinyomtatásával ellenőrizheti.
A [Gépállapot lista] oldal kinyomtatása: [Beállítások] → [Állapot] → [Lista a Felhasználónak] → [Nyomtatás]

Kapcsolódó témakörök

- Nyomtatás az IPP funkció használatával (19. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék telepítése (21. oldal)
- macOS számítógéppel kapcsolatos probléma (23. oldal)


Nyomtatás az IPP funkció használatával

A készülék faxként is használható, azáltal, hogy egy távoli készüléken végezhető nyomtatás.

- 1 Jelenítse meg a [Printer browser] képernyőt.**
A képernyő megjelenítéséről lásd a 11 „[macOS / A nyomtató meghajtó telepítése \(17. oldal\)](#)” című résznél.

- 6 Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.**
A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

- 2 Klikkeljen az [IP] ikonra.**

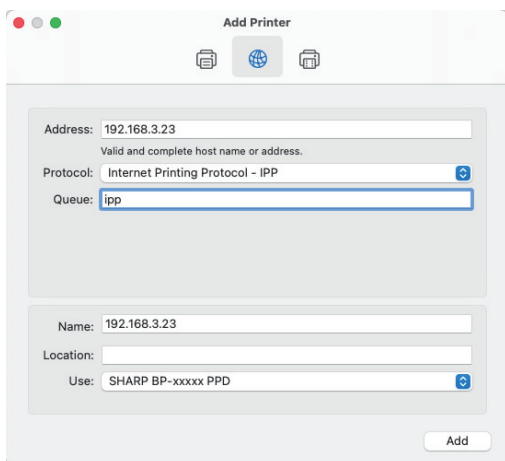

- 7 Klikkeljen az [Add] gombra.**

- 8 Folytassa a telepítést.**

- 3 Válassza az [IPP] elemet a "Protocol" menüben.**

- 4 Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).**

- 5 Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".**

Kapcsolódó témakörök

- Nyomtatás az IPP funkció használatával (19. oldal)

Hibaelhárítás

- A szoftvert nem lehet telepíteni (21. oldal)
- A készülék telepítése (21. oldal)
- macOS számítógéppel kapcsolatos probléma (23. oldal)

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a nyomtatóillesztő vagy a szoftver telepítése során esetlegesen előforduló telepítési problémákra, kérdésekre és ellenintézkedésekre vonatkozóan tartalmaz tájékoztatást.

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/macOS) 21

- A szoftvert nem lehet telepíteni 21

A készülék telepítése 21

- A készülék IP-címének ellenőrzése 21
- Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát 21

Probléma a Windows rendszerrel 22

- A gépet nem ismeri fel a szoftver 22
- Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus beállítása 22
- Szoftver eltávolítása 23

macOS számítógéppel kapcsolatos probléma 23

- A gépet nem ismeri fel a szoftver 23
- Szoftver eltávolítása 23

Telepítéssel kapcsolatos probléma (Windows/macOS)

! A szoftvert nem lehet telepíteni

ELLENŐRZÉS

Van elegendő szabad tárhely a helyi meghajtó?

Megoldás

Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a helyi meghajtó szabad területét.

ELLENŐRZÉS

Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható?

Megoldás

Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren.

⇒ [Windows / A telepíteni kívánt szoftver kiválasztása \(3. oldal\)](#)

⇒ [macOS / A nyomtató meghajtó telepítése \(17. oldal\)](#)

A készülék telepítése

! A készülék IP-címének ellenőrzése

ELLENŐRZÉS

Az IP-cím a készüléken ellenőrizhető.

Megoldás

Koppintson a [Beállítások] gombra a kezd. képerny.n, és válassza az [Állapot] → [Hálózati állapot] lehet.seget.

! Ellenőrizni szeretném a perifériák állapotát

ELLENŐRZÉS

A perifériák állapotának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Megoldás

A készülék kinyomtatja a "Gépállapot lista" oldalt. A "Gépállapot lista" kinyomtatásához a készülék beállításainál érintse meg a [Beállítások] → [Állapot] lapfűl → [Lista a Felhasználónak] → [Gépállapot lista] pontot.

Probléma a Windows rendszerrel

! A gépet nem ismeri fel a szoftver

ELLENŐRZÉS

A készülékkel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép?

Megoldás

Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, kattintson a [Feltétel megadása] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgálónév) vagy IP-címét a gép ismételt kereséséhez.

ELLENŐRZÉS

Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.

ELLENŐRZÉS

Be van kapcsolva a gép?

Megoldás

Ha a berendezés ki van kapcsolva, a rendszer nem érzékeli. Kapcsolja be a főkapcsolót és miután bekapcsolta, keresse meg újra a gépet.

! Nem sikerül a készülék opcionális kiegészítőinek és perifériáinak automatikus

ELLENŐRZÉS

Ha az automatikus telepítés sikertelen, végezze el manuálisan a telepítést.

Opcionális összetevők telepítése ⇒ [Opcionális kiegészítők és perifériák engedélyezése \(14. oldal\)](#)

Megoldás

Ellenőrizze a csatlakoztatott perifériák állapotát az alábbi lépések követésével, és telepítse az opcionális kiegészítőket.

- 1) Nyomtassa ki a "Gépállapot lista" oldalt a készülék beállításaiival, és ellenőrizze a perifériák és tálcák beállításait. A „Gépállapot lista” oldal kinyomtatásához kattintson a [Beállítások] gombra, majd az [Állapot] lapfülre → [Lista a Felhasználónak] → [Gépállapot lista].
- 2) A [Tálca állapot beállítása], [Papír típus neve] és [Tandem nyomtatás beállítása] megadásához kattintson a megfelelő gombra, és ellenőrizze a beállítás részleteit.

Tálca állapot beállítása:

A készülék rendszerbeállításainál a [Közös beállítások] → [Papír beállítások] → [Papírtálca beállítások] érvényesülnek. Adja meg az egyes tálcánál beállított papírméretet és -típust.

Papír típus neve:

A készülék rendszerbeállításainál a [Közös beállítások] → [Papír beállítások] → [Papírtípus rögzítés] érvényesülnek. Ha egy felhasználói típus neve módosult, adja meg az új nevet.

Tandem nyomtatás beállítása:

A készülék rendszerbeállításainál (rendszergazdai módban) adja meg a kliens IP-cím értékét a [Közös beállítások] → [Operation Settings] → [Condition Settings] → [Tandem kapcsolat beállítás] pontnál. A [Tandem kapcsolat beállítás] úgy állítható be, hogy előtte kiválasztja az [Adja meg a gép IP-címét] vagy az [Gép keresése] lehetőséget az [Egyéni telepítés] képernyőn (csak ha telepítve van).


! Szoftver eltávolítása

ELLENŐRZÉS

A telepítővel telepített szoftver eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

Megoldás

- 1) Kattintson a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] → [Alkalmazások] → [Telepített alkalmazások] opciót.
- 2) Kattintson a [...] jobb oldalán a [SHARP Driver Uninstall Tool], [Eltávolítás], majd a megjelenő képernyőn kattintson az [Eltávolítás] gombra.
- 3) Válassza ki a listából a törölni kívánt nyomtatómeghajtót vagy PC-Fax illesztőprogram, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

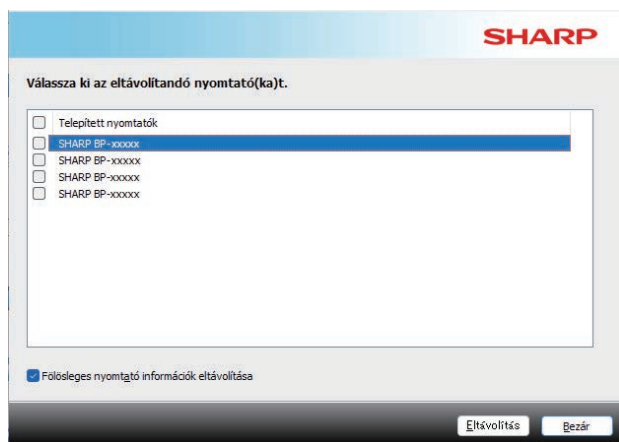

- 4) Kattintson a [Bezár] gombra.
- 5) Jelölje ki azt a szoftvert, melyet törölni szeretne a listáról, és törölje.
- 6) Indítsa újra a számítógépet.

macOS számítógéppel kapcsolatos probléma

! A gépet nem ismeri fel a szoftver

ELLENŐRZÉS

Be van kapcsolva a gép?

Megoldás

Ha a berendezés ki van kapcsolva, a rendszer nem érzékeli. Kapcsolja be a főkapcsolót és miután bekapcsolta, keresse meg újra a gépet.

ELLENŐRZÉS

Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?

Megoldás

Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.

! Szoftver eltávolítása

Megoldás

Törölje a nyomtató listából a gép PPD fájlját használó nyomtatót. A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a "[macOS / A nyomtató meghajtó telepítése \(17. oldal\)](#)" fejezet 11.

Megjegyzés

