

Handleiding software-installatie

In deze handleiding wordt beschreven hoe de software moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd waarmee de machine als printer of scanner voor een computer kan worden gebruikt.
(Afhankelijk van het model is mogelijk alleen de printerfunctie beschikbaar).

Als u de software die in de handleiding wordt beschreven wilt verkrijgen, neem dan contact op met uw dealer of plaatselijke erkende servicevertegenwoordiger.

In sommige landen of gebieden wordt "Software CD-ROM" met het product meegeleverd.

Softwarelicentieovereenkomst

De softwarelicentie wordt weergegeven als u de software*¹ gaat downloaden of als u de software vanaf de CD-ROM*² gaat installeren. Door de software te downloaden en te gebruiken stemt u ermee in gehouden te zijn aan de voorwaarden van deze softwarelicentie.

*¹ Als de software afkomstig is van onze website.

*² Als de 'Software CD-ROM' met het apparaat is meegeleverd.

Inhoudsopgave

▶ Pagina 2

Windows

▶ Pagina 3

macOS

▶ Pagina 17

Problemen
oplossen

▶ Pagina 20

Controleer voordat u de software installeert of het IP-adres van de machine en andere netwerkinstellingen geconfigureerd zijn en of de machine met uw netwerk verbonden is.

- De standaard fabrieksinstelling voor het IP-adres is dat het IP-adres automatisch wordt ontvangen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een DHCP-omgeving.
- Wanneer het apparaat in een DHCP-omgeving wordt gebruikt, kan het IP-adres van het apparaat veranderen. Als dit gebeurt, is afdrukken niet mogelijk. U kunt dit voorkomen door het apparaat een permanent IP-adres toe te kennen.
- Raadpleeg bij gebruik van modellen met draadloos LAN de bijgeleverde handleiding voor informatie over instellingen.

Inhoudsopgave

Windows / De software voor installatie selecteren 3

De printerdriver / PC-Fax driver installeren (algemene Windows-procedure) 4

- Standaard installatie / Geavanceerde installatie 5
 - Aangepaste installatie 7
 - Installatie door opgeven van het adres van het apparaat 8
 - Het apparaat zoeken en het stuurprogramma installeren 10
 - Afdrukken met de IPP-functie of de SSL/TLS-functie 11
 - Het stuurprogramma installeren met een bestaande poort 12
 - Alleen de driver installeren 13
 - Opties en randapparatuur inschakelen 14
 - De poort wijzigen 15
- De scannerdriver installeren 16

Opmerking vooraf

- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het gebruik van een computer met Windows- of macOS-besturingssysteem.
- Raadpleeg de handleiding van uw besturingssysteem of de online Help-functie voor informatie over uw besturingssysteem.
- De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding heeft voornamelijk betrekking op Windows® 11 in Windows® omgevingen en macOS 14 in macOS-omgevingen. De schermen kunnen variëren, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Overall in de handleiding waar "xx-xxxx" wordt vermeld, kunt u "xx-xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- De inhoud van deze handleiding zijn algemene productbeschrijvingen inclusief andere modellen. Daarom bevat deze handleiding beschrijvingen van functies die niet beschikbaar zijn voor uw model.
- In sommige gevallen is het misschien niet mogelijk de software te gebruiken zoals in deze handleiding wordt beschreven. Dit is afhankelijk van het model en de geïnstalleerde uitbreidingskits.
- Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie, internetfaxfunctie en scannerfunctie. De faxfunctie, internetfaxfunctie en scannerfunctie zijn echter niet beschikbaar in sommige landen, regio's en modellen.
- Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Voor vragen en opmerkingen over deze handleiding kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Dit product heeft strenge kwaliteitscontroles en inspecties ondergaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of probleem ontdekt, kunt u contact opnemen met uw dealer of met de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.

macOS / De printerdriver installeren 17

macOS / De printerdriver installeren 17

Afdrukken via de IPP-functie 19

Problemen oplossen 20

Installatieproblemen (Windows/macOS) 21

Dit apparaat configureren 21

Windows-probleem 22

macOS-problemen 23

- Behoudens voor zover wettelijk verplicht aanvaardt SHARP geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die optreden tijdens het gebruik van het product of de opties, defecten die het gevolg zijn van onjuiste bediening van het product en de opties of andere fouten of voor enige schade resulterend uit het gebruik van het product.
- Sommige modellen hebben mogelijk geen hoofdschakelaar. Steek in dat geval de stekker in het stopcontact en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.

Waarschuwing

- De vermenigvuldiging, wijziging of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan, tenzij dit is toegestaan op grond van het auteursrecht.
- De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De netwerkkabel die aan deze machine moet worden aangesloten, moet een afgeschermd kabel zijn die compatibel is met de specificaties.
- De schermen, berichten en toetsnamen in de handleiding kunnen verschillen van die op de machine als gevolg van verbeteringen en wijzigingen van het product.
- De uitleg in deze handleiding is gebaseerd op het Amerikaans Engels en op de Noord-Amerikaanse softwareversie. De software voor de verschillende landen en regio's kan enigszins afwijken van de Noord-Amerikaans versie.

Windows / De software voor installatie selecteren

●	Printerstuurprogramma / PC-FAX stuurprogramma	 Pagina 4
●	Scannerstuurprogramma	 Pagina 16

Systeemvereisten

Alvorens de in deze handleiding beschreven software te installeren, controleert u of uw computer voldoet aan de volgende vereisten.

Besturingssysteem*	Windows 11 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Type computer	IBM PC/AT compatibele computer Bedrade LAN- of draadloze LAN-interface aanwezig
Display	1024 x 768 dots-resolutie en 16-bit kleur of hoger wordt aanbevolen.
Andere hardwarevereisten	Een omgeving waarin één van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert.

* De Windows OS Embedded Edition wordt niet ondersteund.

- Voor het uitvoeren van de procedures die in deze handleiding worden beschreven, zoals het installeren van de software en configureren van de instellingen na de installatie, is beheerdersautoriteit vereist.

Verwante onderwerpen

Printerstuurprogramma:

Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken.

Scannerstuurprogramma (TWAIN-driver)

Hiermee kunt u de scannerfunctie van het apparaat gebruiken vanuit een TWAIN-compatibele softwaretoepassing.

PC-FAX stuurprogramma:

Hiermee kunt u een bestand vanaf uw computer verzenden als fax, zoals u een bestand afdrukt. (Wanneer de faxfunctie beschikbaar is.)

Zelfs als de faxfunctie niet is geïnstalleerd, kan het PC-Fax stuurprogramma worden bijgewerkt met de CD-ROM in de internetfaxuitbreidingskit, zodat u een bestand als internetfax kunt versturen vanaf uw computer op dezelfde wijze als u een bestand afdrukt. (Wanneer de internetfaxfunctie beschikbaar is.)

De printerdriver / PC-Fax driver installeren (algemene Windows-procedure)

De installatieprocedure in dit gedeelte geldt zowel voor de printerdriver als voor de PC-Fax-driver, maar de uitleg is gebaseerd op de printerdriver.

Als u de software via onze website of uw dealer verkregen hebt

Pak het installatieprogramma uit dat u hebt ontvangen, en dubbelklik op het pictogram [Setup] () in de map [Printer].

Als u al een gelijkaardig stuurprogramma geïnstalleerd hebt, verschijnt een scherm voor selectie van het type.

- Als u het printerstuurprogramma wilt installeren, klikt u op [Voeg een nieuwe Sharp printer toe].
- Als u een eerder geïnstalleerd stuurprogramma wilt bijwerken, klikt u op [Selecteer de Sharp-printer die u wilt bijwerken].



Als de "Software CD-ROM" met het apparaat is meegeleverd

- (1) Steek de CD-ROM in uw computer, navigeer naar de CD-ROM, en dubbelklik op het pictogram [Setup] ().
- (2) Het venster "LICENTIEOVEREENKOMST" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].

- U kunt de "LICENTIEOVEREENKOMST" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

- (3) Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

- (4) Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de knop [Hulpprogramma] en vervolgens op de knop [PC-FAX stuurprogramma].

Kies een installatiemethode.



Standaard installatie

► Pagina 5

Voor snelle installatie van de PCL6-printerdriver.

Geavanceerde installatie*

Als u de te installeren printerdriver wilt selecteren.

* Wordt niet geconfigureerd voor de PC-Fax-driver.

Aangepaste installatie

► Pagina 7

Gedetailleerde installatie waarbij u bijvoorbeeld het IP-adres of de IPP-/SSL/TLS-functie kunt opgeven.

Verwante onderwerpen

PCL6-printerdriver

Het apparaat ondersteunt de PCL6-printerbesturingstalen van Hewlett-Packard.

PS-printerdriver*

De PS-printerdriver ondersteunt de

PostScript 3-paginabeschrijvingstaal die is ontwikkeld door Adobe.

* Afhankelijk van het model is de PS3-uitbreidingskit vereist.

- In deze handleiding vindt u uitleg over de PC-Fax-driver. De PC-Fax-driver zijn echter in sommige landen en regio's niet beschikbaar en zullen niet bij de installatiesoftware worden getoond. U kunt in dit geval de Engelse versie van deze drivers installeren als u deze wilt gebruiken.


Standaard installatie / Geavanceerde installatie

1 Klik op de knop [Standaard installatie] of de knop [Geavanceerde installatie].

Raadpleeg "[De printerdriver / PC-Fax driver installeren \(algemene Windows-procedure\) \(pagina 4\)](#)" voor informatie hoe u het scherm "Kies een installatiemethode." opent.

2 Selecteer het apparaat en klik op de knop [Volgende].


U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren of de zoekperiode te selecteren.

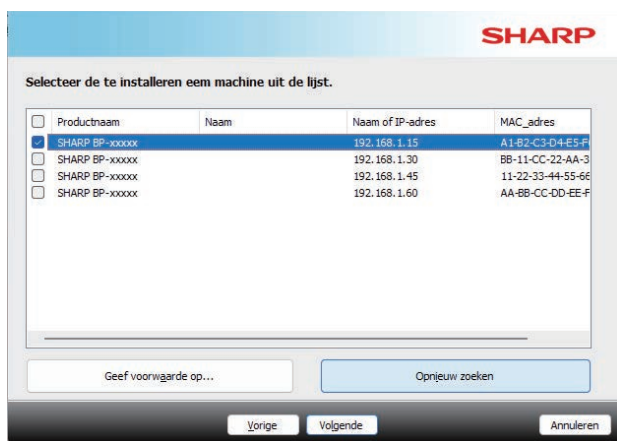

3 Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt installeren en klik op de knop [Volgende].

(Alleen voor geavanceerde installatie)

Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

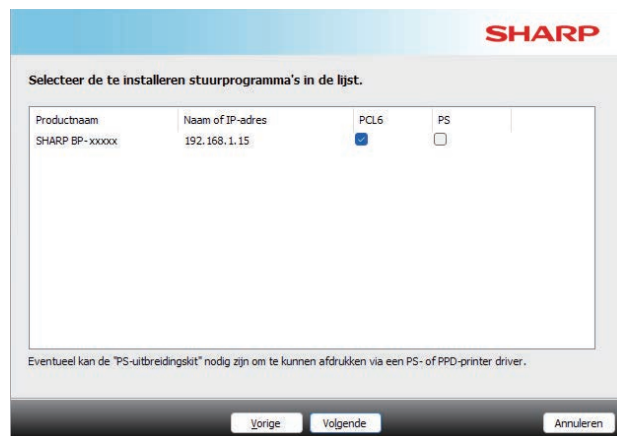

- Wanneer u de PC-Fax-driver installeert, wordt dit scherm niet weergegeven.

- Dit scherm wordt niet weergegeven wanneer slechts één apparaat wordt gevonden in de zoekresultaten.
- Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of de schakelaar aan staat en of het apparaat is aangesloten op het netwerk. Vervolgens klikt u op de knop [Opnieuw zoeken].

Verwante onderwerpen

Als u [Standaard installatie] of [Geavanceerde installatie]* selecteert, wordt de installatie uitgevoerd zoals hieronder wordt vermeld.

- Aansluitmethode van het apparaat: RAW
- Printerstuurprogramma*: Standaard installatie: PCL6
Geavanceerde installatie: Keuze uit PCL6, PS
- Naam printerstuurprogramma: Kan niet worden gewijzigd
- Fontweergave*: Geïnstalleerd

* Wordt niet geconfigureerd voor de PC-Fax-driver.

- Aangepaste installatie (P. 7)


4 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

De installatie begint.

Zet het selectievakje [Voer Autoconfiguratie uit] op ☒ en installeer. De opties van dit apparaat en de status van de randapparatuur kunnen in de configuratie tot uiting komen. De instelling "2-zijdig afdrukken" kan worden gebruikt om de standaardinstelling van de printerdriver voor 2-zijdig afdrukken te wijzigen.

(Standaardinstelling: 2-zijdig afdrukken, lange kant)

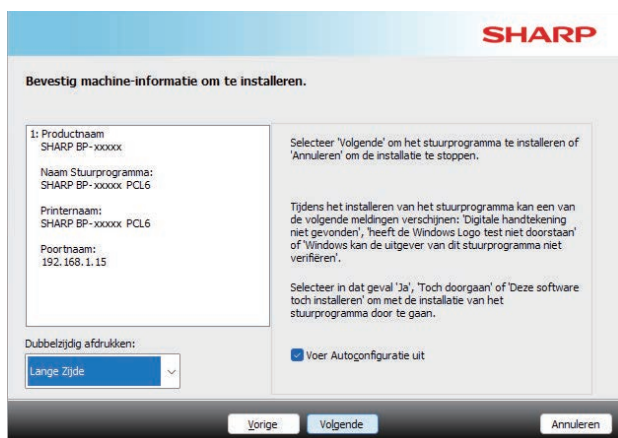

- Als een waarschuwing over beveiliging wordt weergegeven, vergeet dan niet om op [Installeren] te klikken.

5 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Voltooien].

- Als u het geïnstalleerde stuurprogramma als de standaardprinter wilt instellen, selecteert u de naam van het apparaat bij "Instellen als standaardprinter". Als u de standaardprinter niet wilt wijzigen, selecteert u [Veranderen niets].
- Klik op [Testpagina afdrukken] om een testpagina af te drukken. (Alleen printerstuurprogramma)

Hiermee is de installatie voltooid.

Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Opties en randapparatuur inschakelen (P. 14)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)
- Het apparaat wordt niet gedetecteerd (P. 22)


Aangepaste installatie

Aangepaste installatie dient voor het definiëren van gedetailleerde instellingen.

1 Klik op de knop [Aangepaste installatie].

Raadpleeg "De printerdriver / PC-Fax driver installeren (algemene Windows-procedure) (pagina 4)" voor informatie hoe u het scherm "Kies een installatiemethode." opent.

2 Selecteer hoe uw machine verbinding zal maken.

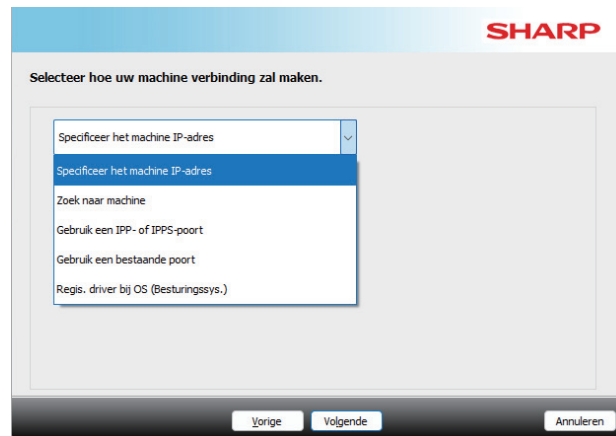

Specificeer het machine IP-adres

► Pagina 8

Als het apparaat niet kan worden gevonden, omdat het niet aanstaat of om een andere reden, is installatie mogelijk door het invoeren van de naam (hostnaam) of IP-adres van het apparaat.

Zoek naar machine

► Pagina 10

Zoek het apparaat dat met het netwerk is verbonden en installeer het stuurprogramma. De procedure om het apparaat te zoeken is hetzelfde als bij "Standaard installatie", maar u kunt ook geavanceerde instellingen configureren.

Gebruik een IPP- of IPPS-poort

► Pagina 11

Met de IPP-functie kunt u een printer (zelfs een apparaat dat zich op een externe locatie bevindt) als faxmachine gebruiken en hoogwaardige afdrucken maken. Door tegelijk de SSL/TLS-functie te gebruiken, kunnen versleutelde gegevens worden verzonden.

Gebruik een bestaande poort

► Pagina 12

Installeer het stuurprogramma met een bestaande poort op uw computer. U kunt ook een nieuwe poort maken.

Regis. driver bij OS (Besturingssys.)

► Pagina 13


Zelfs als de printer niet is aangesloten op het LAN, is het mogelijk om het printerdriver te installeren.

Installatie door opgeven van het adres van het apparaat

- 1** Wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, selecteert u [Specificeer het machine IP-adres] (in het pc-faxstuurprogramma [Specificeer het MFPIP-adres]) en klikt u op de knop [Volgende].

Raadpleeg "[Aangepaste installatie \(pagina 7\)](#)" voor informatie hoe u het scherm voor aangepaste installatie opent.


- 2** Voer de naam in (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat en klik op de knop [Volgende].

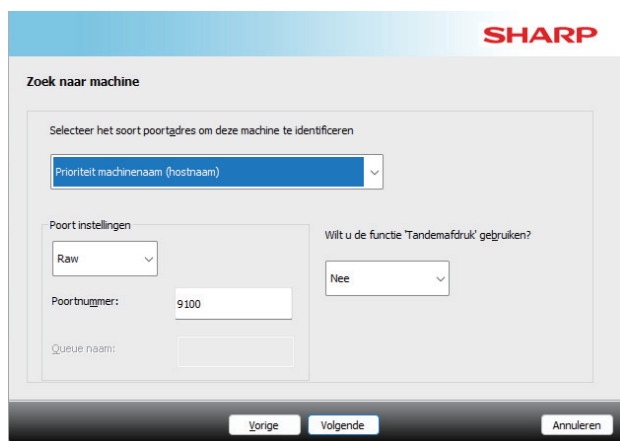

- Configureer de poortinstellingen, indien nodig. (Doorgaans zijn geen wijzigingen nodig.)
- Als u de functie voor tandemafdruk wilt gebruiken, selecteert u [Ja]. (Alleen printerstuurprogramma)

- 3** Als het model selectievenster verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop [Volgende].

U kunt de lijst filteren op een deel van de modelnaam, het kleurtype of de snelheid.

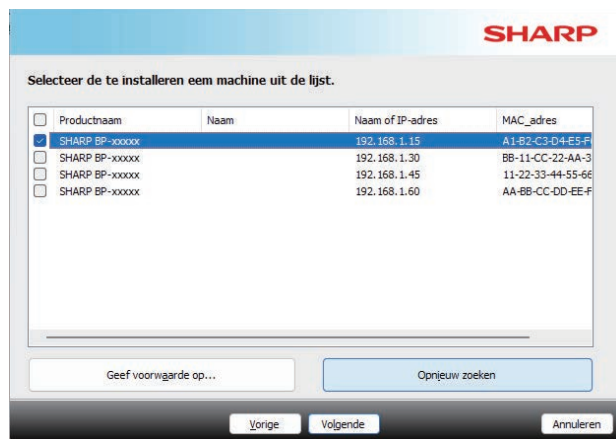

Productnaam	Naam	Naam of IP-adres	MAC_adres
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F6
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-33
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-FF

Verwante onderwerpen


- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)

4 In het scherm voor de selectie van de printerdriver dat verschijnt, selecteert u de te installeren printerdriver en vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

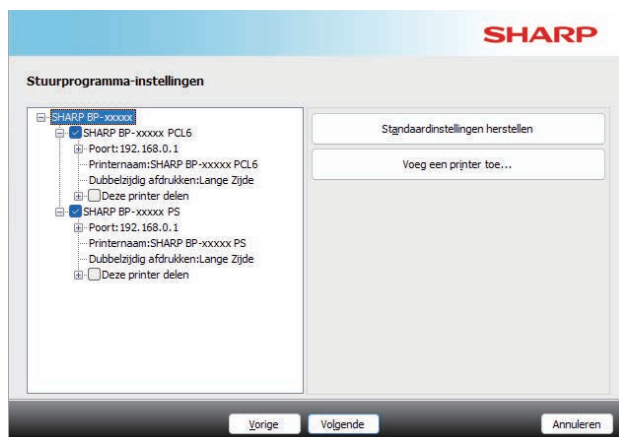

- U kunt op [Printernaam] klikken om de naam van de printer te wijzigen.
- Als u de modelnaam in de lijst selecteert en op [Voeg een printer toe] klikt, kunt u de instellingen van het stuurprogramma kopiëren en meerdere stuurprogramma's voor hetzelfde model installeren, elk met een andere naam. (Alleen printerstuurprogramma)
- De instelling "2-zijdig afdrukken" kan worden gebruikt om de standaardinstelling van de printerdriver voor 2-zijdig afdrukken te wijzigen. Nadat u de instelling hebt gewijzigd, schakelt u het selectievakje "Deze instelling toepassen op alle printers" in om ☒ deze instelling toe te passen op de instellingen voor 2-zijdig afdrukken van de printers die moeten worden geïnstalleerd.
- Als u de printer wilt delen, selecteert u het vakje ☒ [Deze printer delen].
Als de clientcomputer een andere versie van het besturingssysteem heeft dan uw versie, selecteert u het vakje ☒ [Installeer bijkomende driver]. (Alleen printerstuurprogramma)

5 Volg de aanwijzingen op het scherm en ga door met het installatieproces.

- Controleer de inhoud van het weergegeven scherm. Klik op de knop [Volgende] om door te gaan met het installatieproces.
- Zet het selectievakje [Voer Autoconfiguratie uit] op ☒ en installeer. De opties van dit apparaat en de status van de randapparatuur kunnen in de configuratie tot uiting komen. (Alleen printerstuurprogramma)
- Als de fontweergave is geïnstalleerd, zet u het vakje [Installeer Fontweergave] op ☒. (Alleen printerstuurprogramma)
- Als een waarschuwing over beveiliging wordt weergegeven, vergeet dan niet om op [Installeren] te klikken.

6 Klik op de knop [Voltooien].

- Als u het geïnstalleerde stuurprogramma als de standaardprinter wilt instellen, selecteert u de naam van het apparaat bij "Instellen als standaardprinter". Als u de standaardprinter niet wilt wijzigen, selecteert u [Verander niets].
- Klik op [Testpagina afdrukken] om een testpagina af te drukken. (Alleen printerstuurprogramma)

Hiermee is de installatie voltooid.

Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Opties en randapparatuur inschakelen (P. 14)
- De poort wijzigen (P. 15)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)

Het apparaat zoeken en het stuurprogramma installeren

- 1 Wanneer u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, selecteert u [Zoek naar machine] (in het pc-faxstuurprogramma [Zoek naar MFP]) en klikt u op de knop [Volgende].

Raadpleeg "[Aangepaste installatie \(pagina 7\)](#)" voor informatie hoe u het scherm voor aangepaste installatie opent.

- 2 Selecteer de zoekmethode.

Selecteer de naam van dit apparaat (hostnaam) of het IP-adres, en klik op de knop [Volgende].

- Configureer de poortinstellingen, indien nodig. (Doorgaans zijn geen wijzigingen nodig.)
- Als u de functie voor tandemafdruk wilt gebruiken, selecteert u [Ja]. (Alleen printerstuurprogramma)

- 3 Als het model selectievenster verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop [Volgende].

U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren of de zoekperiode te selecteren.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm en ga door met het installatieproces.

Voor uitgebreide informatie, raadpleeg stap 4 en verder van "[Installatie door opgeven van het adres van het apparaat \(pagina 8\)](#)".

Hiermee is de installatie voltooid.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Opties en randapparatuur inschakelen (P. 14)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)

Afdrukken met de IPP-functie of de SSL/TLS-functie

Als u de SSL/TLS-functie wilt gebruiken, dient u de SSL/TLS-instellingen van dit apparaat te configureren. Zie de handleiding (die u kunt downloaden van de website) voor instructies.

1 Als u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, selecteert u [Gebruik een IPP- of IPPS-poort] en klikt u op de knop [Volgende].

Raadpleeg "[Aangepaste installatie \(pagina 7\)](#)" voor informatie hoe u het scherm voor aangepaste installatie opent.

2 Als u een proxyserver gebruikt, geeft u de proxyserver op en klikt u op de knop [Volgende].

Als u een proxyserver wilt opgeven selecteert u [Afdrukken via volgende proxyserver] en geeft u vervolgens het [Adres] en [Poortnummer] op.



3 Selecteer de URL van het apparaat en klik op de knop [Volgende].

Geef de URL op in de volgende notatie:

Normaal formaat:

http://<de domeinnaam van het apparaat of IP-adres*1>:631*2/ipp

Wanneer u SSL/TLS gebruikt:

https://<de domeinnaam van het apparaat of IP-adres*1>:<poortnummer*3>/ipp

*1 Als u een IPv6-adres invoert, dient u het IP-adres in rechte haken [] te plaatsen.

Voorbeeld: IP-adres 2001:1::a → http://[2001:1::a]:631/ipp

*2 Normaal gesproken moet "631" als poortnummer worden ingevoerd. Als het IPP-poortnummer op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in. Normaal gesproken kunnen het poortnummer en de dubbele punt ":" onmiddellijk voorafgaand aan het poortnummer worden weggelaten. Als het IPP-poortnummer voor SSL/TLS op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in.



- Als uw computer en het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde LAN, kunt u klikken op de toets [Zoeken] om het apparaat te zoeken. De URL van het apparaat verschijnt. Selecteer de URL en klik op de knop [Volgende].

4 Als het modelselectievenster verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop [Volgende].

5 Volg de aanwijzingen op het scherm en ga door met het installatieproces.

Voor uitgebreide informatie, raadpleeg stap 4 en verder van "[Installatie door opgeven van het adres van het apparaat \(pagina 8\)](#)".

Hiermee is de installatie voltooid.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Opties en randapparatuur inschakelen (P. 14)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)

Het stuurprogramma installeren met een bestaande poort


Installeer het stuurprogramma met een bestaande poort op uw computer. U kunt ook een nieuwe poort maken.

1 Selecteer [Gebruik een bestaande poort] en klik op de knop [Volgende].

Raadpleeg "[Aangepaste installatie \(pagina 7\)](#)" voor informatie hoe u het scherm voor aangepaste installatie opent.


2 Als het model selectievenster verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat en klikt u op de knop [Volgende].

U kunt de lijst filteren op een deel van de modelnaam, het kleurtype of de snelheid.

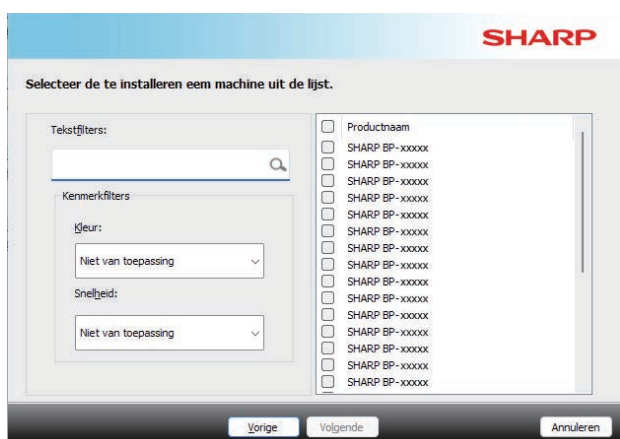

3 Selecteer de poort.

- U kunt op een [Poort] klikken die u wilt wijzigen in de lijst en selecteer de gewenste poort.
- Om een nieuwe poort te maken, klikt u op [Poort toevoegen]. Voor uitgebreide informatie, raadpleeg stap 4 en verder van "[De poort wijzigen \(pagina 15\)](#)".

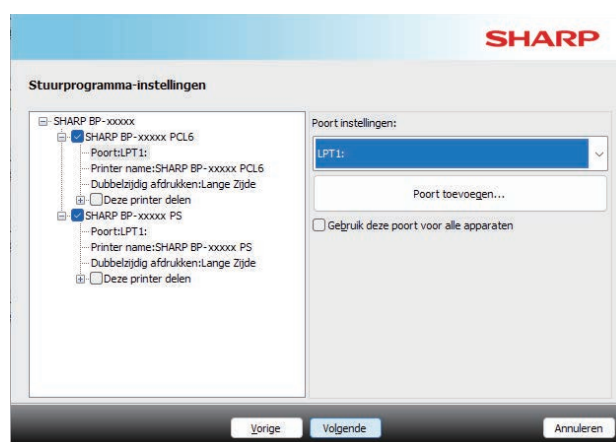

4 Volg de aanwijzingen op het scherm en ga door met het installatieproces.

Voor uitgebreide informatie, raadpleeg stap 5 en verder van "[Installatie door opgeven van het adres van het apparaat \(pagina 8\)](#)".

Hiermee is de installatie voltooid.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Opties en randapparatuur inschakelen (P. 14)
- De poort wijzigen (P. 15)

Problemen oplossen


- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)

Alleen de driver installeren

Het is niet mogelijk om alleen de driver op een PC-Fax-driver te installeren. Alleen de printerdriver wordt in het menu weergegeven.

1 Selecteer [Regis. driver bij OS (Besturingssys.)] en klik op de knop [Volgende].

Raadpleeg "[Aangepaste installatie \(pagina 7\)](#)" voor informatie hoe u het scherm voor aangepaste installatie opent.

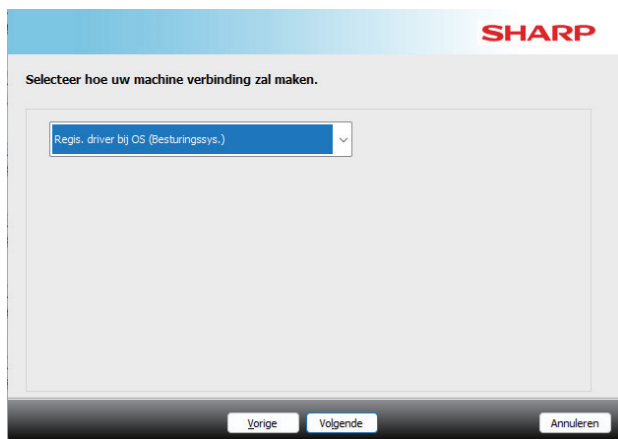

2 Controleer de inhoud van het scherm en klik op de knop [Volgende].

De installatie begint. Klik op [Voltooiën] wanneer op het scherm wordt meegedeeld dat de installatie is voltooid.

- Als een waarschuwing over beveiliging wordt weergegeven, vergeet dan niet om op [Installeren] te klikken.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)

Opties en randapparatuur inschakelen

- 1** Klik op de knop [Start], selecteer [Instellingen] → [Bluetooth & apparaten] → [Printers & scanners].
- 2** Open het printereigenschappenvenster.
(1) Klik op de icoon van de printerdriver van het apparaat.
(2) Selecteer [Eigenschappen van printer].
- 3** Klik op het tabblad [Configuratie].
- 4** Klik op de knop [Automatische configuratie].
De instellingen worden automatisch geconfigureerd op basis van de gedetecteerde apparaatstatus.
- 5** Klik op [OK] in het printereigenschappenvenster.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- De poort wijzigen (P. 15)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het de status van de randapparatuur controleren (P. 21)
- Windows-probleem (P. 22)
- De opties en randapparatuur van dit apparaat kunnen niet automatisch worden geconfigureerd (P. 22)

De poort wijzigen

1 Klik op de knop [Start], selecteer [Instellingen] → [Bluetooth & apparaten] → [Printers & scanners].

2 Open het printereigenschappenvenster.
(1) Klik op de icoon van de printerdriver van het apparaat.
(2) Selecteer [Eigenschappen van printer].

3 Een poort toevoegen of wijzigen.
(1) Klik op het tabblad [Poorten].
(2) Klik op de knop [Poort toevoegen].

• Als u wilt overstappen op een bestaande poort, selecteert u de poort in de lijst en klikt u op de knop [Toepassen].

4 Selecteer het type poort en klik op de knop [Nieuwe poort].

• **Standard TCP/IP Port**

Dit is de standaard printerpoort van het besturingssysteem.

- (1) Klik op de knop [Volgende].
- (2) Voer het IP-adres van het apparaat in bij [Printernaam of IP-adres] en klik op de knop [Volgende].
- (3) Klik op de knop [Voltooien].

• **SC2 TCP/IP Port**

Gebruik deze poort als u tandemafdrucken op een IPv4-netwerk gaat gebruiken.

- (1) Geef het IP-adres van het apparaat op.
- (2) Controleer of [LPR] is geselecteerd.
- (3) Controleer of [Ip] is ingevoerd.
- (4) Klik op de knop [OK].

• **SC-Print2005 Port**

Als de printerdriver is geïnstalleerd met een "Aangepaste installatie" met "Gebruik een IPP- of IPPS-poort" geselecteerd, wordt de [SC-Print2005 Port] toegevoegd. Volg de instructies op het scherm.

- "SC2 TCP/IP Port" wordt toegevoegd als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd met behulp van een "Aangepaste installatie" en "Specificeer het machine IP-adres" of "Zoek naar machine" is geselecteerd.
- De poort "SC2 TCP/IP Port" kan niet worden gebruikt als het apparaat is verbonden met een IPv6-netwerk.

5 Klik op de knop [Sluiten] in het scherm van stap 4.

6 Klik op de knop [Toepassen] in het scherm van stap 3.

- Als u een poort gebruikt die met "Standard TCP/IP Port" is gemaakt, moet u zorgen dat het selectievakje [SNMP-status ingeschakeld] niet is geselecteerd in het scherm dat verschijnt nadat u klikt op de knop [Poort configureren] in het scherm van stap 3 (☐). Als het selectievakje [SNMP-status ingeschakeld] is geselecteerd (☒) is correct afdrucken misschien onmogelijk.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)
- Het stuurprogramma installeren met een bestaande poort (P. 12)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)
- Windows-probleem (P. 22)

De scannerdriver installeren

1 Dubbelklik op de icoon [Setup] ().

Als u de software via onze website of uw dealer verkregen hebt

Pak het installatieprogramma uit dat u hebt ontvangen, en dubbelklik op het pictogram [Setup] in de map. Ga verder met de volgende stappen.

Als de "Software CD-ROM" met het apparaat is meegeleverd

Steek de "Software CD-ROM" in uw computer, navigeer naar de CD-ROM, dubbelklik op het pictogram [Setup], en klik op [Hulpprogramma] - [Scannerstuurprogramma (TWAIN)].

- U kunt de "LICENTIEOVEREENKOMST" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

2 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

3 In het installatiebeëindigingsvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [OK].

Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

4 Klik op de Windowsknop [start], selecteer [Alle apps], selecteer [Apparaat selecteren].

5 Klik op de knop [Zoeken].

Als u het IP-adres weet, kunt u op de toets [Invoer] klikken en het IP-adres zonder zoeken invoeren.

6 Selecteer het IP-adres van het apparaat in het menu "Adres" en klik op de toets [OK].

- Vraag de systeembeheerder (netwerkbeheerder) om het IP-adres van het apparaat.
- De naam (hostnaam) of het IP-adres van de machine kan rechtstreeks worden ingevoerd bij "Adres".
- Als het poortnummer dat wordt gebruikt door de scannerfunctie van het apparaat is gewijzigd, voert u een dubbele punt in ":" achter het IP-adres en vervolgens geeft u het poortnummer op. (Het poortnummer hoeft normaal gesproken niet ingevoerd te worden.)

7 Klik op de knop [OK].

Hiermee is de configuratie van de scannerdriver voltooid.

Verwante onderwerpen

- Windows / De software voor installatie selecteren (P. 3)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Het IP-adres van dit apparaat controleren (P. 21)
- Windows-probleem (P. 22)

macOS / De printerdriver installeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printerdriver installeert en configureert wanneer u dit apparaat in een macOS-omgeving gebruikt. Om de printerdriver te installeren met het bestand dat is gedownload van het web, start u vanaf stap 3.

1 Dubbelklik op de map [macOS].

- (1) Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.
- (2) Dubbelklik op de icoon [CD-ROM] op het bureaublad.
- (3) Dubbelklik op de map [macOS].

2 Dubbelklik op de map die overeenkomt met de versies van het besturingssysteem.


3 Dubbelklik op het DMG-bestand.

- Lees "ReadMe First" voordat u de software installeert. "ReadMe First" bevindt zich in de map [Dutch] in de map [Readme].
- * De bestandsnaam kunnen per model verschillen.

4 Dubbelklik op de icoon [MX-C55*].

- * Afhankelijk van het model kan het teken of cijfer verschillend zijn.
- Tijdens de installatie van een printerdriver kan er een waarschuwingsbericht getoond worden afhankelijk van de datum van uitgifte van het certificaat. Dit is geen probleem, ga gewoon verder met de installatie.

5 Klik op de knop [Fortfahren].

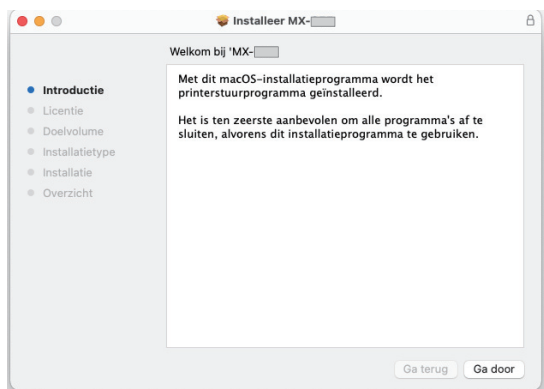

6 Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ga door].

- Als de licentie in een andere taal verschijnt, wijzig de taal dan in het taalmenu.

7 Klik op de knop [Akkoord].

8 Selecteer de installatiemethode in "Een bestemming selecteren" en klik op de knop [Verdergaan].

9 Klik op de knop [Installieren].

De installatie begint.

- Als het venster "Installer" (of het scherm "Authentiseren" afhankelijk van het OS) wordt weergegeven, voer dan het wachtwoord in en klik op de knop [Installeer software] (of de knop [OK]).

10 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Sluiten].

Hiermee voltooit u de installatie van de software.. Vervolgens configureert u de instellingen van de printerdriver.

Verwante onderwerpen

SYSTEEMVEREISTEN (Besturingssysteem):

- macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15
- Afhankelijk van het gebruikte model is mogelijk een PS3-uitbreidingskit nodig.
- De scannerdriver en PC-Fax driver kunt u niet gebruiken op de macOS.
- Afdrukken via de IPP-functie (P. 19)


Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Dit apparaat configureren (P. 21)
- macOS-problemen (P. 23)

11 Klik op [Systeeminstellingen] in het Apple-menu, selecteer [Printers en scanners] en klik op "Printer, scanner of fax toevoegen" aan de rechterkant.

Voor macOS 13 of eerder klikt u op "Systeemvoorkeuren" in het Apple-menu, klikt u op "Printers & Scanners", en klikt u vervolgens op de knop "+".

12 Klik op het pictogram [Standaard].

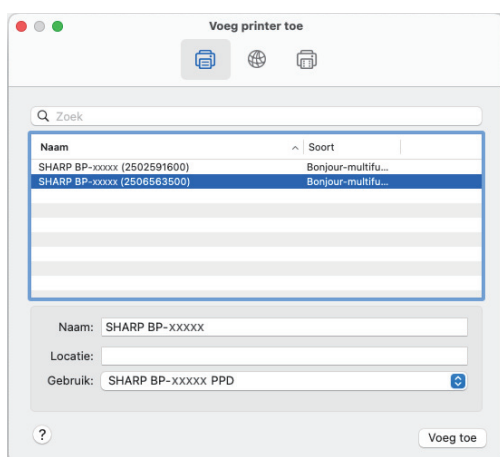

13 Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam wordt meestal als volgt weergegeven:
<Modelnaam> (<serienummer>)

14 Selecteer het PPD-driver.

Selecteer het PPD-driver voor uw modelnaam in "Software selecteren...".

- Als u macOS 10.15 of 11 gebruikt, selecteert u het PPD-driver voor uw modelnaam in "Stuurprogramma's".

15 Klik op de knop [Voeg toe].

- Het PPD-bestand is geïnstalleerd in de volgende mappen op de opstartschijf.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
De toepasselijke map kan verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem. Zie voor meer informatie de handleiding van het besturingssysteem.

16 Klik op het printerpictogram, klik op de knop [Optionen & Füllstände] en klik op het tabblad [Optie] (of [Treiber]).

17 Controleer de productconfiguratie van dit apparaat.

- Selecteer de randapparatuur die is aangesloten op het apparaat.
- Klik op de knop [OK]

Hiermee is de configuratie van de printerdriver voltooid.

- U kunt nagaan welke opties op het apparaat zijn geïnstalleerd door de "Printerstatuslijst" af te drukken. Om [Printerstatuslijst] af te drukken: [Instellingen] → [Status] → [Lijst voor Gebruiker] → [Afdrukken]

Verwante onderwerpen

- Afdrukken via de IPP-functie (P. 19)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Dit apparaat configureren (P. 21)
- macOS-problemen (P. 23)


Afdrukken via de IPP-functie

U kunt het apparaat als faxmachine gebruiken door gegevens op een apparaat op een externe locatie af te drukken.

1 Open het scherm [Printerkiezer].

Zie stap 11 van "[macOS / De printerdriver installeren \(pagina 17\)](#)" voor informatie over het weergeven van dit scherm.

2 Klik op het pictogram [IP].

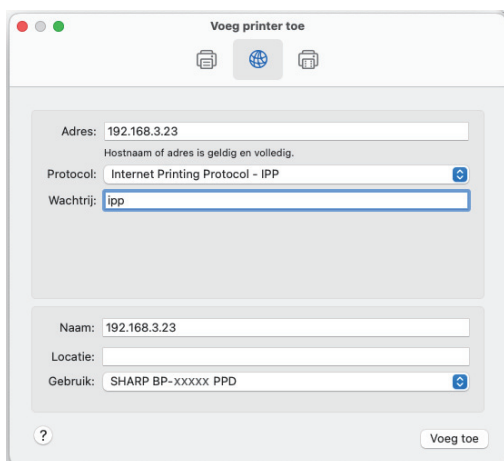

3 Selecteer [IPP] in "Protokoll".

4 Voer het adres van het apparaat in (IP-adres of domeinnaam) en de naam van de wachtrij.

5 Voer "ipp" in bij "Wachtrij".

6 Zorg dat het PPD-bestand van uw model geselecteerd is.

Het PPD-bestand van het apparaat wordt automatisch geselecteerd.

7 Klik op de knop [Voeg toe].

8 Ga door met het installatieproces.

Verwante onderwerpen

- Afdrukken via de IPP-functie (P. 19)

Problemen oplossen

- De software kan niet worden geïnstalleerd (P. 21)
- Dit apparaat configureren (P. 21)
- macOS-problemen (P. 23)

Problemen oplossen

In dit gedeelte wordt ingegaan op algemene problemen en vragen die zich bij het installeren van de printerdriver of -software kunnen voordoen, en worden mogelijke oplossingen toegelicht.

Installatieproblemen (Windows/macOS) 21

- De software kan niet worden geïnstalleerd 21

Dit apparaat configureren 21

- Het IP-adres van dit apparaat controleren 21
- Het de status van de randapparatuur controleren 21

Windows-probleem 22

- Het apparaat wordt niet gedetecteerd 22
- De opties en randapparatuur van dit apparaat kunnen niet automatisch worden geconfigureerd 22
- Software verwijderen 23

macOS-problemen 23

- Het apparaat wordt niet gedetecteerd 23
- Software verwijderen 23

Installatieproblemen (Windows/macOS)

! De software kan niet worden geïnstalleerd

CONTROLLEREN

Is er voldoende vrije ruimte op uw lokale schijf?

Oplossing

Verwijder de niet gebruikte bestanden en applicaties om meer vrije ruimte te creëren op uw lokale schijf.

CONTROLLEREN

Gebruikt u een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund?

Oplossing

Controleer of de software op uw besturingssysteem kan draaien.
⇒ [Windows / De software voor installatie selecteren \(pagina 3\)](#)
⇒ [macOS / De printerdriver installeren \(pagina 17\)](#)

Dit apparaat configureren

! Het IP-adres van dit apparaat controleren

CONTROLLEREN

U kunt het IP-adres op het apparaat controleren.

Oplossing

Tik op de toets [Instellingen] in het beginscherm en kies [Status] → [Netwerkstatus].

! Het de status van de randapparatuur

CONTROLLEREN

Controleer de status van de randapparatuur door de onderstaande stappen te volgen:

Oplossing

De "Printerstatuslijst" wordt afgedrukt. Druk de "Printerstatuslijst" in de instellingen van het apparaat af door achtereenvolgens te tikken op [Instellingen] → de tab [Status] → [Lijst voor Gebruiker] → [Printerstatuslijst].

Windows-probleem

! Het apparaat wordt niet gedetecteerd

CONTROLLEREN

Is uw computer op hetzelfde netwerk aangesloten als dit apparaat?

Oplossing

Detectie is alleen mogelijk als de computer en het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde LAN. Als ze op verschillende subnetwerken zijn aangesloten, klikt u op de knop [Geef voorwaarde op], voert u de naam (hostnaam) of het IP-adres van dit apparaat in en zoekt u opnieuw.

CONTROLLEREN

Is uw computer juist aangesloten op het apparaat?

Oplossing

Controleer of de kabel stevig is aangesloten op de LAN-aansluitingen op uw computer en het apparaat. Controleer ook de aansluitingen op de hub.

CONTROLLEREN

Is het apparaat ingeschakeld?

Oplossing

Als de machine uitgeschakeld is, wordt hij niet gedetecteerd. Zet de hoofdschakelaar aan en zoek opnieuw nadat de machine aanstaat.

! De opties en randapparatuur van dit apparaat kunnen niet automatisch worden

CONTROLLEREN

Als de opties en randapparatuur niet automatisch kunnen worden geconfigureerd, dient u het configuratieproces handmatig uit te voeren.

De opties configureren ⇒ [Opties en randapparatuur inschakelen \(pagina 14\)](#)

Oplossing

Controleer de status van de aangesloten randapparatuur door de onderstaande stappen te volgen en configureer de opties.

- 1) Druk de "Printerstatuslijst" in de instellingen van het apparaat af en controleer de instellingen voor randapparatuur en laden. U kunt de "Printerstatuslijst" afdrukken door achtereenvolgens te tikken op de toets [Instellingen], de tab [Status] → [Lijst voor Gebruiker] → [Printerstatuslijst].
- 2) Klik voor [Ladestatus instellen], [Naam papertype] en [Tandemafdruk instellen] op de respectieve knop en controleer de instellingsgegevens.

Ladestatus instellen:

In de systeeminstellingen van het apparaat worden de instellingen in [Algemene instellingen] → [Papierinstellingen] → [Papierlade- instellingen] toegepast. Geef op welk papierformaat en welke papiersoort voor elke lade zijn ingesteld.

Naam papertype:

In de systeeminstellingen van het apparaat worden de instellingen in [Algemene instellingen] → [Papierinstellingen] → [Papertype- registratie] toegepast. Als de naam van een gebruikerstype is gewijzigd, voert u de nieuwe naam in.

Tandemafdruk instellen:

Voer in de systeeminstellingen van het apparaat (voor de beheerder) de instelling (IP-adres van slave-machine) in voor [Algemene instellingen] → [Operation Settings] → [Condition Settings] → [Instelling tandemverbinding]. U kunt [Instelling tandemverbinding] opgeven door [Specificeer het machine IP-adres] of [Zoek naar machine] te selecteren op het scherm [Aangepaste installatie] (alleen indien geïnstalleerd).


! Software verwijderen

CONTROLLEREN

Volg onderstaande stappen als u de software die het installatieprogramma heeft geïnstalleerd, wilt verwijderen.

Oplossing

- 1) Klik op de knop [Start], selecteer [Instellingen] → [Apps] → [Geïnstalleerde apps].
- 2) Klik op [...] aan de rechterkant van de [SHARP Driver Uninstall Tool], [Installatie ongedaan maken], en klik vervolgens op [Installatie ongedaan maken] op het scherm dat verschijnt.
- 3) Selecteer in de lijst het printerstuurprogramma of het PC-FAX stuurprogramma dat u wilt verwijderen, en klik op de knop [Verwijderen].

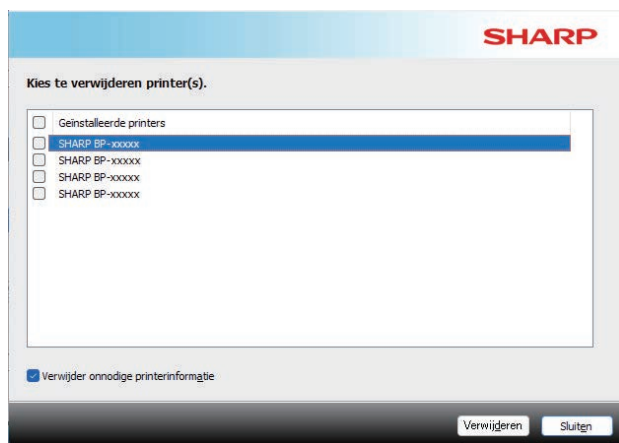

- 4) Klik op de knop [Sluiten].
- 5) Selecteer in de lijst de andere software die u wilt verwijderen en verwijder die.
- 6) Start uw computer opnieuw op.

macOS-problemen

! Het apparaat wordt niet gedetecteerd

CONTROLLEREN

Is het apparaat ingeschakeld?

Oplossing

Als de machine uitgeschakeld is, wordt hij niet gedetecteerd. Zet de hoofdschakelaar aan en zoek opnieuw nadat de machine aanstaat.

CONTROLLEREN

Is uw computer juist aangesloten op het apparaat?

Oplossing

Controleer of de kabel stevig is aangesloten op de LAN-aansluitingen op uw computer en het apparaat. Controleer ook de aansluitingen op de hub.

! Software verwijderen

Oplossing

Verwijder de printer die het PPD-be stand van het apparaat uit de printerlijst gebruikt. Als u de printerlijst wilt zien leest u stap 11 van "[macOS / De printerdriver installeren \(pagina 17\)](#)".

Opmerking

