

Ghidul de configurare software

Acest manual va explica modul de instalare și configurare a softului, care va permite utilizarea echipamentului ca imprimantă și scanner, pentru calculator.

(În funcție de model, este posibil să fie disponibilă doar funcția de imprimantă.)

Pentru a obține software-ul descris în cadrul acestui manual, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.

În unele țări și regiuni, "Software CD-ROM" este furnizat împreună cu produsul.

Acordul de licență software

Licența software va apărea atunci când descărcați software-ul*¹ sau când instalați software-ul de pe CD-ROM*². Prin descărcarea și utilizarea software-ului, vă angajați să respectați termenii Licenței software.

*¹ Dacă software-ul este obținut de pe site-ul nostru web.

*² Dacă "Software CD-ROM" este furnizat împreună cu echipamentul.

Cuprins

▶ Pagina 2

Windows

▶ Pagina 3

macOS

▶ Pagina 17

Depanare

▶ Pagina 20

Înainte de a instala software-ul, asigurați-vă că adresa IP a echipamentului și celelalte setări de rețea au fost configurate și că echipamentul este conectat la rețeaua dvs.

- Setarea implicită din fabrica pentru adresa IP este primirea acesteia automat când echipamentul este utilizat într-un mediu DHCP.
- Dacă echipamentul este utilizat într-un mediu DHCP, adresa IP a echipamentului se poate schimba. Dacă se întâmplă acest lucru, tipărirea nu va mai fi posibilă. Această problemă poate fi evitată prin alocarea unei adrese IP permanente echipamentului.
- Când utilizați modelele cu LAN wireless, pentru configurare, consultați manualul furnizat.

Cuprins

Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat 3

Instalarea driverului de tiparire / PC-Fax (procedura generală) 4

- Instalare standard / Instalarea avansate 5
 - Instalare personalizată 7
 - Instalarea specificand adresa echipamentului 8
 - Căutați echipamentul și instalați driverul 10
 - Utilizarea funcțiilor IPP sau SSL/TLS pentru a imprima 11
 - Instalați driverul utilizând un port existent 12
 - Doar instalarea driverului 13
 - Activarea opțiunilor și a perifericelor 14
 - Schimbarea port-ului 15
- Instalarea driverului de scanare 16

Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Explicațiile din acest manual presupun faptul că dețineți cunoștințe privind lucrul cu un computer care rulează Windows sau macOS.
- Pentru informații despre sistemul dvs. de operare, consultați manualul sistemului dvs. de operare sau funcția Ajutor online.
- Explicațiile ecranelor sau procedurilor în mediul Windows® sunt cele corespunzătoare Windows® 11, și macOS 14 în mediul macOS. S-ar putea ca ecranele să difere în funcție de versiunea sistemului de operare.
- Oriunde apare în acest manual "xx-xxxxx", substituiți numele modelului dumneavoastră pentru "xx-xxxxx".
- Conținutul acestui manual este reprezentat de descrierile generale ale produselor, inclusiv ale altor modele. Prin urmare, acest manual include și descrieri ale caracteristicilor care nu sunt disponibile pentru modelul dvs.
- În unele cazuri s-ar putea să nu fie posibil să utilizați software-ul descris în acest manual. Acest lucru depinde de model și de kit-urile de extensie care sunt instalate.
- Acest manual conține referiri la funcția fax, fax prin Internet și scanare. Totuși, rețineți că funcțiile de fax, fax prin Internet și scanare nu sunt disponibile pentru anumite țări, regiuni și modele.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui manual. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind manualul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.

macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă 17

macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă 17

Tiparirea utilizand functia IPP 19

Depanare 20

Probleme la instalare (Windows/macOS) 21

Cum se configurează acest echipament 21

Probleme cu Windows 22

Probleme cu macOS 23

- Este posibil ca unele modele să nu fie prevăzute cu un întrerupător principal de alimentare. În acest caz, Introduceți conectorul de alimentare într-o priză și apăsați butonul de alimentare pentru a porni aparatul.

Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului manualului fără acordul scris în prealabil este interzis, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.
- Retea cel care trebuie conectat la echipament trebuie să fie un cablu ecranat care să fie compatibil cu specificațiile solicitate.
- Ecranele de afișare, mesajele și denumirile tastelor indicate în manual pot să difere de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.
- Explicațiile din acest manual se bazează pe versiunea în limba engleză americană pentru America de Nord a software-ului. Software-ul pentru alte țări și regiuni poate varia ușor față de versiunea pentru America de Nord.

Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat

●	Driver de tiparire / Driver PC-Fax	▶ Pagina 4
●	Driver Scanare	▶ Pagina 16

Cerinte de sistem

Înainte de a instala softul descris în acest manual, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe în ceea ce privește calculatorul utilizat.

Sistem de operare*	Windows 11 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Tip computer	Compatibil IBM PC/AT Echipat cu interfață LAN cu fir și LAN fără fir
Afișaj	Rezoluție de 1024 x 768 dots și culoare pe 16-bit sau mai mare.
Alte cerințe hardware	Un mediul care permite sistemelor de operare de mai sus să funcționeze.

* Sistemul de operare Windows Embedded Edition nu este acceptat.

- Pentru a urma procedurile descrise în acest manual precum instalarea programelor software și configurarea setărilor după instalare, sunt necesare drepturi de administrator.

Subiecte conexe

Driver de tiparire:

Acesta permite echipamentului să fie utilizat ca imprimantă.

Driver Scanare (TWAIN):

Acesta va permite utilizarea funcției de scanare a echipamentului dintr-o aplicație soft compatibilă TWAIN.

Driver PC-Fax:

Acesta va permite transmiterea unui fișier de la calculatorul dvs. ca fax, efectuând aceeași procedură ca la tipărirea fișierului respectiv. (Când este disponibilă funcția de trimitere a faxurilor.)

Chiar dacă opțiunea de fax nu este instalată pe echipament, driverul PC-Fax poate fi up-gradat utilizând CD-ROM în kit Internet fax permitându-vă să transmiteți fișierul ca un Internet fax în același mod în care tipăriți acel fișier. (Când este disponibilă funcția de trimitere a Internet faxurilor.)

Instalarea driverului de tiparire / PC-Fax (procedura generală)


Procedura de instalare din aceasta secțiune este pentru ambele drivere de tiparire si driverul PC-Fax, desi explicatiile se axeaza pe driverul de tiparire.

Dacă ați obținut software-ul de pe pagina noastră web sau de la distribuitorul dvs.

Extrageți fișierul de instalare pe care l-ați obținut și dați dublu clic pe pictograma [Setup] () din folderul [Printer].

Dacă aveți deja instalat un tip similar de driver, va apărea un ecran de selectare a tipului de instalare.

- Pentru a instala driverul de tipărire, dați clic pe [Adaugati o alta imprimanta SHARP].
- Pentru a actualiza un driver deja instalat, dați clic pe [Selectati Imprimanta Sharp pentru Actualizare].

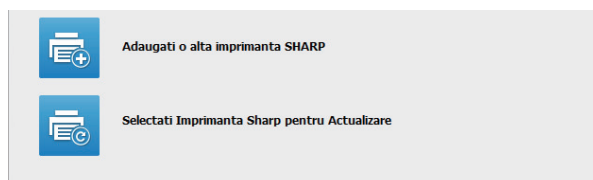

Dacă "Software CD-ROM" a fost furnizat împreună cu echipamentul

- (1) Introduceți CD-ROM-ul în calculatorul dvs., navigați către CD-ROM și dați dublu clic pe pictograma [Setup] ().
- (2) Va apărea fereastra "SOFTWARE LICENSE". Asigurați-vă ca ați înțeles termenii și conținutul licenței și apoi apăsați tasta [Yes].


- Puteti afisa "SOFTWARE LICENSE" intr-o alta limba selectand and limba dorita din meniul corespunzator. Pentru a instala softul in limba selectata continuati instalarea cu acea limba selectata.

- (3) Cititi mesajul din fereastra "Welcome" si apoi apăsați tasta [Next].

- (4) Faceți clic pe butonul [Driver de Tiparire].

Când instalați driverul pentru PC-Fax, faceți clic pe butonul [Soft Utilitar], apoi faceți clic pe butonul [PC-Fax Driver].

Alegeți o metoda de instalare.

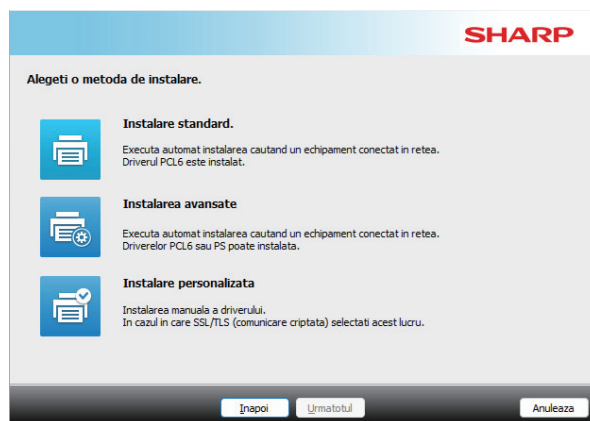

Instalare standard

[▶ Pagina 5](#)

Instaleaza rapid driverul PCL6 pentru imprimanta.

Instalarea avansate*

Selecteaza driverul pentru imprimanta de instalat.

* Nu va fi congruată pentru driverul de fax pentru PC.

Instalare personalizată

[▶ Pagina 7](#)

Configurare detaliată, cum ar fi specificarea adresei IP sau a funcțiilor IPP/SSL/TLS.

Subiecte conexe

Driver de imprimantă PCL6

Echipamentul acceptă limbajele de control ale imprimantei Hewlett-Packard PCL6.

Driver de tiparire PS*

Driverul de imprimantă PS acceptă limbajul de descriere a paginilor PostScript 3 dezvoltat de Adobe.

* În funcție de model, este necesar kitul de extensie PS3.

- Acest manual conține explicații pentru driverul PC-Fax. Totuși, vă rugăm să țineți cont de faptul că driverul PC-Fax nu sunt disponibile și nu apar în programul software de instalare în anumite țări sau regiuni. În acest caz, vă rugăm să instalați versiunea în limba engleză dacă doriți să utilizați aceste drivere.

Instalare standard / Instalarea avansate

1 Dați clic pe butonul [Instalare standard] sau pe butonul [Instalarea avansate].

Consultați "[Instalarea driverului de tipărire / PC-Fax \(procedura generală\) \(pagina 4\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului "Alegeți o metoda de instalare."


2 Selectați echipamentul și apăsați tasta [Următorul].

Puteți de asemenea să faceți clic pe butonul [Mentionați starea] și să căutați echipamentul introducând numele echipamentului (nume gazdă) sau adresa IP, sau selectând timpul de căutare.



3 Selectați driverul de tipărire care trebuie instalat și dați clic pe butonul [Următorul]. (Numai instalare avansată)

Bifați căsuța driverului de tipărire de instalat astfel încât să apară o bifă (☑).

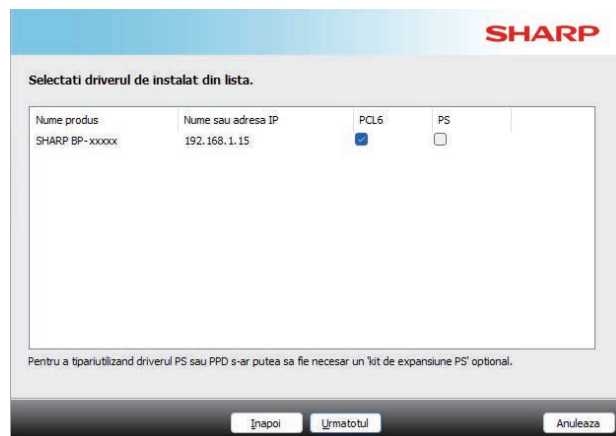

- Când instalați driverul pentru PC-Fax, acest ecran nu este afișat.

- Acest ecran nu este afișat dacă este găsit un singur echipament în rezultatele de căutare.
- Dacă echipamentul nu este găsit, asigurați-vă că este pornit și conectat în rețea și apoi apăsați tasta [Re-cautare].

Subiecte conexe

Atunci când se selectează [Instalare standard] sau [Instalarea avansată]*, instalarea se va derula conform indicațiilor de mai jos.

- Metodă de conectare echipament: RAW
- Driver de tipărire*: Instalare standard: PCL6
Instalare avansată: Selectați dintre PCL6, PS
- Numele driverului de tipărire: Nu poate fi schimbat
- Fonturi de afișare: Instalate
- * Nu va funcționa pentru driverul de fax pentru PC.
- Instalare personalizată (pagina 7)

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.


Citiți mesajul din fereastra care va apare și apăsați tasta [Următorul].

Începe instalarea.

Setați caseta de selectare [Rulați Autoconfigurarea] pe ☒ și instalați. Configurația poate reflecta opțiunile acestui echipament și starea perifericelor.

Setarea „Tipărire față-verso” poate fi utilizată pentru a schimba setarea implicită a driverului de imprimantă pentru tipărirea față-verso.

(Setări implicite: Tipărire față-verso, Latură lungă)

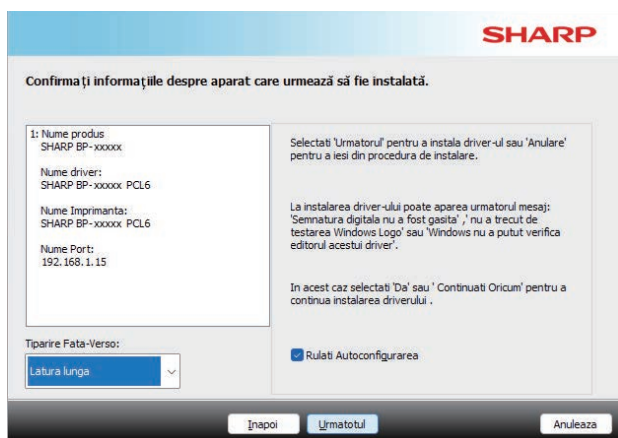

- Dacă se afișează o fereastră de avertizare cu privire la securitate, nu uitați să faceți clic pe [Instalează].

5 Când apare ecranul instalare încheiată, apăsați tasta [Termină].

- Pentru a configura driverul instalat ca imprimantă implicită, selectați numele echipamentului din "Selectați ca imprimantă implicită". Dacă nu doriți să modificați imprimanta implicită, selectați [Nu schimbați].
- Pentru a tipări o pagină test, dați clic pe [Tipăriti pagina de test]. (Numai driver de tipărire.)

Acest lucru încheie instalarea.

Dupa instalare, poate apărea un mesaj care să vă solicite repornirea calculatorului. Dacă apare acest mesaj, apăsați tasta [Da] pentru a reporni calculatorul.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Activarea opțiunilor și a perifericelor (pagina 14)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)
- Echipamentul nu este detectat (pagina 22)


Instalare personalizată

Instalarea personalizată este utilizată pentru a efectua o configurare detaliată.

1 Faceți clic pe butonul [Instalare personalizată].

Consultați "Instalarea driverului de tipărire / PC-Fax (procedura generală) (pagina 4)" pentru modul de afișare a ecranului "Alegeți o metoda de instalare."

2 Selectați modul în care va fi conectat echipamentul.

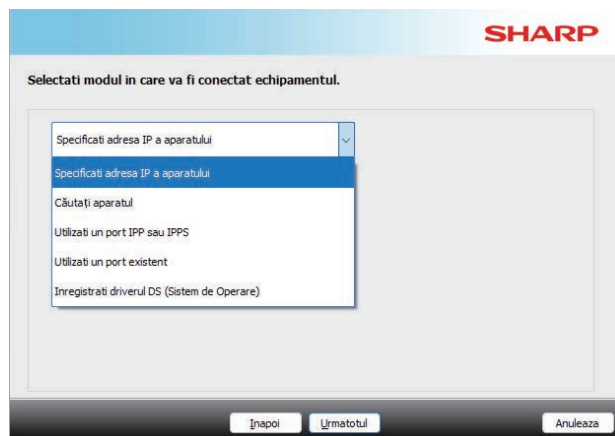

Specificați adresa IP a aparatului

► Pagina 8

Când echipamentul nu poate fi găsit deoarece nu este pornit sau din alte motive, instalarea este posibilă prin introducerea numelui (nume gazdă) sau adresei IP a echipamentului.

Căutați aparatul

► Pagina 10

Localizați echipamentul conectat la rețea și instalați driverul. Procedura pentru localizarea echipamentului este aceeași ca în "Instalare standard", dar puteți configura și setările avansate.

Utilizați un port IPP sau IPPS

► Pagina 11

Prin utilizarea funcției IPP, chiar și atunci când imprimanta este plasată la distanță, poate fi utilizată ca fax și se poate imprima la înaltă calitate. Prin utilizarea simultană a funcției SSL/TLS, pot fi transmise date criptate.

Utilizați un port existent

► Pagina 12

Instalați driverul utilizând un port existent pe computerul dvs. De asemenea, puteți crea un port nou.

Înregistrați driverul DS (Sistem de Operare)

► Pagina 13


Chiar dacă imprimanta nu este conectată la rețeaua LAN, este posibil pentru a instala driverul de imprimantă.

Instalarea specificand adresa echipamentului

- 1** Când vi se solicită să specificați modul de conectare a imprimantei, selectați [Specificati adresa IP a aparatului] (în driverul PC-Fax, [Specificati adresa IP a MFP]) și faceți clic pe tasta [Urmatotul].

Consultați "[Instalare personalizată \(pagina 7\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului personalizat.


- 2** Introduceți numele (host name) sau adresa IP a echipamentului și apăsați tasta [Urmatotul].

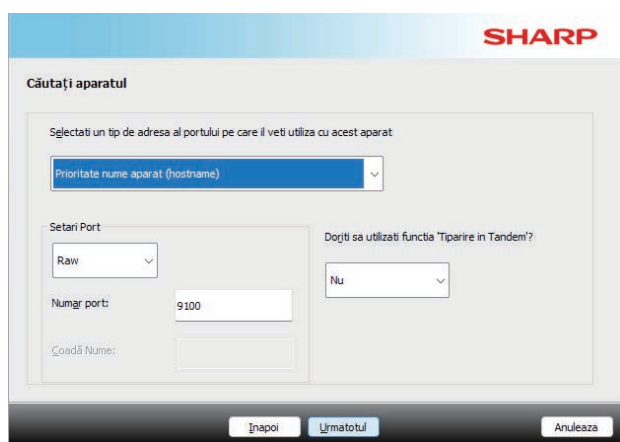

- Configurați setările portului, dacă este necesar. (În mod normal, nu sunt necesare modificări.)
- Dacă veți utiliza funcția de tipărire în tandem, selectați [Da]. (Numai driver de tipărire.)

- 3** Când apare fereastra selectare model, selectați numele modelului și apăsați tasta [Urmatotul].

Puteți filtra parțial lista după numele modelului, tipul culorii sau viteza.

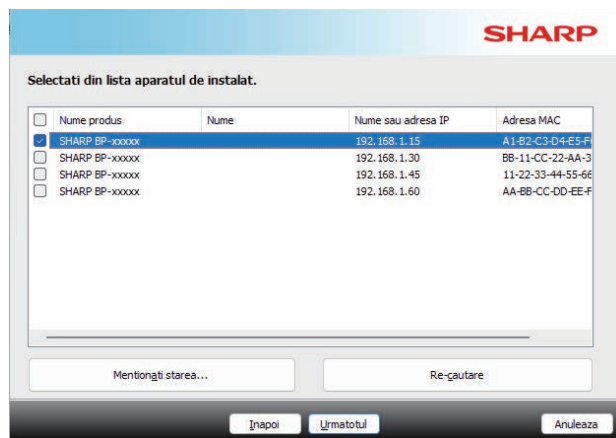

Nume produs	Nume	Nume sau adresa IP	Adresa MAC
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F6
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-33
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-FF

Subiecte conexe


- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)

4 Când apare fereastra de selectare a driverului de tiparire, selectati driverul de tiparire de instalat si apasati tasta [Urmatotul].

Bifați căsuța driverului de tipărire de instalat astfel încât să apară o bifă (☒).

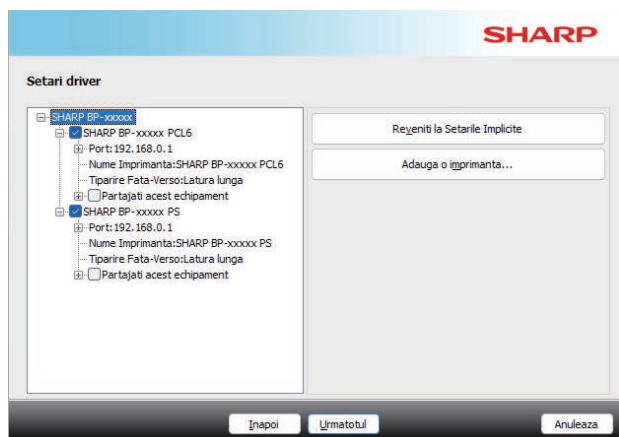

- Puteți da clic pe [Nume Imprimanta] pentru a modifica numele imprimantei.
 - Selectând numele modelului din listă și dând clic pe [Adauga o imprimanta], puteți copia setările driverului și puteți instala mai multe drivere pentru același model, fiecare sub un alt nume. (Numai driver de tiparire.)
 - Setarea „Tipărire față-verso” poate fi utilizată pentru a schimba setarea implicită a driverului de imprimantă pentru tipărirea față-verso. După modificarea setării, setați caseta de validare „Aplicați această setare la toate imprimantele” pe ☒ pentru a aplica această setare setărilor de tipărire față-verso ale imprimantelor care vor fi instalate.
 - Pentru a partaja imprimanta, selectați caseta [Partajati acest echipament] ☒.
- În cazul în care pe computerul client este instalată o versiune a sistemului de operare diferită de versiunea dvs., selectați caseta [Instalati un alt fisier driver] ☒. (Numai driver de tiparire.)

5 Urmăți instrucțiunile de pe ecran și continuați cu instalarea.

- Verificați conținutul ecranului afișat. Faceți clic pe butonul [Următorul] pentru a continua cu instalarea. Faceți clic pe butonul [Urmatotul] pentru a executa imprimarea.
 - Setati caseta de selectare [Rulati Autoconfigurarea] pe ☒ și instalați. Configurația poate reflecta opțiunile acestui echipament și starea perifericelor. (Numai driver de tiparire.)
 - Dacă fontul de afișare este instalat, selectați caseta [Instaleaza fontul pentru ecran] ☒. (Numai driver de tiparire.)
- Dacă se afișează o fereastră de avertizare cu privire la securitate, nu uitați să faceți clic pe [Instalează].

6 Apasati tasta [Finish].

- Pentru a configura driverul instalat ca imprimantă implicită, selectați numele echipamentului din "Selectati ca imprimanta implicita". Dacă nu doriți să modificați imprimanta implicită, selectați [Nu schimbati].
- Pentru a tipări o pagină test, dați clic pe [Tipariti pagina de test]. (Numai driver de tiparire.)

Acest lucru incheie instalarea.

Dupa instalare, poate apare un mesaj care sa va solicite repornirea calculatorului. Daca apre acest mesaj, apasati tasta [Da] pentru a reporni calculatorul.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Activarea opțiunilor și a perifericelor (pagina 14)
- Schimbarea port-ului (pagina 15)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)

Căutați echipamentul și instalați driverul

- 1** Când vi se solicită modul de conectare a imprimantei, selectați [Căutați aparatul] (în driverul PC-Fax, [Cautati MFP(multifunctionalul)]) și faceți clic pe tasta [Următorul].

Consultați "[Instalare personalizată \(pagina 7\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului personalizat.

- 2** Selectați metoda de căutare.

Selectați numele acestui echipament (numele gazdei) sau adresa IP, apoi dați clic pe butonul [Următorul].

- Configurați setările portului, dacă este necesar. (În mod normal, nu sunt necesare modificări.)
- Dacă veți utiliza funcția de tipărire în tandem, selectați [Da]. (Numai driver de tipărire.)

- 3** Când apare fereastra selectare model, selectați numele modelului și apăsați tasta [Următorul].

Puteți de asemenea să faceți clic pe butonul [Mentionați starea] și să căutați echipamentul introducând numele echipamentului (nume gazdă) sau adresa IP, sau selectând timpul de căutare.

Nume produs	Nume	Nume sau adresa IP	Adresa MAC
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.15	A1-B2-C3-D4-E5-F
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.30	BB-11-CC-22-AA-3
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.45	11-22-33-44-55-66
SHARP BP-xxxxx		192.168.1.60	AA-BB-CC-DD-EE-F

- 4** Urmați instrucțiunile de pe ecran și continuați cu instalarea.

Pentru proceduri detaliate, consultați Pasul 4 și continuarea din "[Instalarea specificând adresa echipamentului \(pagina 8\)](#)".

Acest lucru încheie instalarea.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Activarea opțiunilor și a perifericelor (pagina 14)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)

Utilizarea funcțiilor IPP sau SSL/TLS pentru a imprima


Pentru a utiliza funcția SSL/TLS, configurați "Setările SSL/TLS" ale acestui echipament. Pentru instrucțiuni, vă rugăm să descărcați manualul de pe pagina Web.

1 Când sunteți întrebat de modul de conectare al echipamentului, selectați [Utilizați un port IPP sau IPPS] și apăsați tasta [Urmatotul].

Consultați "[Instalare personalizată \(pagina 7\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului personalizat.

2 Dacă este utilizat un proxy server, specificați proxy serverul și apăsați tasta [Urmatotul].

Pentru a specifica un proxy server, selectați [Tipăriți utilizând următorul proxy server.] și apoi introduceți [Adresa] și [Număr port].

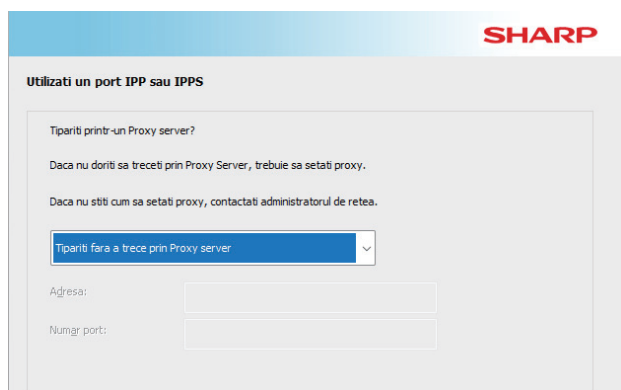

3 Introduceți URL-ul echipamentului și apăsați tasta [Urmatotul].

Introduceți URL în următorul format:

Format normal:

`http://<nume domeniu echipament sau adresa IP*1>:631*2/ipp`

Când este utilizat SSL/TLS:

`https://< nume domeniu echipament sau adresa IP*1>:<număr de port*3>/ipp`


*1 Atunci când introduceți o adresă IPv6, încadrați adresa IP cu paranteze [].

Exemplu: Adresă IP 2001:1::a → `http://[2001:1::a]:631/ipp`

*2 Normal "631" trebuie introdus pentru numărul portului.

Dacă numărul portului IPP a fost schimbat pe echipament, introduceți noul număr de port.

*3 Normal numărul de port și coloana ":" ce precede imediat numărul de port pot fi omise. Dacă numărul de port IPP pentru SSL/TLS a fost schimbat pe echipament, introduceți noul număr de port.

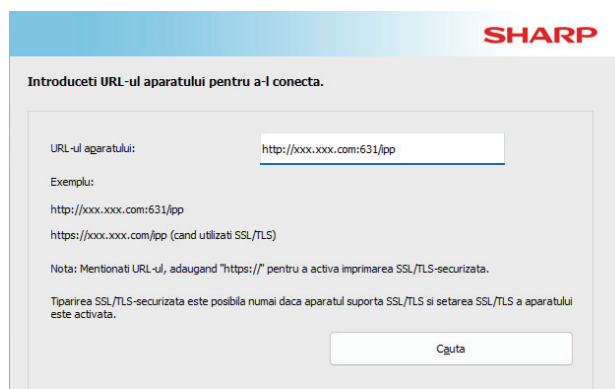

• Dacă calculatorul dvs. și echipamentul sunt conectate în aceeași rețea locală, puteți să apăsați tasta [Căuta] a căuta echipamentul. URL-ul echipamentului va apărea. Selectați URL și apăsați tasta [Urmatotul].

4 Când apare fereastra de selectare a modelului, selectați numele modelului și apăsați butonul [Next] (Următorul).

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și continuați cu instalarea.

Pentru procedurile detaliate, consultați pasul 4 și continuarea din "[Instalarea specificând adresa echipamentului \(pagina 8\)](#)".

Acest lucru încheie instalarea.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Activarea opțiunilor și a perifericelor (pagina 14)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)

Instalați driverul utilizând un port existent


Instalați driverul utilizând un port existent pe computerul dvs. De asemenea, puteți crea un port nou.

1 Selectați [Utilizați un port existent] și executați clic pe butonul [Următorul].

Consultați "[Instalare personalizată \(pagina 7\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului personalizat.


2 Când apare fereastra selectare model, selectați numele modelului și apăsați tasta [Următorul].

Puteți filtra parțial lista după numele modelului, tipul culorii sau viteza.

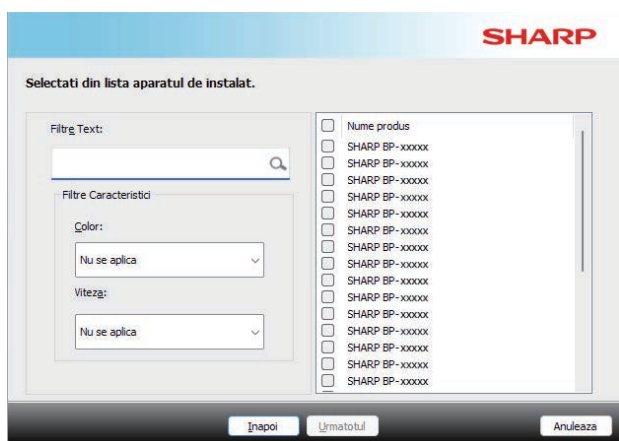

3 Selectați portul.

- Puteți da clic pe un [Port] pe care doriți să-l schimbați, pentru a modifica lista și a selecta portul dorit.
- Pentru a crea un port nou, dați clic pe [Adăugare port]. Pentru procedurile detaliate, consultați pasul 4 înainte de "[Schimbarea port-ului \(pagina 15\)](#)".

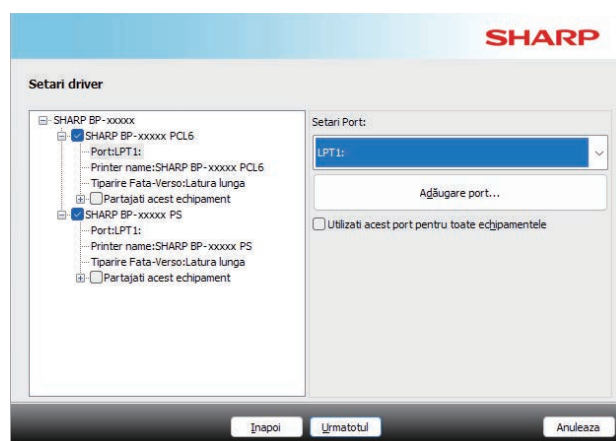

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran și continuați cu instalarea.

Pentru procedurile detaliate, consultați pasul 5 înainte de "[Instalarea specificând adresa echipamentului \(pagina 8\)](#)".

Acest lucru încheie instalarea.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Activarea opțiunilor și a perifericelor (pagina 14)
- Schimbarea port-ului (pagina 15)

Depanare


- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)

Doar instalarea driverului

Nu se poate instala doar driverul pentru PC-Fax. Meniul va afișa doar driverul pentru imprimantă.

1 Selectați [Inregistrați driverul DS (Sistem de Operare)] și executați clic pe butonul [Următorul].

Consultați "[Instalare personalizată \(pagina 7\)](#)" pentru modul de afișare a ecranului personalizat.

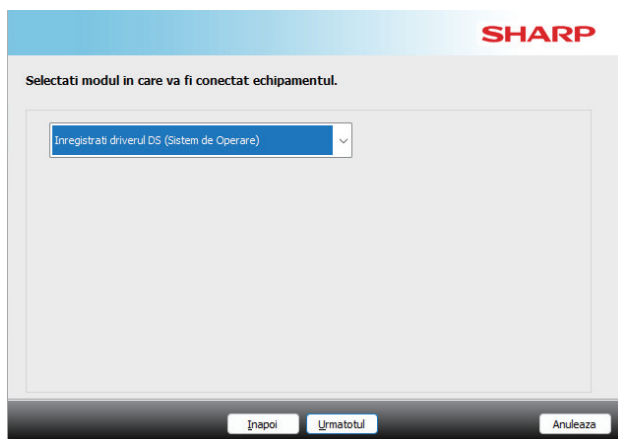

2 Confirmați conținutul ecranului, apoi faceți clic pe butonul [Următorul]

Începe instalarea. Când se afișează ecranul de finalizare, faceți clic pe [Termina].

- Dacă se afișează o fereastră de avertizare cu privire la securitate, nu uitați să faceți clic pe [Instalează].

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)

Activarea opțiunilor și a perifericelor

1 Faceți clic pe butonul [Start], selectați [Settings] (Setări) → [Bluetooth & devices] (Bluetooth și dispozitive) → [Printers & scanners] (Imprimante și scanere).

2 Deschideți fereastra de proprietati imprimanta.

- (1) Faceți clic pe pictograma driverului de imprimantă a echipamentului.
- (2) Selectați [Properties].

3 Apasati tab-ul [Configuration].

4 Apasati tasta [Auto Configuration].

Setările sunt configurate automat bazat pe starea detectata a echipamentului.

5 Apasati tasta [OK] in fereastra proprietati imprimanta.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Schimbarea port-ului (pagina 15)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Doresc să verific starea perifericelor (pagina 21)
- Probleme cu Windows (pagina 22)
- Opțiunile și perifericele acestui echipament nu au putut fi configurate automat (pagina 22)

Schimbarea port-ului

1 Faceți clic pe butonul [Start], selectați [Settings] (Setări) → [Bluetooth & devices] (Bluetooth și dispozitive) → [Printers & scanners] (Imprimante și scanere).

2 Deschideți fereastra de proprietati imprimanta.

- (1) Faceți clic pe pictograma driverului de imprimantă a echipamentului.
- (2) Selectați [Properties].

3 Adaugarea sau schimbarea unui port.

- (1) Apasati tab-ul [Ports].
- (2) Apasati tasta [Add Port].

- Pentru a schimba pe un port existent, selectați portul din listă, apoi faceți clic pe butonul [Se aplică].

4 Selectați tipul de port și dați clic pe butonul [Port nou].

- **Standard TCP/IP Port**

Acesta este portul standard al imprimantei oferit de sistemul de operare.

- (1) Apasati tasta [Next].
- (2) Introduceți adresa IP a echipamentului în [Printer Name or IP Address] și apasati tasta [Next].
- (3) Apasati tasta [Finish].

- **SC2 TCP/IP Port**

Utilizați acest port dacă veți utiliza funcția "Tiparire in Tandem" pe o rețea IPv4.

- (1) Introduceți adresa IP a echipamentului.
- (2) Asigurați-vă ca este selectat [LPR].
- (3) Asigurați-vă ca este introdus [lp].
- (4) Faceți clic pe butonul [OK].

- **SC-Print2005 Port**

Dacă driverul de tiparire este instalat utilizând "Instalare personalizată" cu "Utilizați un port IPP sau IPPS" selectat, este adăugat "SC-Print2005 Port".

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- "SC2 TCP/IP Port" este adăugat când driverul de tiparire este instalat utilizând "Instalare personalizată" având selectat "Specificați adresa IP a aparatului" sau "Căutați aparatul".
- "SC2 TCP/IP Port" nu poate fi utilizat dacă echipamentul nu este conectat la o rețea IPv6.

5 Apasati tasta [Close] in ecranul de la pasul 4.

6 Apasati tasta [Apply] in ecranul de la pasul 2.

- Când utilizați un port creat utilizând "Standard TCP/IP Port", în ecranul care apare după ce apăsați tasta [Configure Port] în ecranul de la pasul 3, asigurați-vă că, casuta de bifare [SNMP Status Enabled] nu este selectată (☐). Dacă, casuta de bifare [SNMP Status Enabled] este selectată (☒) , s-ar putea ca tiparirea să nu se efectueze corect.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)
- Instalați driverul utilizând un port existent (pagina 12)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)
- Probleme cu Windows (pagina 22)

Instalarea driverului de scanare

1 Faceți dublu-click pe icoana [Setup] ().

Dacă ați obținut software-ul de pe pagina noastră web sau de la distribuitorul dvs.

Extrageți fișierul de instalare pe care l-ați obținut și dați dublu clic pe pictograma [Setup] din folder. Continuați cu pașii următori.

Dacă "Software CD-ROM" a fost furnizat împreună cu echipamentul

Introduceți "Software CD-ROM" în calculatorul dvs., navigați către CD-ROM, dați dublu clic pe pictograma [Setup] și pe [Soft Utilitar] - [Driver Scanare (TWAIN)].

- Puteti afisa "SOFTWARE LICENSE" intr-o alta limba selectand and limba dorita din meniul corespunzator. Pentru a instala softul in limba selectata continuati instalarea cu acea limba selectata.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Cititi mesajul din fereastra care va apare si apasati tasta [Urmatorul].

3 Cand apare fereastra incheiere setare, apasati tasta [OK].

Dupa instalare, poate apare un mesaj care sa va solicite repornirea calculatorului. Daca apare acest mesaj, apasati tasta [Da] pentru a reporni calculatorul.

4 Faceți clic pe butonul Windows [Start], selectați [Toate aplicațiile], selectați [Select Device].

5 Faceți clic pe butonul [Cauta].

Daca stiti adresa IP, puteti apasa tasta [Input] si introduce adresa IP fara a mai cauta in retea.

6 Selectati adresa IP a echipamentului din meniul "Adresa" si apasati tasta [OK].

- Asigurati-va ca ati intrebat administratorul de sistem (administrator de retea) pentru adresa IP a echipamentului.
- Numele (nume gazda) sau adresa IP a echipamentului pot fi introduse direct "Adresa".
- Daca numarul de port utilizat de functia de scanare a echipamentului a fost schimbat, introduceti o coloana ":" dupa adresa IP si apoi introduceti numarul de port. (In mod normal numarul de port nu este necesar a fi introdus.)

7 Faceți clic pe butonul [OK].

Acest lucru incheie instalarea driverului de scanare.

Subiecte conexe

- Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat (pagina 3)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament (pagina 21)
- Probleme cu Windows (pagina 22)

macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă

În această secțiune se explică modul de instalare și configurare a driverului pentru imprimantă atunci când utilizați acest echipament într-un mediu macOS.

Pentru a instala driverul de imprimantă cu fișierul descărcat de pe web, începeți de la pasul 3.

1 Faceti dublu click pe directorul [macOS].

- (1) Inserati "Software CD-ROM" in drive-ul CD-ROM al calculatorului.
- (2) Faceti dublu click pe icoana [CD-ROM] de pe desktop.
- (3) Faceti dublu click pe directorul [macOS].

2 Faceti dublu click pe directorul corespunzator versiunii sistemului de operare.

3 Faceti dublu click pe fișierul DMG.

Înainte de instalarea softului, asigurați-vă că ați citit "ReadMe First". "ReadMe First" se afla în directorul [English] în directorul [Readme].


* Nume fișier numerele pot varia în funcție de model.

4 Faceți dublu-click pe pictograma [MX-C55*].

* În funcție de model, caracterele sau numerele pot să difere.

- În timpul instalării unui driver de imprimantă, poate să apară un mesaj de avertizare în funcție de data emiterii certificatului. Aceasta nu este o problemă, deci continuați cu instalarea.

5 Apasati tasta [Continue].

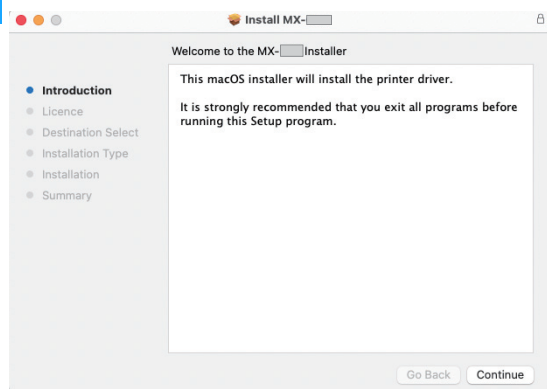

6 Asigurați-vă că ați înțeles termenii și condițiile licenței și apoi apăsați tasta [Continue].

- Dacă licența apare într-o altă limbă, schimbați limba din meniul limbi.

7 Apasati tasta [Agree].

8 Selectați metoda de instalare în „Selectați o destinație” și faceți clic pe butonul [Continuare].

9 Apasati tasta [Install].

Începe instalarea.

- Dacă apare fereastra „Installer” (sau ecranul „Autentificare” în funcție de SO), introduceți parola și faceți clic pe butonul [Instalare software] (sau [OK]).

10 Când apare ecranul de finalizare a instalării, executați clic pe butonul [Close].

Acest lucru încheie instalarea softului. După aceea, configurați setările driverului de tipărire.

Subiecte conexe

Cerinte de sistem (Sistem de operare):

- macOS 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, macOS 15
- În funcție de modelul utilizat, poate fi necesar un kit de extensie PS3.
- Driverul de scanare și driverul PC-Fax nu pot fi utilizate în mediul macOS.
- Tipărirea utilizând funcția IPP (pagina 19)


Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se configurează acest echipament (pagina 21)
- Probleme cu macOS (pagina 23)

11 Faceți clic pe [System Settings] în meniul Apple, selectați [Printers & Scanner] și faceți clic pe „Add Printer, Scanner, or Fax” din partea dreaptă.

Pentru macOS 13 sau versiunile anterioare, faceți clic pe „System Preferences” din meniul Apple, faceți clic pe „Printers & Scanners” și apoi faceți clic pe butonul „+”.

12 Apasati icoana [Default].

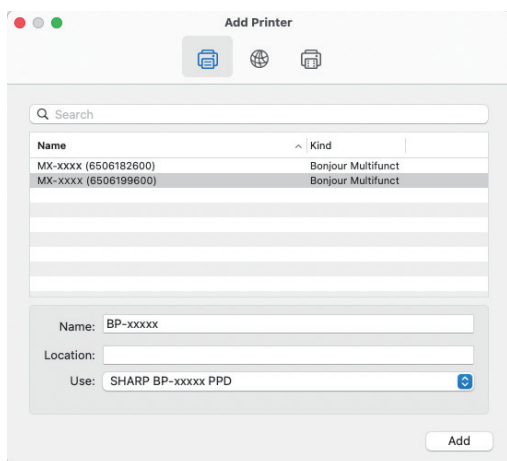

13 Apasati tasta numelui modelului echipamentului.

De obicei, numele modelului este afișat ca mai jos:
<Nume model> (<Număr serie>)

14 Selectați driverul PPD.

Selectați driverul PPD pentru numele modelului dvs. din "Select Software..."

- Când utilizați macOS 10.15 sau 11, selectați driverul PPD pentru numele modelului dvs. din "Drivers".

15 Apasati tasta [Add].

- Fisierul PPD este instalat in urmatorul director de pe disc. [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]
Folderul aplicabil poate diferi în funcție de sistemul dumneavoastră de operare. Pentru detalii, consultați Manualul sistemului de operare.

16 Executați clic pe pictograma de imprimantă, clic pe butonul [Options & Supplies] și apoi clic pe fila [Option] (sau [Driver]).

17 Potrivii configurația acestui echipament.

- (1) Selectați perifericele conectate la echipament
- (2) Faceți clic pe butonul [OK]

Acest lucru incheie configurarea driverului de tiparire.

- Puteți verifica opțiunile instalate și setările de tavă tipărind "Lista Status Echipament".
Pentru a imprima [Lista Status Echipament]: [Setari] → [Stare] → [Lista pentru utilizator] → [Tipărire]

Subiecte conexe

- Tiparirea utilizand functia IPP (pagina 19)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se configurează acest echipament (pagina 21)
- Probleme cu macOS (pagina 23)


Tipărirea utilizand functia IPP

Putei utiliza echipamentul pe post de fax, imprimând datele pe un echipament situat la distanță.

1 Afișați ecranul [Printer browser].

Consultați pașii 11 de la "[macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă \(pagina 17\)](#)" referitor la modul de afișare a ecranului.

2 Apasati icoana [IP].

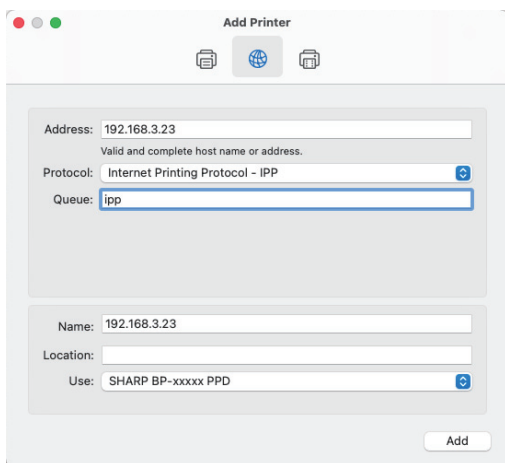

3 Selectati [IPP] in "Protocol".

4 Introduceți adresa echipamentului (adresa IP sau nume domeniu) și nume coada.

5 Introduceți "ipp" in "Queue".

6 Asigurați-vă că este selectat fișierul PPD al modelului dumneavoastră.

Fișierul PPD al echipamentului este selectat automat.

7 Apasati tasta [Add].

8 Continuați cu configurarea.

Subiecte conexe

- Tipărirea utilizand functia IPP (pagina 19)

Depanare

- Softul nu poate fi instalat. (pagina 21)
- Cum se configurează acest echipament (pagina 21)
- Probleme cu macOS (pagina 23)

Depanare

În această secțiune se explică problemele, întrebările și măsurile de remediere generale pentru instalarea driverului sau software-ului imprimantei.

Probleme la instalare (Windows/macOS) 21

- Softul nu poate fi instalat. 21

Cum se configurează acest echipament 21

- Cum se verifică adresa IP a acestui echipament 21
- Doresc să verific starea perifericelor 21

Probleme cu Windows 22

- Echipamentul nu este detectat 22
- Opțiunile și perifericele acestui echipament nu au putut fi configurate automat 22
- Dezinstalarea softului 23

Probleme cu macOS 23

- Echipamentul nu este detectat 23
- Dezinstalarea softului 23

Probleme la instalare (Windows/macOS)

! Softul nu poate fi instalat.

VERIFICAREA

Este spatiu suficient pe disc local?

Soluție

Stergeți fișierele și aplicațiile inutile pentru a mari spațiul liber pe disc local.

VERIFICAREA

Utilizați un sistem de operare care nu este suportat?

Soluție

Asigurați-vă ca softul poate rula în sistemul dvs. de operare.

⇒ [Windows/Selectați software-ul care urmează a fi instalat \(pagina 3\)](#)

⇒ [macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă \(pagina 17\)](#)

Cum se configurează acest echipament

! Cum se verifică adresa IP a acestui echipament

VERIFICAREA

Puteți verifica adresa IP a echipamentului.

Soluție

Atingeți tasta [Setari] de pe ecranul principal, selectați [Stare] → [Stare rețea].

! Doresc să verific starea perifericelor

VERIFICAREA

Verificați starea perifericelor parcurgând pașii de mai jos:

Soluție

Se va tipări "Lista Status Echipament". Imprimați "Lista Status Echipament" din setările echipamentului atingând [Setari] → fila [Stare] → [Lista pentru utilizator] → [Lista Status Echipament].

Probleme cu Windows

! Echipamentul nu este detectat

VERIFICAREA

Computerul dvs. este conectat la aceeași rețea ca acest echipament?

Soluție

Computerul și acest echipament trebuie conectate în aceeași rețea LAN pentru a putea fi detectate. Când sunt conectate la o subrețea diferită, faceți clic pe butonul [Mentionati starea] și introduceți numele acestui echipament (nume gazdă) sau adresa IP și căutați din nou.

VERIFICAREA

Este calculatorul dvs. conectat corect la echipament?

Soluție

Asigurați-vă ca, cablul de rețea este conectat corect la calculator și echipament. Verificați de asemenea și conexiunile de la hub.

VERIFICAREA

Este pornit echipamentul?

Soluție

Dacă echipamentul este oprit, acesta nu va fi detectat. Apăsați pe întrerupătorul principal și căutați din nou după pornirea echipamentului.

! Opțiunile și perifericele acestui echipament nu au putut fi configurate automat

VERIFICAREA

Dacă opțiunile și perifericele nu pot fi configurate automat, efectuați configurarea manual.

Pentru a configura opțiunile ⇒ [Activarea opțiunilor și a perifericelor \(pagina 14\)](#)

Soluție

Verificați starea perifericelor atașate parcurgând pașii de mai jos și configurați opțiunile.

1) Imprimați "Lista Status Echipament" din setările acestui echipament și verificați setările dispozitivelor periferice și ale tăvilor. Pentru a imprima "Lista Status Echipament", atingeți tasta [Setari], apoi atingeți fila [Stare] → [Lista pentru utilizator] → [Lista Status Echipament].

2) Pentru [Set. Stare Tava], [Nume Tip Hartie] și [Set. Tipar.Tandem], faceți clic pe butonul aferent și verificați detaliile setărilor.

Set. Stare Tava:

În setările de sistem ale echipamentului, se aplică setările din [Setări generale] → [Setari pentru Hartie] → [Setări tavă hârtie]. Specificați dimensiunea și tipul hârtiei care au fost setate pentru fiecare tavă.

Nume Tip Hartie:

În setările de sistem ale echipamentului, se aplică setările din [Setări generale] → [Setari pentru Hartie] → [Inregistrare tip hârtie]. Dacă numele unui tip de utilizator a fost schimbat, introduceți noul nume.

Set. Tipar.Tandem:

În setările de sistem ale echipamentului (pentru Administrator), introduceți setarea (adresă IP client) pentru [Setări generale] → [Operation Settings] → [Condition Settings] → [Setare conexiune in tandem]. [Setare conexiune in tandem] poate fi setată selectând [Specificati adresa IP a aparatului] sau [Căutați aparatul] din ecranul [Instalare personalizată] (doar când este instalată).


! Dezinstalarea softului

VERIFICAREA

Pentru a șterge software-ul instalat utilizând fișierul de instalare, urmați pașii de mai jos.

Soluție

- 1) Faceți clic pe butonul [Start], selectați [Settings] (Setări) → [Apps] (Aplicații) → [Installed apps] (Aplicații instalate).
- 2) Faceți clic pe [...] pe partea dreaptă a [SHARP Driver Uninstall Tool], [Uninstall] (Dezinstalare) și apoi faceți clic pe [Uninstall] (Dezinstalare) pe ecranul care apare.
- 3) Selectați driverul de tipărire sau driverul PC-Fax pe care doriți să îl ștergeți din listă și dați clic pe butonul [Scoate].

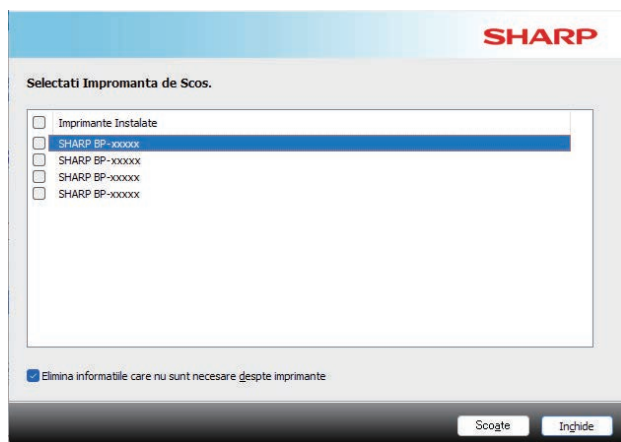

- 4) Faceți clic pe butonul [Închide].
- 5) Selectați alt software pe care doriți să îl ștergeți din listă și ștergeți-l.
- 6) Reporniți calculatorul.

Probleme cu macOS

! Echipamentul nu este detectat

VERIFICAREA

Este pornit echipamentul?

Soluție

Dacă echipamentul este oprit, acesta nu va fi detectat. Apăsați pe întrerupătorul principal și căutați din nou după pornirea echipamentului.

VERIFICAREA

Este calculatorul dvs. conectat corect la echipament?

Soluție

Asigurați-vă ca, cablul de rețea este conectat corect la calculator și echipament. Verificați de asemenea și conexiunile de la hub.

! Dezinstalarea softului

Soluție

Stergeți imprimanta care utilizează fișierul PPD al echipamentului din lista de imprimante. Pentru a afișa lista de imprimante, vezi pasul 11 al "[macOS / Instalarea driverului pentru imprimantă \(pagina 17\)](#)".

Notă:

